

ヨドガレージラヴィージュⅢ

電動シャッター リミット設定要領

リモコン設定の完了後、本紙はお客様にお渡しください。


●事前準備

- ・以下の電源をご用意ください。


AC100V (2Pコンセント)
50/60Hz 定格出力: 300W以上

(現場がアース無しコンセントの場合は
付属の変換プラグをご使用ください。)

- ・切替ワイヤーが「電動位置」になっていることを確認してください。

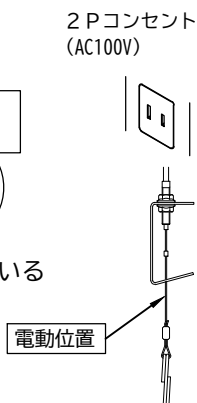

●リモコンの各部名称

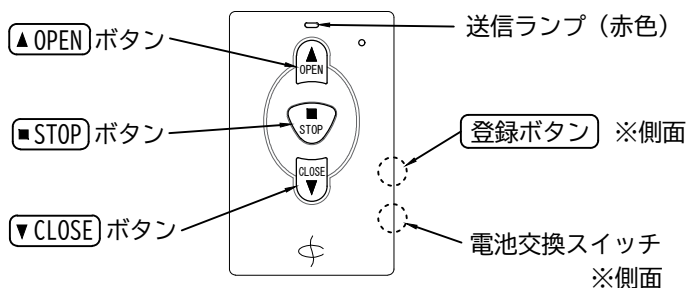



リモコン名: セレカードⅢ
外形寸法: 85×54×5.6 (mm)

リミット設定モード (手順①～⑥を順番に行なってください)


●上限の設定

- ① 電源プラグを電源に接続すると自動で「リミット調整モード」になります。(初回のみ)
- ② **STOP** を1回押してから、**OPEN** を1回押すとシャッターが上昇します。
- ③ スラットが上端で自動停止し、上限位置が決まります。


ピッ、ピッ、ピッ...

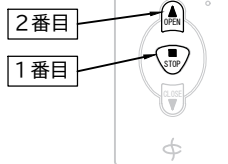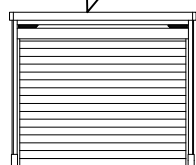

ピッ、ピッ、ピッ...

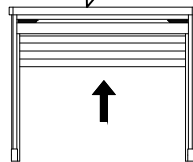

ピーー (停止)

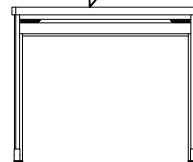


(途中で停止した場合は、再度手順②の操作を行ってください)


●下限の設定

- ④ **STOP** を1回押してから、**CLOSE** を1回押すとシャッターが下降します。
- ⑤ 下限位置で **STOP** を1回押し、停止させると下限位置が決まります。


1番目
2番目

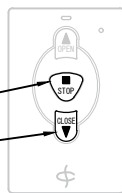


ピッ、ピッ、ピッ...

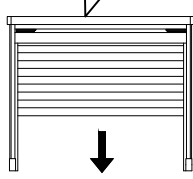

1回押し

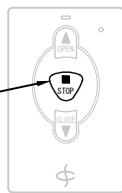

ピッ、ピッ、ピッ...

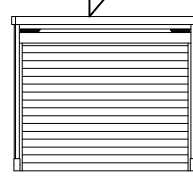


注意

土間コンクリートを後打ちする場合は、事前に土間高さを確認するか、後日改めてリミット調整を行ってください。


●登録完了作業

- ⑥ **STOP** を押しながら、**登録ボタン** をブザーが「ピーー (停止)」と鳴るまで長押しします。(3秒程度) ボタンを離すと、自動でシャッターが上昇・下降し設定が完了します。

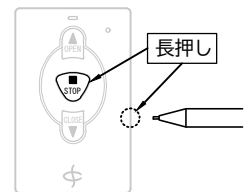

登録ボタンはペン等の先で押してください


ピーー (停止)

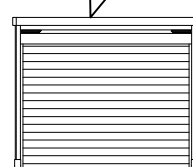


ボタンを離す




ピッ、ピッ、ピッ...

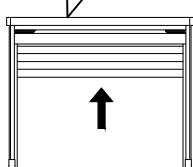

ピッ、ピッ、ピッ...

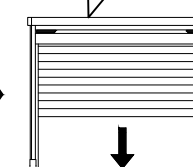

ピーー (停止)

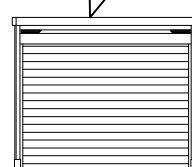

登録完了

検査表にしたがって動作確認まで完了してください



自動で開閉しますのでリモコン操作は不要です
(この動作中に停止させた場合は、⑤完了後の状態に戻ります
⑥の最初から改めて操作を行ってください。)

●再度リミット調整を行う場合


- STOP** を押しながら、**登録ボタン** を長押しするとリミット設定モードに変わります。
ブザーが「ピッ、ピッ、ピッ」と鳴り始めたら、手順②から作業を行ってください。

●シャッターを手動に切替えたい

切替ワイヤーを下に引っ張りながら、留め金具を図の位置に引っ掛けます。

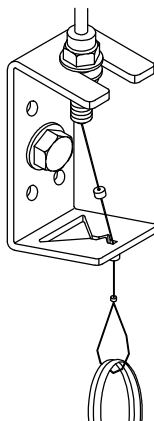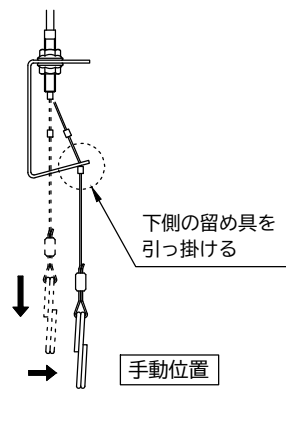

電動に戻す場合は、再度ワイヤーを下に引っ張りながら止め金具を外し、ワイヤーをまっすぐにします。

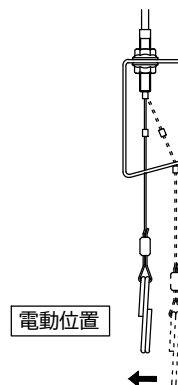

リミット設定後に手動への切替操作を行った場合、電動への復帰時にブザーが ﴿﴾ ピッ、ピッ、ピッ… と鳴ります。
この場合、〔▲OPEN〕を押して一度シャッターを全開にすることで、ブザー音が停止します。
※ブザーが鳴っている間は〔▼CLOSE〕の操作はできません。

●リミット設定後に、停電が発生した／電源プラグを抜いた

リミット設定後に停電が発生した／電源プラグを抜いた場合、電源復帰時にブザーが ﴿﴾ ピッ、ピッ、ピッ… と鳴ります。
この場合、〔▲OPEN〕を押して一度シャッターを全開にすることで、ブザー音が停止します。

※ブザーが鳴っている間は〔▼CLOSE〕の操作はできません。


※一度電源が切れた場合も、リミット位置設定は保存されています。

●リモコンでの操作ができなくなった

・連続で開閉操作を行なうと、熱からモーターを保護するため一時的に操作できなくなる場合があります。
しばらく時間を置いてから、再度操作を行ってください。

・リモコンの電池が無くなった場合は、右図を参考に電池交換を行ってください。

交換用電池：コイン型リチウム電池 CR2025 x 1 ケ

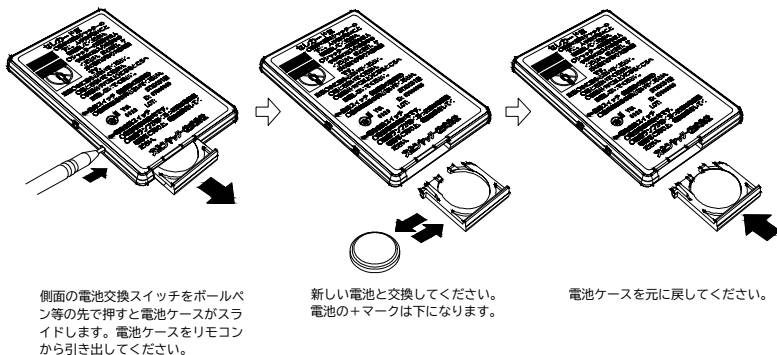


●リモコンの追加登録



注意 操作パネルは高所にありますので、踏み台、脚立等安定した足場を使用して作業してください。

- ① シャッターを全閉状態にします。
- ② 電動モーター下部の操作パネルの〔登録スイッチ〕を3回連続で押します。
表示ランプが点滅し、追加登録可能な状態になります。
- ③ 追加登録するリモコンの〔STOP〕を押すと、ブザーが ﴿﴾ ビー—— (停止) と鳴り、リモコンが登録されます。
※複数のリモコンを追加登録する場合は、続けて追加するリモコンで同様の操作を行います。
- ④ 操作パネルの〔登録スイッチ〕を1回押すと、表示ランプが消灯し登録が完了します。

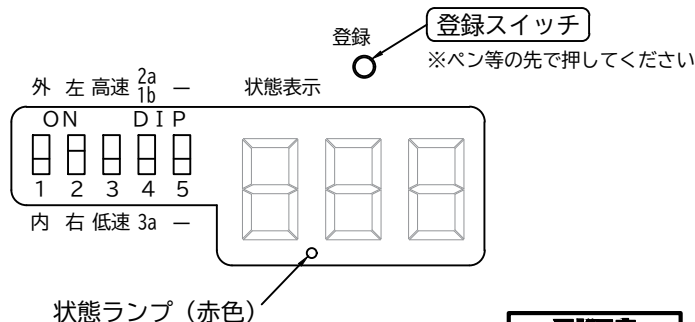

操作パネル図