# ョドガレージ ラヴィージュ III


## 電動シャッター リミット設定要領

リモコン設定の完了後、本紙はお客様にお渡しください。




・以下の電源をご用意ください。

・切替ワイヤーが<u>電動位置</u>になっている ことを確認してください。




#### ●リモコンの各部名称

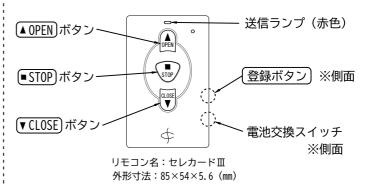


----- **リミット設定モード**(手順①~⑥を順番に行なってください) -----

#### ●上限の設定

- ① 電源プラグを電源に接続すると自動で 「リミット調整モード」になります。 (初回のみ)
- ② ■STOP を1回押してから、 ▲OPEN を1回押すとシャッターが 上昇します。
- ③ スラットが上端で自動停止し、 上限位置が決まります。

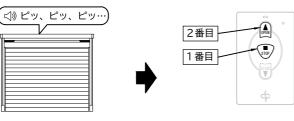

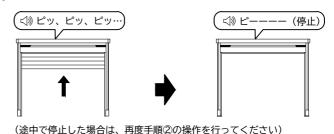

(歴中で停止した場合は、丹皮子順をの探げを1)プラスださい


#### ●下限の設定

 ⑤ 下限位置で■STOP)を1回押し、停止させると 下限位置が決まります。



#### ●登録完了作業

⑥ ■STOP を押しながら、(登録ボタン)をブザーが (△)) ピーーー (停止) と鳴るまで長押しします。 (3秒程度) ボタンを離すと、自動でシャッターが上昇・下降し設定が完了します。

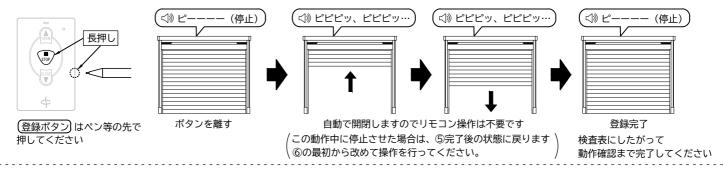


#### ●再度リミット調整を行う場合

■STOP を押しながら、(登録ボタン)を長押しするとリミット設定モードに変わります。 ブザーが (◁)) ピッ、ピッ、ピッ・・)と鳴り始めたら、手順②から作業を行ってください。


## ョドガレージ ラヴィージュ Ⅲ 電動シャッター その他の操作等

#### ●シャッターを手動に切替えたい

切替ワイヤーを下に引っ張りながら、留め金具を図の位置に引っ掛けます。

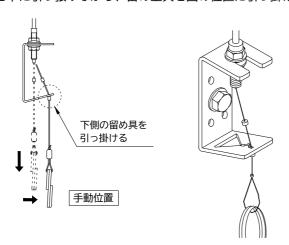

電動に戻す場合は、再度ワイヤーを下に引っ張りながら 止め金具を外し、ワイヤーをまっすぐにします。



リミット設定後に手動への切替操作を行った場合、■STOP → ▲ OPEN の順に操作して一度シャッターを全開にしてください。 ブザー音が ﴿ セッ、ヒッ、ヒッ・・ と鳴りながら一度全開状態になったあと、通常操作が可能になります。 ※ブザーが鳴っている間は(▼CLOSE)の操作はできません。

### ●リミット設定後に、停電が発生した/電源プラグを抜いた

リミット設定後に停電が発生した/電源プラグを抜いた場合は、■STOP)→ ▲ OPEN) の順に操作して一度シャッターを全開にしてください


ブザー音が〔◁ѝ ピッ、ピッ、ピッ・・・と鳴りながら一度全開状態になったあと、通常操作が可能になります。

- ※ブザーが鳴っている間は「▼CLOSE」の操作はできません。
- ※一度電源が切れた場合も、リミット位置設定は保存されています。

#### ●リモコンでの操作ができなくなった

- ・連続で開閉操作を行なうと、熱からモーターを保護する ため一時的に操作できなくなる場合があります。 しばらく時間を置いてから、再度操作を行ってください。
- ・リモコンの電池が無くなった場合は、右図を参考に 電池交換を行ってください。


交換用電池:コイン型リチウム電池 CR2025 x 1 ケ



側面の電池交換スイッチをボールペン等の先で押すと電池ケースがスライドします。電池ケースをリモコンから引き出してください。



新しい電池と交換してください。 電池の+マークは下になります。

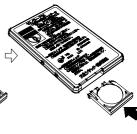

電池ケースを元に戻してください。