


ヨド物置

エルモ

ダストピットタイプ

組立説明書 LMD-2215DP型

このたびは「ヨド物置」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。

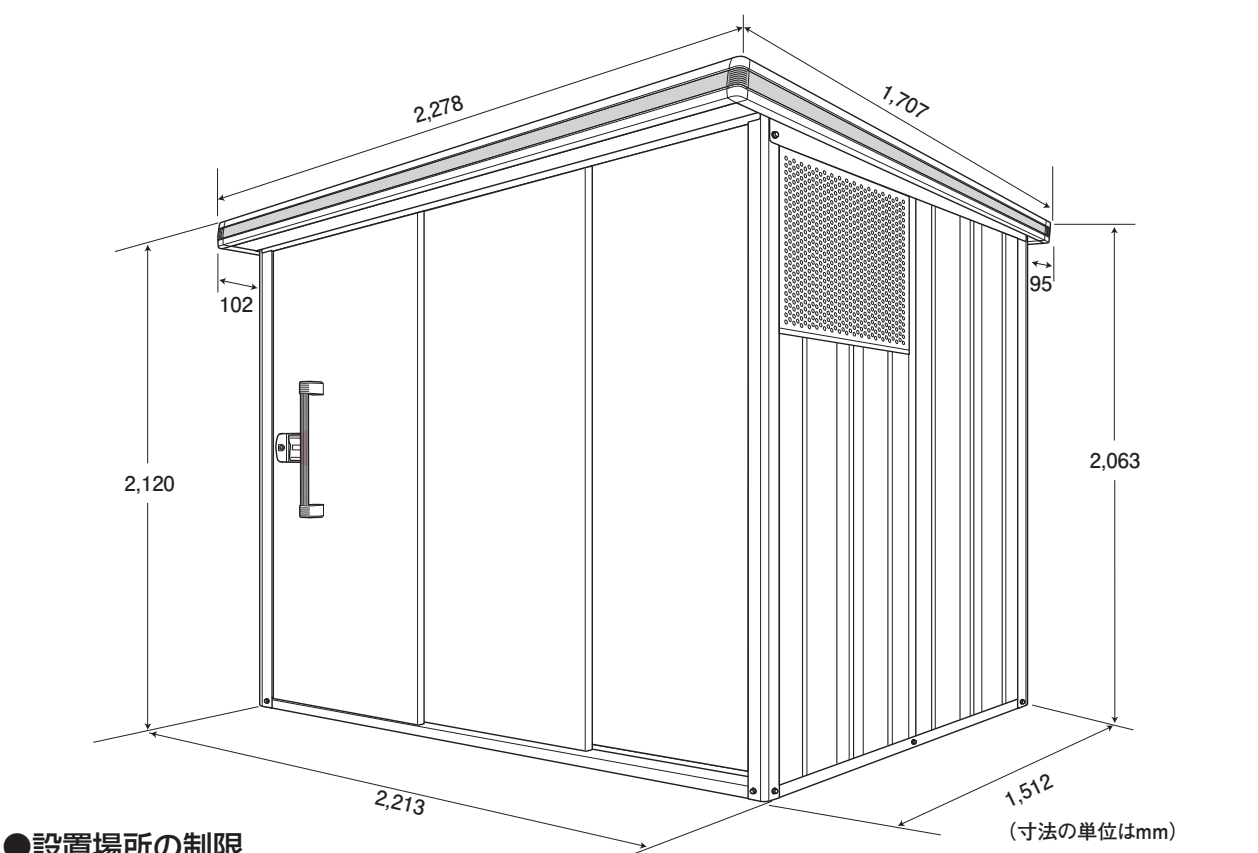

- 設置場所の制限
- △注意
- 建物の屋上には設置しないでください。
 - バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。
 - 大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
 - 崖のふち・風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。
 - 給湯器の前には設置しないでください。
- 組立施工の際には
- △注意
- アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。 ●組立の際には手袋を着用してください。
 - 梱包・組立部材で重量物は運搬、据付の際に複数人数で行ってください。
 - 組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないように注意してください。
 - 風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
 - 高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
 - 組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。

●梱包組み合わせ表	
機 種	2215DP型
枠	部 品
	上枠前後(一般・積雪地)
	上枠前後(豪雪地)
	下枠前後
	上枠左右
	下枠左右
柱	柱
	間柱
	鼻隠し
補強	一般型
	積雪型
	豪雪型

機 種	2215DP型
屋 根	LM5-5142
	LM5-0205
	LM5-0209
	LM5-5254
	LM5-5012
	LM5-0353
扉	LM5-0411
	LM5-1468
	LM5-1105
合計	一般型
	積雪型
	豪雪地












●梱包内容表	
●部品	
LM 5-5142	
部材名	数量
ELD 間柱固定金具	2
ボルト (スプリングワッシャー付) M6×15	5 (1)
ELD 柱補強金具 (AS)	1
ELD 下レールキャップ	1
T 型レンチ	1
プラグボルト PB. #500	4
壁パネル止結金具	5 (1)
ELD 内アンカー金具 (A)	4
ELD 内アンカー金具 (L)	4
ELD 角孔フサギシール	4
ボルト M6 × 15 (白)	165 (5)
ELD 屋根隙間隠し A	2
ELD 屋根隙間隠し B	1
組立説明書	1
取扱説明書	1
保証書 5 年	1
補修スプレー (小)	1
EL 鍵孔フサギ	1
※ () 内は予備	
●上枠前後	
LM 5-0205	
部材名	数量
ELD 上枠前 AS-A3.0	1
ELD 上枠後 A3.0	1
LM 5-0209	
部材名	数量
ELD 上枠前 AS-A3.0	1
ELD 上枠後 A3.0	1
ELD 上枠補強 AS-A3.0	1
●下枠前後	
LM 5-5254	
部材名	数量
ELD 下枠前 AS-A3.0	1
ELD 下枠後 A3.0	1
●上枠左右	
LM 5-0303	
部材名	数量
ELD 上枠左 A2.0	1
ELD 上枠右 A2.0	1
●下枠左右	
LM 5-0353	
部材名	数量
ELD 下枠側 A2.0 (左)	1
ELD 下枠側 A2.0 (右)	1
●柱	
LM 5-0411	
部材名	数量
ELD 柱前 AS-右 L	1
ELD 柱前 AS-左 L	1
ELD 柱後 L	2
ELD 戸当り (M)	1
●補強	
LM 5-0536	
部材名	数量
ELD もや A-A3.0 DLN	1
LM 5-3535	
部材名	数量
ELD もや C-A3.0S DLS	1
LO 5-4531	
部材名	数量
LOD もや D-A3.0U	1
LOD もや E-A3.0U DLU	1
●屋根	
LM 5-0924	
部材名	数量
ELD 屋根 (70) A2.0	3
●壁	
LM 5-1001	
部材名	数量
ELD 壁パネル L-A	1

LM 5-1004	部材名	数量
ELD 壁パネル L-A	L-A	4
●袖壁		
LM 5-1055	部材名	数量
ELD 袖壁 L-A	L-A	1
●鼻隠し		
LM 5-1105	部材名	数量
ELD 鼻隠し前 A3.0	A3.0	1
ELD 鼻隠し後 A3.0	A3.0	1
●パンチングパネル		
LM 5-5012	部材名	数量
ELD パンチングパネル		2
●窓下パネル		
LM 5-5021	部材名	数量
ELD 窓下パネル L-A	L-A	2
●間柱		
LM 5-1468	部材名	数量
ELD 間柱 前 L	L	1
ELD 間柱 後 L	L	2
ELD 間柱 側中 2.0L	2.0L	2
●扉		
LM 5-1705	部材名	数量
ELD 扉前 L-A	L-A	1
ELD 扉後 L-A	L-A	1
ELD 扉支持材 AS-A	AS-A	1
ボルト M6 × 15 (白)		3
ELD 取手		1
ELD 連動車		1
ELD 戸車上昇防止プレート AS	AS	3

○部材名称にはA2.0、A3.0等の長さを示す記号がついた部材がありますが、説明書文中では省略してあります。
鍵は、扉の裏面に貼り付けてあります。

- 施工にあたって
- 1.まず御注文通りの商品かどうかを確認してください。
 - 2.本体を組立てる前に必ず土間工事をしておいてください。
 - 3.部材の共通化のために、実際には使用しない孔の空いている部材がありますので、説明書に従って組立ててください。
 - 4.部材は、全て鋼製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。
※安全のため必ず手袋を着用してください。
 - 5.部材名称の右・左は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。
 - 6.部材の組立ては、ボルトの孔に合わせて組立ててください。ボルト孔が合わなくなった場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。


- 組立てに必要なもの(事前にご準備ください。)
- ・軍手 ・水準器 ・脚立 ・＋ドライバー (右側開口にする場合のみ必要)
 - ・サンダー等切断工具 ・振動ドリル(ドリル径18φ)

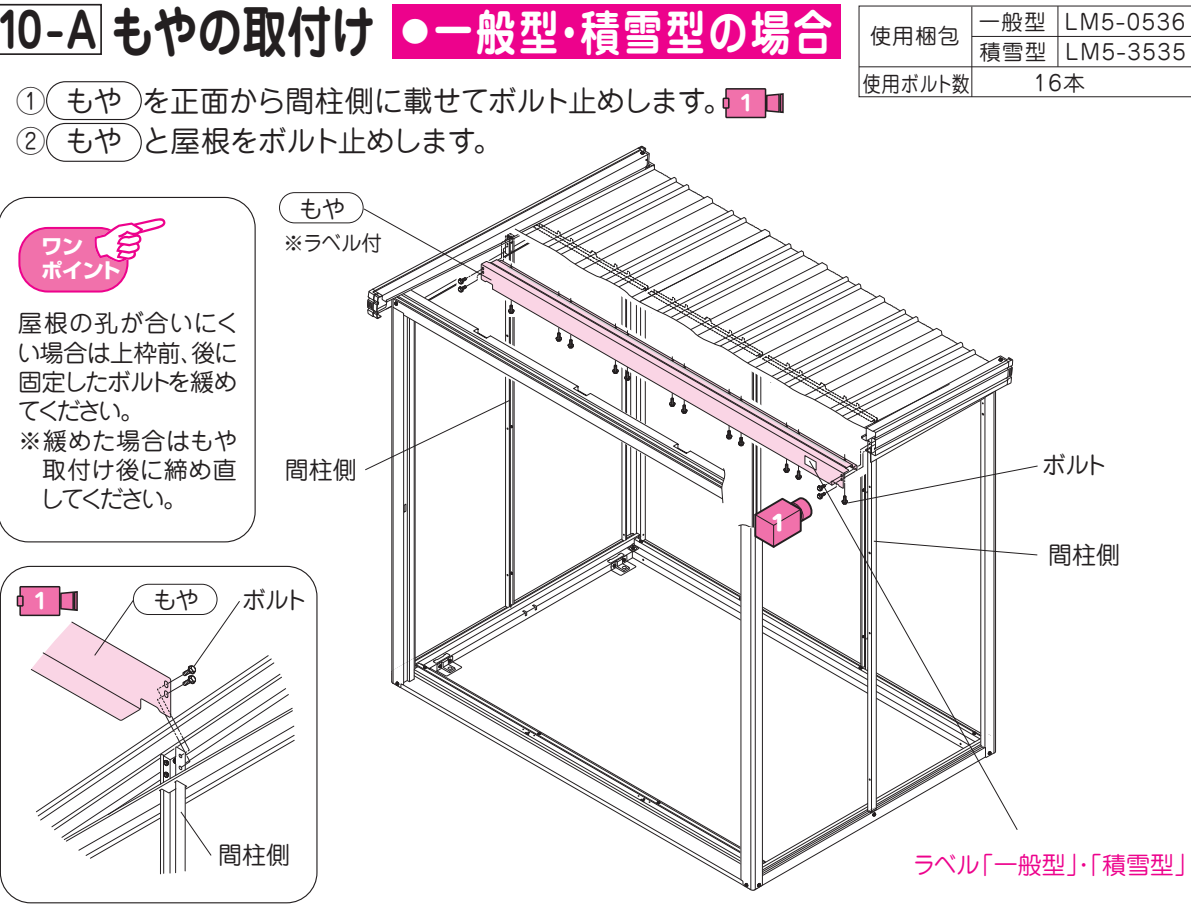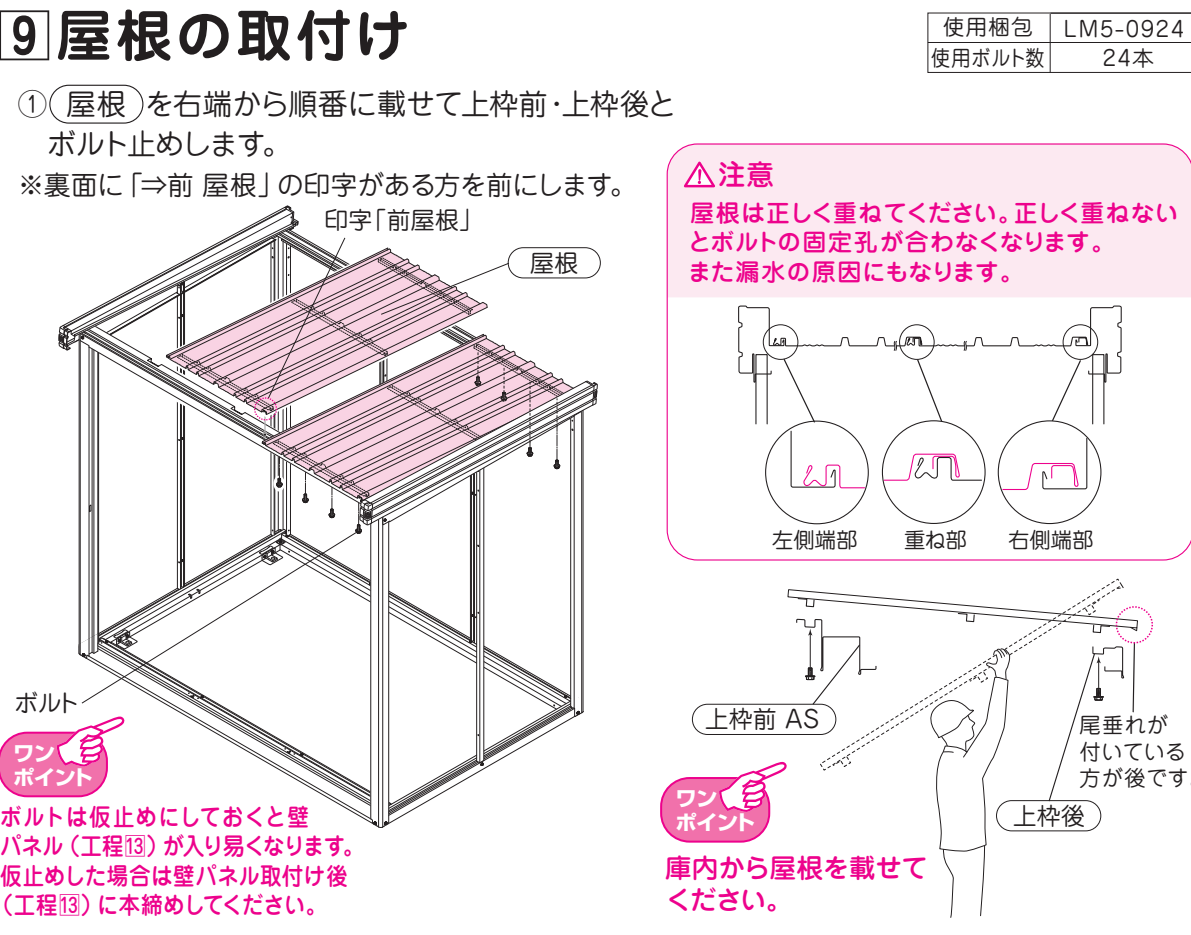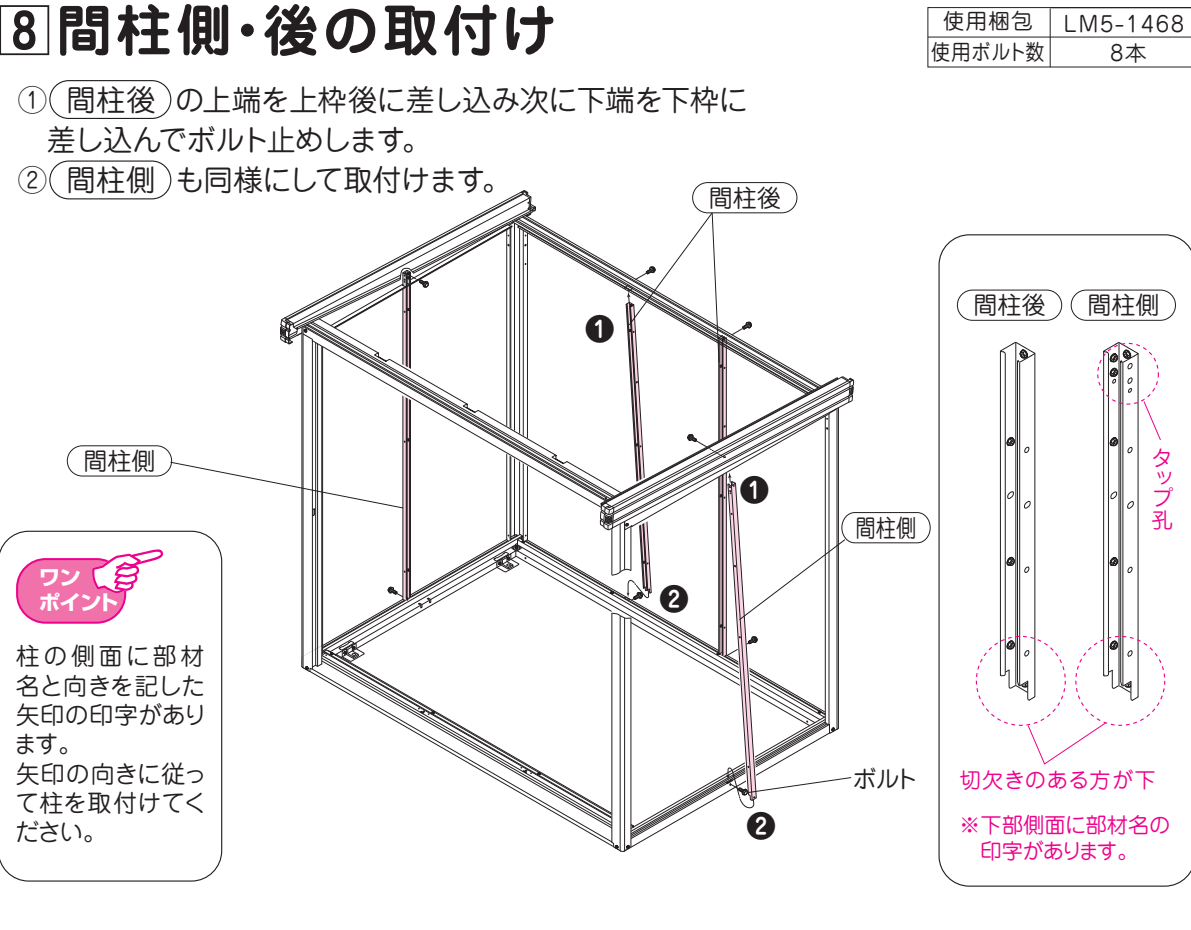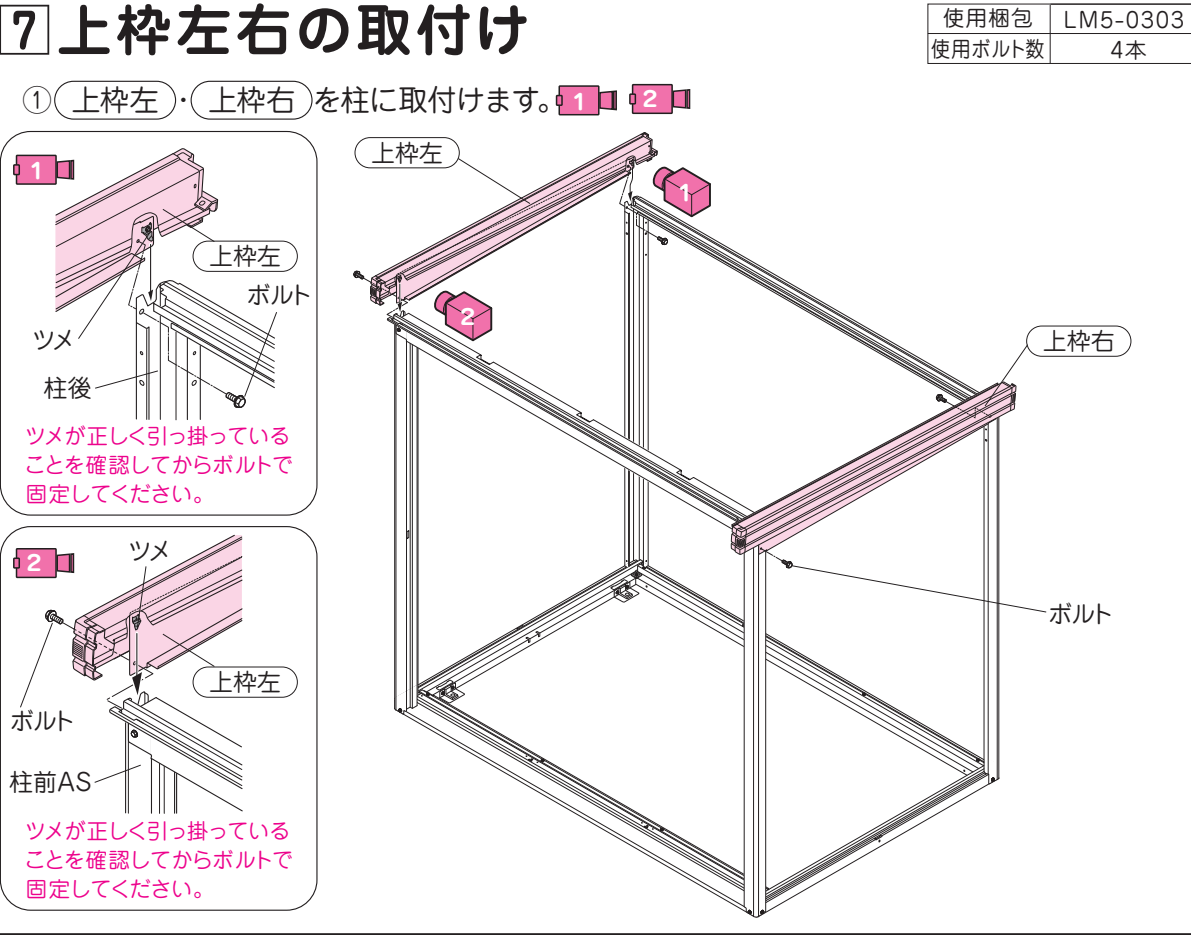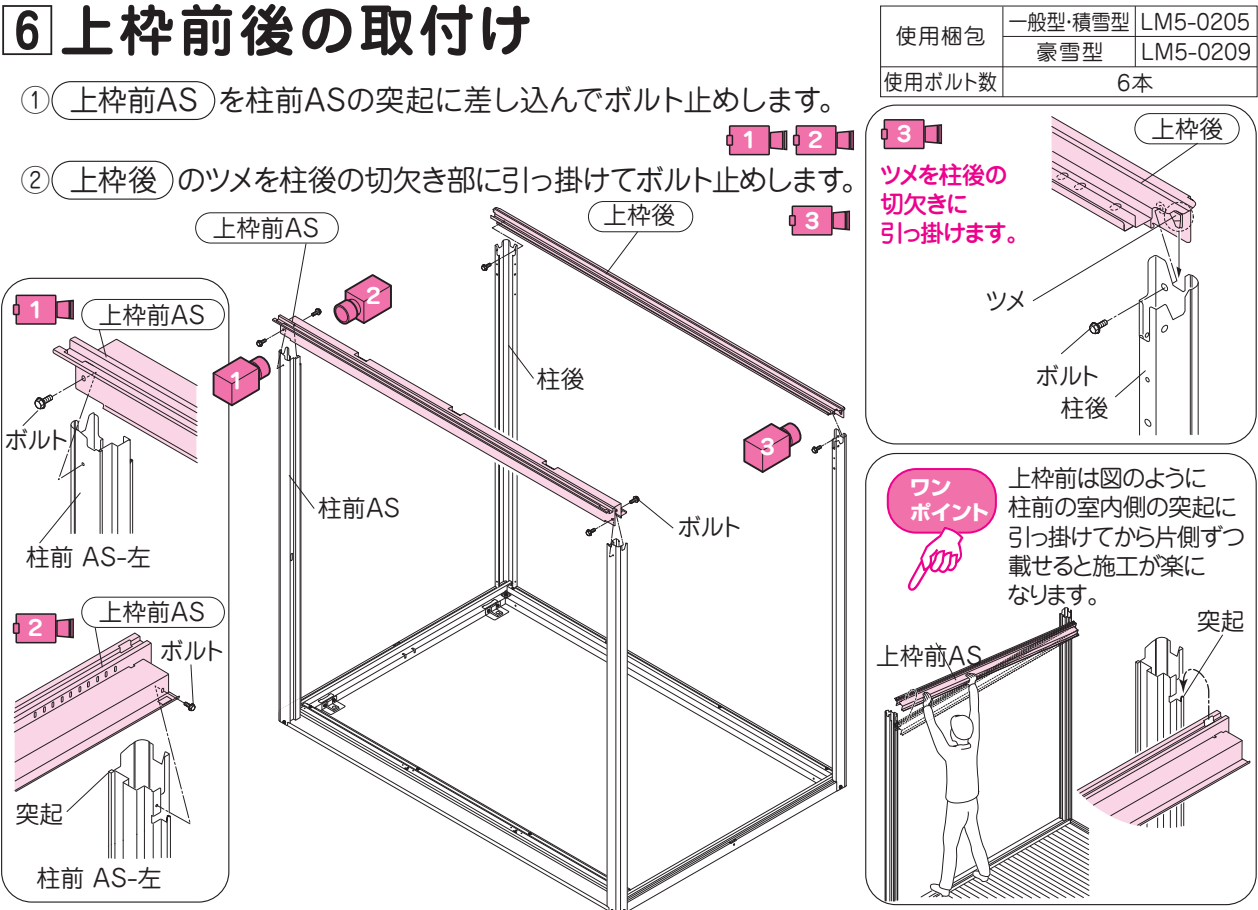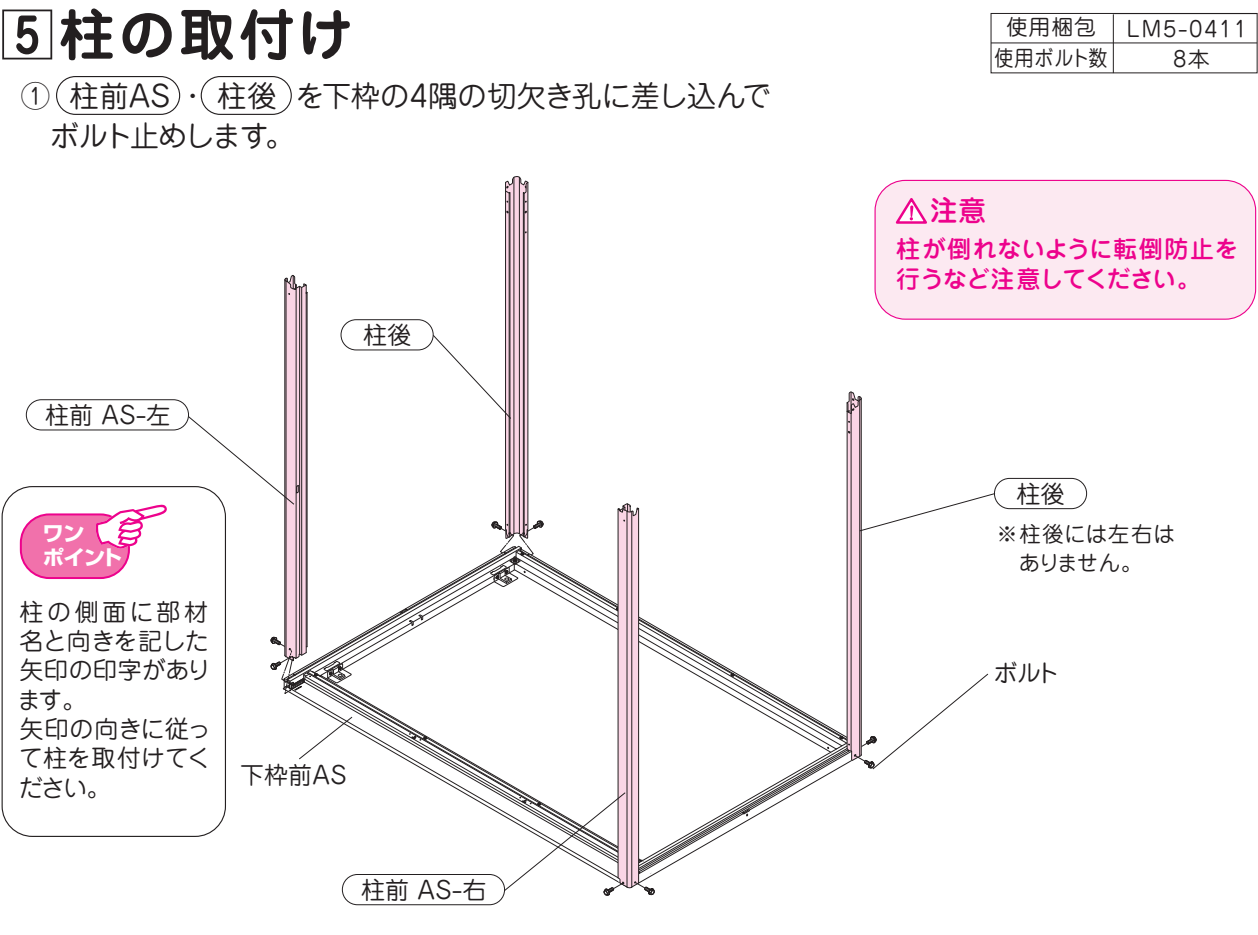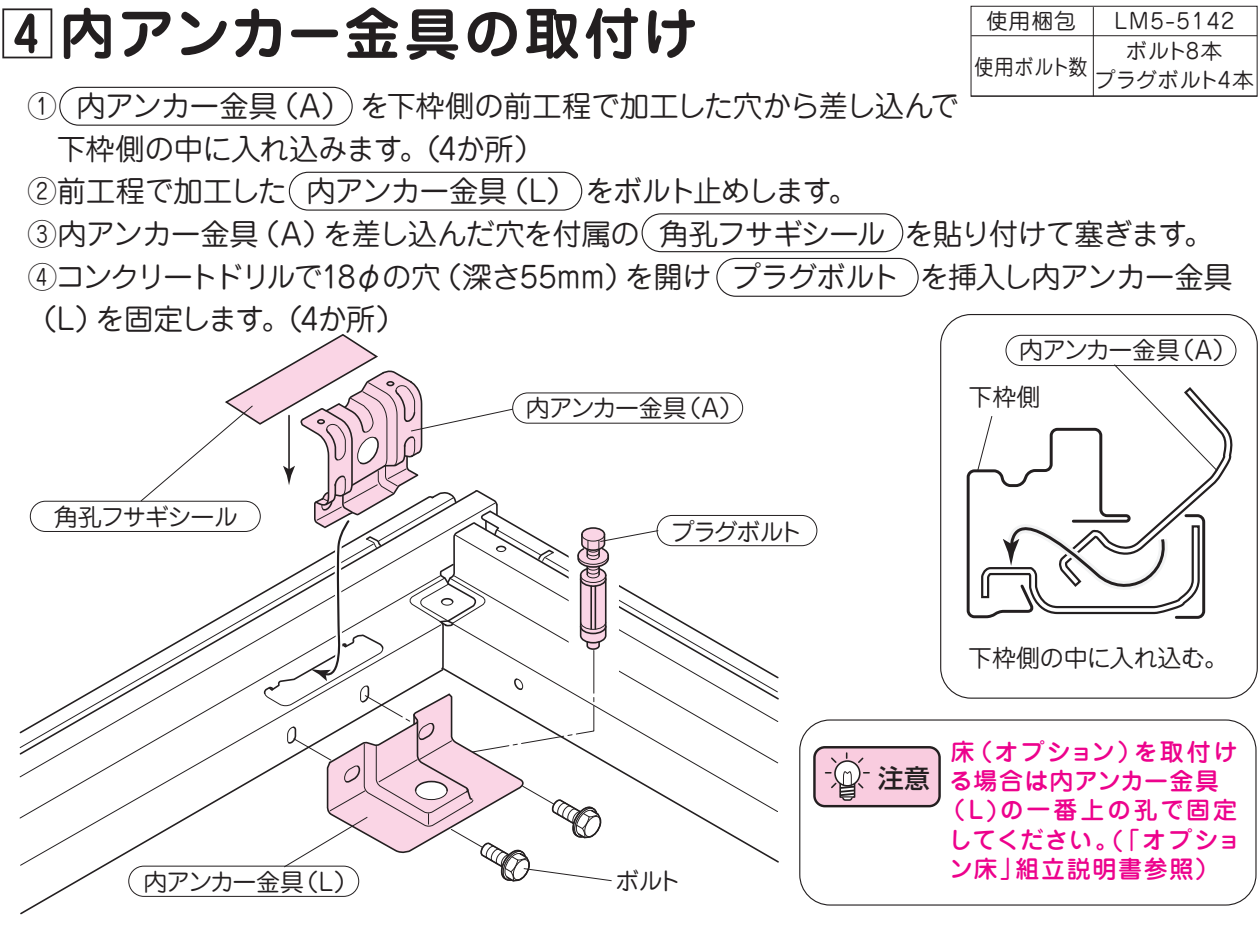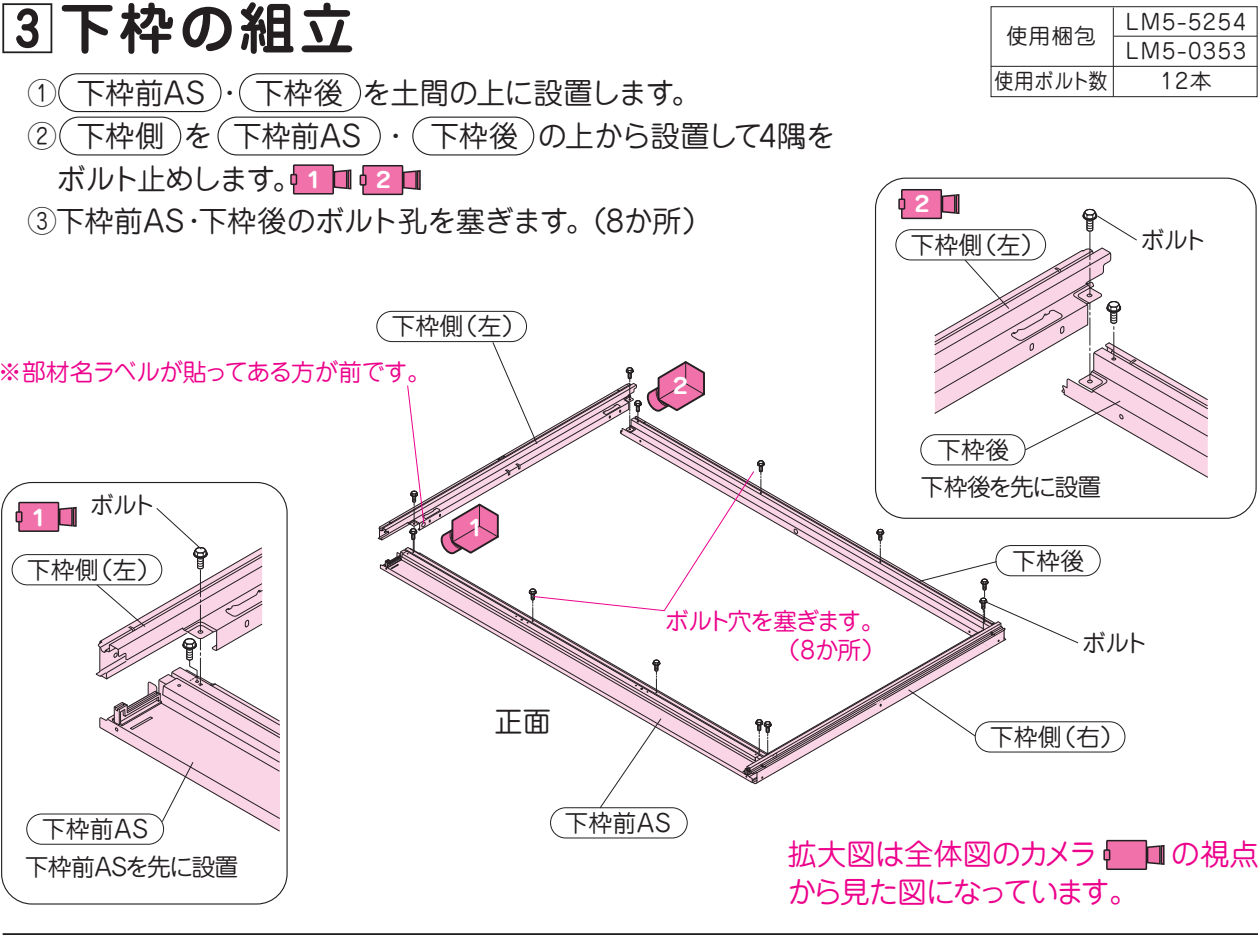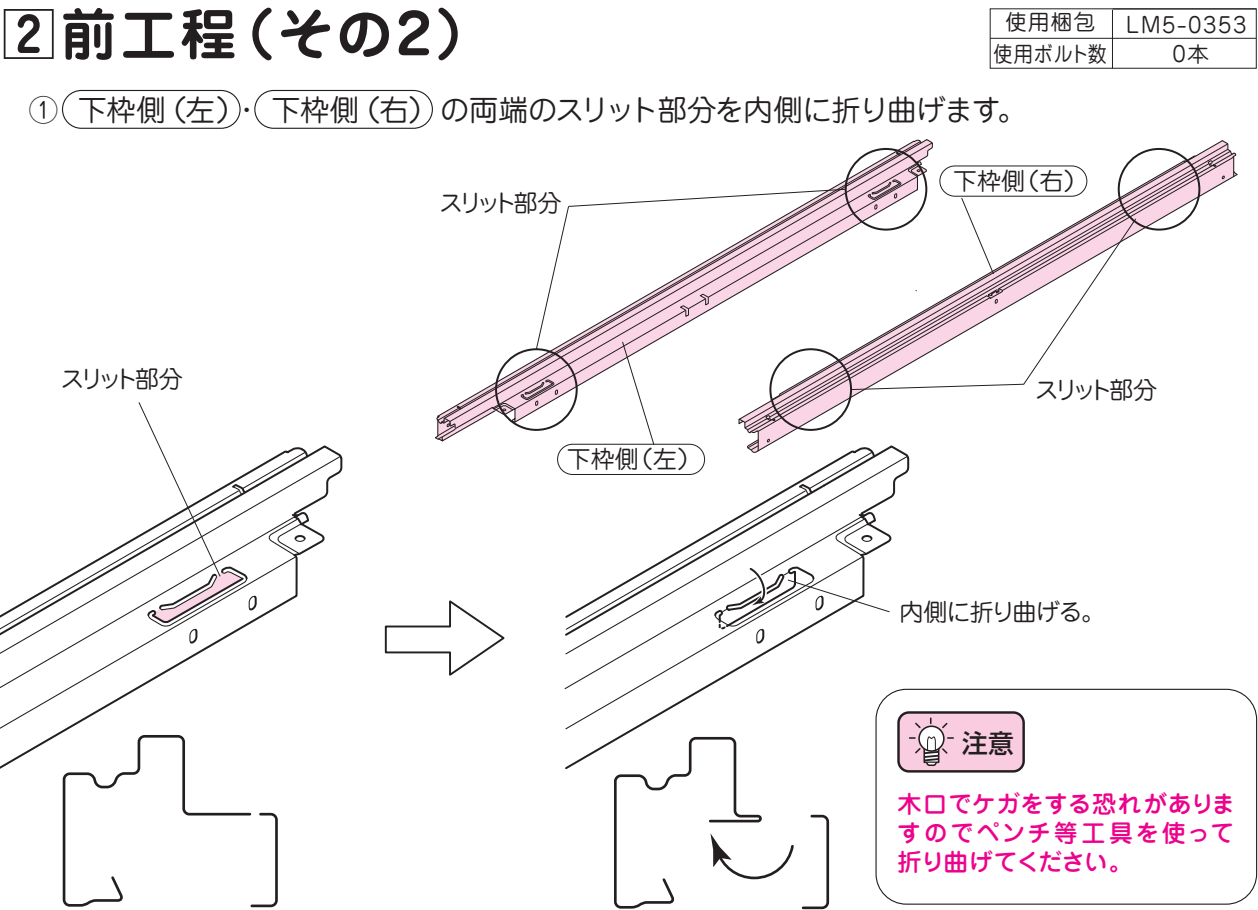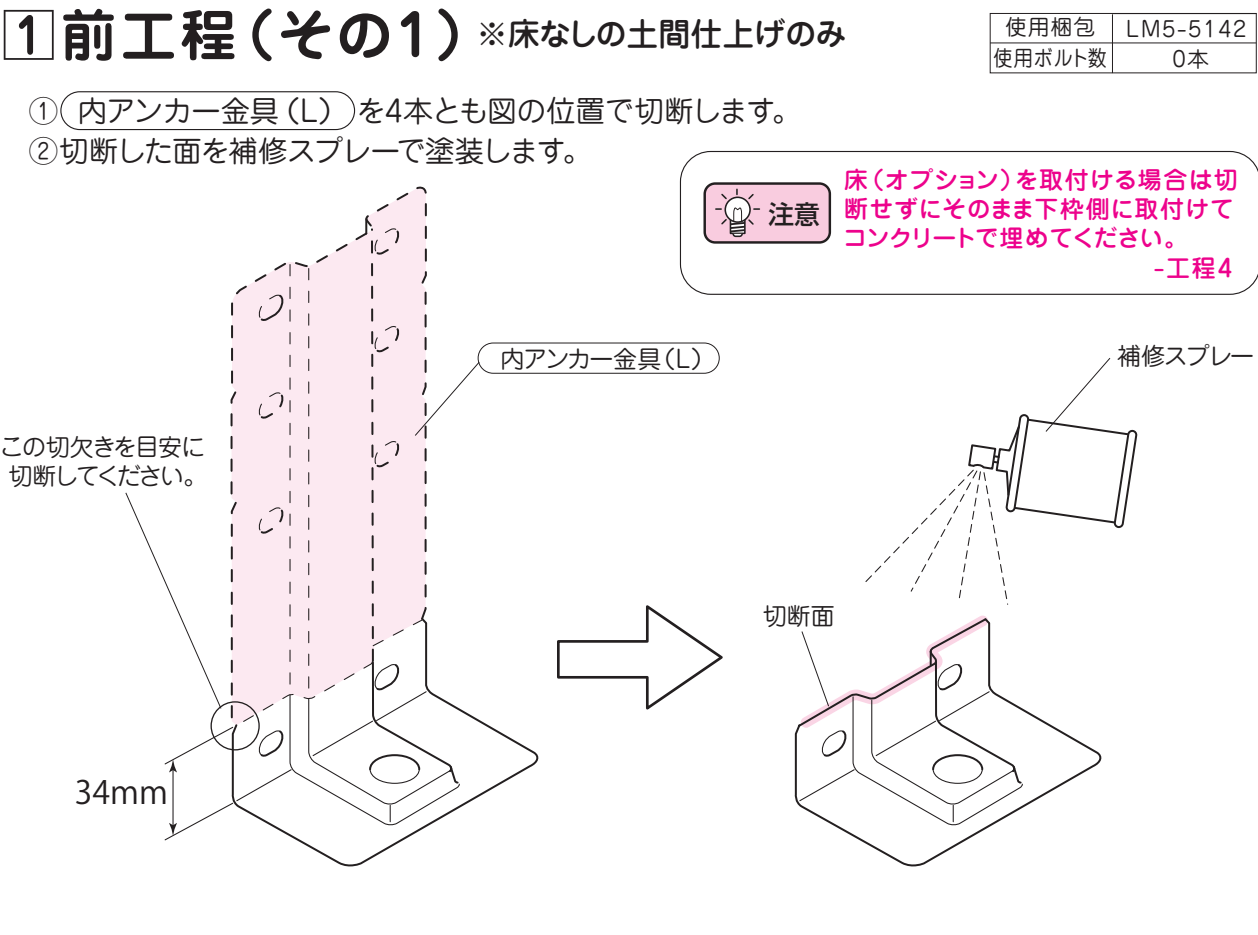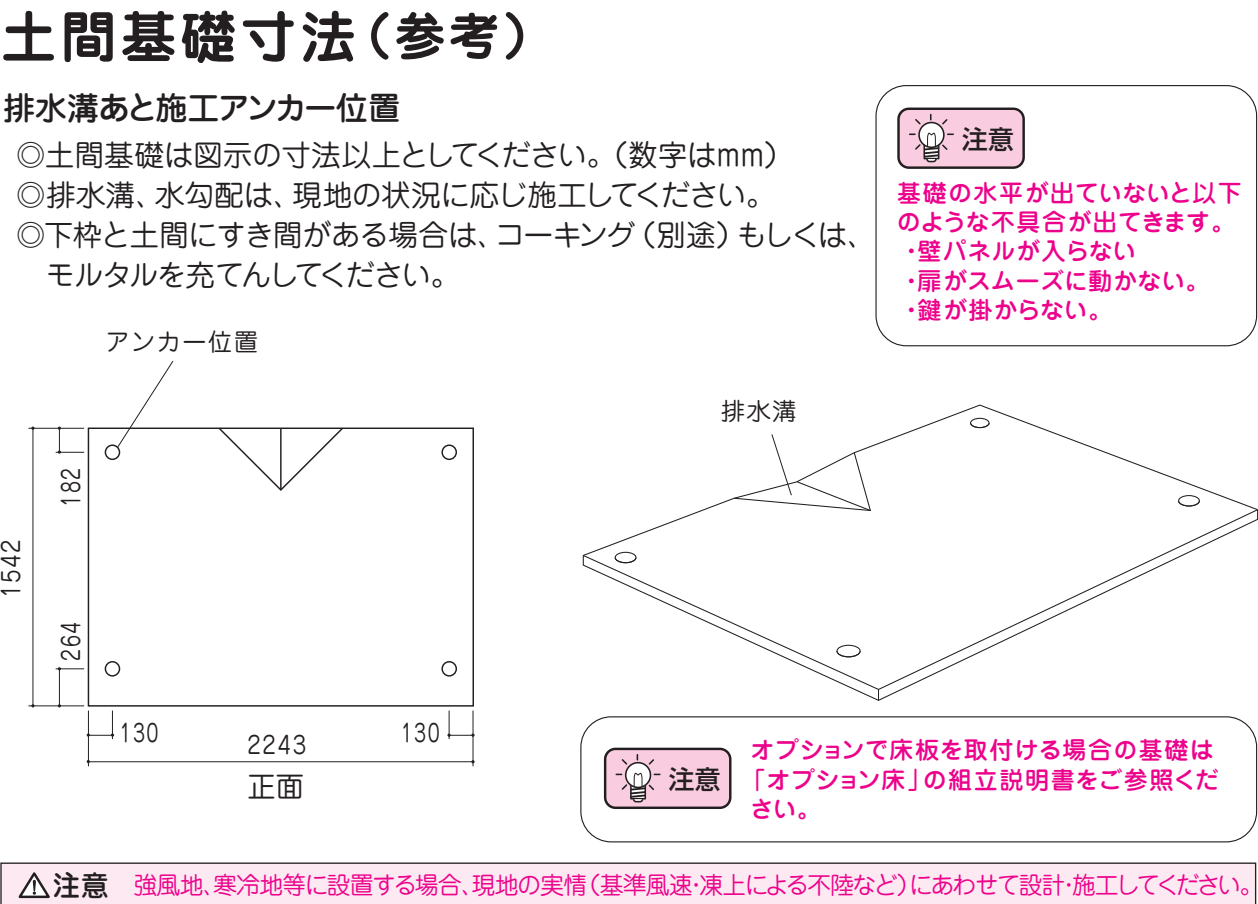

10-B もやの取付け ●豪雪型の場合

使用梱包	LO5-4531
使用ボルト数	16本

- ① もやU を正面から間柱側に載せて下側の穴をボルト止めします。
- ② 正面から (もやUW) を (もやU) に落としこみボルト止めします。 **ワンポイント**
- ③ もやU と屋根をボルト止めします。

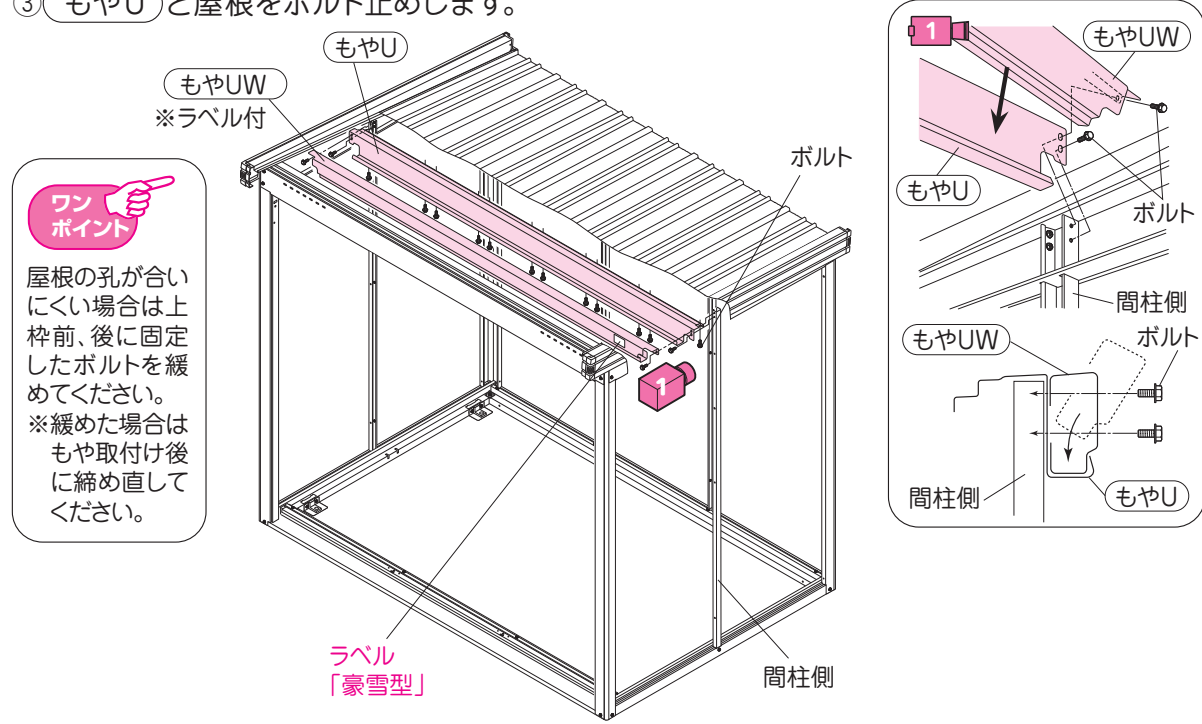


11 間柱前の取付け

使用梱包	LM5-5142
使用ボルト数	LM5-1468
ボルト (スプリングワッシャー付) 4本	

- 注意** 工場出荷時の扉の開口は、左側開口となっていますが、右側開口にも変更できます。それぞれの開口により、部品の取付け位置が異なりますので開口に応じて相立説明書 1112151718 を読んでください。


- ① (間柱固定金具) を上枠前AS、下枠前ASそれぞれに差し込みボルト止めします。 **ワンポイント**
- ② (間柱前) の上側を先に入れて次に下側を入れて両端をボルト止めします。

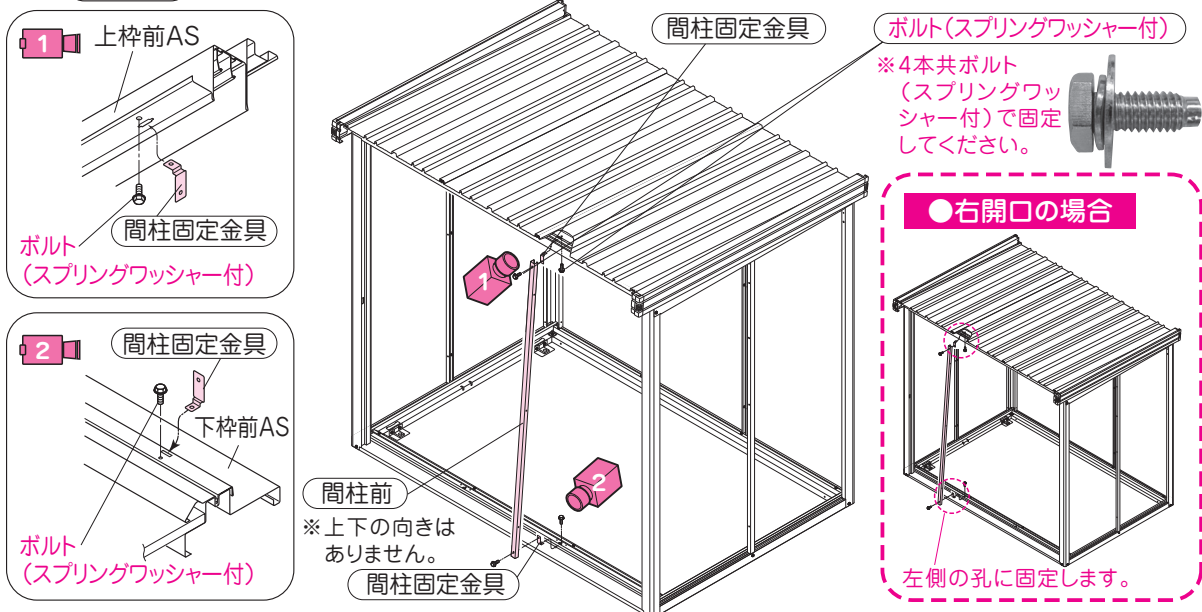

12 戸当たりの取付け

使用梱包	LM5-0411
使用ボルト数	3本


- ① (戸当たり (M)) を間柱前に仮止めします。
- ※扉吊り込み後に扉に干渉しないように前後調整して固定してください。-工程18参照

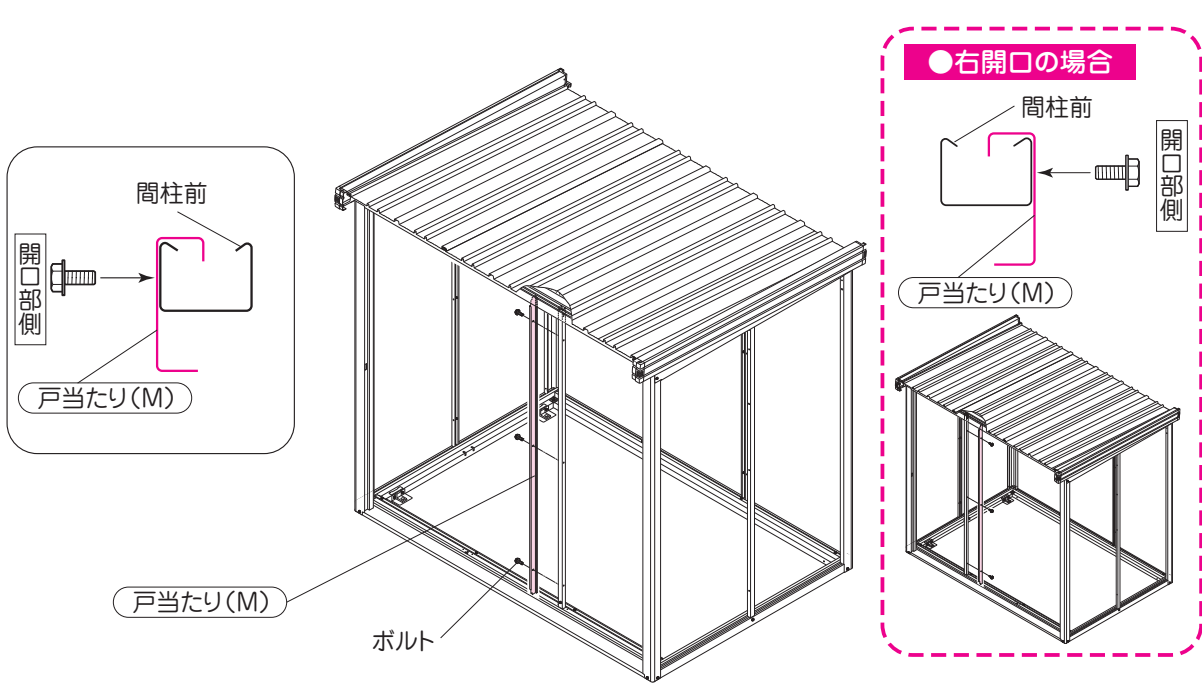

13 上枠補強の取付け (豪雪型のみ)

使用梱包	LM5-5142
使用ボルト数	LM5-0209
2本	


- ① 上枠前と柱を固定しているボルトを外します。
- ② (上枠補強) を上枠前ASにボルトで固定します。 **ワンポイント**

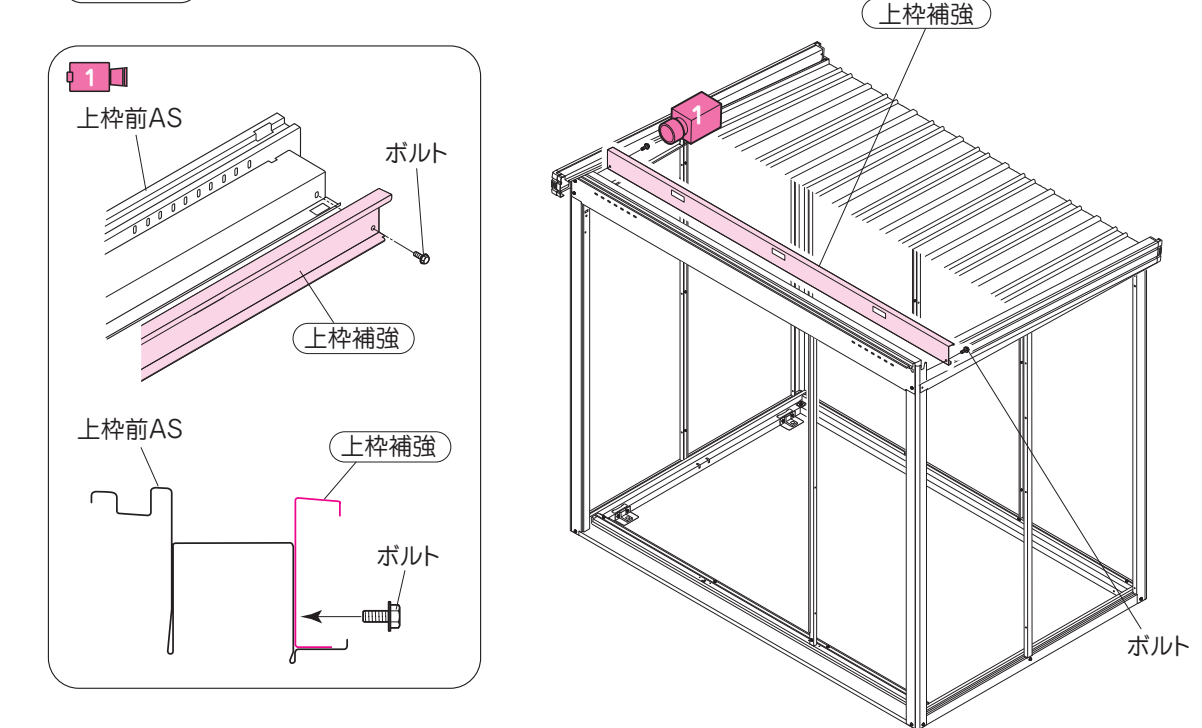

14 壁パネル・袖壁の取付け

使用梱包	LM5-5021
使用ボルト数	LM5-1001
LM5-1004	
LM5-1055	
43本	


- ① 室内から (壁パネル)・(袖壁パネル) をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)*側面前側には (窓下パネル) をはめ込みます。
- ② 柱・間柱にボルト止めします。 **ワンポイント** (開口部側面の壁は柱補強金具と一緒に固定します。-工程15参照)

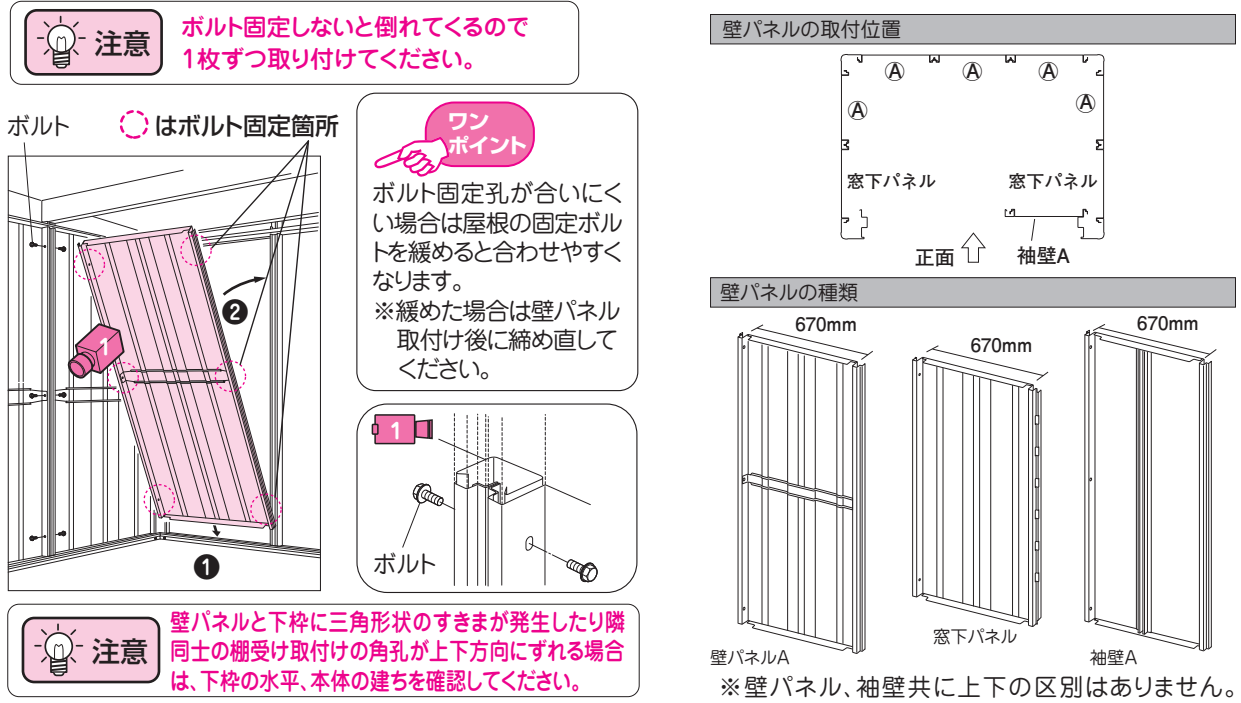

15 パンチングパネルの取付け

使用梱包	LM5-5012
使用ボルト数	8本


- ① (パンチングパネル) を窓下パネルの上に室内からはめ込みます。
- ② (壁パネル止結金具) をパンチングパネルの下の方角に差し込みます。
- ③ パンチングパネルの4隅をボルト止めします。

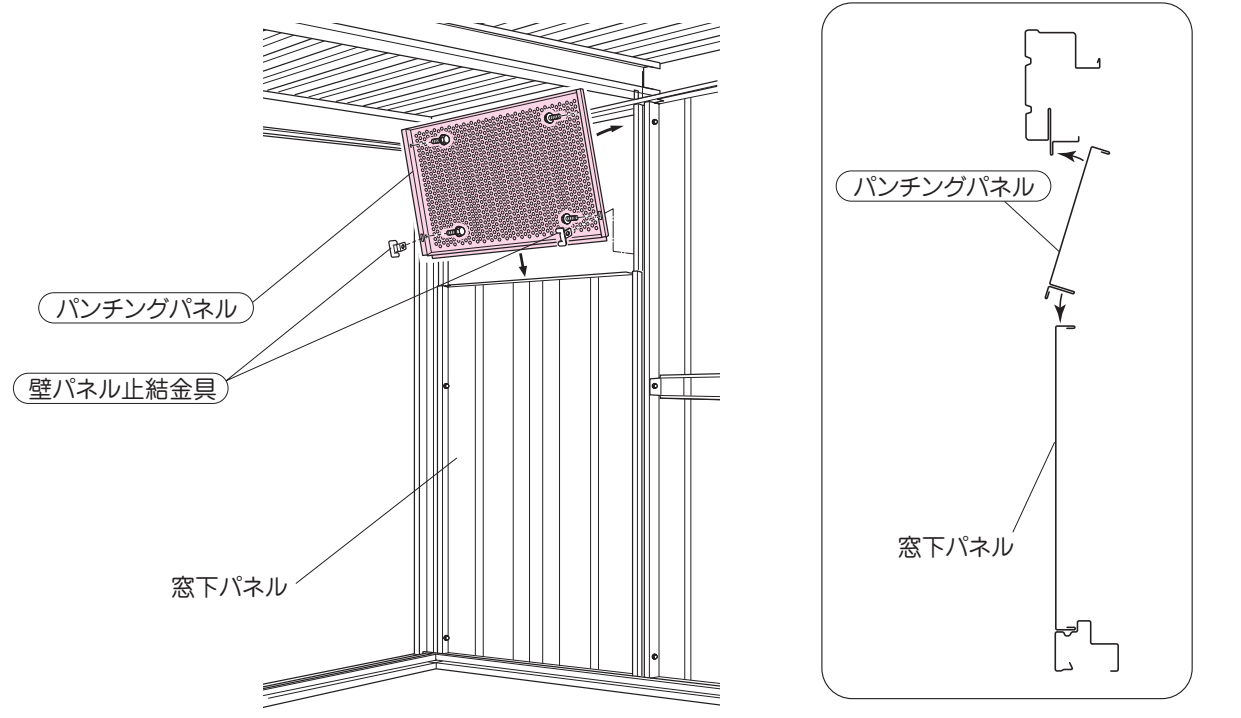

16 柱補強金具の取付け

使用梱包	LM5-5142
使用ボルト数	5本


- ① (柱補強金具AS) を柱前AS-左 (右側開口の場合は柱前AS-右) にボルト止めします。 **ワンポイント**
- ② 壁固定用ボルト孔はボルトで塞ぎます。

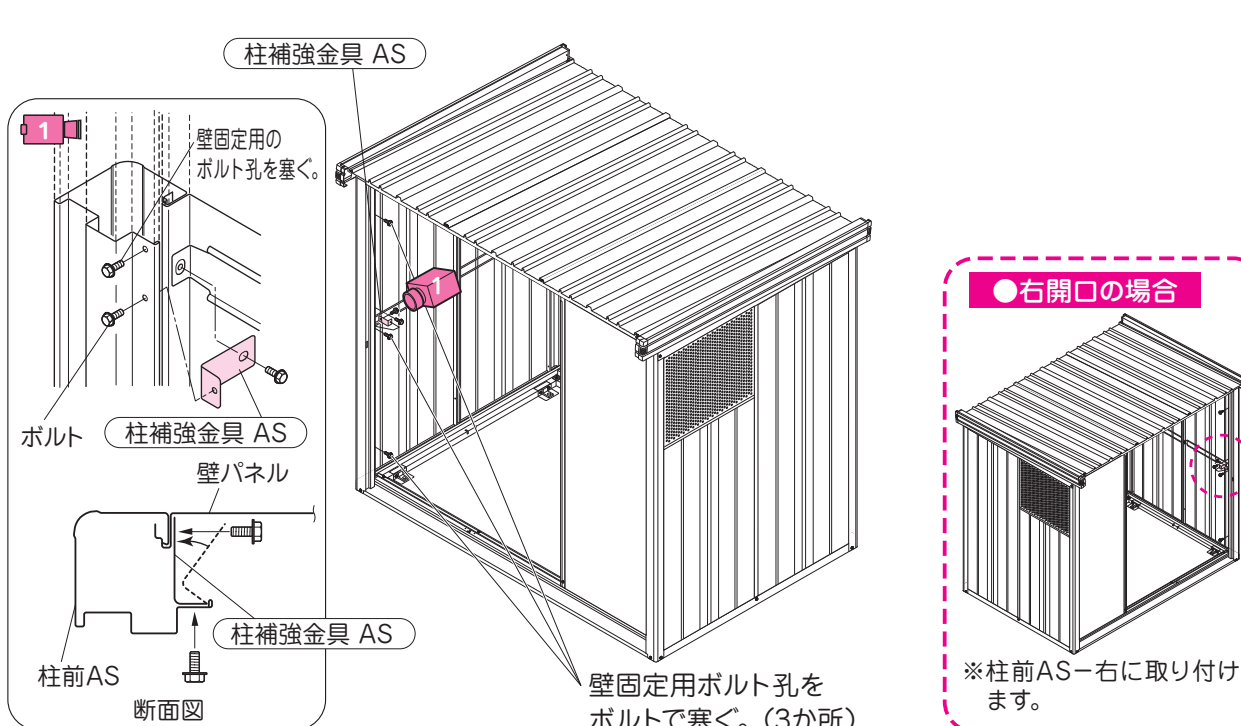

17 鼻隠しの取付け

使用梱包	LM5-1105
使用ボルト数	11本


- ① (鼻隠し前)・(鼻隠し後) を上枠左右のコーナー樹脂にかがせるようにして取付けてボルト止めします。
- ② (鼻隠し後) と屋根をボルト止めします。 **ワンポイント**

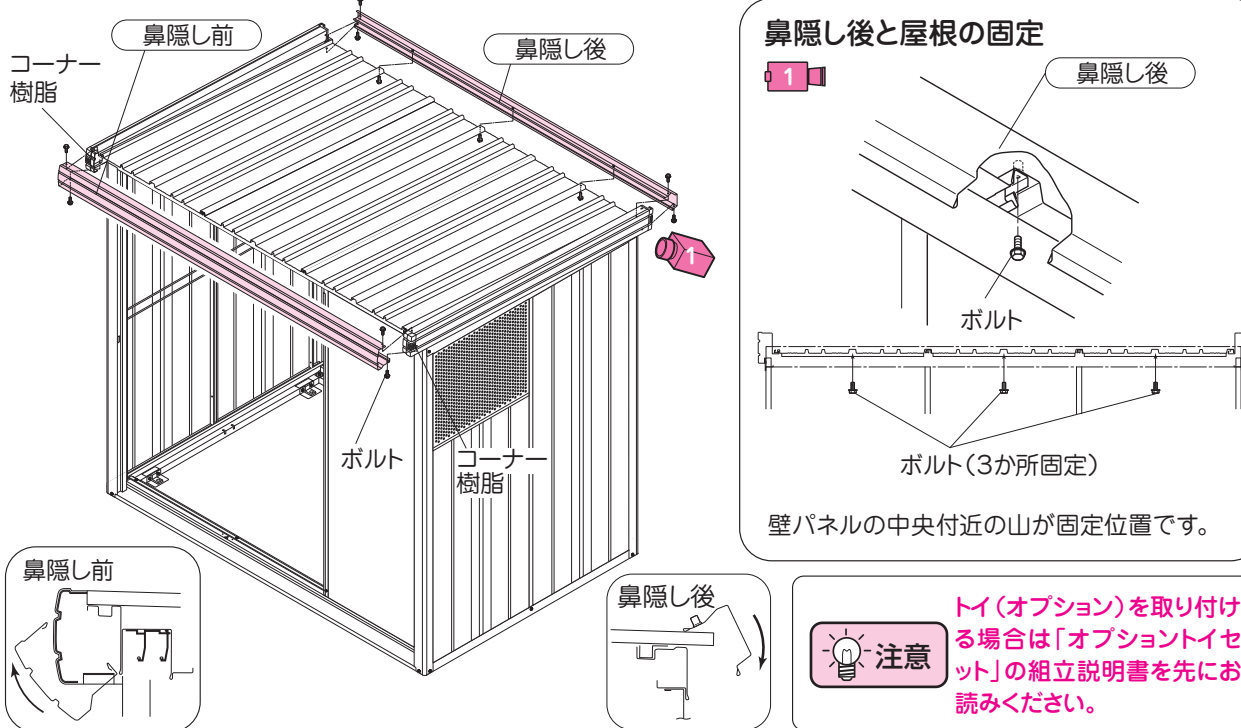

18 扉吊元変更 (右開口に変更する場合のみ)


注意	右開口にする場合のみ吊元変更を行ってください。左開口の場合はこの工程は必要ありません。
使用梱包	LM5-1705
使用ボルト数	0本

- ① 扉後から (戸車プレート(右)) を取り外し扉前の戸車プレートが付いていない方に取付けます。
- ② 扉後の (扉後隙間隠し) (扉支持金具) を取り外して扉後の反対側に取付けます。
- ③ 扉前の最初に付いていた (戸車プレート(左)) を取り外して扉後に取付けます。

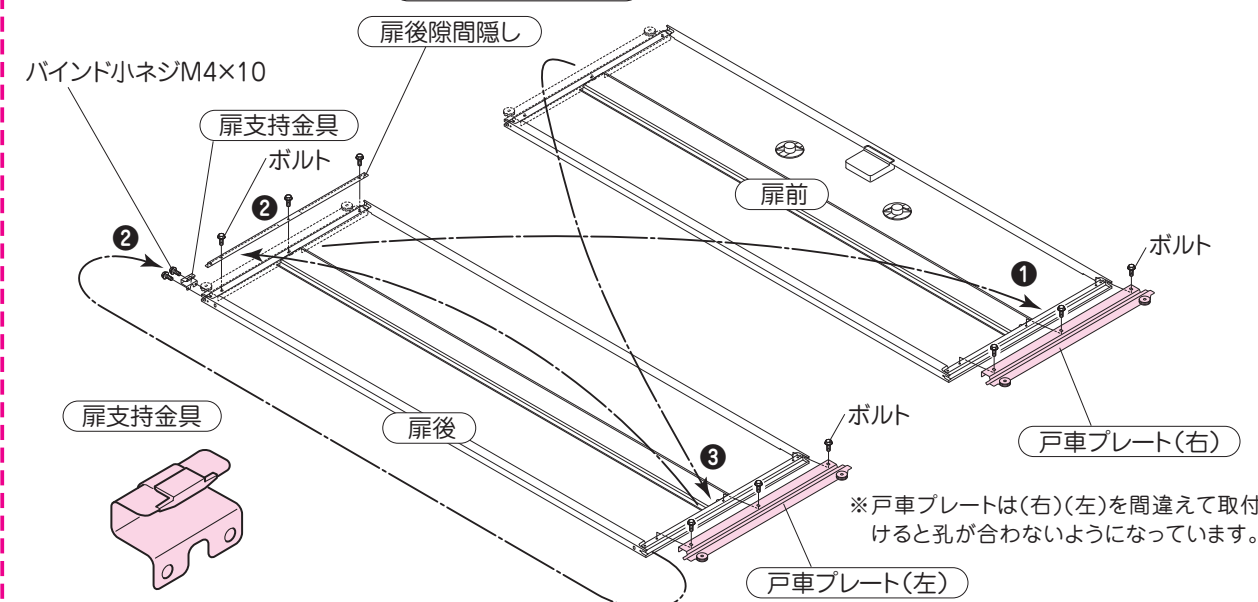


19 扉の吊り込み (1)

注意	扉を吊り込む際は下枠前ASの上面に砂埃が無いことを確認してください。
使用梱包	LM5-1705
使用ボルト数	3本

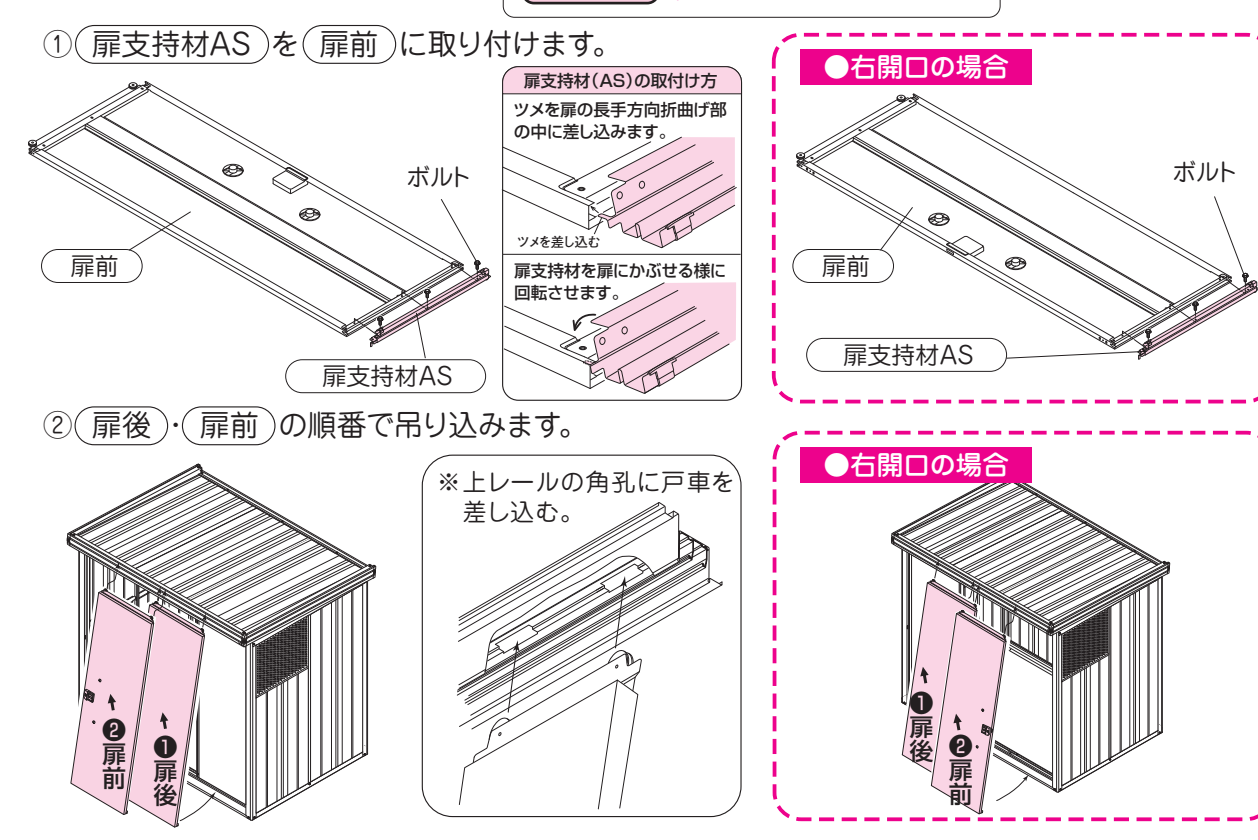


19 扉の吊り込み (2)

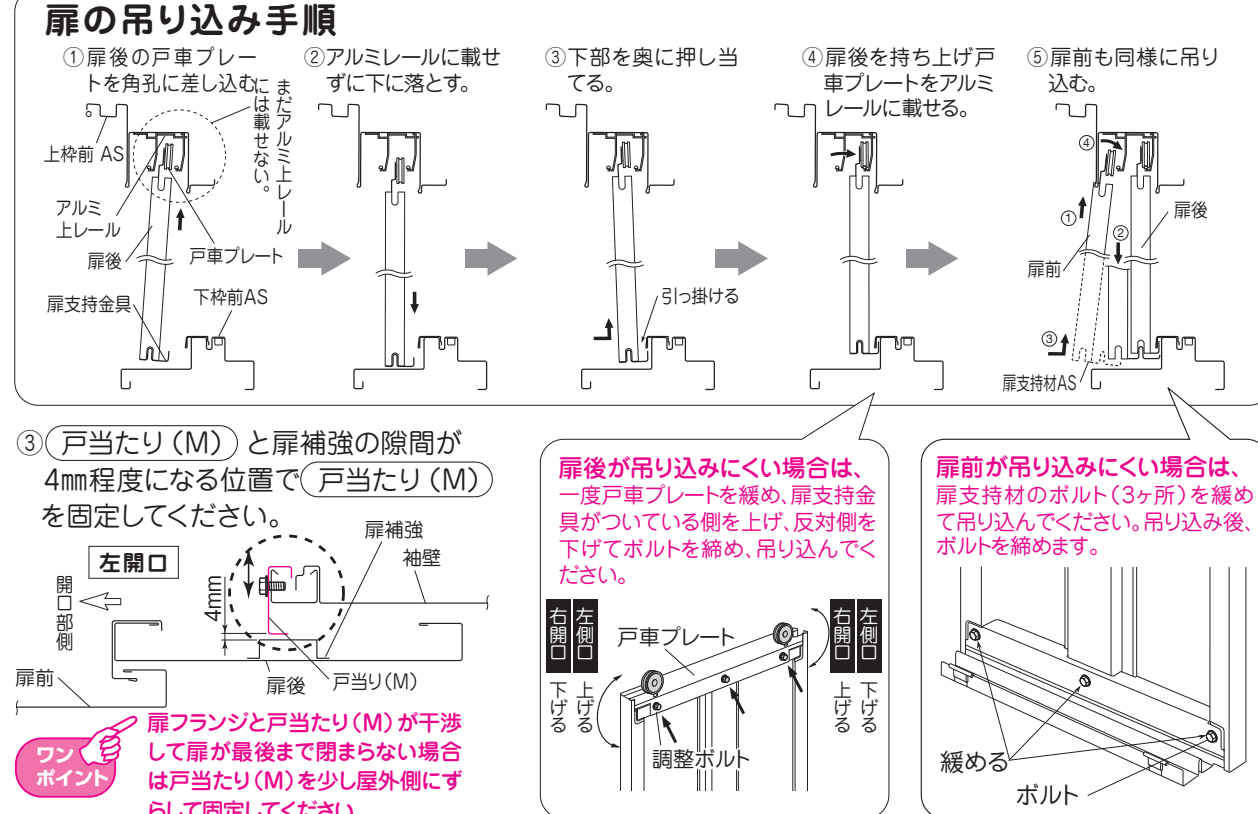

20 戸車上昇防止プレート・取手の取付け

使用梱包	LM5-1705
使用ボルト数	0本


- ① (戸車上昇防止プレートAS) を上枠前ASに取付けます。(3か所) **ワンポイント**

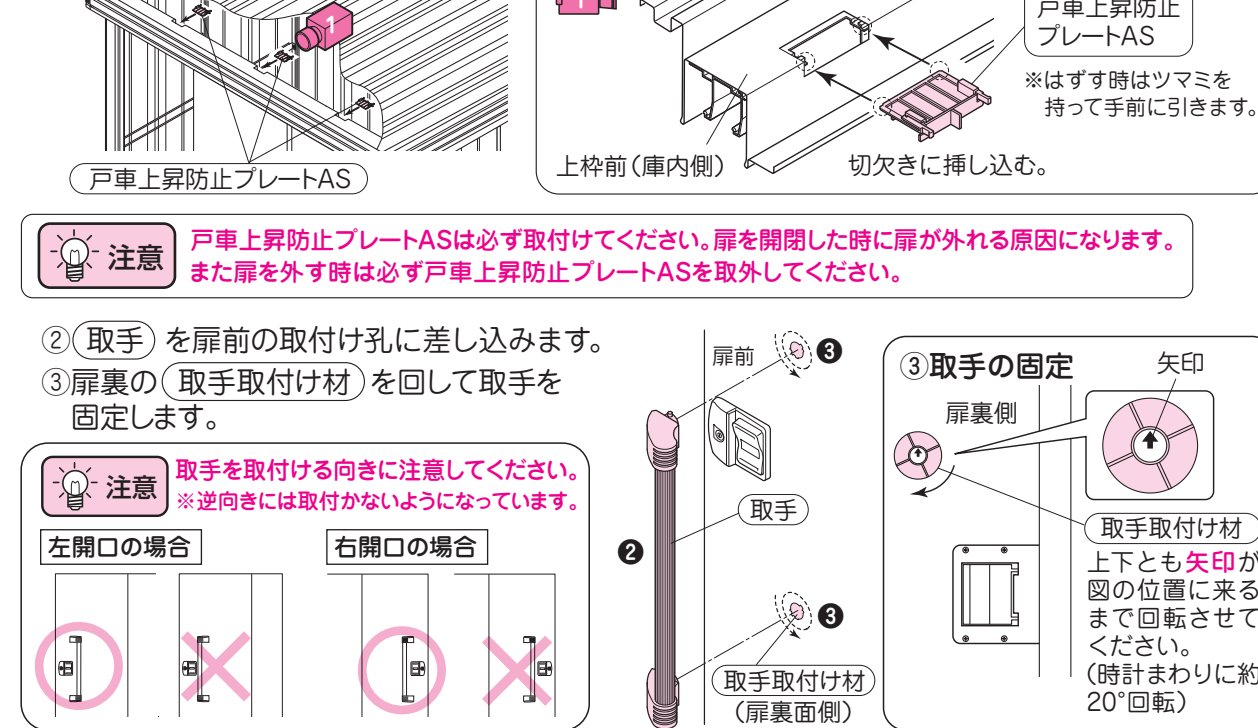

21 連動車の取付け


使用梱包	LM5-1705
使用ボルト数	4本

- ① 扉後の連動車取付け部下側の固定孔にボルトを仮止めします。(ネジ部を5mm程度残してください)
- ② (連動車) のローラー部分を押し下げながら下部切欠きを仮止めたボルトに引っ掛けます。 **ワンポイント**
- ③ (連動車) をボルトで固定します。(仮止めたボルトも締め込んでください。)
- ④ 扉後下部のボルト孔を塞ぎます。

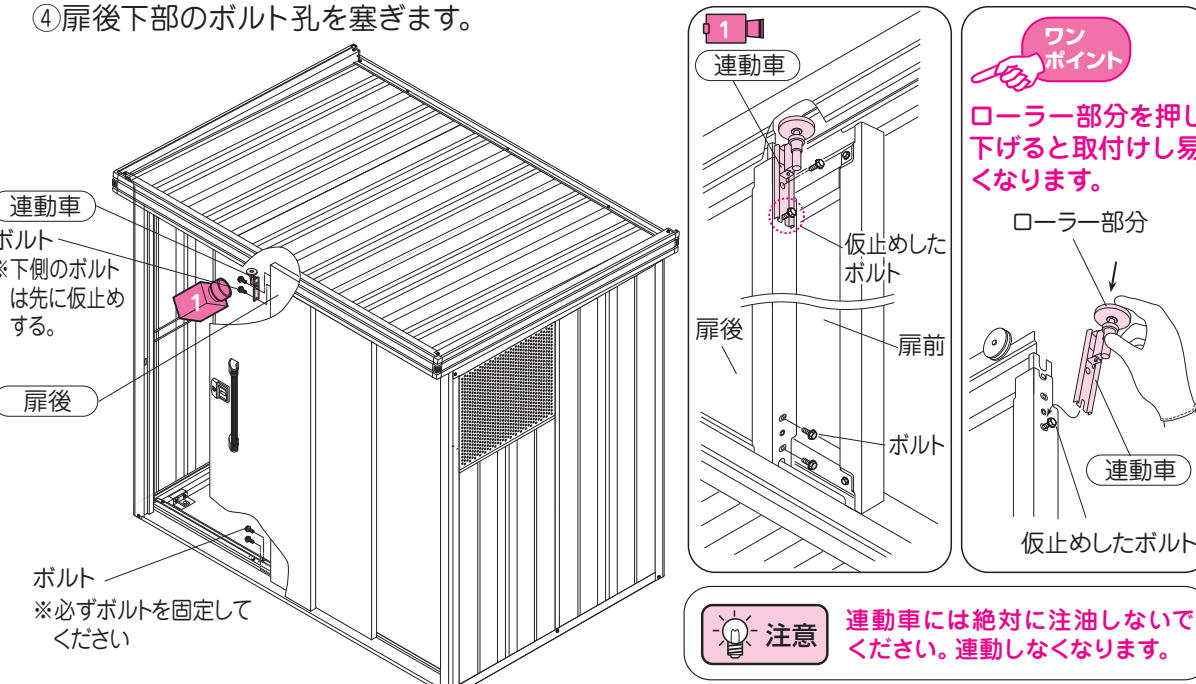

22 扉の建付け調整


- ① 扉を開けて柱と扉との隙間を確認します。
- 隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、戸車を固定しているボルト (調整ボルト) をゆるめて調整します。

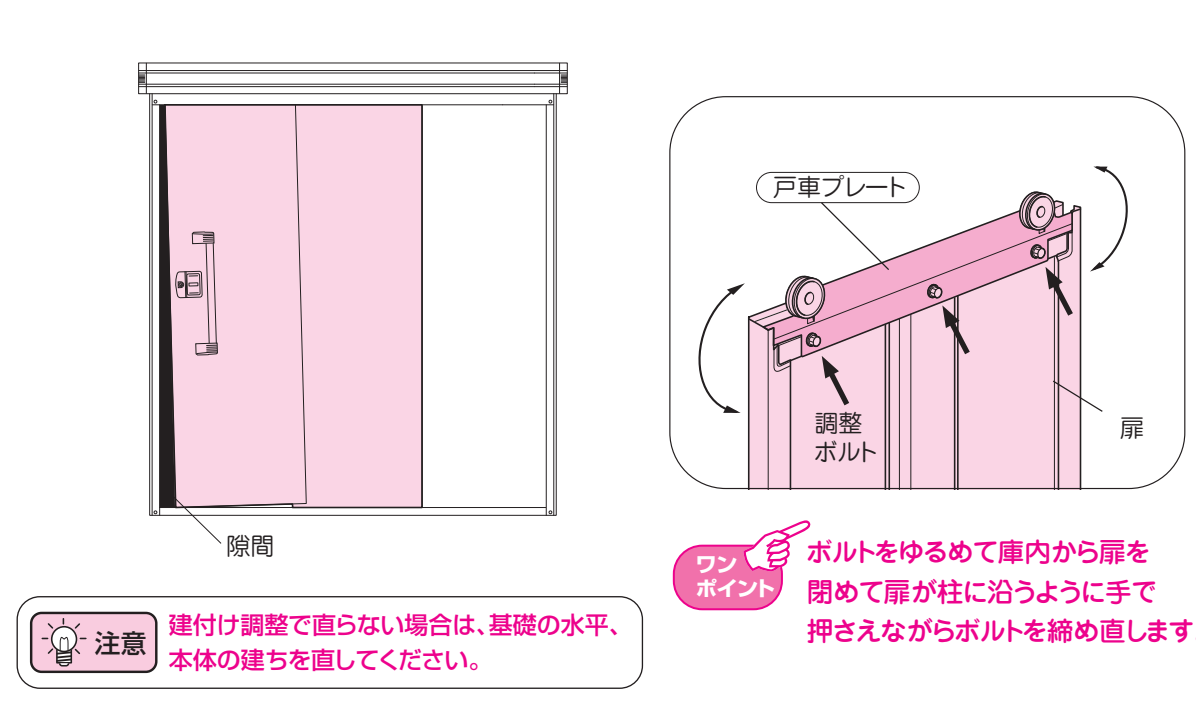


23 その他部品の取付け

使用梱包	LM5-5142
使用ボルト数	0本


- ① 扉裏面の注意・警告ラベルに `機種名` を記入します。
- ② (屋根隙間隠しA) を上枠後の屋根の重ね部に、(屋根隙間隠しB) を上枠後の屋根と上枠右の重ね部に取付けます。 **ワンポイント**
- ③ (下レールキャップ) を下枠前に取付けます。 **ワンポイント**
- ④ (鍵孔フサギ) を袖壁側の柱前に取付けます。 **ワンポイント**

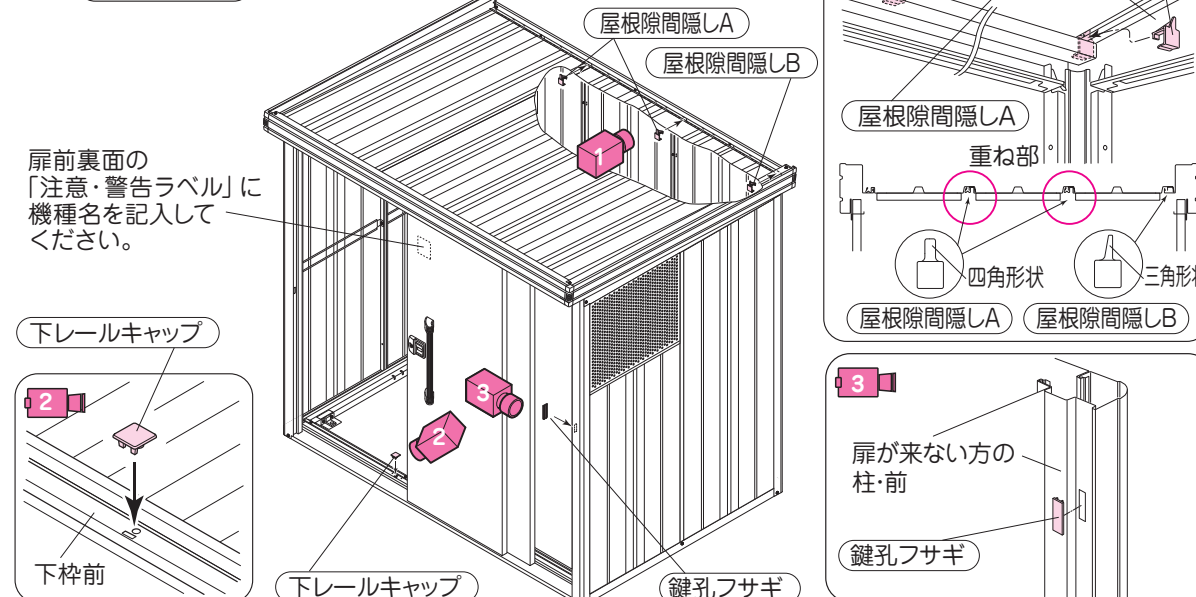

●錠操作方法について 取扱説明書「錠操作方法について」を必ずご参照ください。

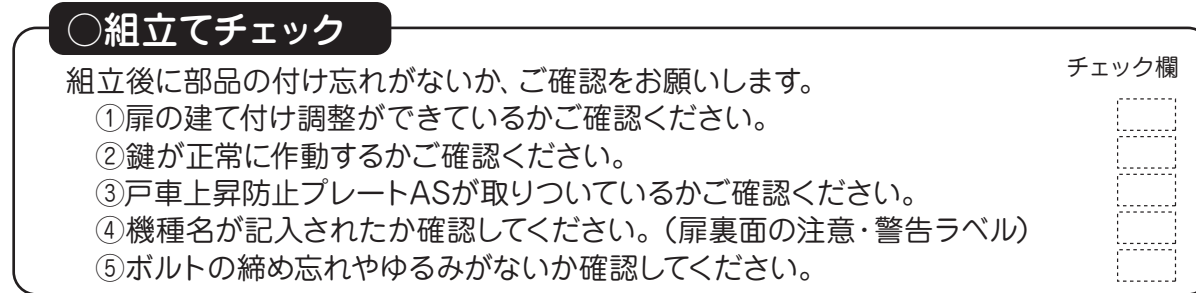

○こんな時は	
・扉が外れてしまった。	戸車上昇防止プレートAS、連動車を外して扉を吊り込みなおしてください。(工程181921)
・扉がスムーズに連動しない。	1. 本体の建ちを確認してください。 2. 連動車のローラー部に油が付着していないか確認してください。 3. 連動車が真っ直ぐ取り付けられているか確認してください。
・取手が外れる。	取手取付け材の取付け角度を確認してください。(工程19)
・扉が最後まで閉まらない。	戸当たり (M) を調整してください。(工程18)

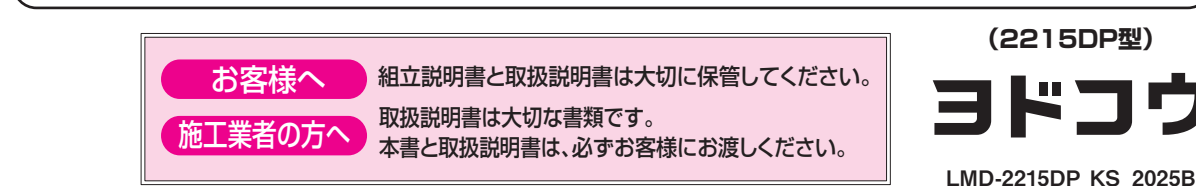

(2215DP型)

ヨドコウ

LMD-2215DP_KS_2025B