


10 もやの取付け

| | |
|--------|-------------------|
| 使用梱包 | 一般・積雪共用型 LM5-0513 |
| 使用ボルト数 | 豪雪型 LM5-3513 |
| | 24本 |

- ① もやを正面から間柱側に載せてボルト止めします。
- ② もやと屋根をボルト止めします。

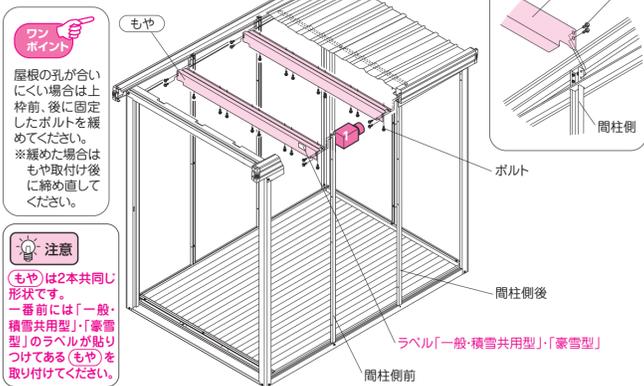


11 間柱前の取付け

| | |
|--------|--------------------|
| 使用梱包 | 共通 LM5-0123 |
| 使用ボルト数 | LM5-0415 |
| | ボルト(スプリングワッシャー付)4本 |

工場出荷時の扉の開口は、左側開口となっていますが、右側開口にも変更できます。それぞれの開口により、部品の取付け位置が異なりますので開口に応じて組立説明書11・12・14・16・17・19を読んでください。


- ① 間柱固定金具を上枠前AS、下枠前ASそれぞれに差し込みボルト止めします。
- ② 間柱前の上側を先に、次に下側を入れて両端をボルト止めします。

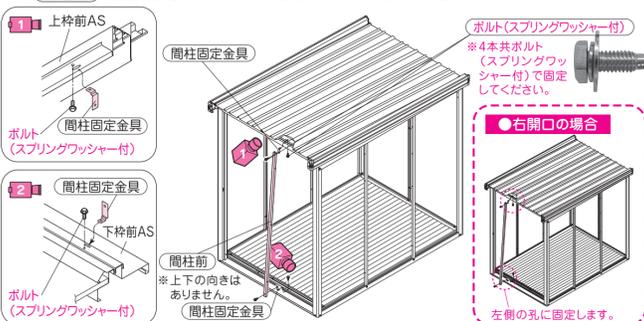

12 戸当たりの取付け

| | |
|--------|-------------|
| 使用梱包 | 共通 LM5-0415 |
| 使用ボルト数 | 3本 |


- ① 戸当たり(M)を間柱前に仮止めします。
※扉吊り込み後に扉に干渉しないよう前後調整して固定してください。- 工程17参照

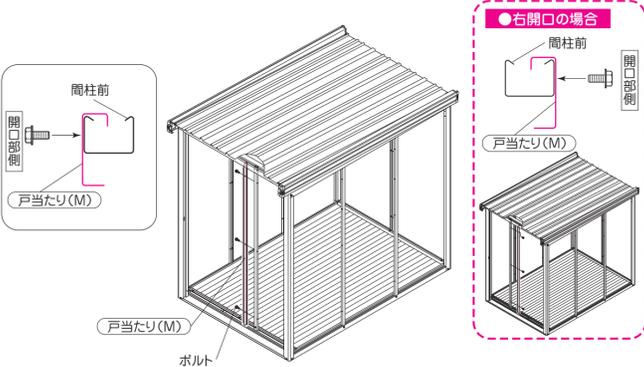

13 壁パネル・袖壁の取付け

| | | | |
|--------|----------|----------|----------|
| 1518型 | LM5-1003 | LM5-1022 | LM5-1053 |
| 1522型 | LM5-1004 | LM5-1053 | |
| 使用ボルト数 | 53本 | | |


- ① 室内から(壁パネル)・(袖壁パネル)をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。

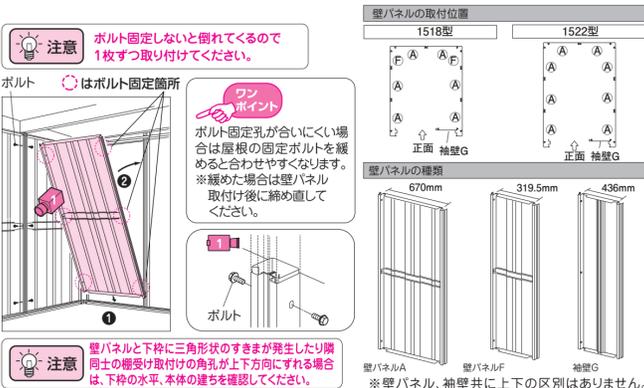

14 柱補強金具の取付け

| | |
|--------|-------------|
| 使用梱包 | 共通 LM5-0123 |
| 使用ボルト数 | 5本 |


- ① 柱補強金具ASを柱前AS-左(右側開口の場合は柱前AS-右)にボルト止めします。
- ② 壁固定用ボルト孔はボルトで塞ぎます。

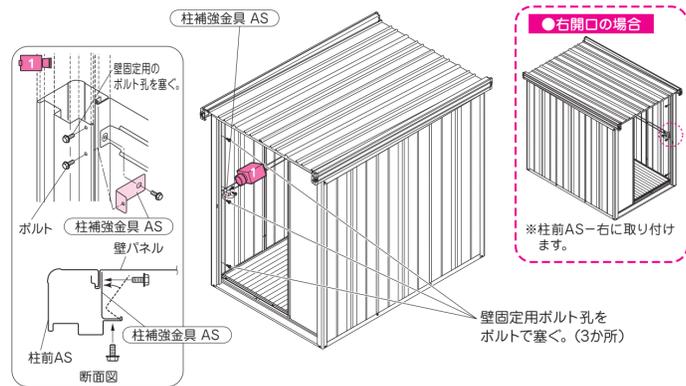

15 鼻隠しの取付け

| | |
|--------|-------------|
| 使用梱包 | 共通 LM5-1103 |
| 使用ボルト数 | 10本 |

- ① 鼻隠し前・鼻隠し後を上枠左右のコーナー樹脂にかぶせるようにして取付けてボルト止めします。
- ② 鼻隠し後と屋根をボルト止めします。

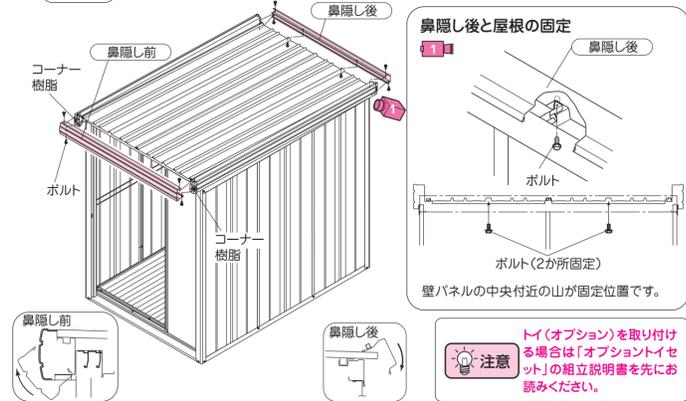


16 扉吊元変更(右開口に変更する場合のみ)

| | |
|--------|-------------|
| 使用梱包 | 共通 LM5-1703 |
| 使用ボルト数 | 0本 |

右開口にする場合のみ吊元変更を行ってください。左開口の場合はこの工程は必要ありません。


- ① 扉後から(戸車プレート(右))を取り外し扉前の戸車プレートが付いていない方に取付けます。
- ② 扉後の(扉後隙間隠し)・(扉支持金具)を取り外して扉後の反対側に取付けます。
- ③ 扉前の最初に付いていた(戸車プレート(左))を取り外して扉後に取付けます。

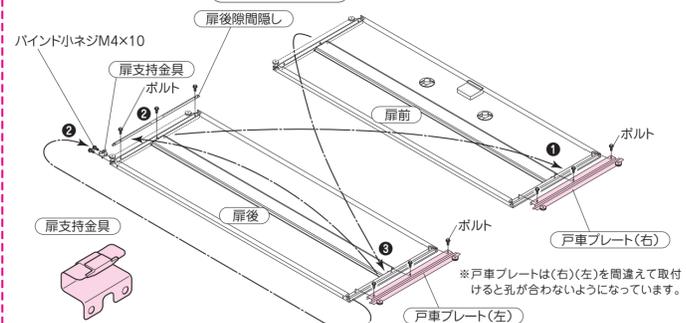


17 扉の吊り込み(1)

| | |
|--------|-------------|
| 使用梱包 | 共通 LM5-1703 |
| 使用ボルト数 | 3本 |

- ① 扉支持材ASを扉前に取付けます。

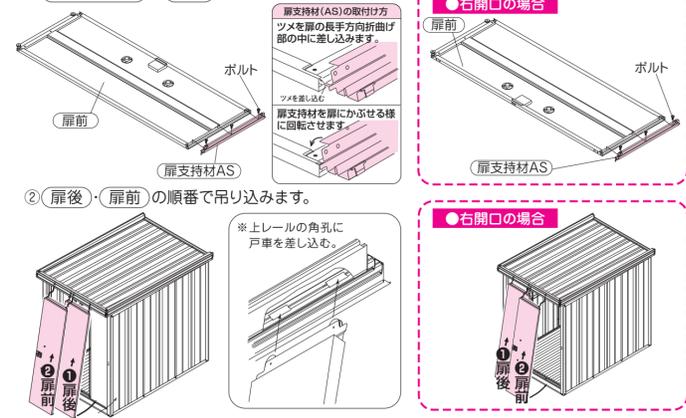


17 扉の吊り込み(2)

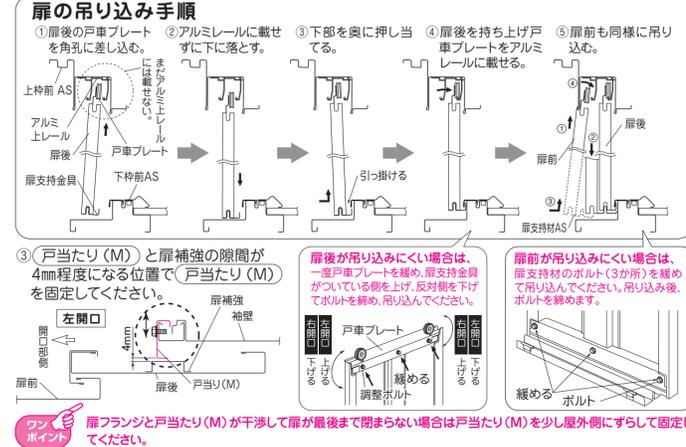

18 戸車上昇防止プレートの取付け

| | |
|--------|-------------|
| 使用梱包 | 共通 LM5-1703 |
| 使用ボルト数 | 0本 |


- ① 戸車上昇防止プレートASを上枠前ASに取付けます。(3か所)

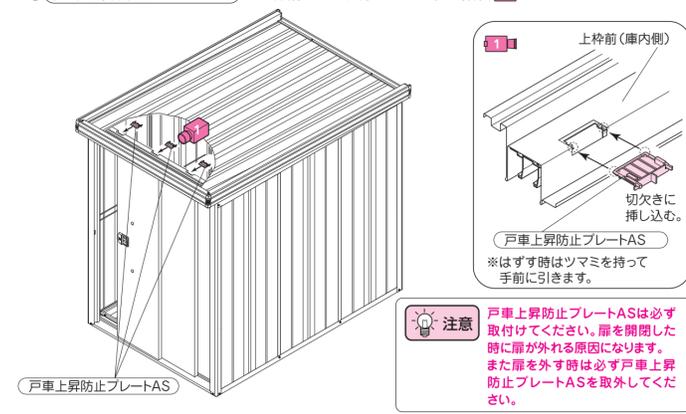

19 取手の取付け

| | |
|--------|-------------|
| 使用梱包 | 共通 LM5-1703 |
| 使用ボルト数 | 0本 |


- ① (取手)を扉前の取付け孔に差し込みます。※向きがありますので注意してください。
- ② 扉裏の(取手取付け材)を回して取手を固定します。

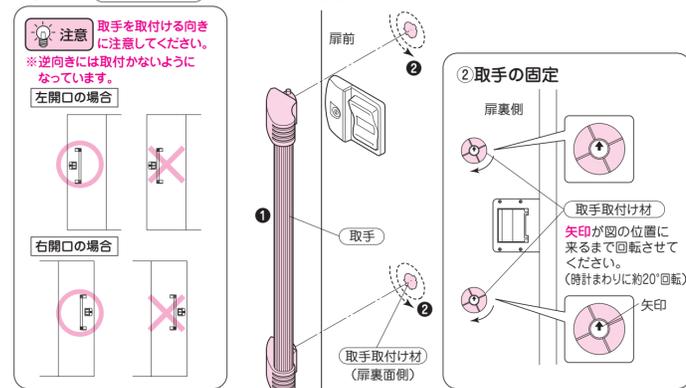

20 連動車の取付け


| | |
|--------|-------------|
| 使用梱包 | 共通 LM5-1703 |
| 使用ボルト数 | 4本 |

- ① 扉後の連動車取付け部下側の固定孔にボルトを仮止めします。(ネジ部を5mm程度残してください)
- ② (連動車)のローラー部分を押し下げながら下部切欠きを仮止めたボルトに引っ掛けます。
- ③ (連動車)をボルトで固定します。(仮止めたボルトも締め込んでください。)
- ④ 扉後下部のボルト孔を塞ぎます。

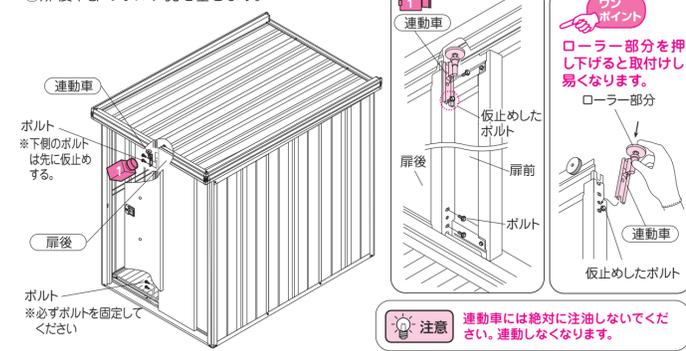

21 扉の建付け調整


- ① 扉を閉めて柱と扉との隙間を確認します。
隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、戸車を固定しているボルト(調整ボルト)をゆるめて調整します。

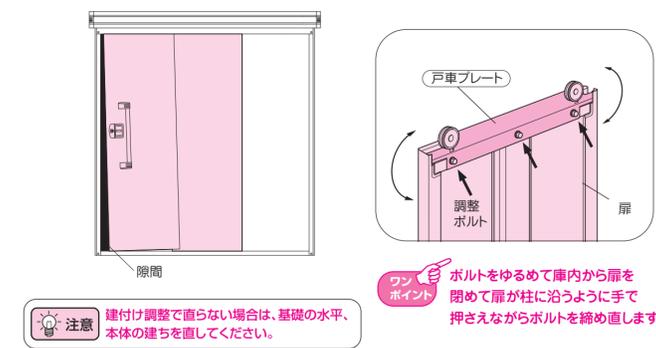

22 棚板の取付け

| | |
|--------|-------------|
| 使用梱包 | 共通 LM5-1903 |
| 使用ボルト数 | 0本 |


- ① 棚受を窓の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② (棚板)を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

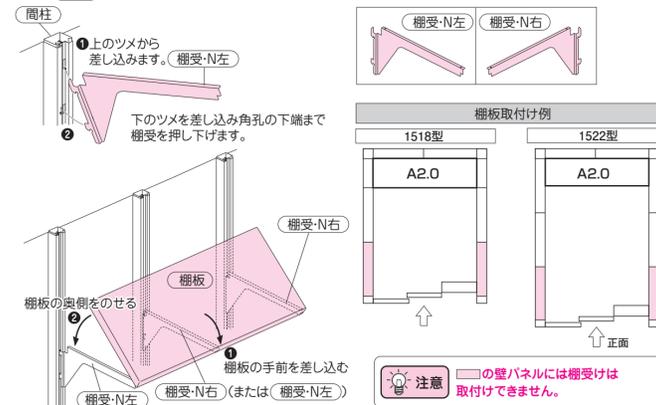


23 その他部品の取付け

| | |
|--------|-------------|
| 使用梱包 | 共通 LM5-0123 |
| 使用ボルト数 | 0本 |

- ① 扉裏面の注意・警告ラベルに機種名を記入します。
- ② (屋根隙間隠しA)を上枠後の屋根の重ね部に、(屋根隙間隠しB)を上枠後の屋根と上枠右の重ね部に取付けます。
- ③ (下レールキャップ)を下枠前に取付けます。
- ④ (鍵孔フサギ)を袖壁側の柱前に取付けます。

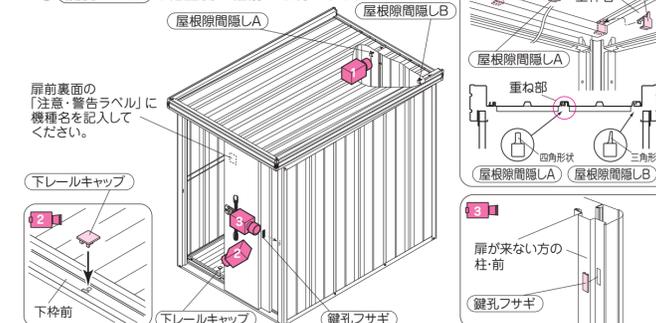

◆錠操作方法について 取扱説明書「錠操作方法について」を必ずご参照ください。

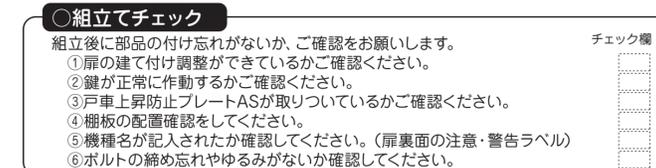

| こんな時は | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・扉が外れました。 | 戸車上昇防止プレートAS、連動車を外して扉を吊り込みなおしてください。(工程17・18・20) |
| ・扉がスムーズに連動しない。 | 1. 本体の建ちを確認してください。 2. 連動車のローラー部に油が付着していないか確認してください。 3. 連動車が真っ直ぐ取り付けられているか確認してください。 |
| ・取手が外れる。 | 取手取付け材の取付け角度を確認してください。(工程19) |
| ・扉が最後まで閉まらない。 | 戸当たり(M)を調整してください。(工程17) |