


ヨド物置エルモ

組立説明書 LMD-1811型・1811H型・1815型・1815H型

このたびは「ヨド物置」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。

※この組立説明書は「1815」の組立手順を基本に説明しています。

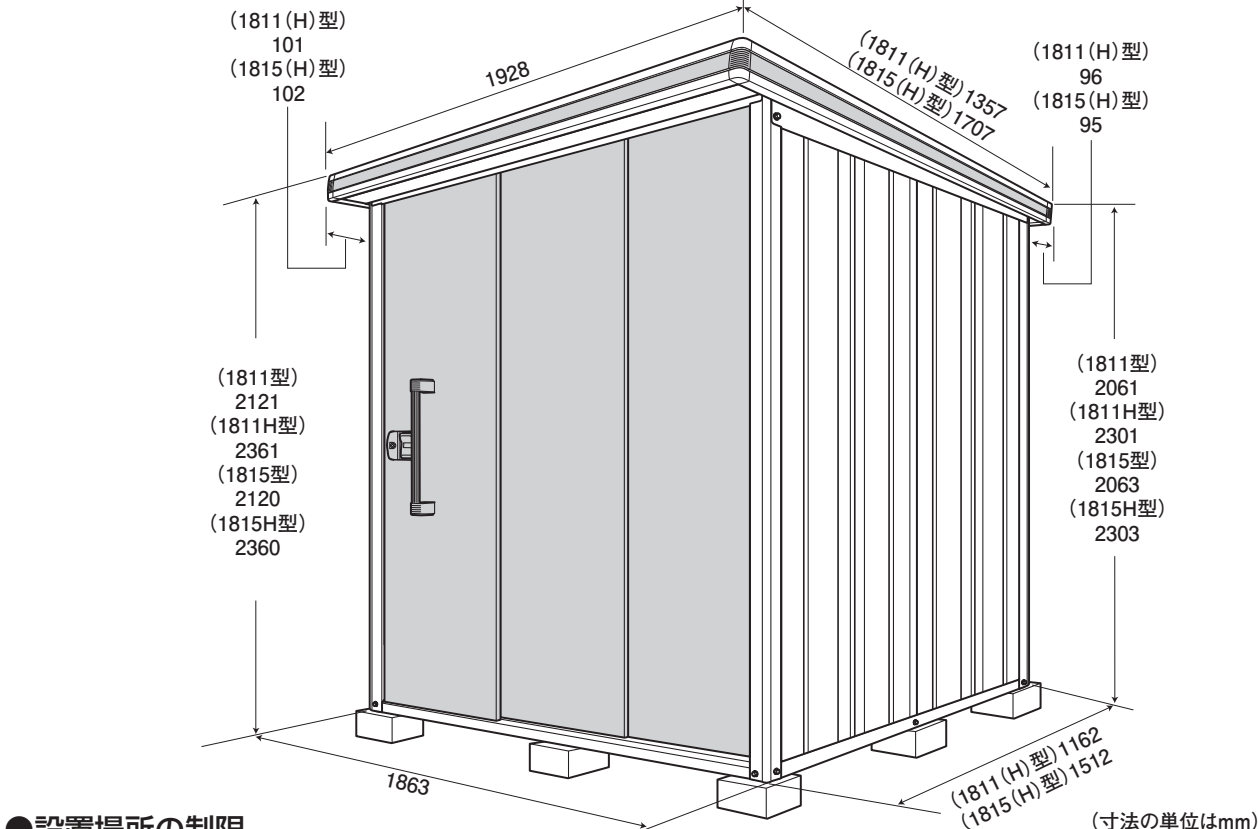

●設置場所の制限

△注意

- 建物の屋上には設置しないでください。
- バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。
- 大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
- 崖のふち・風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。
- 給湯器の前には設置しないでください。

●組立施工の際には

△注意

- アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。●組立の際には手袋を着用してください。
- 梱包・組立部材で重量物は運搬、据付の際に複数人数で行ってください。
- 組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないように注意してください。
- 風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
- 高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
- 組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。

●梱包組み合わせ表

部 品	1811 型	1815 型	1811H 型	1815H 型
上枠前後	LM5-0132	LM5-0132	LM5-0132	LM5-0132
上枠左右	LM5-0204	LM5-0204	LM5-0204	LM5-0204
下枠前後	LM5-0254	LM5-0254	LM5-0254	LM5-0254
下枠左右	LM5-0302	LM5-0302	LM5-0302	LM5-0302
柱	LM5-0411	LM5-0411	LM5-0412	LM5-0412
間柱	LM5-1467	LM5-1468	LM5-1471	LM5-1472
補強	LM5-1104	LM5-1104	LM5-1104	LM5-1104
床板	LM5-0521	LM5-0521	LM5-0521	LM5-0521
壁	LM5-1003	LM5-1003	LM5-1014	LM5-1013
屋根	LM5-0912	LM5-0923	LM5-0912	LM5-0923
壁板	LM5-1004	LM5-1003	LM5-1014	LM5-1013
屋根板	LM5-1021	LM5-1021	LM5-1031	LM5-1031
床板	LM5-1054	LM5-1054	LM5-1064	LM5-1064
合 計	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903

●梱包内容表

部 品	1811 (H)・1815 (H)	1811H (H)・1815H (H)
●部材	LM5-0132	LM5-0132
●部材	LM5-0204	LM5-0204
●部材	LM5-0254	LM5-0254
●部材	LM5-0302	LM5-0302
●部材	LM5-0411	LM5-0411
●部材	LM5-1467	LM5-1467
●部材	LM5-1104	LM5-1104
●部材	LM5-0521	LM5-0521
●部材	LM5-1003	LM5-1003
●部材	LM5-0912	LM5-0912
●部材	LM5-1004	LM5-1004
●部材	LM5-1021	LM5-1021
●部材	LM5-1054	LM5-1054
●部材	LM5-1903	LM5-1903
●部材	LM5-0132	LM5-0132
●部材	LM5-0204	LM5-0204
●部材	LM5-0254	LM5-0254
●部材	LM5-0302	LM5-0302
●部材	LM5-0411	LM5-0411
●部材	LM5-1467	LM5-1467
●部材	LM5-1104	LM5-1104
●部材	LM5-0521	LM5-0521
●部材	LM5-1003	LM5-1003
●部材	LM5-0912	LM5-0912
●部材	LM5-1004	LM5-1004
●部材	LM5-1021	LM5-1021
●部材	LM5-1054	LM5-1054
●部材	LM5-1903	LM5-1903
●部材	LM5-0132	LM5-0132
●部材	LM5-0204	LM5-0204
●部材	LM5-0254	LM5-0254
●部材	LM5-0302	LM5-0302
●部材	LM5-0411	LM5-0411
●部材	LM5-1467	LM5-1467
●部材	LM5-1104	LM5-1104
●部材	LM5-0521	LM5-0521
●部材	LM5-1003	LM5-1003
●部材	LM5-0912	LM5-0912
●部材	LM5-1004	LM5-1004
●部材	LM5-1021	LM5-1021
●部材	LM5-1054	LM5-1054
●部材	LM5-1903	LM5-1903

○部材名称にはA1.5、A2.0等の長さを示す記号がついた部材がありますが、説明書文中では省略してあります。
○梱包番号の右側の数字は使用機種を示しています。
●印は、雨の裏面に貼り付けてあります。

●施工にあたって

- 1.まず御注文通りの商品かどうかを確認してください。
- 2.部材の共通化のために、実際には使用しない孔の空いている部材がありますので、説明書に従って組立ててください。
- 3.部材は、全て鋼製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。
- ※安全のため必ず手袋を着用してください。
- 4.部材名称の右・左は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。
- 5.部材の組立ては、ボルトの孔に合わせて組立ててください。ボルト孔が合わなくなった場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。


●基礎工事に必要なもの(市販品をご準備ください。)

- ・コンクリートブロック 9ヶ(幅19cm×長さ19cm×厚さ10cmが適当です。)
- ・コンクリート(サイズは下図の穴サイズをご参照ください。)*※土の上に設置する場合に必要です。
- ・芯棒打ち込み式アンカー(M12×70以上)4本*※コンクリート床の上に設置する場合に必要です。

●組立てに必要なもの(事前にご準備ください。)

- ・軍手 ・水準器 ・脚立 ・ドライバ(右側開口にする場合のみ必要)

●使用ビス一覧

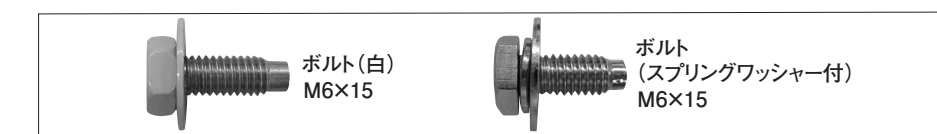


●アンカー工事について

アンカー工事は設置場所によって下図のような方法があります。強風による転倒防止のため、必ず行ってください。

《土の上に設置する場合》


4隅に穴を掘り(下図参照)、施工後にコンクリートを流し込んでアンカープレート(L)を固定します。

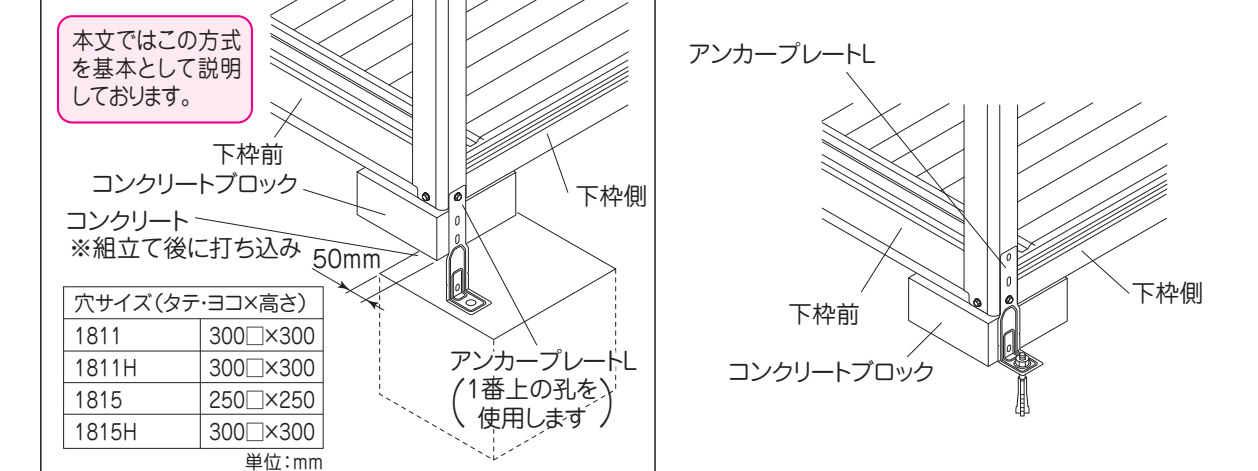


△注意 強風地、寒冷地等に設置する場合、現地の実情(基準風速・凍上による不陸など)にあわせて設計・施工してください。

1 基礎施工

- ①設置場所の地ならし、地固めを行います。
- ②水準器を使って水平になるようにコンクリートブロックを図の寸法に並べます。(数字の単位はmm)

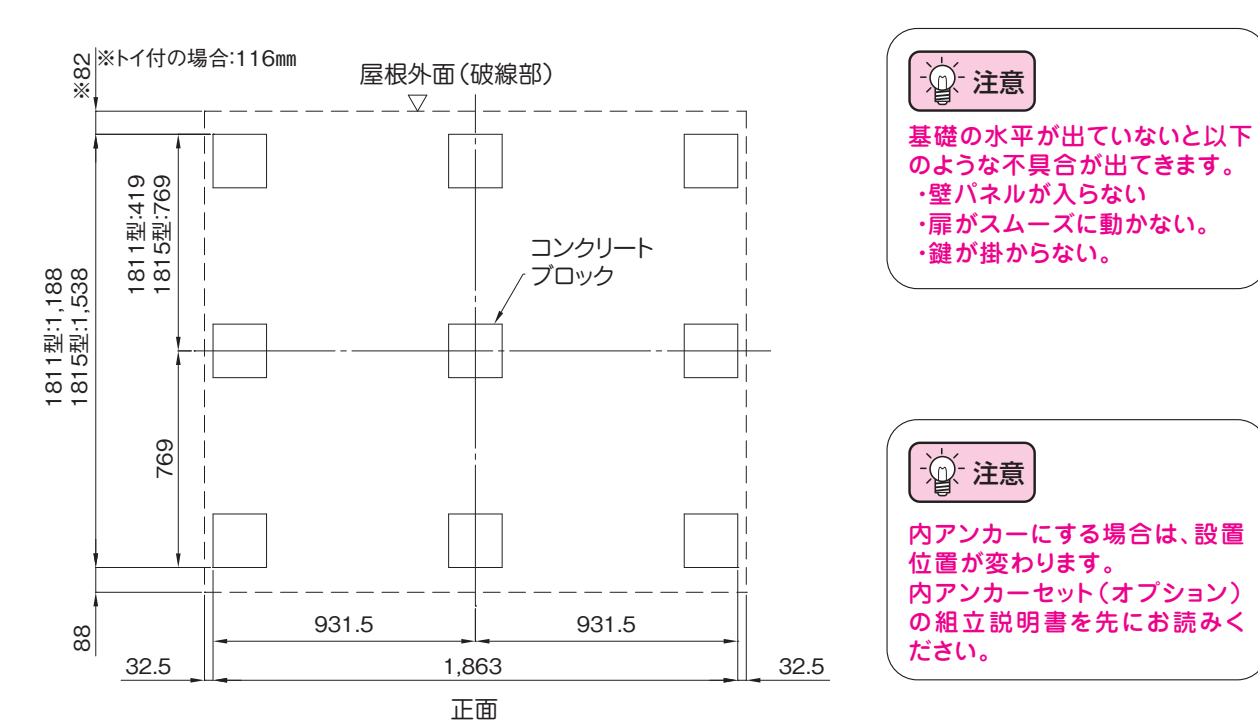


《布基礎の場合》(詳細図面は当社ホームページのデータダウンロードコーナーより入手ください。)

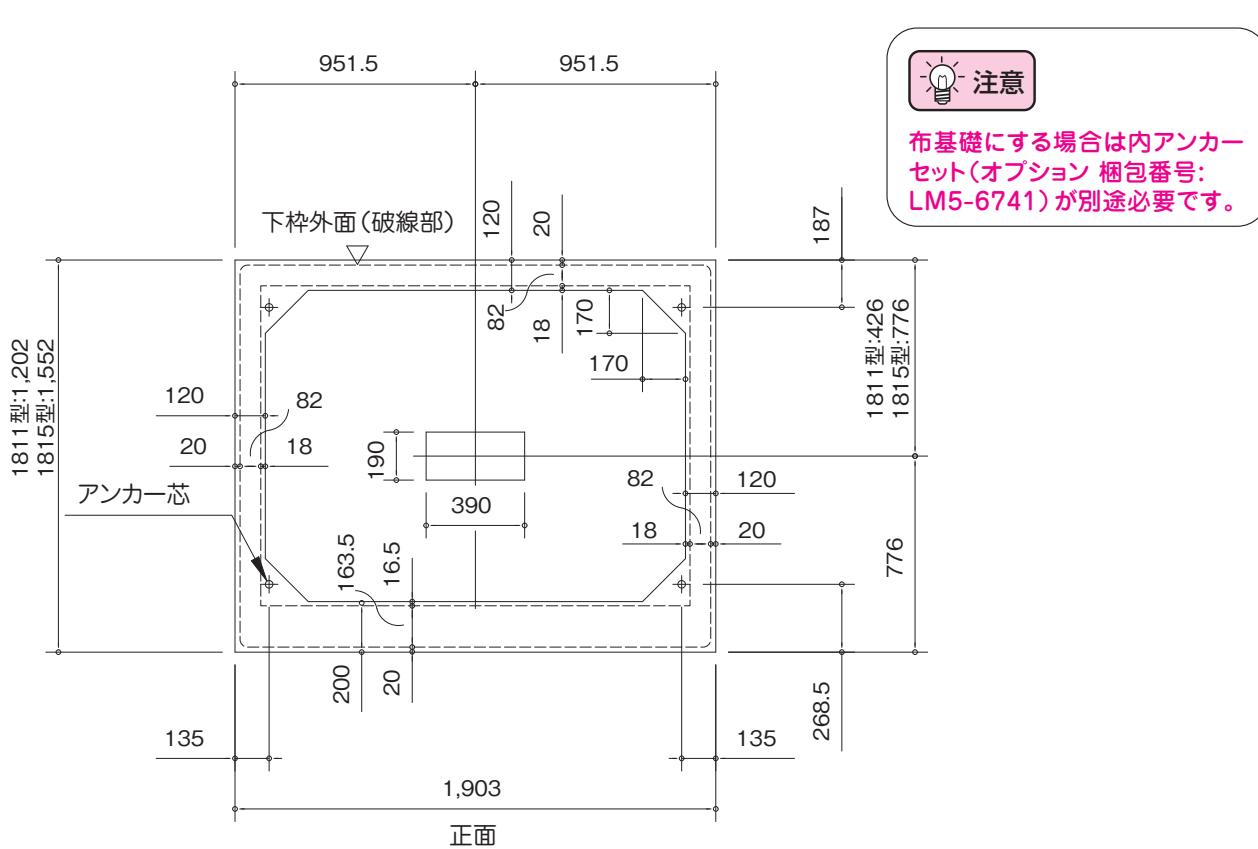


2 下枠の組立

- ①(下枠前AS)・(下枠後)をコンクリートブロックの上に設置します。
- ②(下枠側)を(下枠前AS)・(下枠後)の上から設置して4隅をボルト止めします。1 2

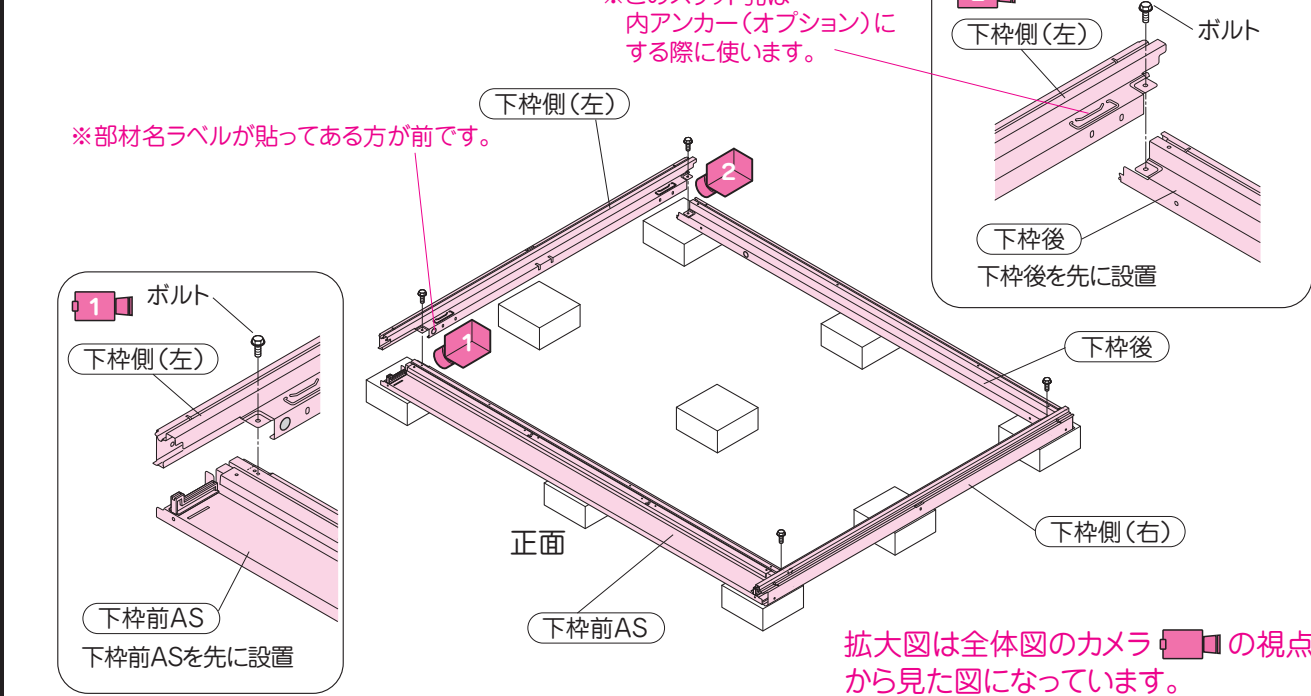


3 床の設置

- ①(床補強)を下枠側の切欠きに差し込んで取付けます。

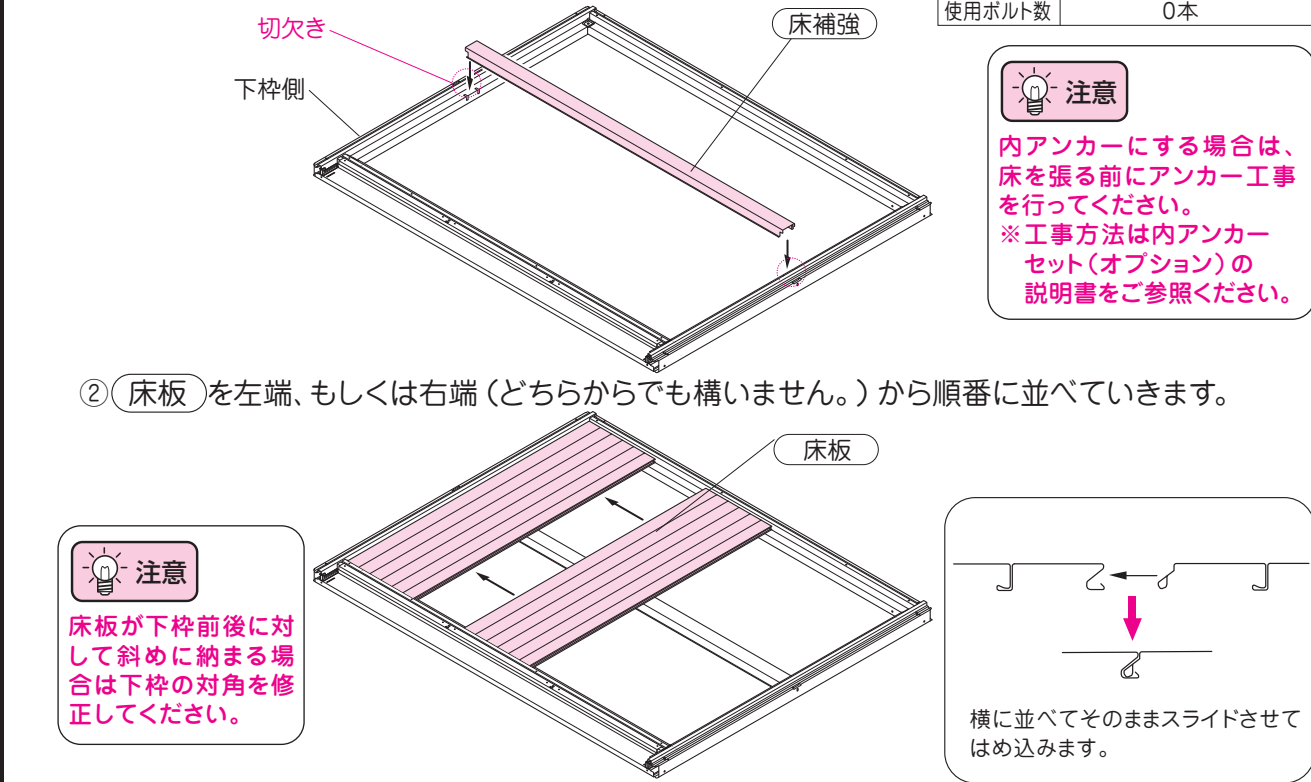


4 床押えの取付け

- ①(床押え)を下枠前AS・下枠後に取付けます。

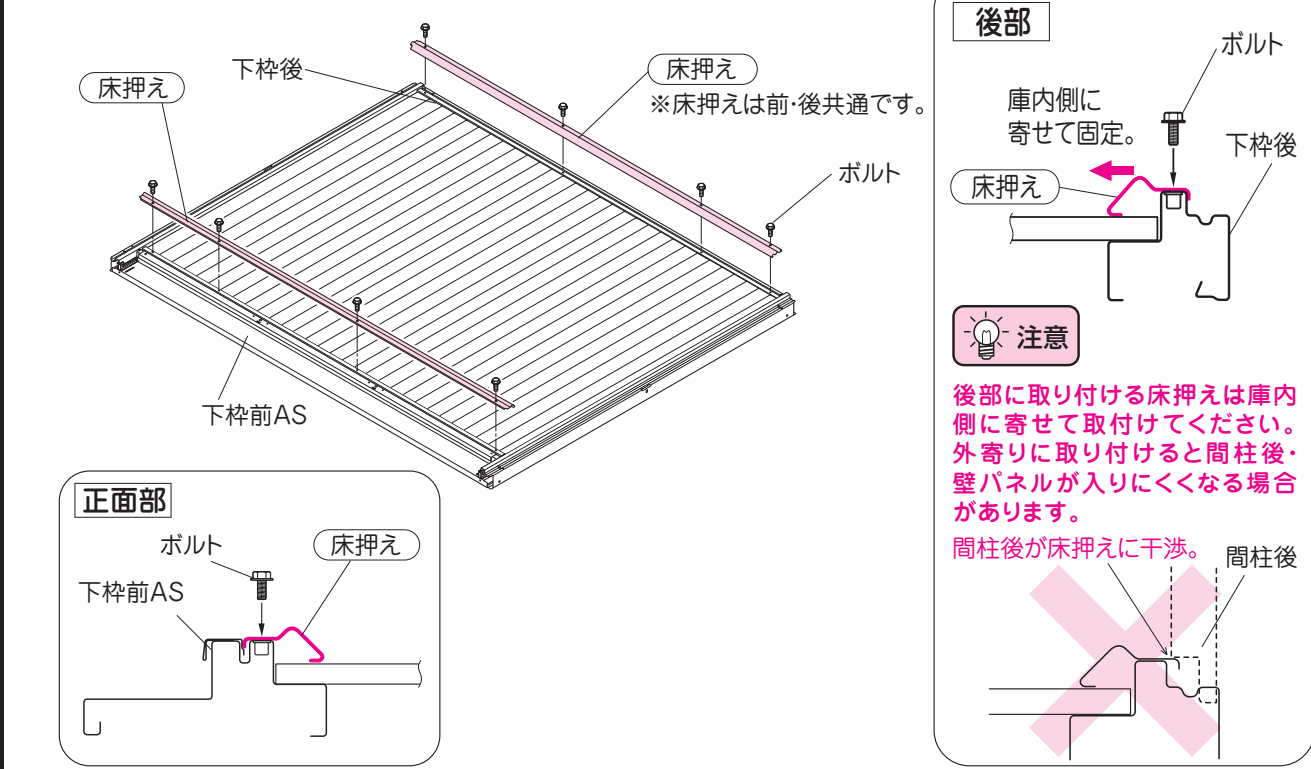


5 柱の取付け

- ①(柱前AS)・(柱後)を下枠の4隅の切欠き孔に差し込んでボルト止めします。
※外アンカーにする場合は同時にアンカープレート(L)を側面にボルト止めします。

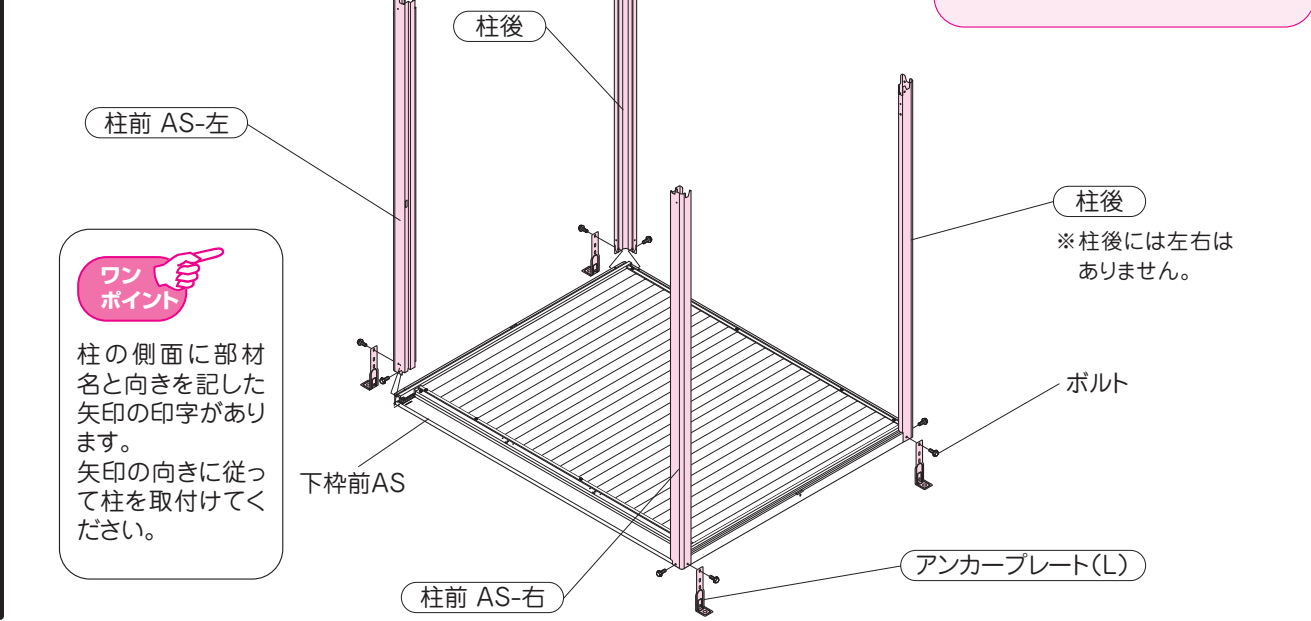


6 上枠前後の取付け

- ①(上枠前AS)を柱前ASの突起に差し込んでボルト止めします。1 2
- ②(上枠後)のツメを柱後の切欠き部に引っ掛けてボルト止めします。3

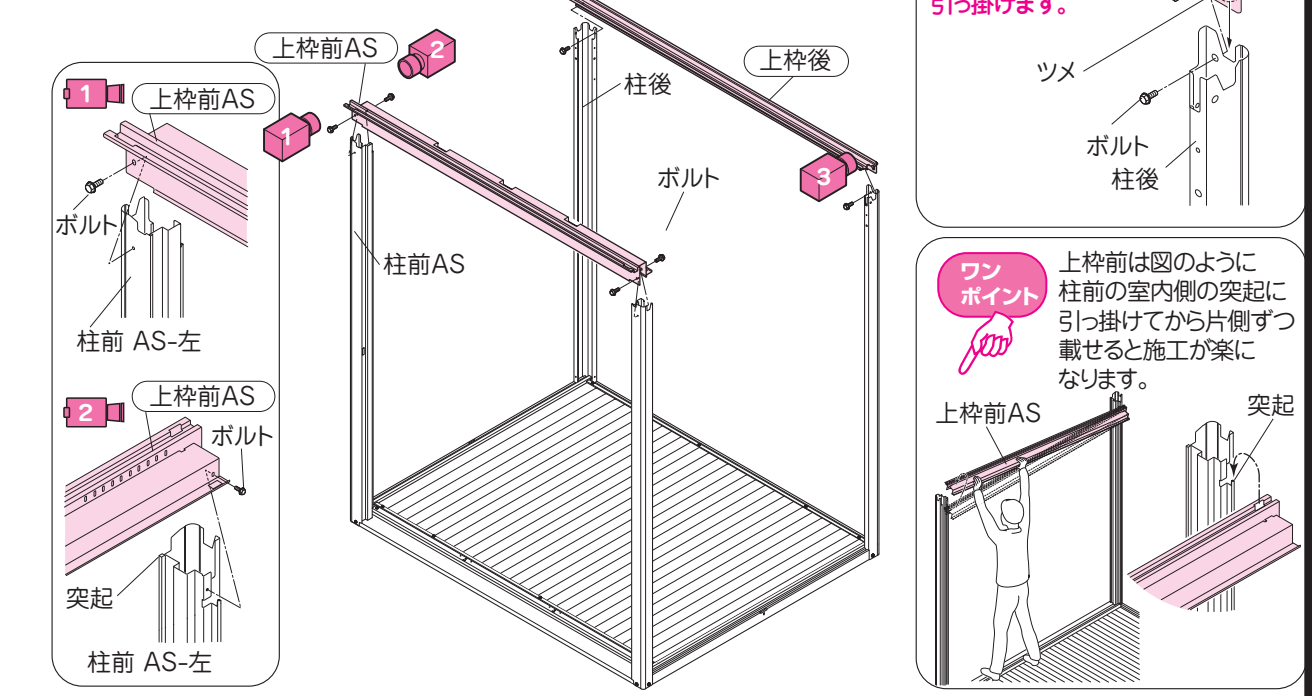


7 上枠左右の取付け

- ①(上枠左)・(上枠右)を柱に取付けます。1 2

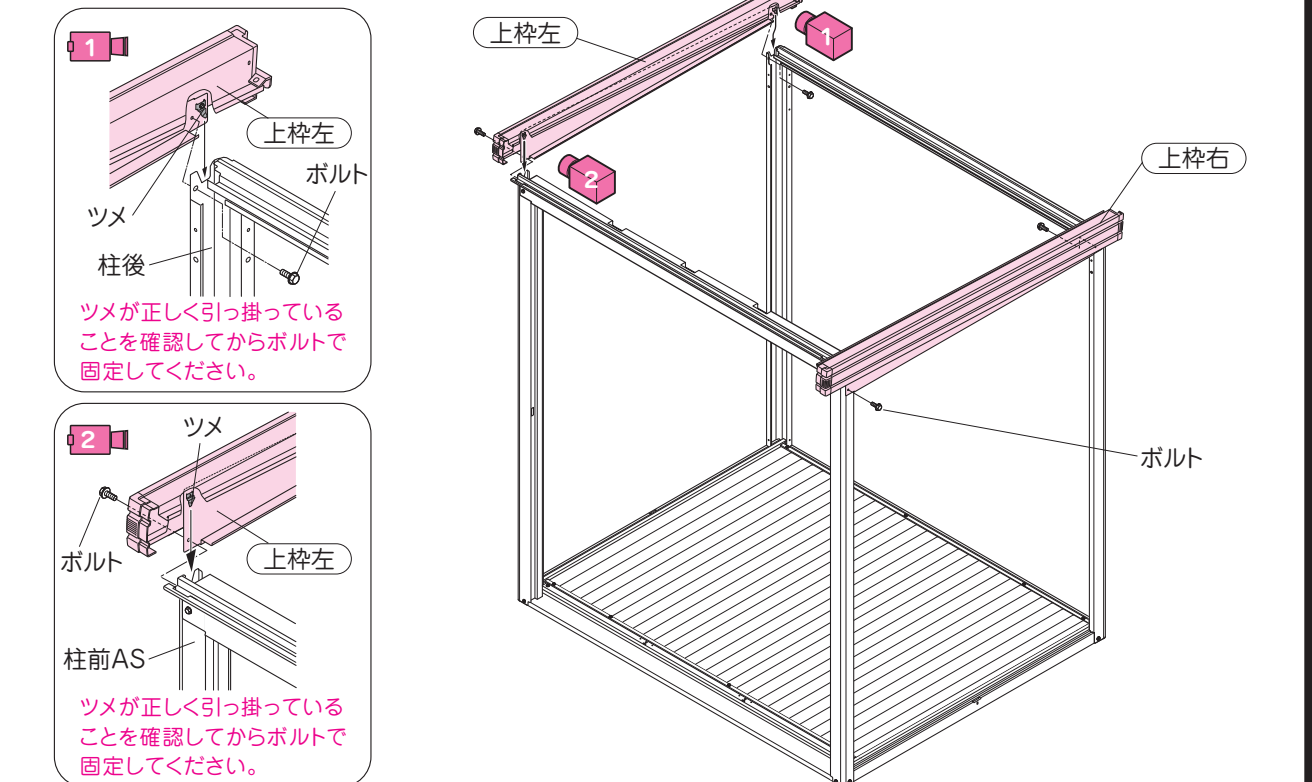

8 間柱側・後の取付け

- ①(間柱後)の上端を上枠後に差し込み次に下端を下枠に差し込んでボルト止めします。
- ②(間柱側)も同様にして取付けます。

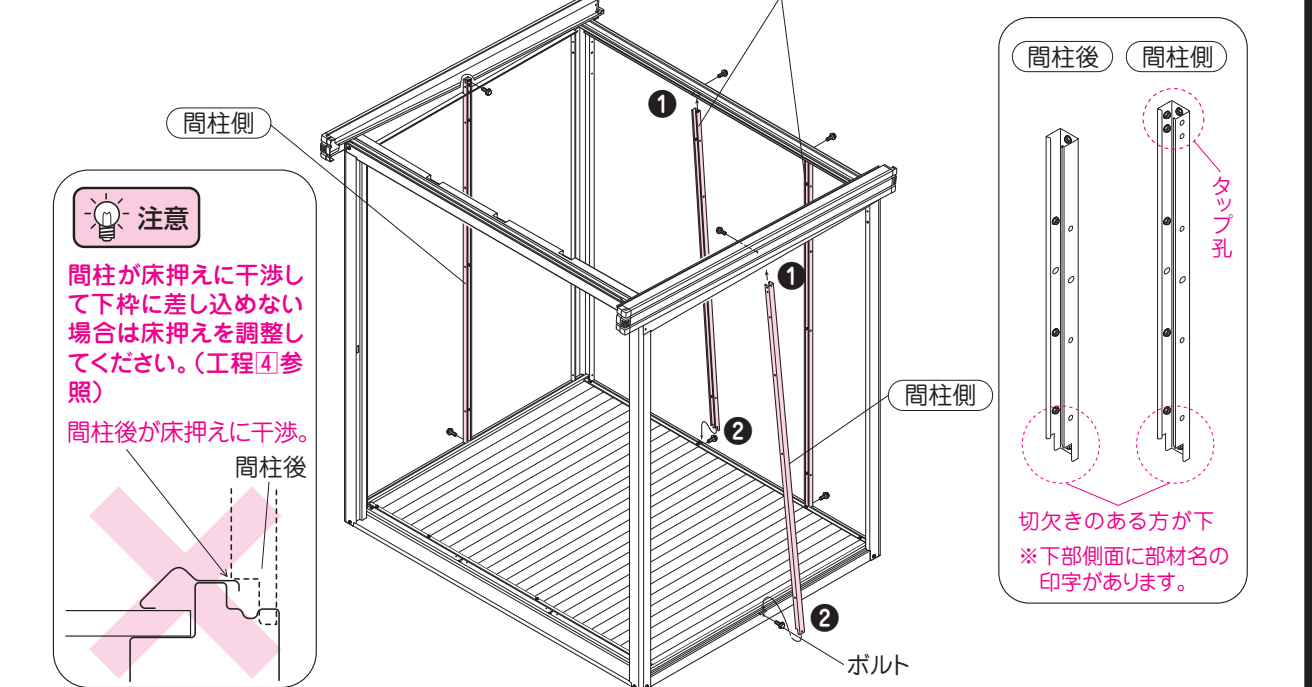

9 屋根の取付け

- ①(屋根)を右端から順番に載せて上枠前・上枠後とボルト止めします。
※裏面に「⇒ 屋根」の印字がある方を前にします。

