


ヨド物置エルモ

組立説明書 LMD-2225型・2225H型・2229型・2229H型

このたびは「ヨド物置」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。

※この組立説明書は「2229」の組立手順を基本に説明しています。

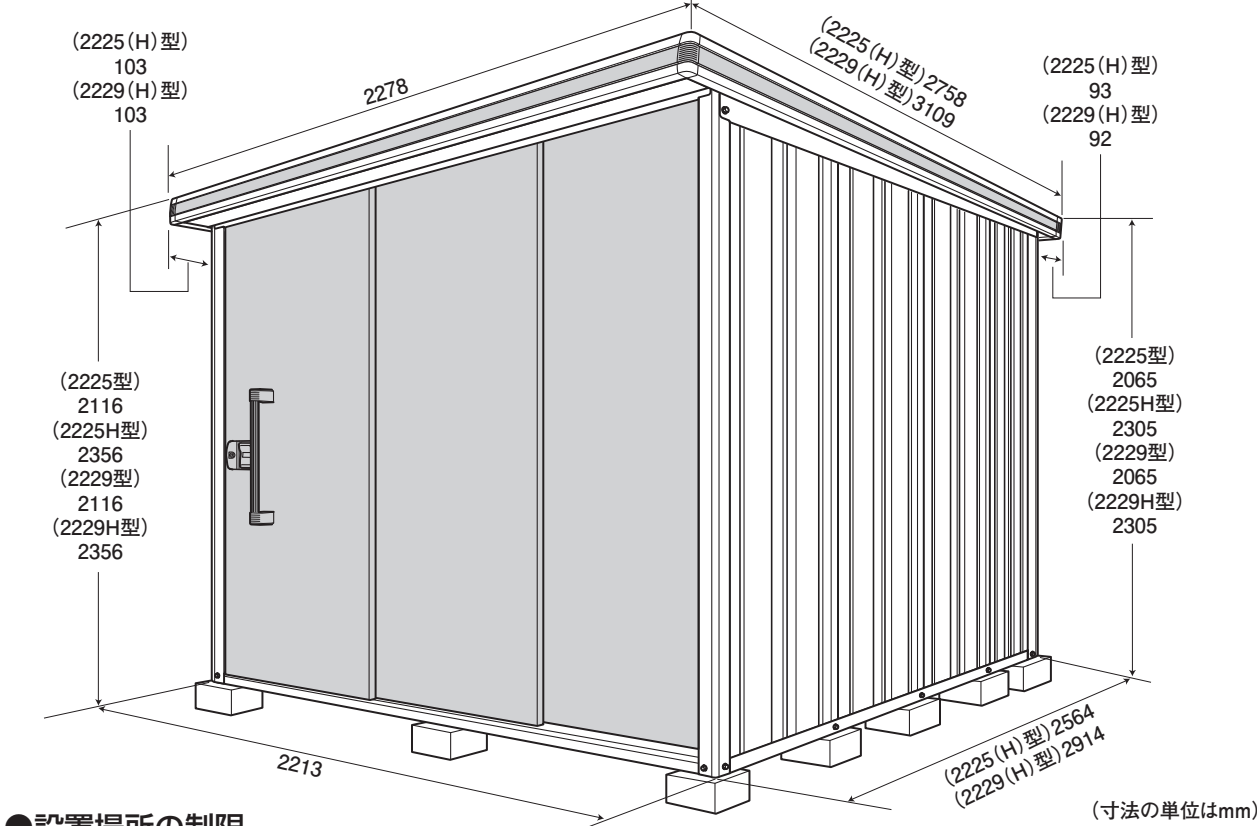

●設置場所の制限

△注意

- 建物の屋上には設置しないでください。
- バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。
- 大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
- 崖のふち・風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。
- 給湯器の前には設置しないでください。

●組立施工の際には

△注意


- アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。●組立の際には手袋を着用してください。
- 梱包・組立部材で重量物は運搬、据付の際に複数人数で行ってください。
- 組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないように注意してください。
- 風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
- 高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
- 組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。

●梱包組み合わせ表

種	機 構	2225 型	2229 型	2225H 型	2229H 型
	部 品	LM5-0144	LM5-0144	LM5-0144	LM5-0144
	上枠前後 (一般・積雪共用型)	LM5-0205	LM5-0205	LM5-0205	LM5-0205
	上枠前後 (豪雪型)	LM5-0209	LM5-0209	LM5-0209	LM5-0209
補強	下枠前後	LM5-0255	LM5-0255	LM5-0255	LM5-0255
	上枠左右	LM5-0306	LM5-0307	LM5-0306	LM5-0307
	下枠左右	LM5-0356	LM5-0357	LM5-0356	LM5-0357
	柱	LM5-0416	LM5-0416	LM5-0417	LM5-0417
	間 柱	LM5-1459	LM5-1461	LM5-1460	LM5-1462
	間柱 1	LM5-1105	LM5-1105	LM5-1105	LM5-1105
	一般型	LM5-0535	LM5-0535	LM5-0535	LM5-0535
	積雪型	LM5-3531	LM5-3531	LM5-3531	LM5-3531
	豪雪型	LM5-3534	LM5-3534	LM5-3534	LM5-3534
	床	一般型	LM5-3531	LM5-3531	LM5-3531
豪雪型		LM5-3533	LM5-3533	LM5-3533	LM5-3533
積雪型		LM5-3533	LM5-3533	LM5-3533	LM5-3533
豪雪型		LM5-3533	LM5-3533	LM5-3533	LM5-3533
一般型		LM5-0725	LM5-0728	LM5-0725	LM5-0728
豪雪型		LM5-0728	LM5-0728	LM5-0728	LM5-0728
積雪型		LM5-0963	LM5-0963	LM5-0963	LM5-0963
豪雪型		LM5-0963	LM5-0963	LM5-0963	LM5-0963
一般型		LM5-1003	LM5-1003	LM5-1003	LM5-1003
豪雪型		LM5-1004	LM5-1004	LM5-1004	LM5-1004
壁	一般型	LM5-1004	LM5-1004	LM5-1004	LM5-1004
	豪雪型	LM5-1004	LM5-1004	LM5-1004	LM5-1004
	積雪型	LM5-1022	LM5-1022	LM5-1032	LM5-1032
	豪雪型	LM5-1055	LM5-1055	LM5-1065	LM5-1065
	一般型	LM5-1705	LM5-1705	LM5-1715	LM5-1715
	豪雪型	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903
	積雪型	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903
	豪雪型	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903
	一般型	20	19	20	19
	豪雪型	21	21	21	21
合 計	一般型	22	21	22	21
	豪雪型	22	21	22	21


10-A もやの取付け ●一般型・積雪型の場合

- ① もや を正面から間柱側に載せてボルト止めします。 **1**
- ② もや と屋根をボルト止めします。

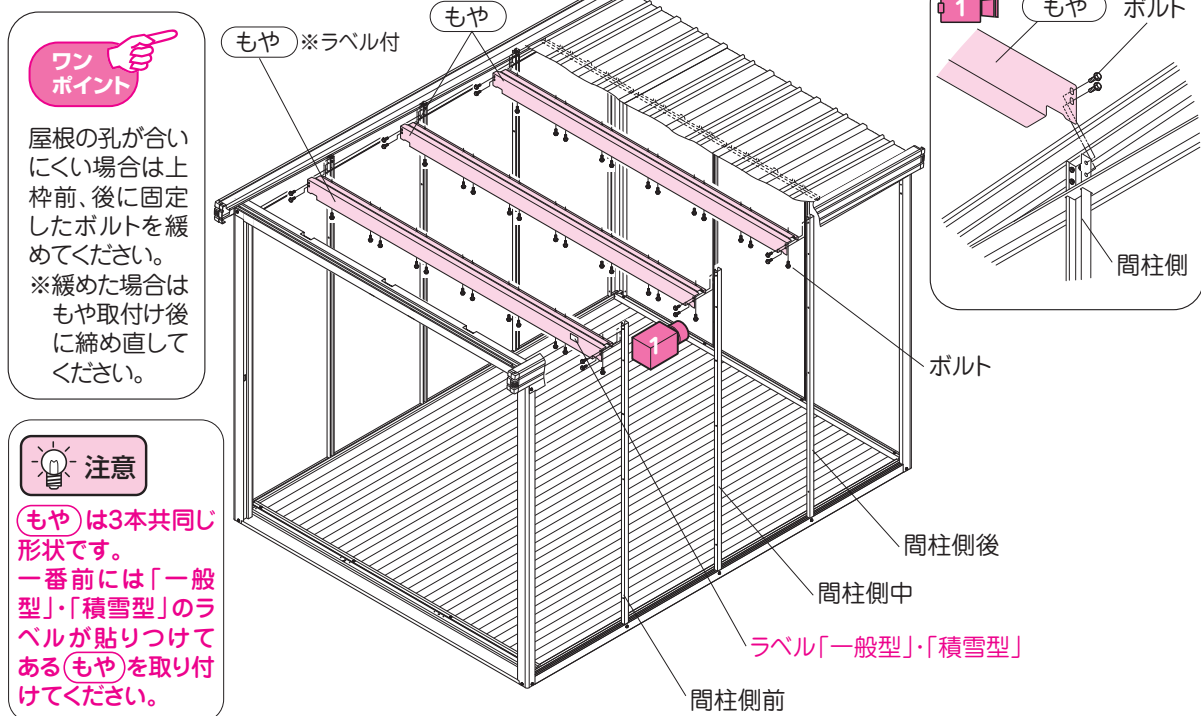


10-B もやの取付け ●豪雪型の場合

- ① もやU を正面から間柱側に載せて下側の穴をボルト止めします。
- ② 正面から もやUW を もやU に落としこみボルト止めします。 **1**
- ③ もやU と屋根をボルト止めします。

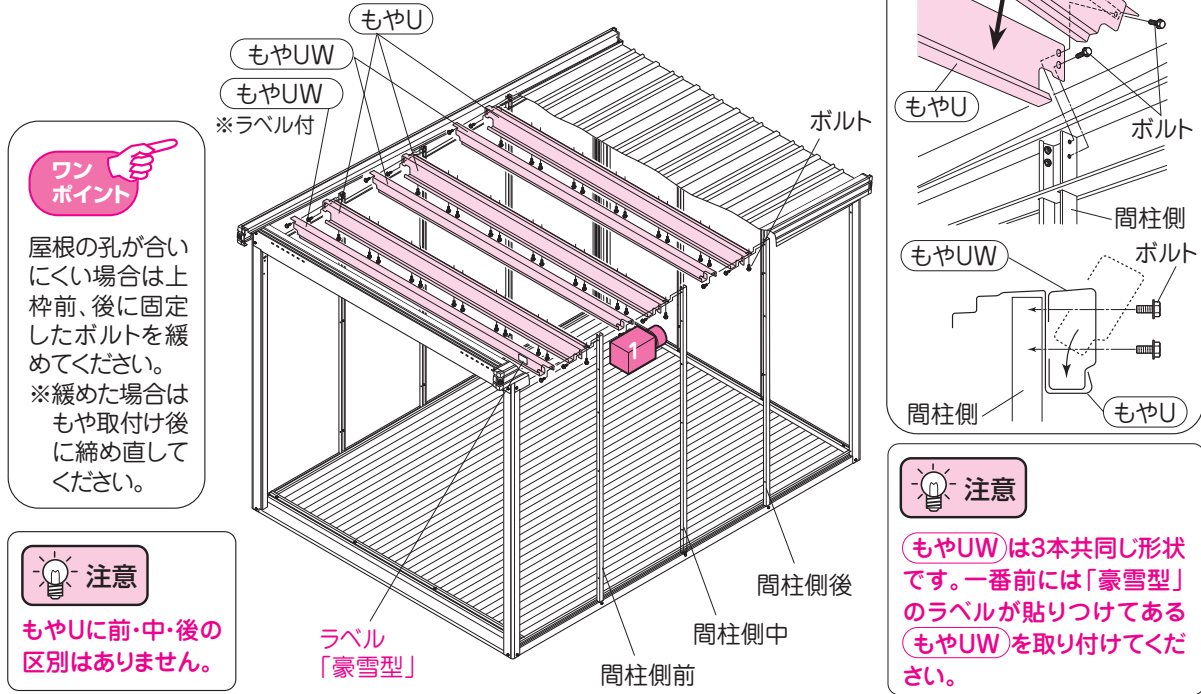


11 間柱前の取付け

- ① 工場出荷時の扉の開口は、左側開口となっていますが、右側開口にも変更できます。それぞれの開口により、部品の取付け位置が異なりますので開口に応じて組立説明書 11・12・14・16・17・19 を読んでください。

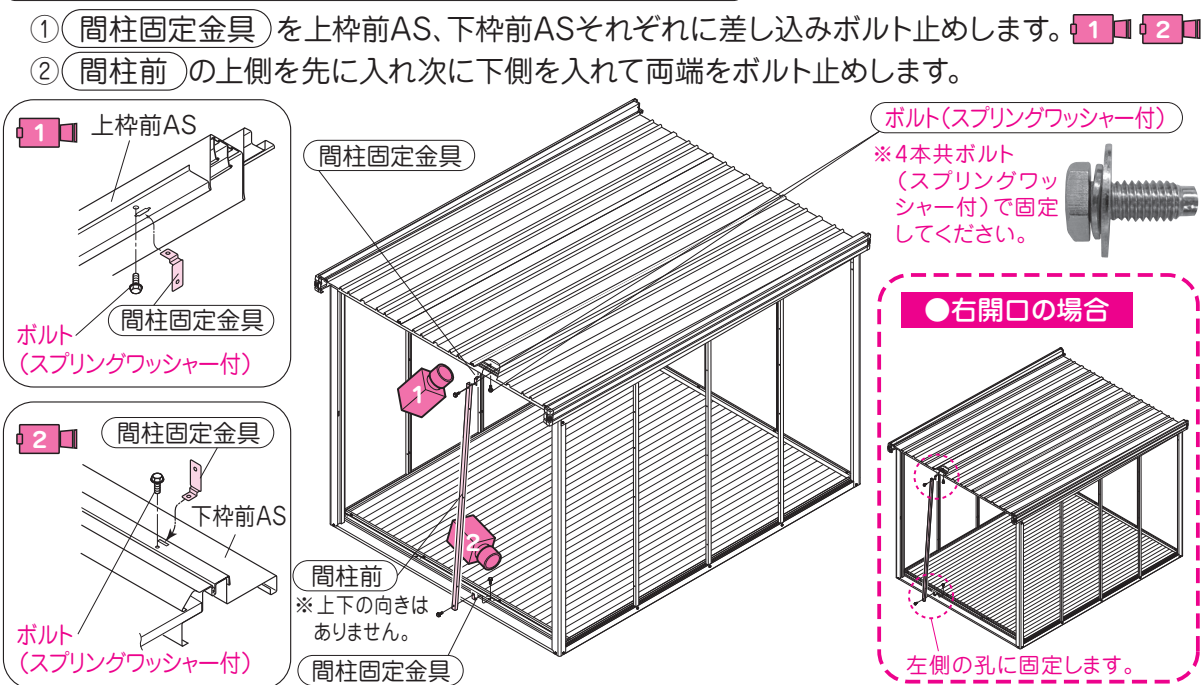


12 戸当たり取付け

- ① 戸当たり (M) を間柱前に仮止めします。
※扉吊り込み後に扉に干渉しないように前後調整して固定してください。-工程17参照

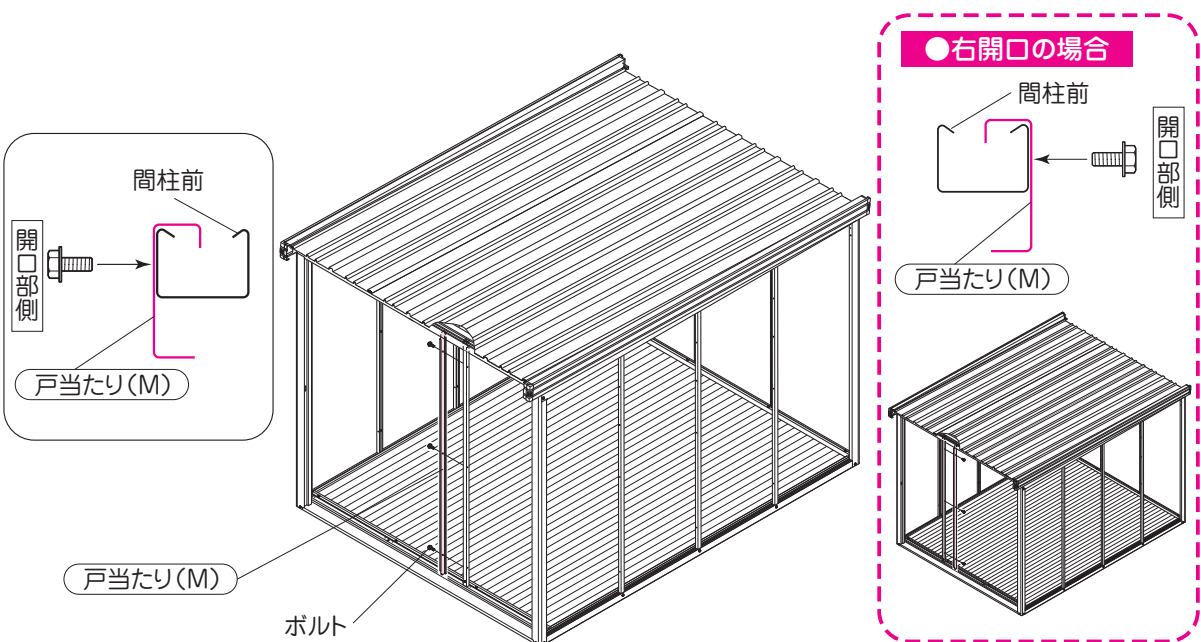


13 上枠補強の取付け (豪雪型のみ)

- ① 上枠前と柱を固定しているボルトを外します。
- ② 上枠補強 を上枠前ASにボルトで固定します。 **1**

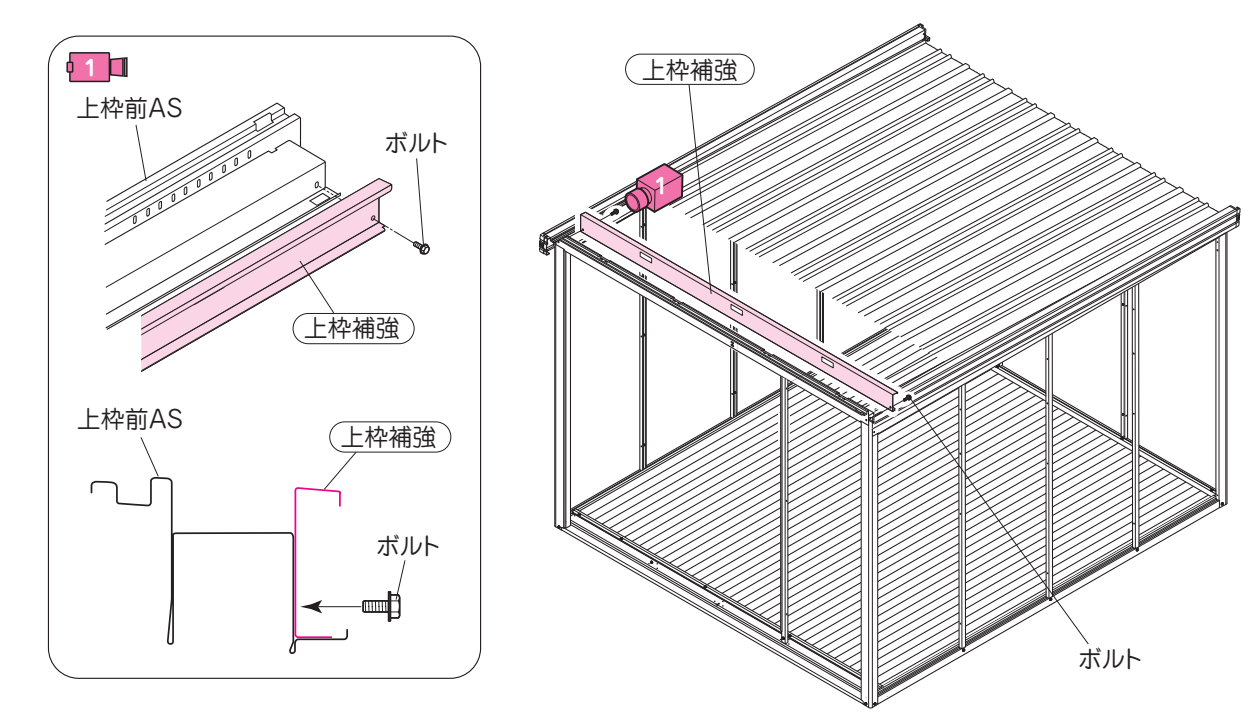


14 壁パネル・袖壁の取付け

- ① 室内から 壁パネル・袖壁パネル をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。 **1** (開口部側面の壁は柱補強金具と一緒に固定します。-工程14参照)

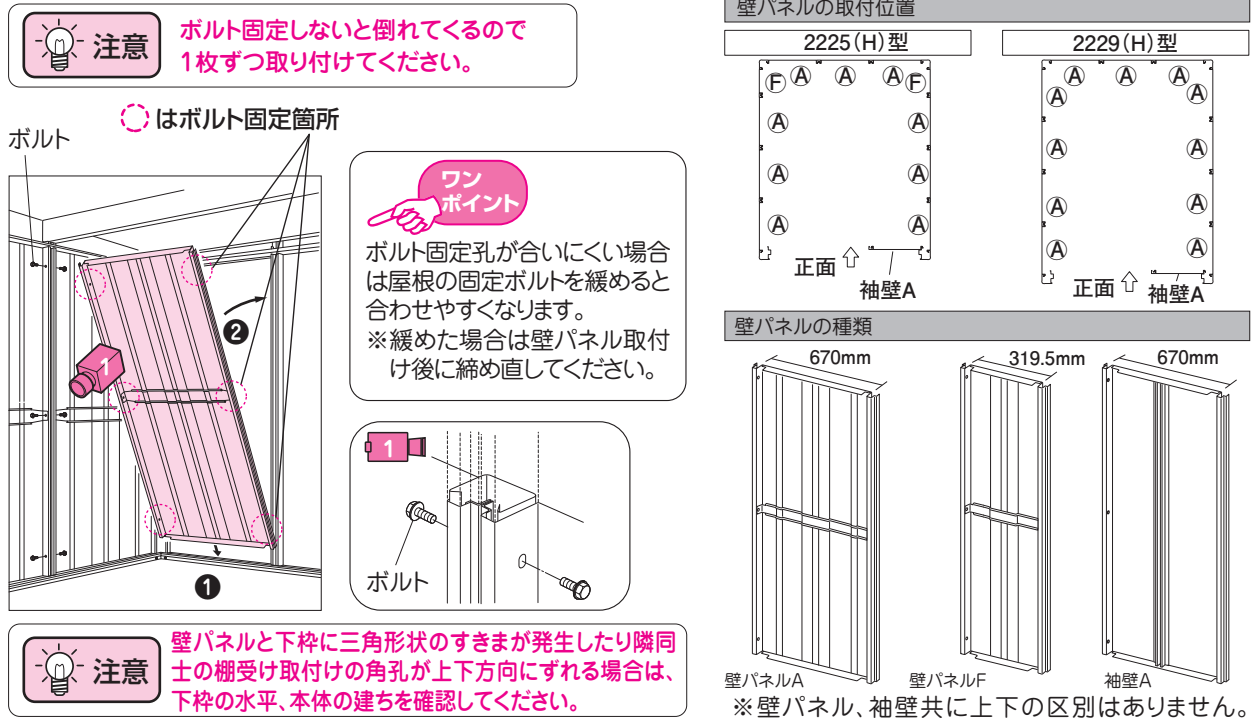


15 鼻隠しの取付け

- ① 鼻隠し前・鼻隠し後 を上枠左右のコーナー樹脂にかぶせるようにして取付けてボルト止めします。
- ② 鼻隠し後 と屋根をボルト止めします。 **1**

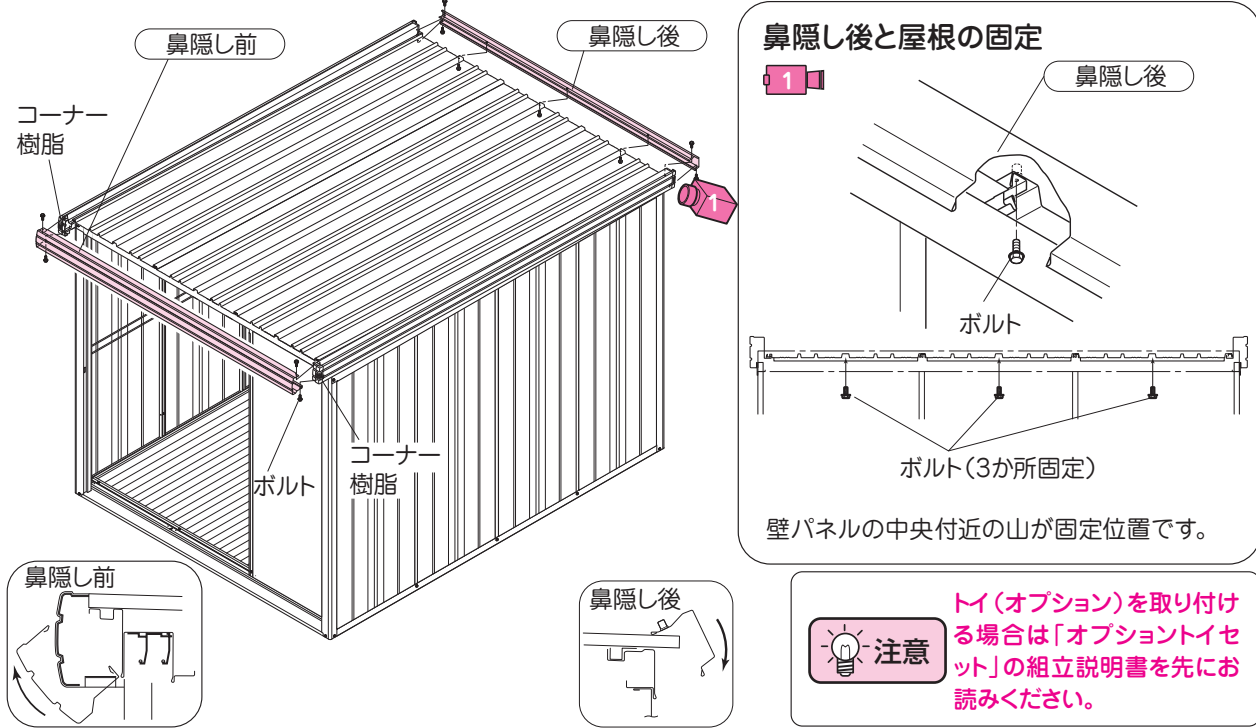


16 扉吊元変更 (右開口に変更する場合のみ)

- ① 右開口にする場合のみ吊元変更を行ってください。
左開口の場合はこの工程は必要ありません。

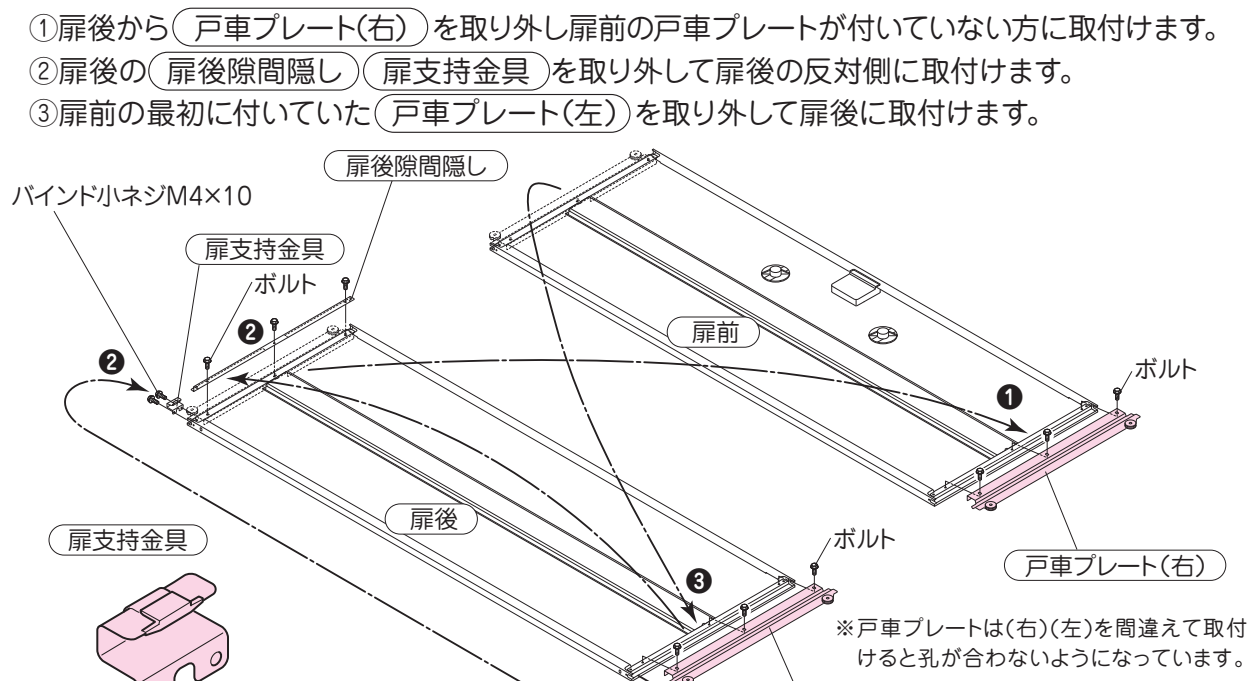


17 扉の吊り込み (1)

- ① 扉支持材AS を 扉前 に取付けます。

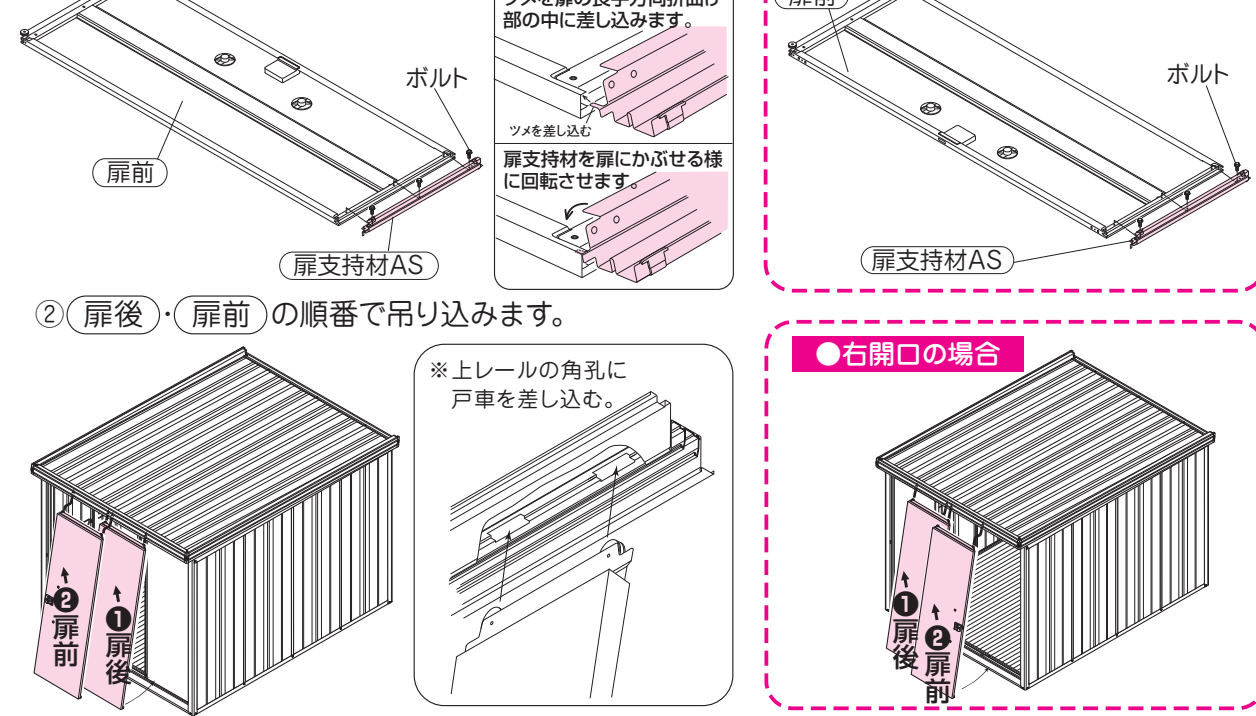


17 扉の吊り込み (2)

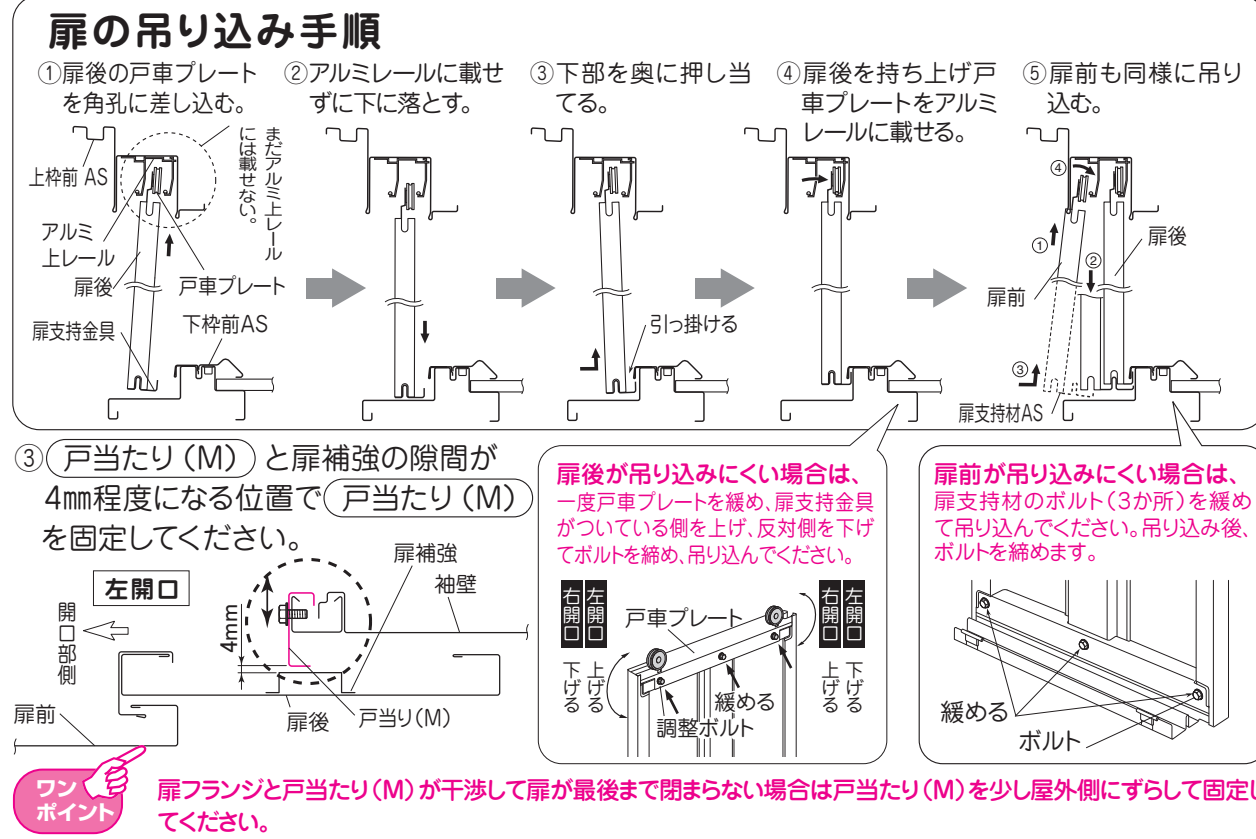


18 戸車上昇防止プレート・取っ手の取付け

- ① 戸車上昇防止プレートAS を上枠前ASに取付けます。(3か所) **1**

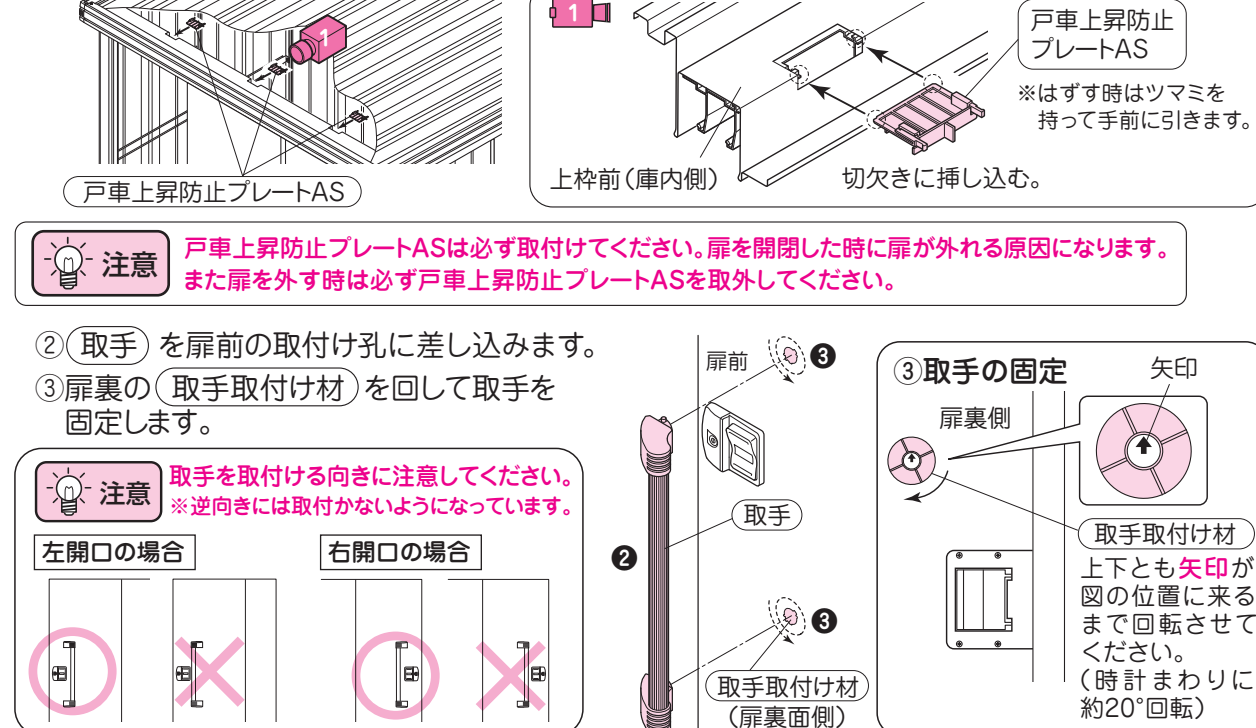


19 連動車の取付け

- ① 扉後の連動車取付け部下側の固定孔にボルトを仮止めします。
(ネジ部を5mm程度残してください)
- ② 連動車 のローラー部分を押し下げながら下部切欠きを仮止めたボルトに引っ掛けます。 **1**
- ③ 連動車 をボルトで固定します。(仮止めたボルトも締め込んでください。)
- ④ 扉後下部のボルト孔を塞ぎます。

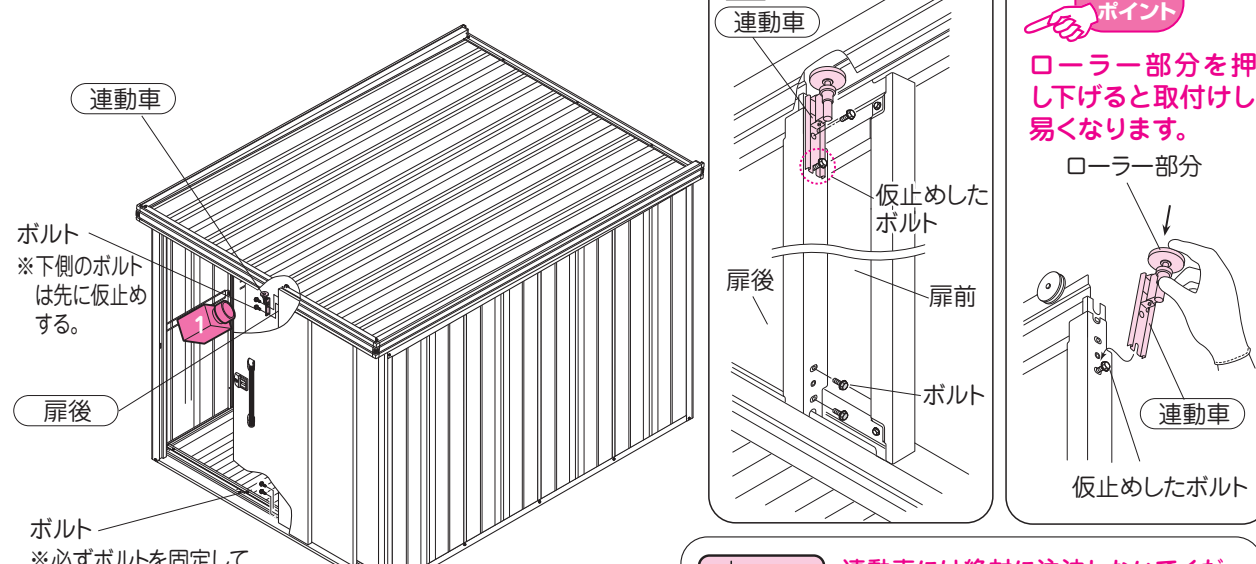


20 扉の建付け調整

- ① 扉を開けて柱と扉との隙間を確認します。
隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、戸車を固定しているボルト (調整ボルト) をゆるめて調整します。

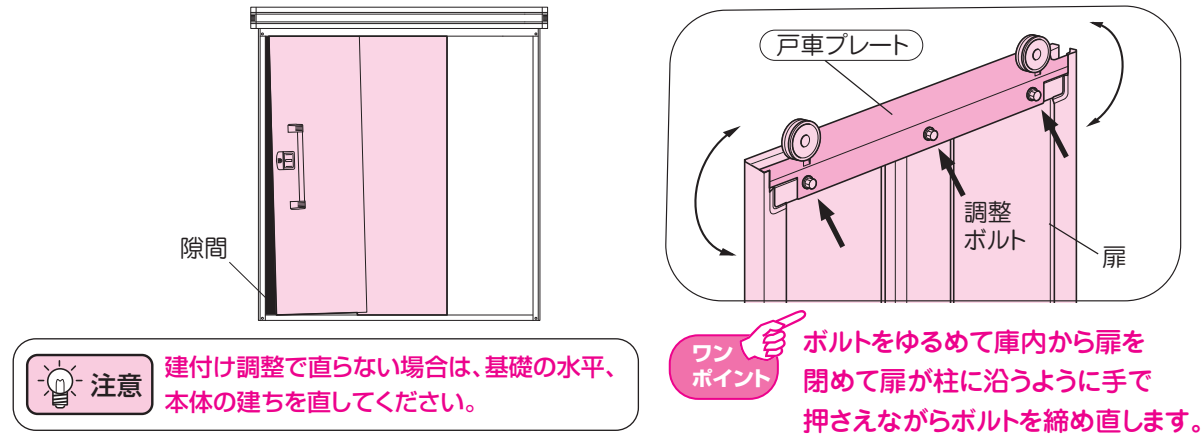


21 棚板の取付け

- ① 棚受 を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② 棚板 を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

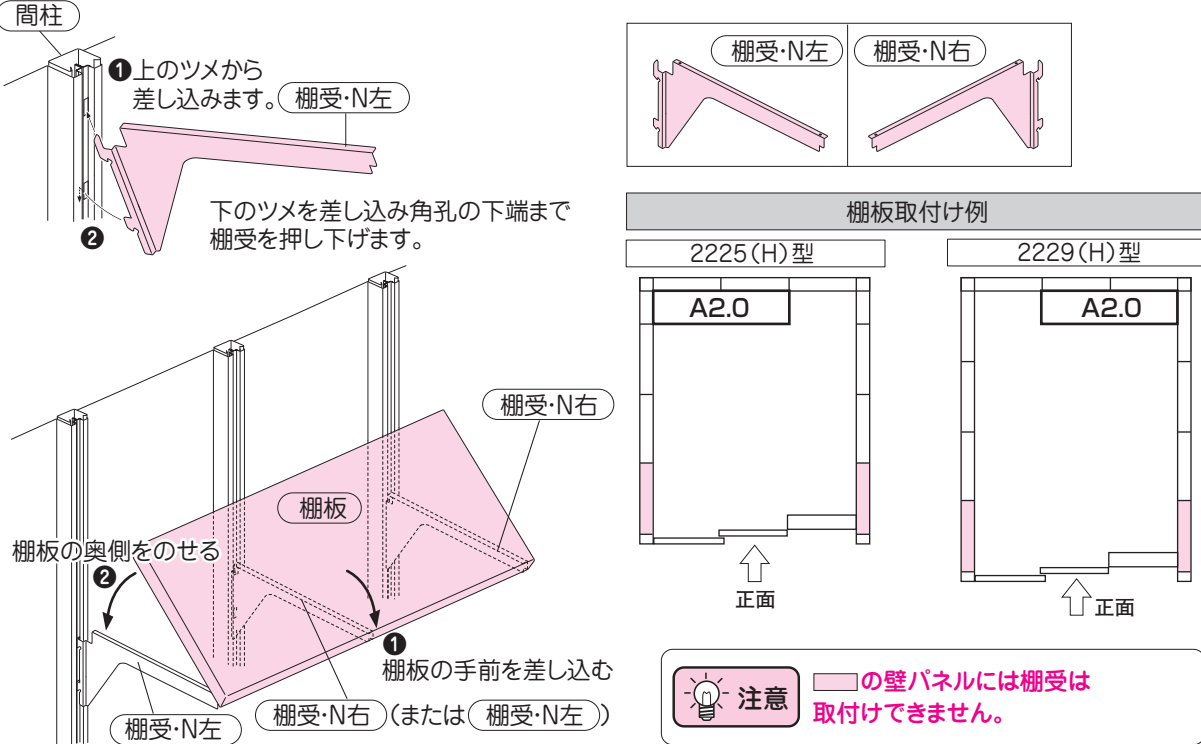

22 その他部品の取付け

- ① 柱補強金具AS を柱前AS-左 (右側開口の場合は柱前AS-右) にボルト止めします。 **1**
- ② 壁固定用ボルト孔はボルトで塞ぎます。 **1**
- ③ 下レールキャップ を下枠前に取付けます。 **2**
- ④ 鍵孔フサギ を袖壁側の柱前に取付けます。 **3**
- ⑤ 屋根隙間隔しA を上枠後の屋根の重ね部に、屋根隙間隔しB を上枠後の屋根と上枠右の重ね部に取付けます。 **4**
- ⑥ 扉裏面の注意・警告ラベルに「機種名」を記入します。

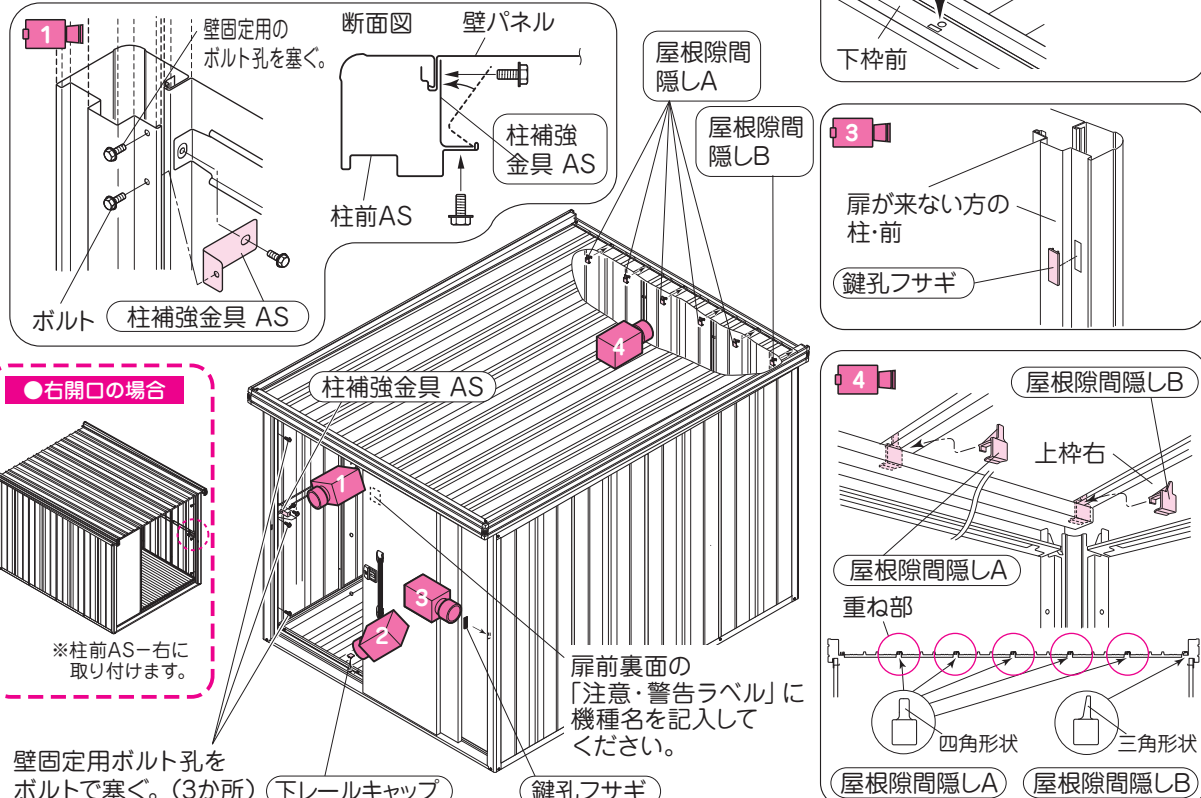

●錠操作方法について 取扱説明書「錠操作方法について」を必ずご参照ください。

