


このたびは「ヨド物置」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。 組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。

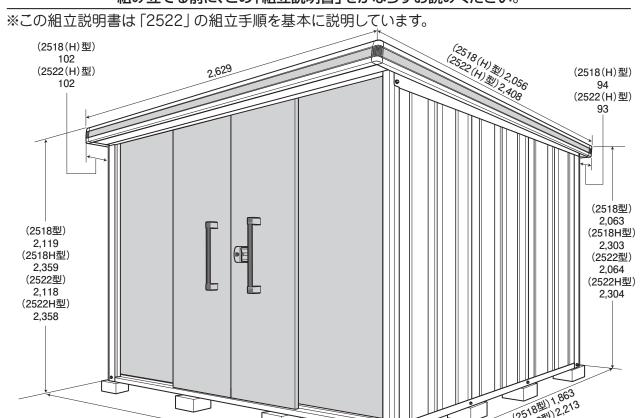

●設置場所の制限

- ●建物の屋上には設置しないでください。
- ●バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。
- ●大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
- ●崖のふち・風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。
- ●給湯器の前には設置しないでください。

●組立施工の際には

- ●アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。 ●組立の際には手袋を着用してください。
- ●梱包・組立部材で重量物は運搬、据付の際に複数人数で行ってください。 ●組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないように注意してください。
- ●風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
- ●高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
- ●組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。

●梱包組み合わせ表

機	種	2518型	2522 型	2518H 型	2522H 型		機	種	2518型	2522 型	2518H 型	2522H
部品		LM5-0153	LM5-0153	LM5-0153	LM5-0153		鼻隠	()	LM5-1106	LM5-1106	LM5-1106	LM5-11
枠	上枠前後	LM5-0206	LM5-0206	LM5-0206	LM5-0206		床屋根		LM5-0716	LM5-0721	LM5-0716	LM5-07
	下枠前後	LM5-0256	LM5-0256	LM5-0256	LM5-0256				LM5-0717	LM5-0722	LM5-0717	LM5-07
	上枠左右	LM5-0304	LM5-0305	LM5-0304	LM5-0305				LM5-0931	LM5-0941	LM5-0931	LM5-09
	下枠左右	LM5-0354	LM5-0355	LM5-0354	LM5-0355				LM5-0934	LM5-0944	LM5-0934	LM5-09
柱		LM5-0413	LM5-0413	LM5-0414	LM5-0414				LM5-1003	LM5-1001	LM5-1013	LM5-10
間柱	一般型·積雪型	LM5-1403	LM5-1403	LM5-1406	LM5-1406		壁		LM5-1004	LM5-1004	LM5-1014	LM5-10
		LM5-1455	LM5-1457	LM5-1456	LM5-1458				LM5-1021	LM5-1004	LM5-1031	LM5-10
	豪雪型	LM5-1433	LM5-1433	LM5-1436	LM5-1436				LM5-1022	LM5-1021	LM5-1032	LM5-10
		LM5-1445	LM5-1447	LM5-1446	LM5-1448		袖壁		LM5-1056	LM5-1056	LM5-1066	LM5-10
	一般型	LM5-0543	LM5-0543	LM5-0543	LM5-0543		扉		LM5-1706	LM5-1706	LM5-1716	LM5-17
	積雪型	LM5-3541	LM5-3541	LM5-3541	LM5-3541		棚	板	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903	LM5-19
補強		LM5-3542	LM5-3542	LM5-3542	LM5-3542		合計	一般型	21	21	21	21
		LM5-3576	LM5-3576	LM5-3576	LM5-3576			積雪型	23	23	23	23
	豪雪型	LM5-3543	LM5-3543	LM5-3543	LM5-3543			豪雪地	23	23	23	23
		LM5-3544	LM5-3544	LM5-3544	LM5-3544							
		LM5-3576	LM5-3576	LM5-3576	LM5-3576							

●梱包内容表



○部材名称にはA2.5、A3.5等の長さを示す記号がついた部材がありますが、説明書文中では省略してあります。 |ELC 棚部

○梱包番号の右側の数字は使用機種を示しています。

鍵は、扉の裏面に貼り付けてあります。

●施工にあたって

- 1.まず御注文通りの商品かどうかを確認してください。
- 2.部材の共通化のために、実際には使用しない孔の空いている部材がありますので、説明書に 従って組立てしてください。
- 3.部材は、全て鋼製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。

※安全のため必ず手袋を着用してください。

4.部材名称の右・左は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。 5.部材の組立ては、ボルトの孔に合わせて組立ててください。ボルト孔が合わなくなった場合は 、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。

●基礎工事に必要なもの(市販品をご準備ください。)

- ・コンクリートブロック 16ヶ(幅19cm×長さ19cm×厚さ10cmが適当です。)
- ・コンクリート(サイズは下図の穴サイズをご参照ください。)※土の上に設置する場合に必要です。 ・芯棒打ち込み式アンカー (M12×70以上) 4本※コンクリート床の上に設置する場合に必要です。

●組立てに必要なもの(事前にご準備ください。)

·軍手 · 水準器 · 脚立

●使用ビス一覧



●アンカー工事について

アンカー工事は設置場所によって下図 のような方法があります。強風による転 倒防止のため、必ず行ってください。

内アンカーにする場合はオプションの「内アンカ - 注意 ーセット」が別途必要です。アンカープレート(L) を使って内アンカーの工事はしないでください。


《コンクリート床の上に設置する場合》

下枠前

コンクリートブロック

《土の上に設置する場合》

(寸法の単位はmm)

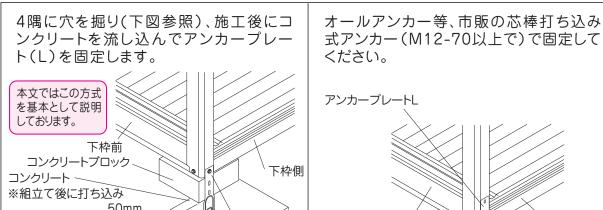

▲ 注意 強風地、寒冷地等に設置する場合、現地の実情(基準風速・凍上による不陸など)にあわせて設計・施工してください。

アンカープレートし

/1番上の孔を)

、使用します /

1基礎施工

穴サイズ(タテ·ヨコ×深さ)

2518H 300□×300


2522 250□×250

2522H 300□×300


250□×250


①設置場所の地ならし、地固めを行います。


②水準器を使って水平になるようにコンクリートブロックを図の寸法に並べます。(数字の単位はmm)

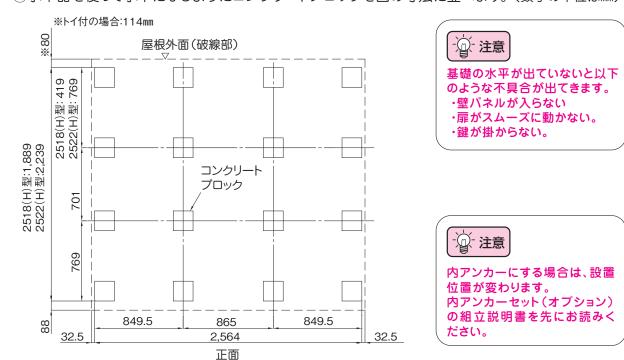


《布基礎の場合》(詳細図面は当社ホームページのデータダウンロードコーナーより入手ください。)

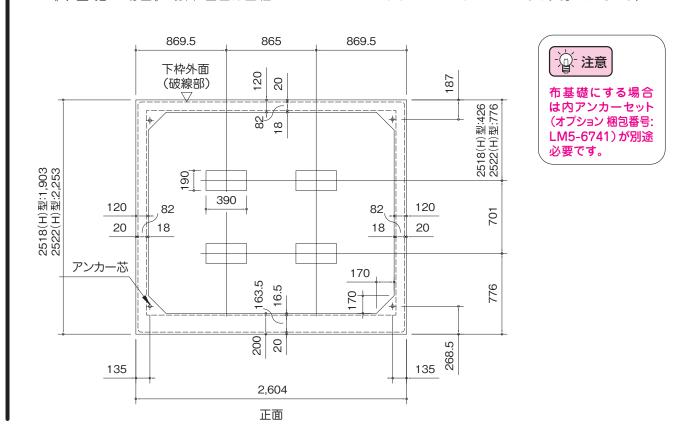

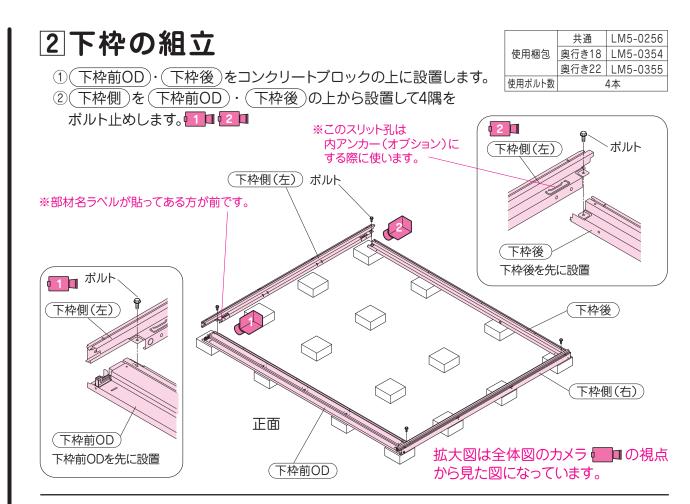

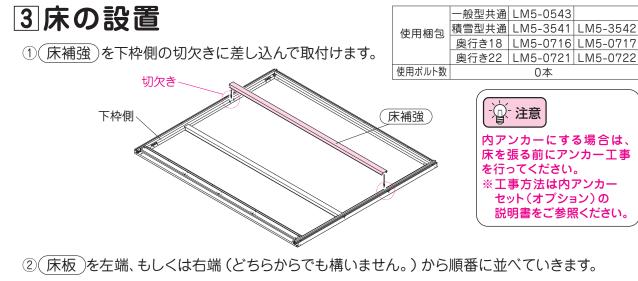

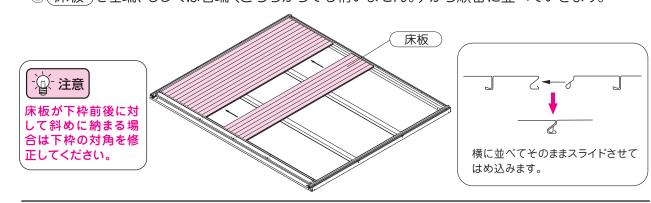

使用ボルト数

アンカープレート(L)

10本



ます。


ださい。


矢印の向きに従っ


て柱を取付けてく


下枠前OD

柱前OD-右

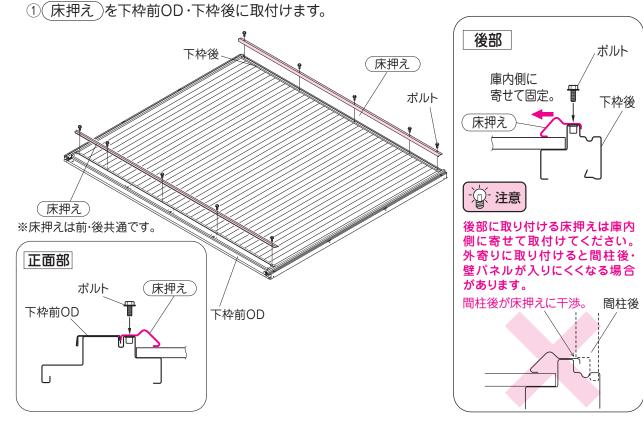

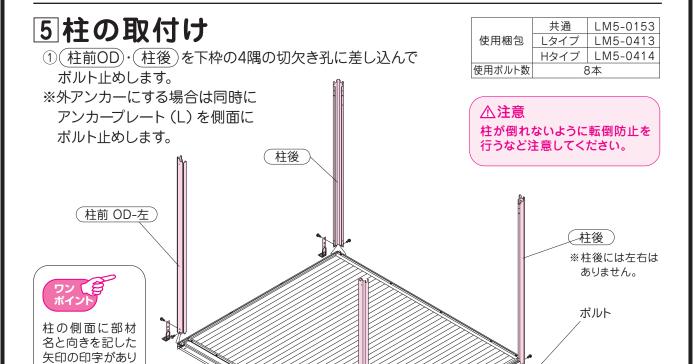


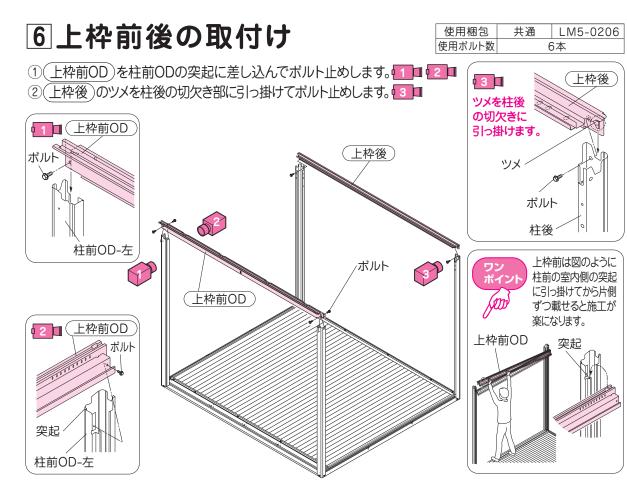


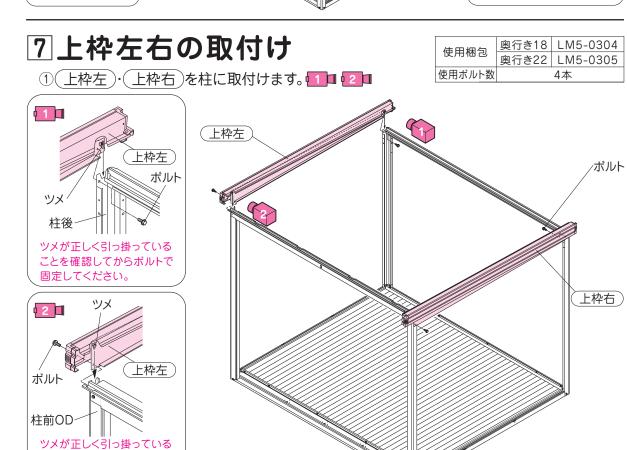


ことを確認してからボルトで

固定してください。

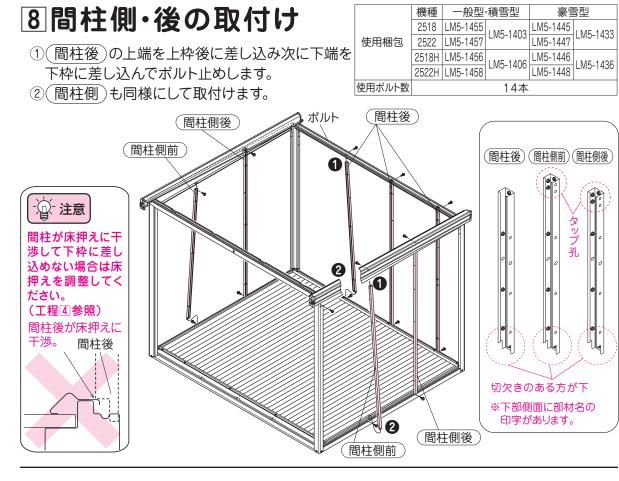


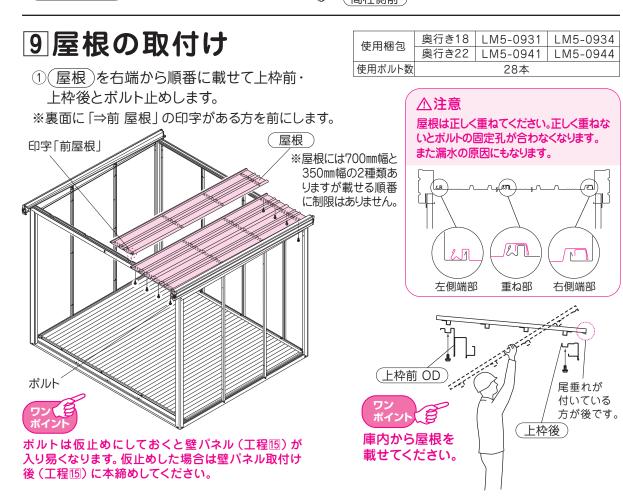


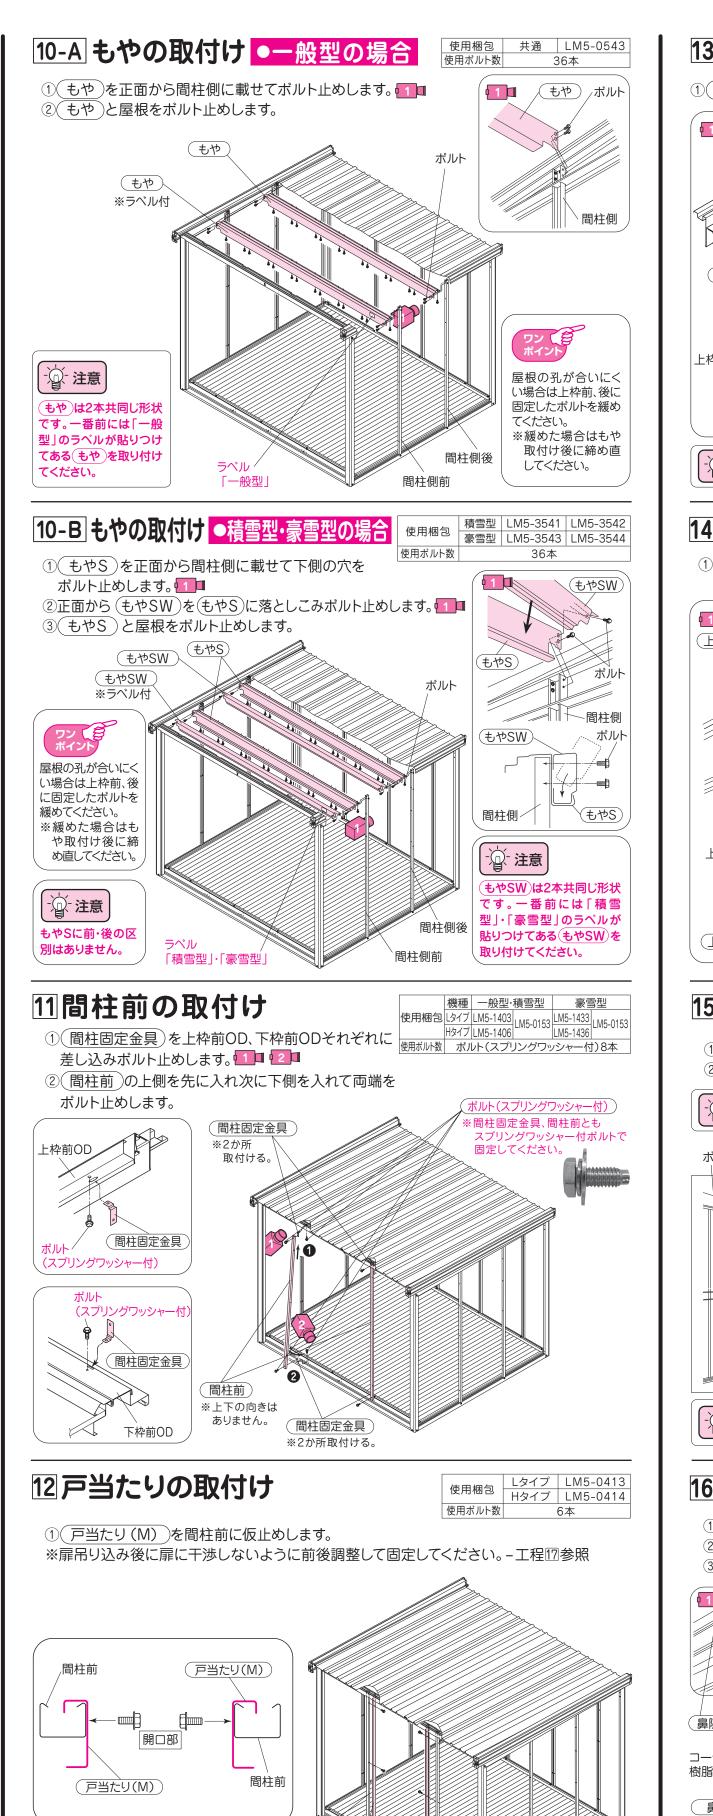

(戸当たり(M))

※上下はありません。

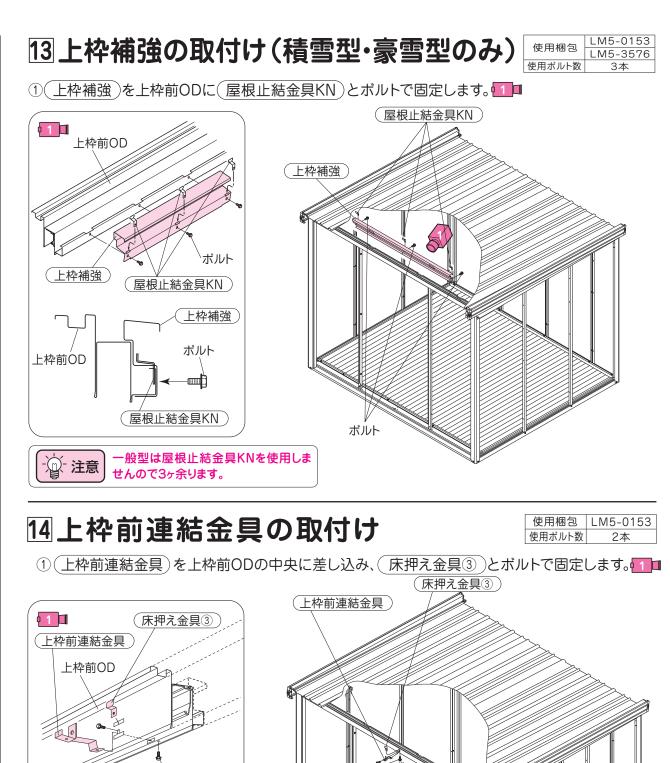

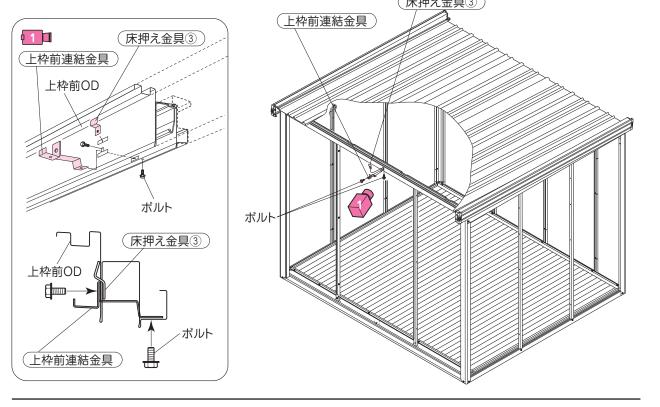



使用梱包 共通 LM5-1106

トイ(オプション)を


取り付ける場合は「オ

組立説明書を先にお

☆ 注意 プショントイセット」の

読みください。


①室内から(壁パネル)・(袖壁パネル)をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。) ②柱・間柱にボルト止めします。 11

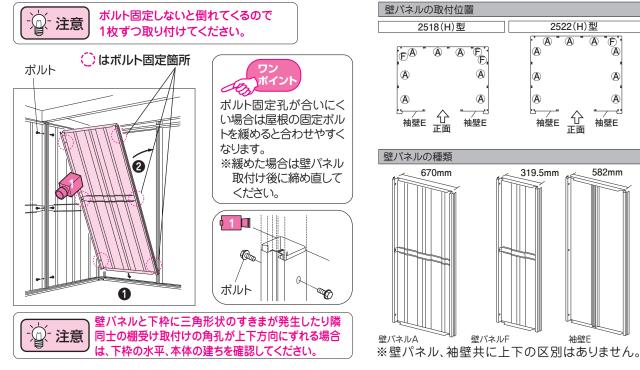




ボルト



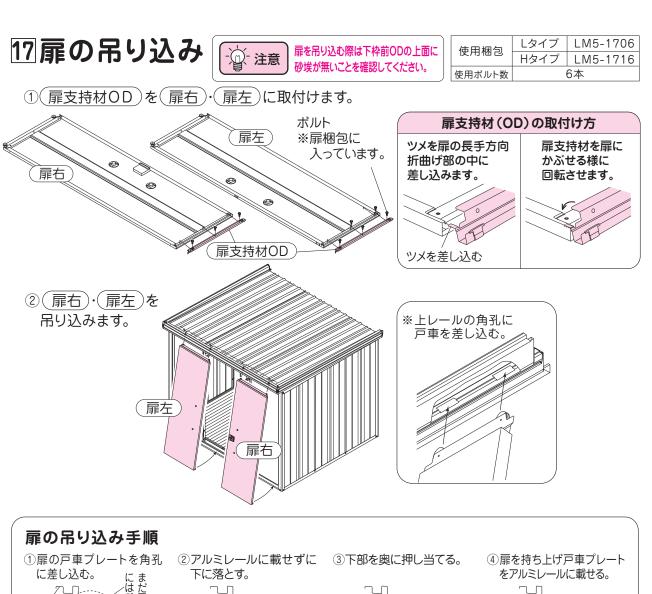

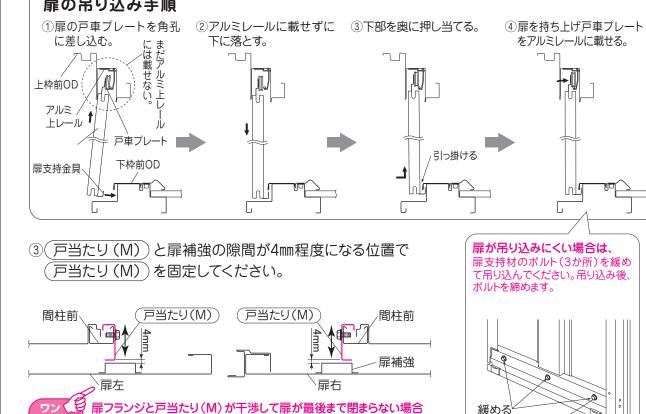


18戸車上昇防止 プレートの取付け

は戸当たり(M)を少し屋外側にずらして固定してください

使用梱包 Lタイプ LM5-1706 Hタイプ LM5-1716 使用ボルト数


① 戸車上昇防止プレートOD を上枠前ODに取付けます。(4か所) 10回

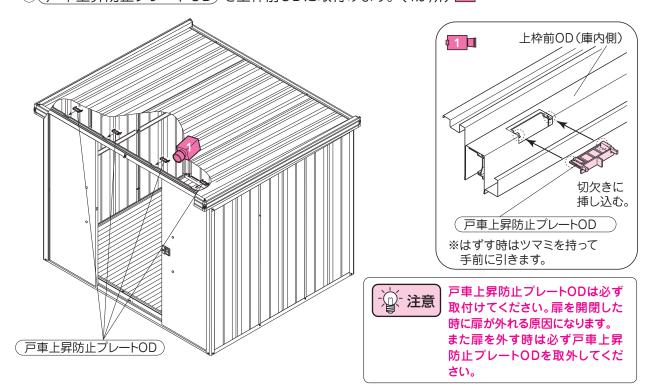

19取手の取付け

使用梱包 Lタイプ LM5-1706 Hタイプ LM5-1716 使用ボルト数

①(取手)を扉右・扉左の取付け孔に差し込みます。※向きがありますので注意してください。 ②扉裏の(取手取付け材)を回して取手を固定します。

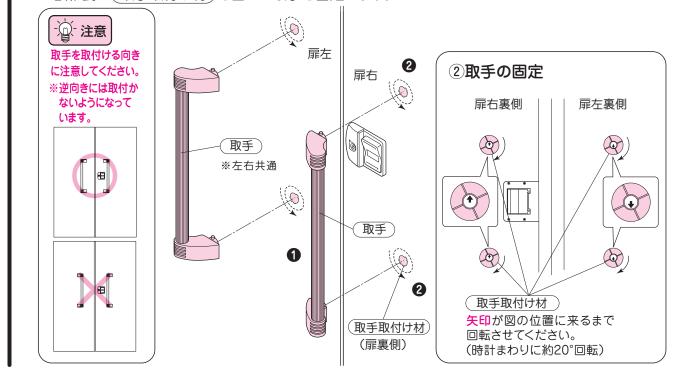


20扉の建付け調整

①扉を閉めて扉右と扉左の隙間を確認します。

隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、

戸車を固定しているボルト (調整ボルト)をゆるめて調整します。

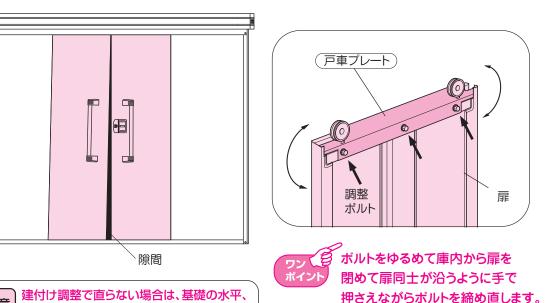


21棚板の取付け

使用ボルト数

(棚受)を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。

本体の建ちを直してください。

②(棚板)を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

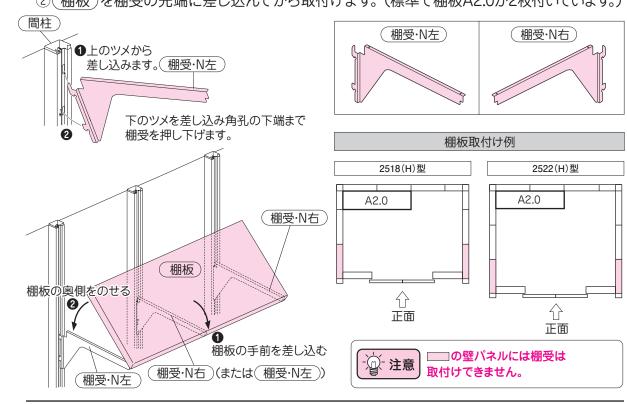



22 その他部品の取付け

使用梱包 共通 LM5-0153


①扉裏面の注意・警告ラベルに、機種名、を記入します。

②(屋根隙間隠しA)を上枠後の屋根の重ね部に、(屋根隙間隠しB)を上枠後の屋根と

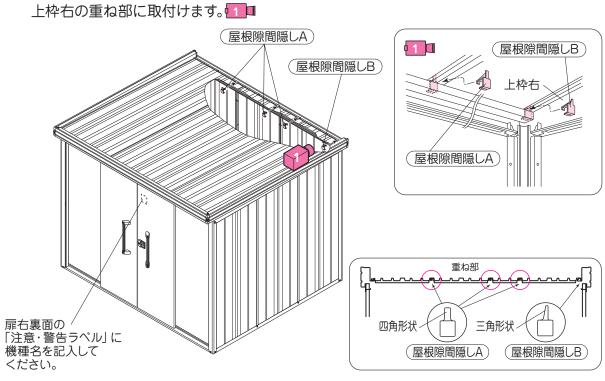

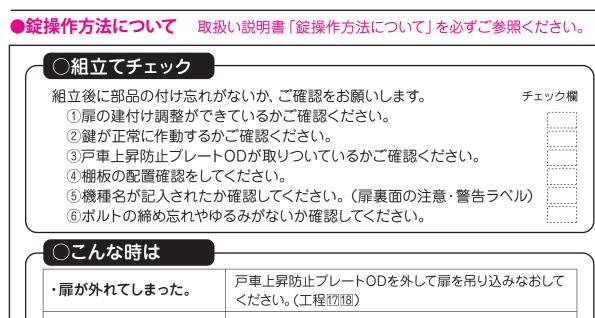

取手取付け材の取付け角度を確認してください。(工程19)



・扉が最後まで閉まらない。 戸当たり (M)を調整してください。(工程117)

取手が外れる。



LMD-2518_KS_2025B

(2518(H)·2522(H))