


ヨド物置 エルモ

組立説明書LMD-2218型・2218H型・2222型・2222H型

このたびは「ヨド物置」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。

※この組立説明書は「2222」の組立手順を基本に説明しています。

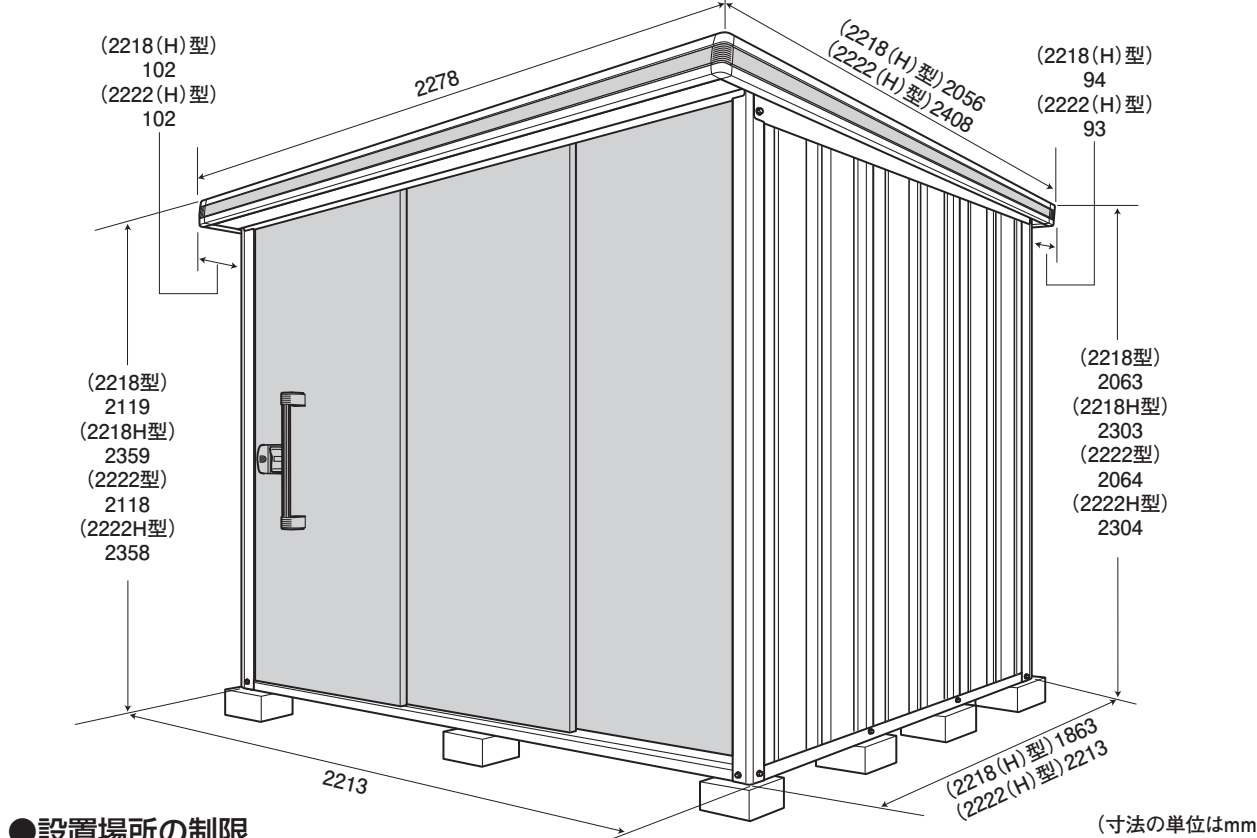

●設置場所の制限

△注意

- 建物の屋上には設置しないでください。
- バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。
- 大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
- 崖のふち・風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。
- 給湯器の前には設置しないでください。

●組立施工の際には

△注意

- アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。●組立の際には手袋を着用してください。
- 梱包・組立部材で重量物は運搬、据付の際に複数人数で行ってください。
- 組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないように注意してください。
- 風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
- 高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
- 組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆがみがないか確認してください。

●梱包組み合わせ表


部 品	2218 型	2222 型	2218H 型	2222H 型
枠	上枠前後	LM5-0205	LM5-0205	LM5-0205
	下枠前後	LM5-0255	LM5-0255	LM5-0255
	上枠左右	LM5-0304	LM5-0305	LM5-0305
	下枠左右	LM5-0354	LM5-0355	LM5-0355
柱	下枠左	LM5-0416	LM5-0416	LM5-0417
	下枠右	LM5-0416	LM5-0416	LM5-0417
間 柱	一般型	LM5-1455	LM5-1457	LM5-1456
	横置型	LM5-1105	LM5-1105	LM5-1105
補 強	一般型	LM5-0533	LM5-0533	LM5-0533
	横置型	LM5-0716	LM5-0721	LM5-0721
床	一般型	LM5-0933	LM5-0943	LM5-0943
	横置型	LM5-1003	LM5-1001	LM5-1011
壁	一般型	LM5-1004	LM5-1004	LM5-1014
	横置型	LM5-1022	LM5-1004	LM5-1014
袖 壁	一般型	LM5-1055	LM5-1055	LM5-1065
	横置型	LM5-1705	LM5-1705	LM5-1715
扉 板	一般型	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903
	横置型	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903
合 計	一般型	18	18	18
	横置型	18	18	18

●梱包内容表

●部品		●柱		●壁		●間柱	
LM5-0143	2218(H)・2222(H)	LM5-0416	2218・2222	LM5-1001	2218・2222	LM5-1455	2218H
ELD 間柱固定金具	数量	部材名	数量	部材名	数量	部材名	数量
ボルト (スプリングワッシャー) M6×15	5 (1)	ELD 柱前 AS-右 L	1	ELD 壁パネル L-A	1	ELD 間柱 側前 2.5L	2
ELD 柱補強金具 (AS)	1	ELD 柱前 AS-左 L	1	LM5-1003	2218	ELD 間柱 側後 2.5L	2
ELD レールキャップ	1	ELD 柱後 L	2	ELD 壁パネル L-A	3	LM5-1456	2218H
T 型レール	1	ELD 戸当り (M) L	1	ELD 壁パネル L-A	4	ELD 間柱 側前 2.5H	2
ELD アンカープレート (L)	4	ELD 間柱前 L	1	LM5-1004	2218・2222	ELD 間柱 側後 2.5H	2
ELD 屋根取付金具 A	2	ELD 間柱後 L	2	ELD 壁パネル L-A	4		
ELD 屋根取付金具 B	1	LM5-0417	2218H・2222H	LM5-1011	2222H	LM5-1457	2222
ボルト M6×15 (白)	186 (6)	ELD 柱前 AS-右 H	1	ELD 壁パネル H-A	1	ELD 間柱 側前 3.0L	2
組立説明書	1	ELD 柱前 AS-全 H	2	ELD 壁パネル H-A	2	ELD 間柱 側後 3.0L	2
取扱説明書	1	ELD 柱後 H	1	LM5-1013	2218H	LM5-1458	2222H
保証書 5 年	1	ELD 戸当り (M) H	1	ELD 壁パネル H-A	3	ELD 間柱 側前 3.0H	2
		ELD 間柱前 H	1	LM5-1014	2218H・2222H	ELD 間柱 側後 3.0H	2
		ELD 間柱後 H	2	ELD 壁パネル H-A	4		
※() 内は予備							
●上枠前後		●補強		●袖壁		●扉	
LM5-0205	2218(H)・2222(H)	LM5-0533	2218(H)・2222(H)	LM5-1022	2218	LM5-1705	2218・2222
部材名	数量	部材名	数量	LM5-1022	2218	部材名	数量
ELD 上枠前 AS-A3.0	1	ELD もや A-A3.0 DLN	1	ELD 壁パネル L-F	2	ELD 扉前 L-A	1
ELD 上枠後 AS3.0	1	ELD もや A-A3.0	2	ELD 扉板 L-A	1	ELD 扉前 L-A	1
ELD 上枠前 AS3.0	1	ELD 床補強 AS3.0	2	LM5-1032	2218H	ELD 扉支持材 AS-A	1
ELD 上枠後 AS3.0	2	ELD 床補強 AS3.0	2	ELD 壁パネル H-F	2	ホルム M 6 × 15 (白)	3
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1
						ELD 取手	1

10 もやの取付け


- ① もや を正面から間柱側に載せてボルト止めします。**1**
- ② もや と屋根をボルト止めします。

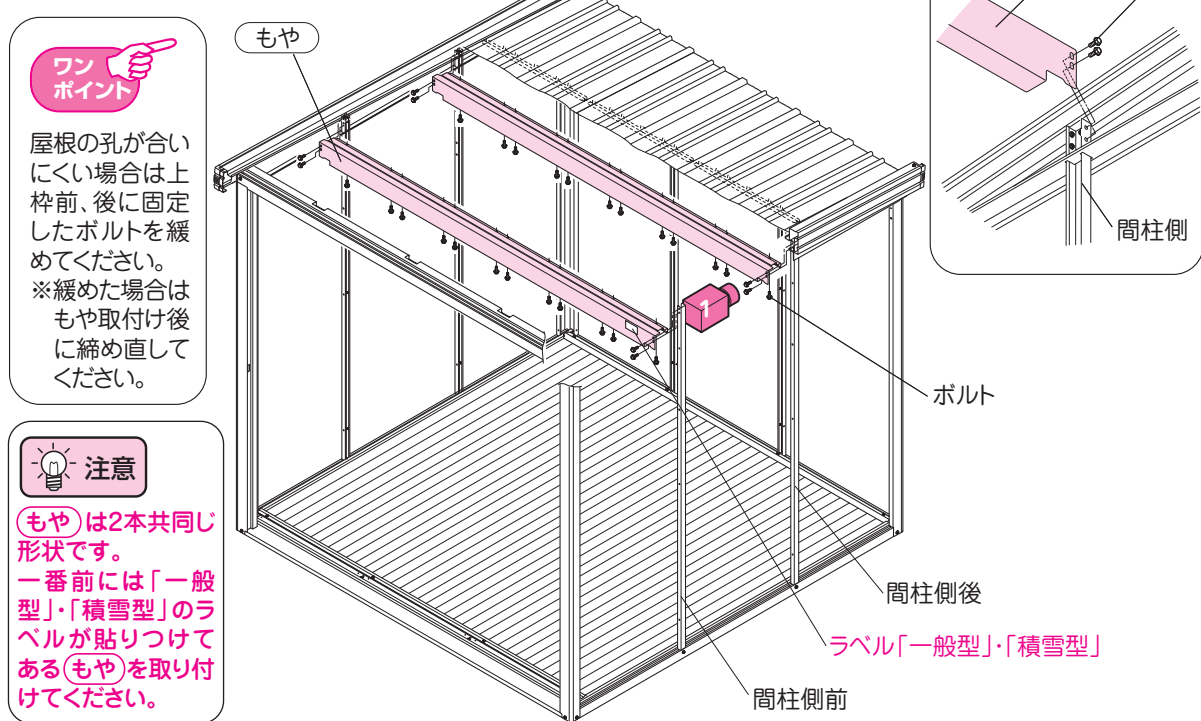

11 間柱前の取付け


- 注意** 工場出荷時の扉の開口は、左側開口となっていますが、右側開口にも変更できます。それぞれの開口により、部品の取付け位置が異なりますので開口に応じて組立説明書11/12/14/16/17/19を読んでください。

- ① 間柱固定金具 を上枠前AS、下枠前ASそれぞれに差し込みボルト止めします。**1** **2**
- ② 間柱前 の上側を先に入れ次に下側を入れて両端をボルト止めします。

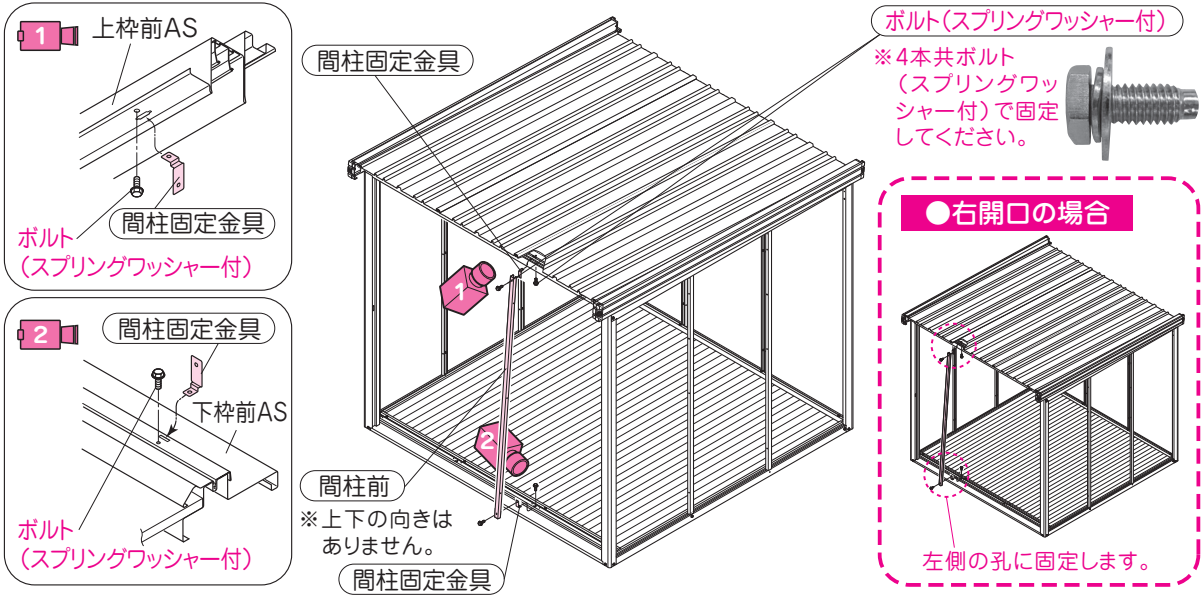

12 戸当たりの取付け


- ① 戸当たり (M) を間柱前に仮止めします。
※扉吊り込み後に扉に干渉しないように前後調整して固定してください。-工程17参照

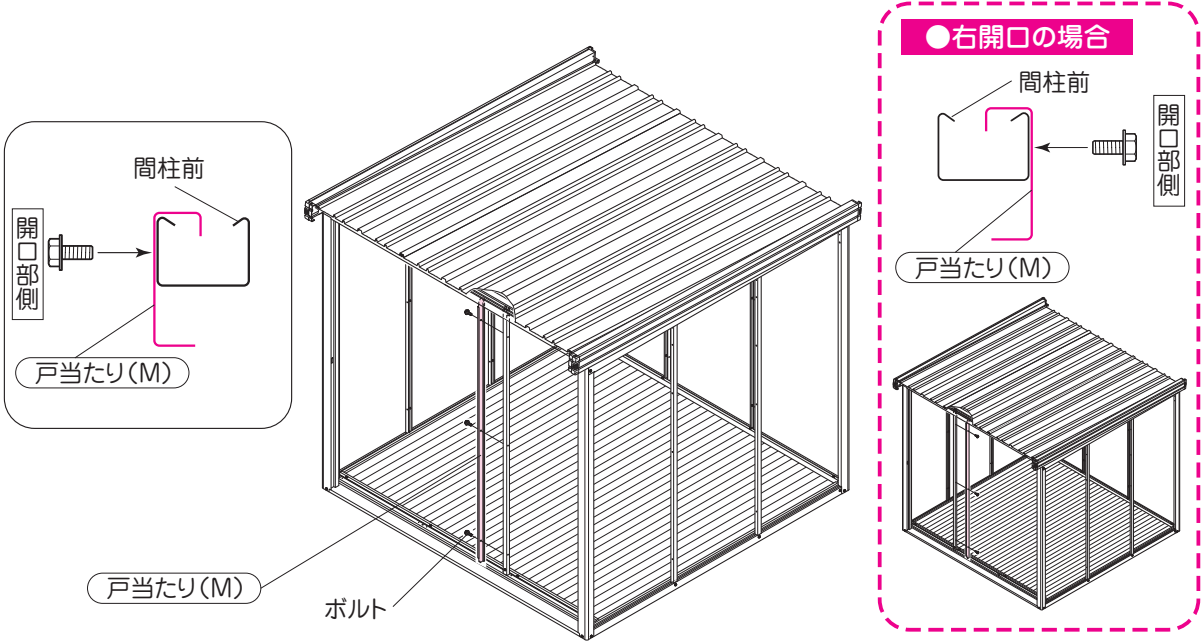

13 壁パネル・袖壁の取付け


- ① 室内から 壁パネル・袖壁パネル をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。**1** (開口部側面の壁は柱補強金具と一緒に固定します。-工程14参照)

- 注意** ボルト固定しないとお倒れてくるので、1枚ずつ取付けてください。

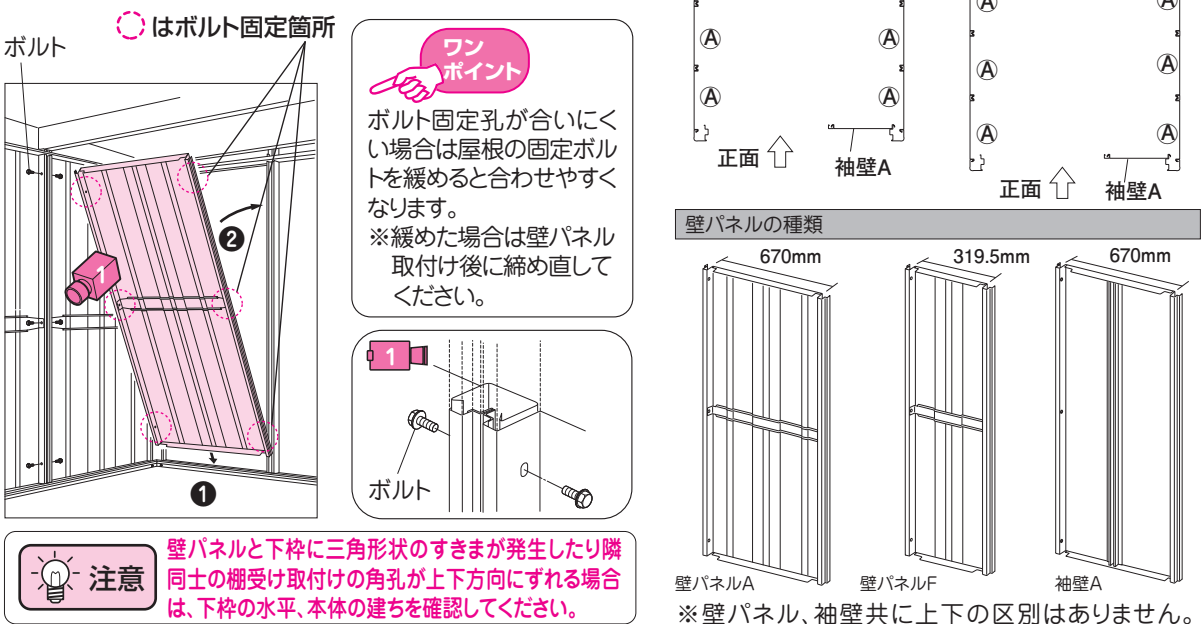


14 柱補強金具の取付け

- ① 柱補強金具AS を柱前AS-左 (右側開口の場合は柱前AS-右) にボルト止めします。**1**
- ② 壁固定用ボルト孔はボルトで塞ぎます。

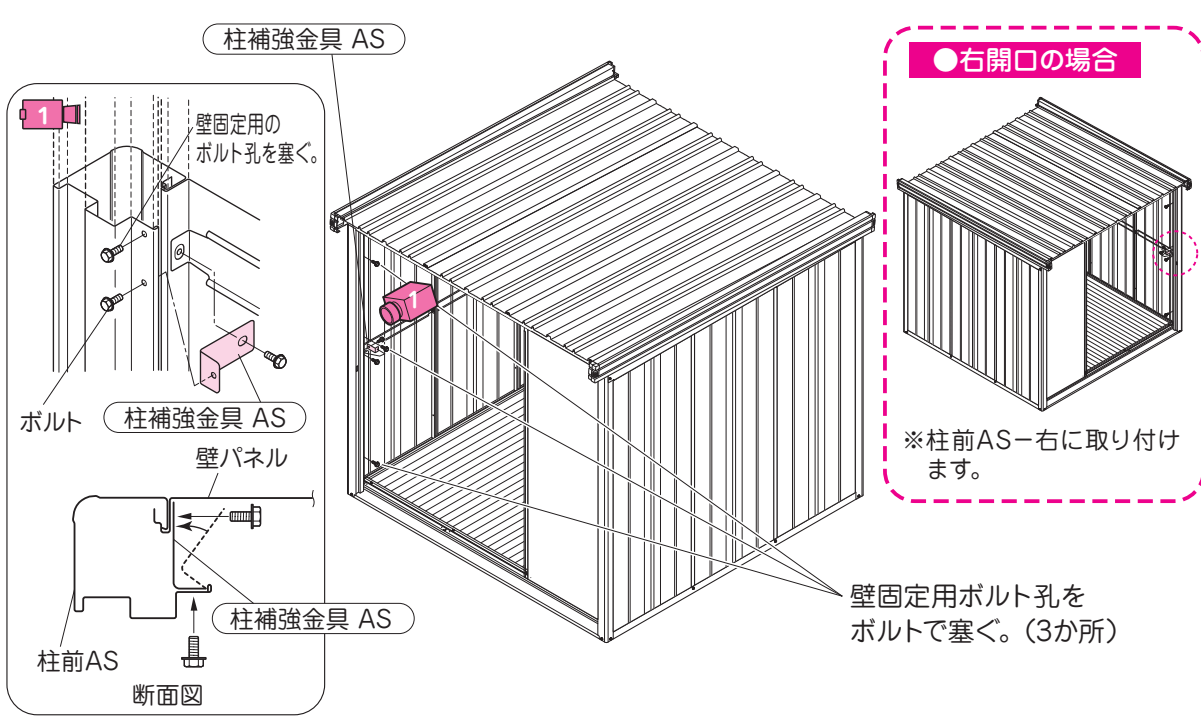

15 鼻隠しの取付け


- ① 鼻隠し前・鼻隠し後 を上枠左右のコーナー樹脂にかぶせるようにして取付けてボルト止めします。
- ② 鼻隠し後 と屋根をボルト止めします。**1**

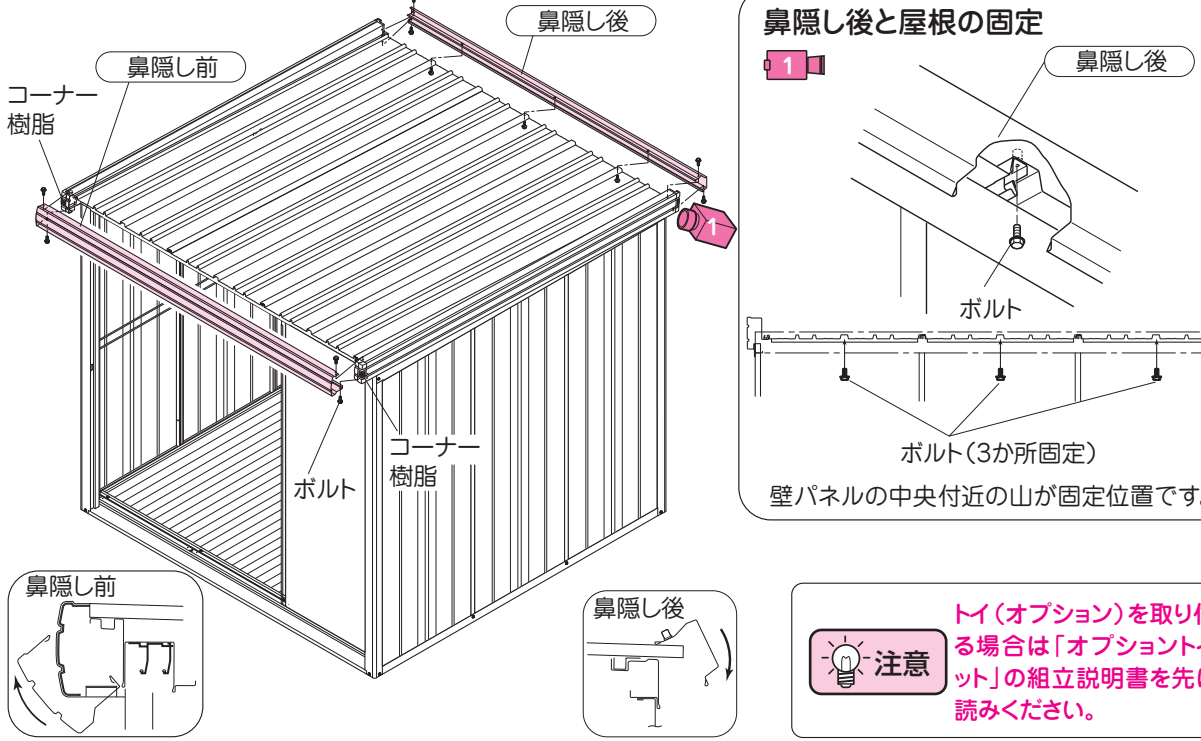

16 扉吊元変更 (右開口に変更する場合のみ)


- 注意** 右開口にする場合のみ吊元変更を行ってください。左開口の場合はこの工程は必要ありません。

- ① 扉後から 戸車プレート(右) を取り外し扉前の戸車プレートが付いていない方に取付けます。
- ② 扉後の 扉後隙間隠し・扉支持金具 を取り外して扉後の反対側に取付けます。
- ③ 扉前の最初に付いていた 戸車プレート(左) を取り外して扉後に取付けます。

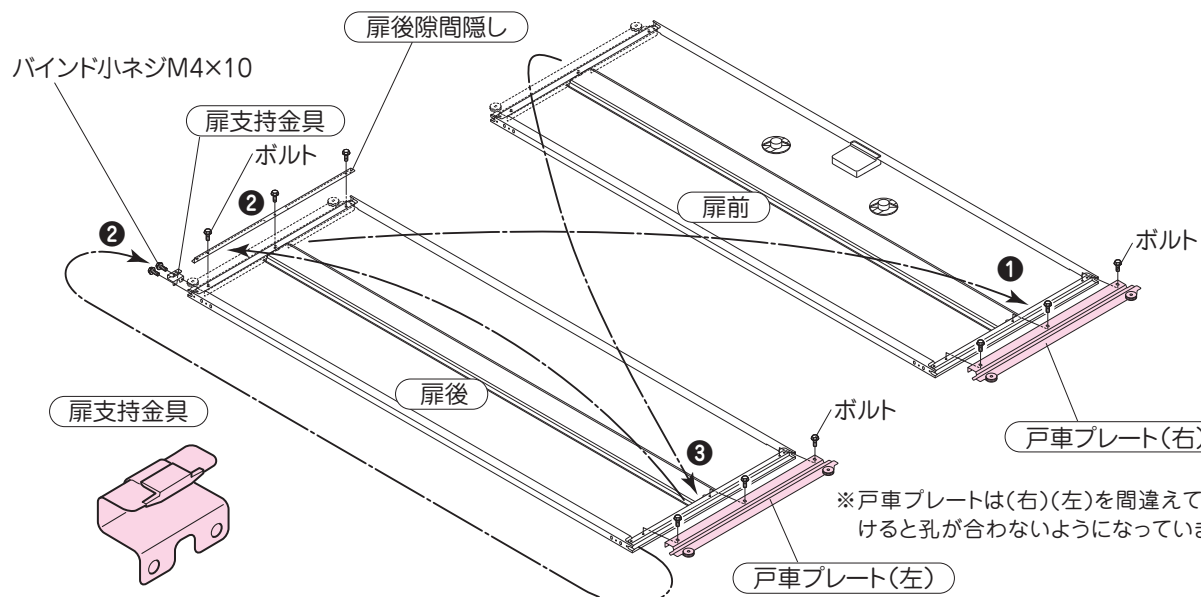


17 扉の吊り込み(1)


- ① 扉支持材AS を 扉前 に取付けます。

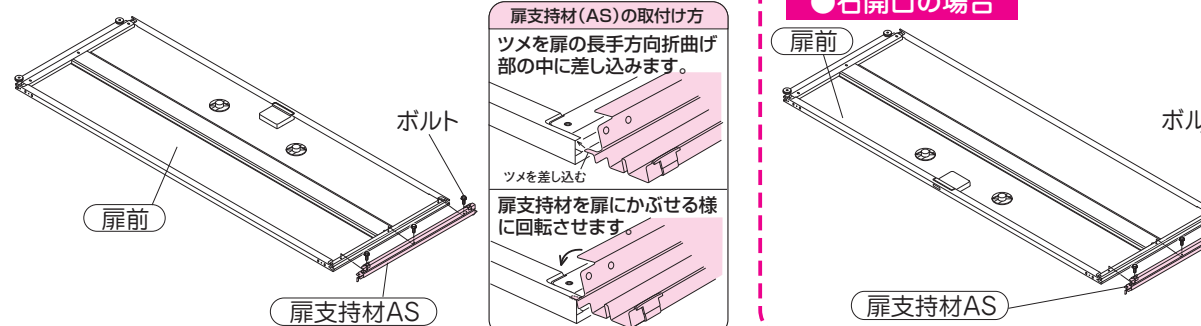

- ② 扉後・扉前 の順番で吊り込みます。

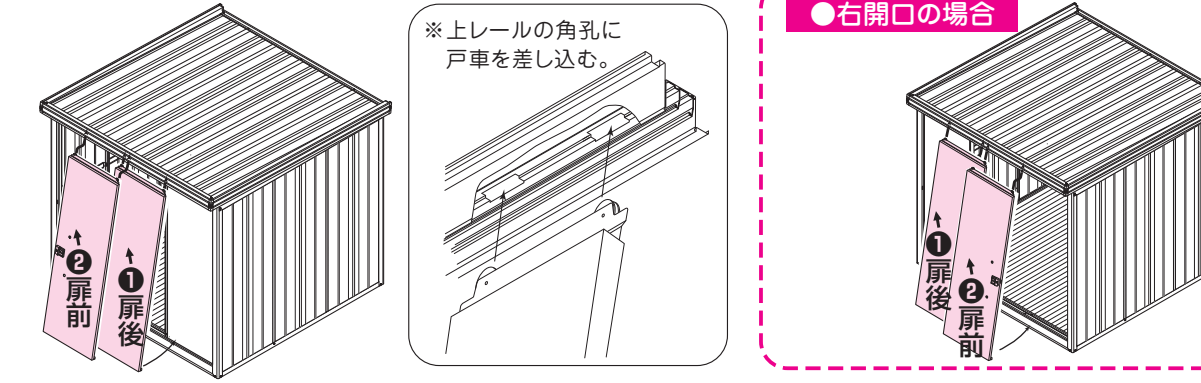

17 扉の吊り込み(2)

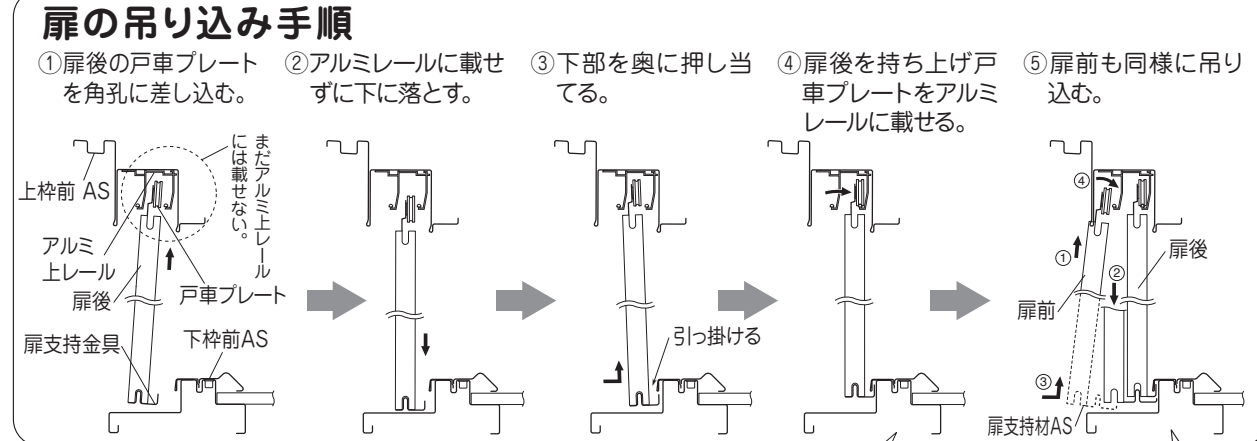


- ③ 戸当たり (M) と扉補強の隙間が 4mm程度になる位置で 戸当たり (M) を固定してください。




18 戸車上昇防止プレートの取付け

- ① 戸車上昇防止プレートAS を上枠前AS に取付けます。(3か所) **1**

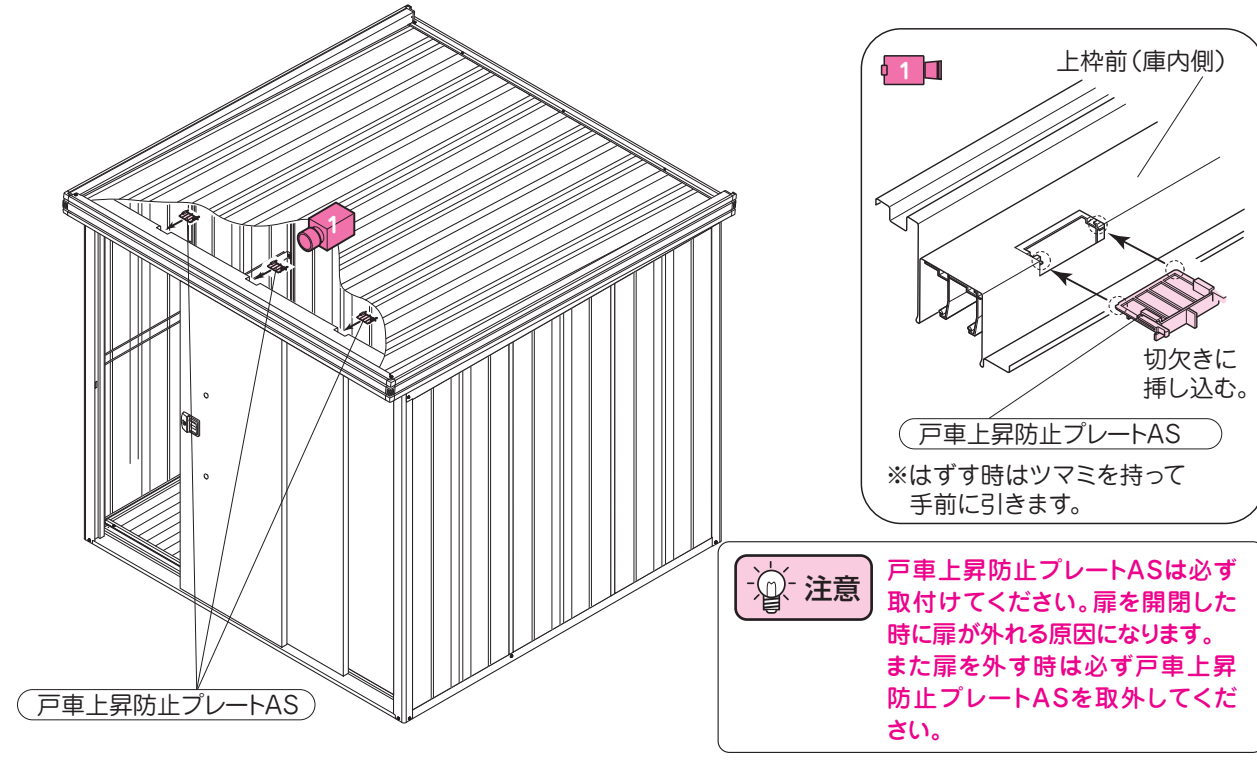


19 取手の取付け

- ① 取手 を扉前の取付け孔に差し込みます。※向きがありますので注意してください。
- ② 扉裏の 取手取付け材 を回して取手を固定します。

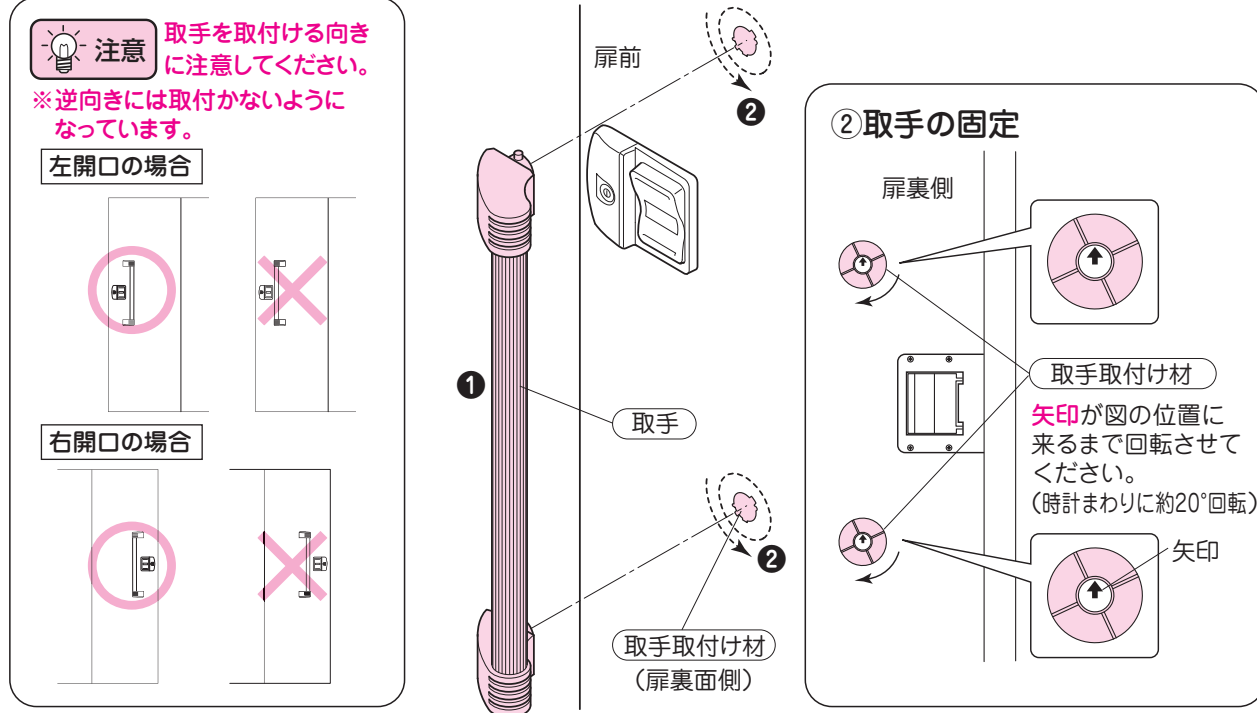


20 連動車の取付け

- ① 扉後の連動車取付け下側の固定孔にボルトを仮止めします。
(ネジ部を5mm程度残してください)
- ② (連動車) のローラー部分を押し下げながら下部切欠きを仮止めたボルトに引っ掛けます。**1**
- ③ (連動車) をボルトで固定します。(仮止めたボルトも締め込んでください。)
- ④ 扉後下部のボルト孔を塞ぎます。

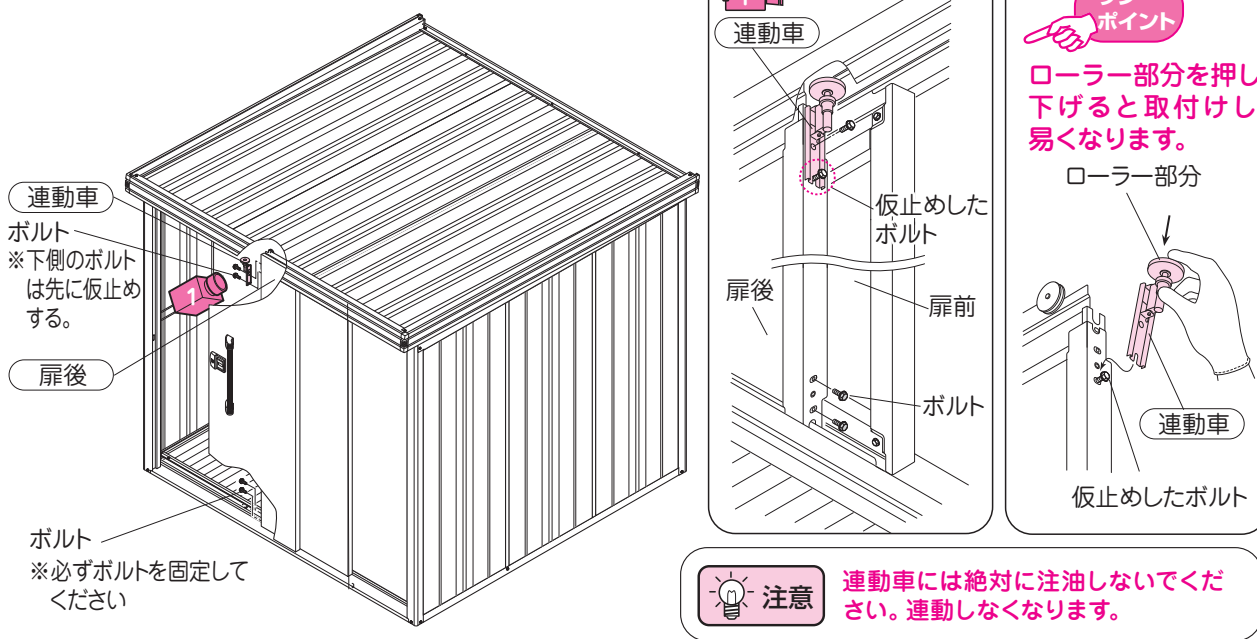


21 扉の建付け調整

- ① 扉を開けて柱と扉との隙間を確認します。
隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、戸車を固定しているボルト (調整ボルト) をゆるめて調整します。

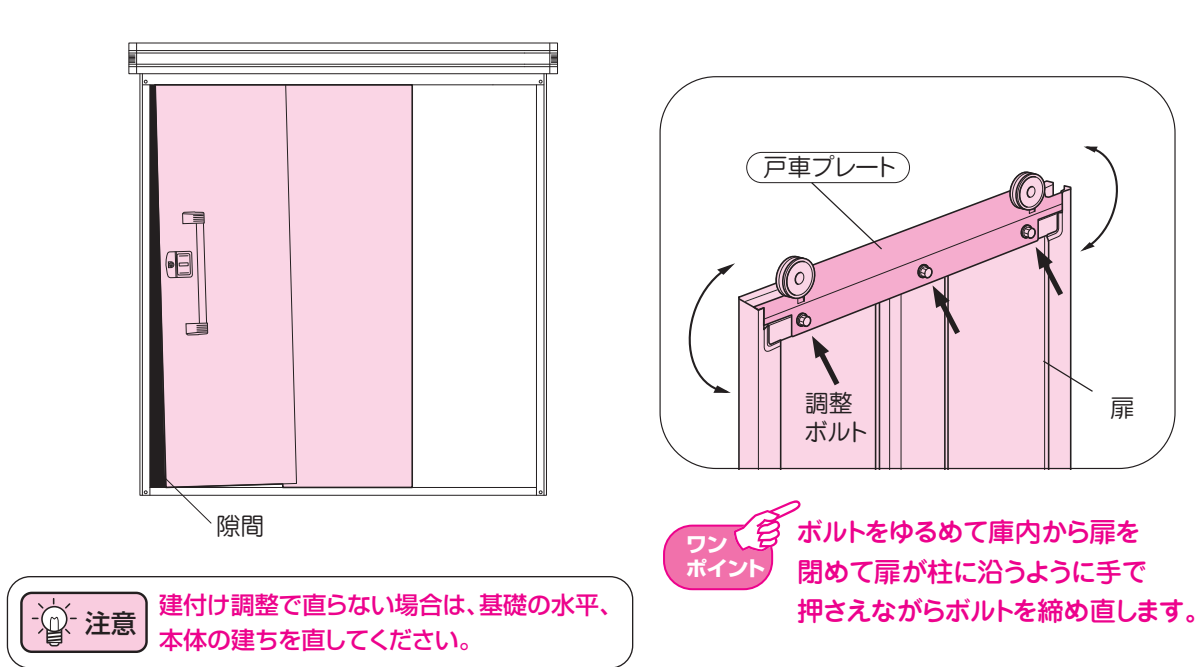


22 棚板の取付け

- ① 棚受 を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② 棚板 を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

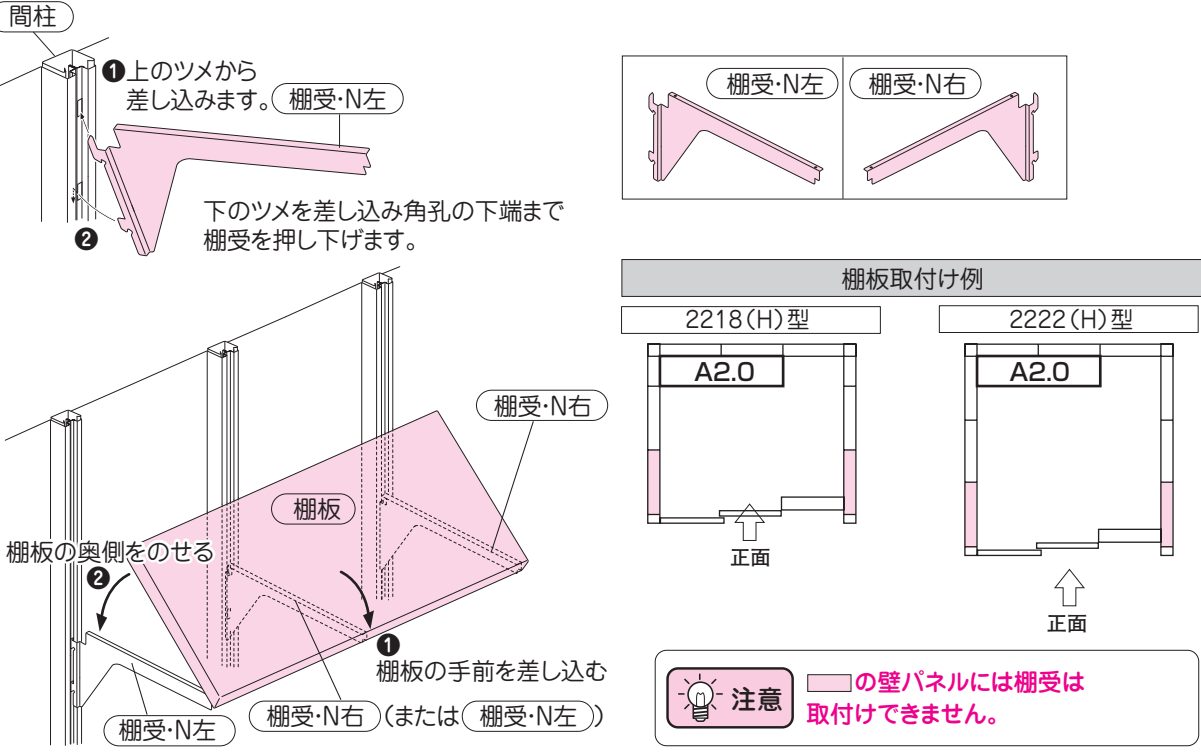


23 その他部品の取付け

- ① 扉裏面の注意・警告ラベルに`機種名`を記入します。
- ② (屋根隙間隠しA) を上枠後の屋根の重ね部に、(屋根隙間隠しB) を上枠後の屋根と上枠右の重ね部に取付けます。**1**
- ③ 下レールキャップ を下枠前に取付けます。**2**
- ④ 鍵孔フサギ を袖壁側の柱前に取付けます。**3**

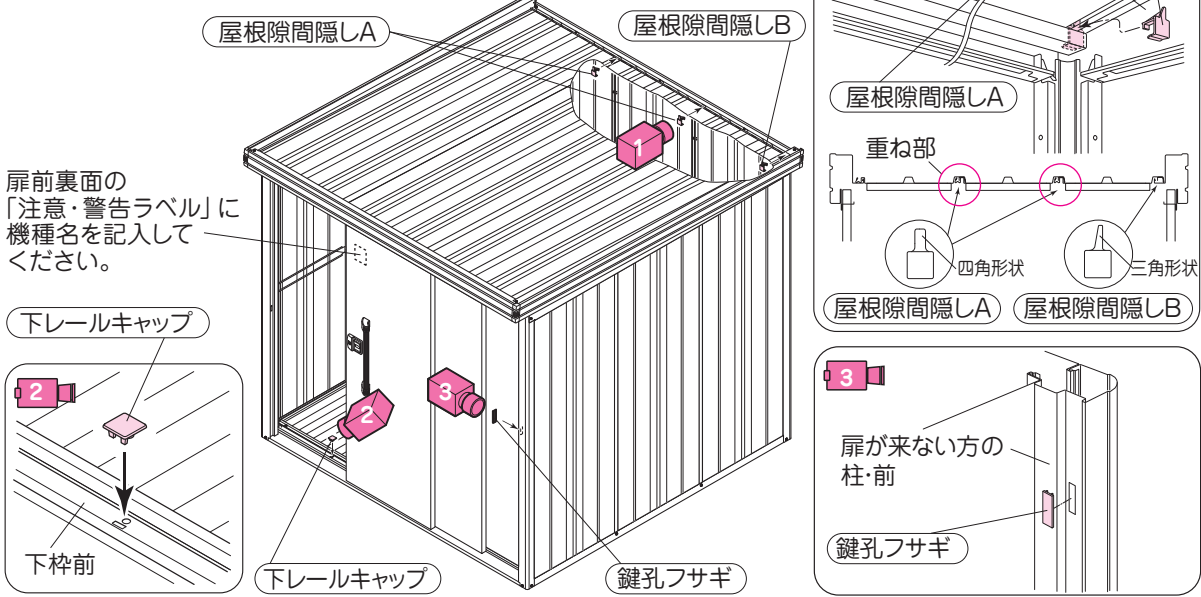

- 錠操作方法について 取扱説明書「錠操作方法について」を必ずご参照ください。

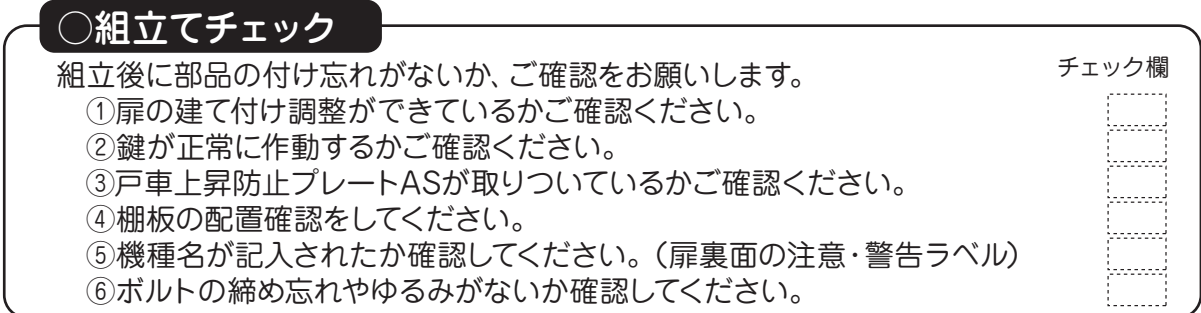

●こんな時は	
・扉が外れてしまった。	戸車上昇防止プレートAS、連動車を外して扉を吊り込みなおしてください。(工程17/18/20)
・扉がスムーズに連動しない。	1. 本体の建ちを確認してください。 2. 連動車のローラー部に油が付着していないか確認してください。 3. 連動車が真っ直ぐ取り付けられているか確認してください。
・取手が外れる。	取手取付け材の取付け角度を確認してください。(工程19)
・扉が最後まで閉まらない。	戸当たり (M) を調整してください。(工程17)