


組立説明書

梱包No. LM5-6754	梱包内容	数量
	ソーラーライト本体	1
	ソーラーパネル	1
	ELD ソーラーライト取付金具C	1
	ELD ソーラーライト取付金具D	1
	ELD ソーラーパネル取付金具C	1
	ELD ソーラーパネル取付金具B	1
	M4×20 ナベ小ネジ	4
	M4×25 ナベ小ネジ	2
	W16セムスポルトM6×15G	4
	φ4×30 ハイドロドリルネジ ナベ	2
	プッシング	1
	取扱説明書 (オプション ソーラーライト)	1
	組立説明書 (LMD オプション ソーラーライト)	1

◇取付位置について
ソーラーパネルは鼻隠し前コーナー部分(下図の○の位置)の左右どちらにも取付可能です。ソーラーパネルへの日当たりを考慮して取付位置を決めてください。

※説明書(図)は物置に向かって左側(上枠左)に取り付ける場合で説明をしています。

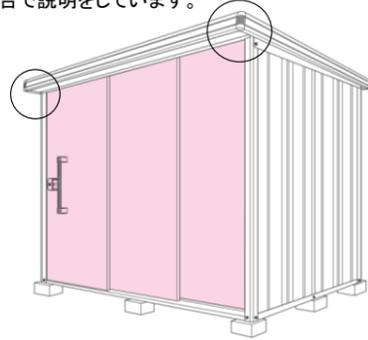

施工業者の方へ
取り付け位置と右記の注意をお客様に説明して下さい。

ソーラーパネル取付け前に必ずお読みください!

- ①直射日光が当たりますか?
※日陰では発電しません。
※昼でも曇りや雨、雪などの天候では発電しません。
- ②真南向きですか?
※朝日や夕日では発電しません。
※正午の太陽の位置に合わせて下さい。
- ③上向き45°ですか?
※太陽に向いていないと極端に発電量が低下します。




注意 購入直後は充電されておりません。

※必ず点灯ツマミをOFFにして、晴天の日に2日間充電して下さい。
※ソーラーパネルのプラグをしっかりと奥まで本体に差し込んでください。

1.ソーラーライトケーブル用孔空け

△ソーラーライト本体を物置の庫外に取り付ける場合はこの工程は不要です。

- a.上枠左(右)に、ソーラーライトケーブル用孔(φ=16mm)を開けます。
孔位置目安:上枠左(右)と柱を止結しているボルトより、真横に70mmの位置に孔を開けます。

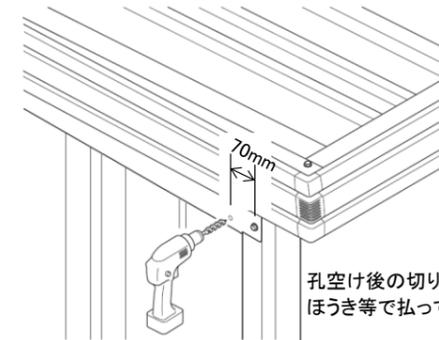


孔空け後の切り粉はほうき等で払って下さい。

- b.プッシングの中央付近に、はさみやカッターを使用して長さ約8mm程度の切り込みを十字に入れて下さい。




- c.aで空けた孔にプッシングをはめ込んで下さい。

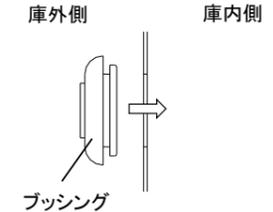


2.ソーラーパネル準備

- a.ソーラーパネルをソーラーパネル取付金具Cにナベ小ネジ(M4×20)4本で取付けます。

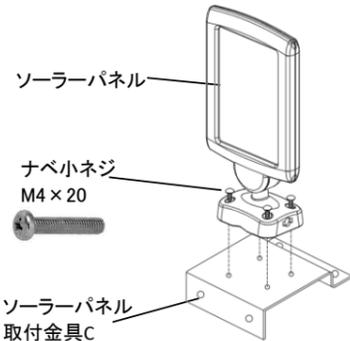


3.ソーラーパネル取付け

- a.上枠左(右)の鼻隠しとの接続用ボルト(M6×15)下側を外し、ソーラーパネル取付金具Bを取付けます。

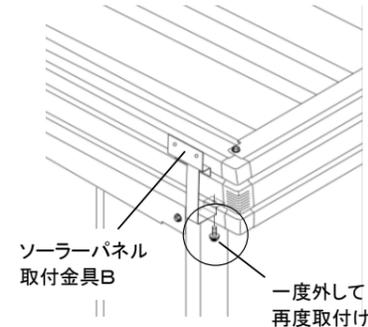


- b.上枠左(右)の鼻隠しとの接続用ボルト(M6×15)上側を外し、工程2で準備したソーラーパネルを取付けます。ソーラーパネル取付金具CとBは、セムスポルト(M6×15)2本で止結して下さい。

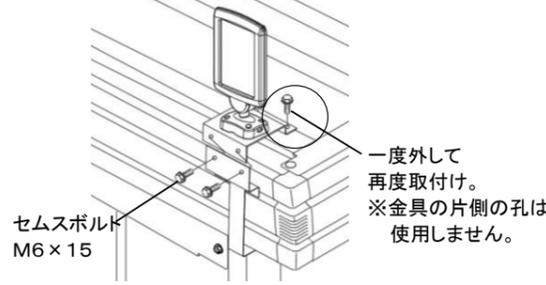


一度外して再度取付け。
※金具の片側の孔は使用しません。

4.ソーラーライト準備

- a.ソーラーライトの電池ボックスを固定している電池ネジを外し、電池ボックスを外します。
※外したネジはなくさない様にしてください。
- b.電池ボックスに、新しい単3アルカリ乾電池(別途)を3本入れます。

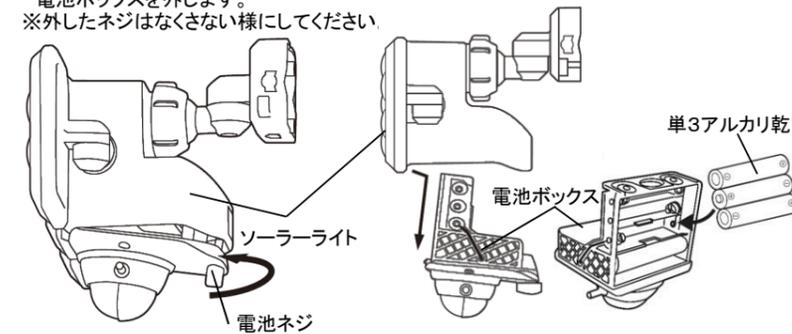


- c.ツメを本体に引っ掛けてからソーラーライトに電池ボックスを入れ、電池ネジを締めてください。

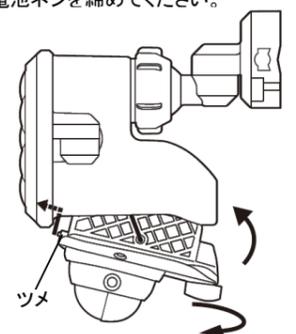


5.ブラケット取付け

- a.固定ツマミを緩め、ソーラーライトからブラケットを外します。

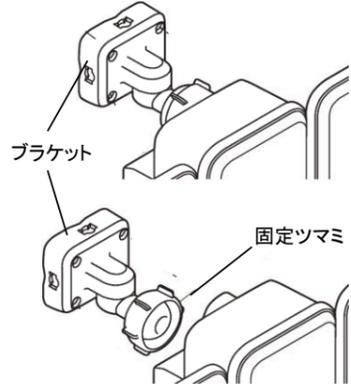


5-A.ブラケット取付け(庫内に取り付ける場合)

- a.ブラケットをソーラーライト取付金具Cにナベ小ネジ(M4×25)2本を使用して取付けます。ブラケットには4か所孔がありますが、金具の孔位置に合わせ、2本で止結して下さい。

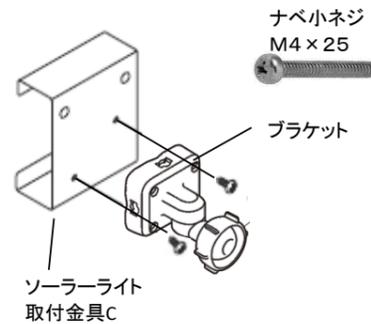


- b.ソーラーライト取付金具Dをソーラーライト取付金具Cに取付けます。セムスポルト(M6×15)2本にて隙間が空くようにして取付けます。
※固く締めないようにして下さい。

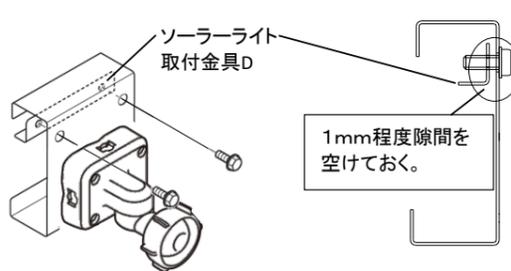


1mm程度隙間を空けておく。

- c.ソーラーライト取付金具CとDの隙間を上枠左(右)に引掛け、セムスポルト(M6×15)2本を増し締めしてください。
※増し締め後、ソーラーライト取付金具Cが固定されているか確認して下さい。

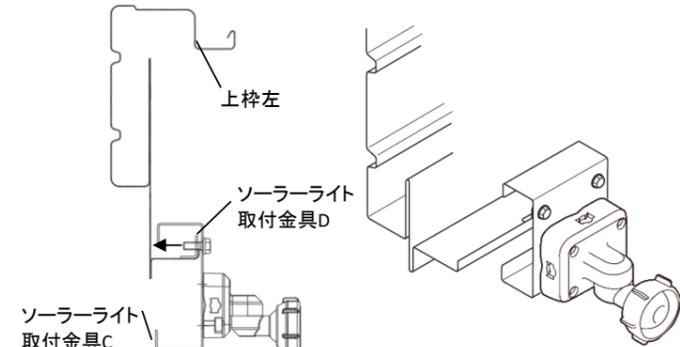


5-B.ブラケット取付け(庫外に取り付ける場合)

- a.ブラケットを柱左(右)にドリルネジ(φ4×30)2本を使用して取付けます。

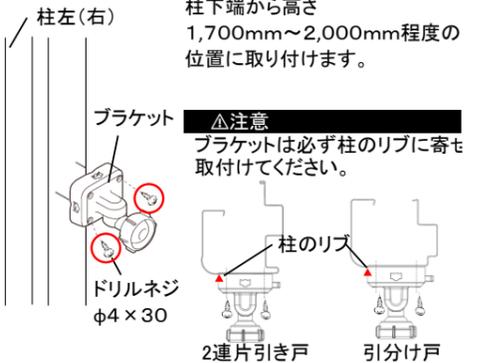


柱左(右) 柱下端から高さ1,700mm~2,000mm程度の位置に取り付けます。

△注意
ブラケットは必ず柱のリブに寄り取付けてください。

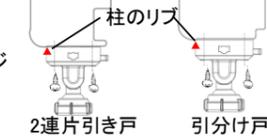



6.ソーラーライト取付け

- a.固定ツマミを締め、本体とブラケットを締結します。

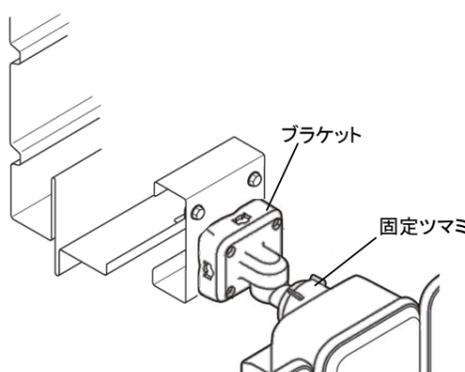

7.ソーラーライトとソーラーパネルの接続

- a.ソーラーパネルから伸びているコードをソーラーライトの差込口に奥までしっかり差し込んで下さい。
※ソーラーライト本体を庫内に取り付ける場合はケーブルを上枠左右に取り付けたプッシングに通して接続して下さい。

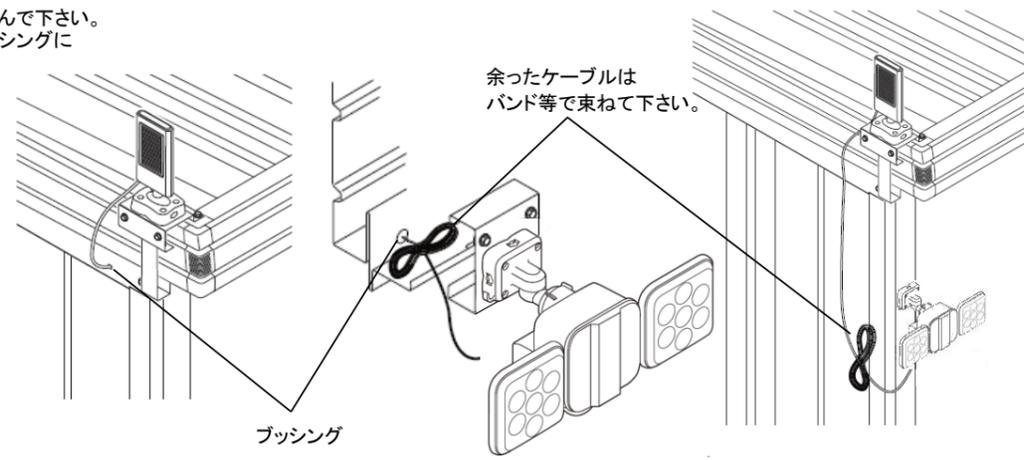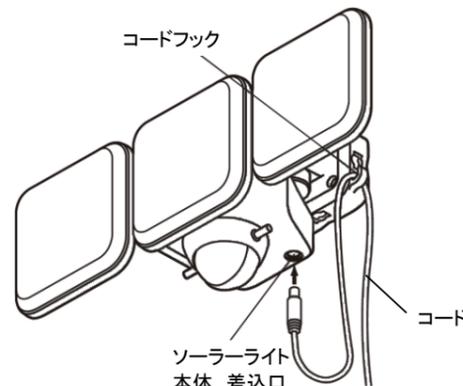

余ったケーブルはバンド等で束ねて下さい。

以上で組立は完了です。

お客様へ
組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。

施工業者の方へ
取扱説明書は大切な書類です。本書と取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

ソーラーライトの詳細な使い方については、別紙の取扱説明書をお読みください。