ヨド物置 エルモシャッター 電動シャッター　施工要領（1）

0 事前準備


● 電源の準備


以下の電源をご用意ください。

・リモコン1箇所につき1口コンセントを1箇所設置してください。
AC100V（2Pコンセント） 50/60Hz　定格出力：300W以上　動作時消費電力：200W

・取付位置はシャッター正面から向かって左上の上枠としてください。
（シャッター側の電源ケーブル長は約50ｃｍ）

・電源引き込み工事は、必ず母屋側に本製品用の漏電ブレーカー（感度15mA 高速型）をご準備の上、取り付け、それを介して引き込んでください。

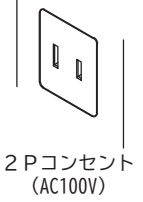

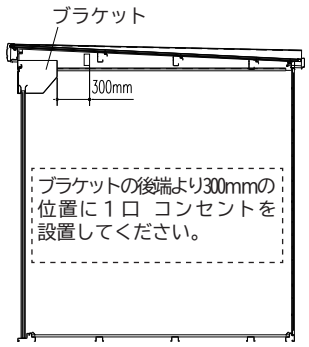

● 本体はシャッターの取り付け前までに完了させてください。

1 ブラケットの取り付け

ブラケットを本体に取り付けます。（本体組説参照）

2 シャフトの取り付け


シャフトをブラケットに取り付けます。（本体組説参照）
電源線、切替ワイヤーを破損させないよう注意してください。

3 電源線・切替ワイヤーの配線

①電源線、切替ワイヤーをシャフトに固定された袋から取り出します。
②コードとワイヤーをブラケットの上部を通します。
　シャフト固定用のボルトを緩め、固定金具を差し込みます。
　コードと、ワイヤーがたるまないように固定金具に通し、
　シャフト固定用のボルトを締めてください。

⚠ 注意　電源線、切替ワイヤーをシャフトに固定している結束バンドは取り外さないでください。電源線、切替ワイヤーがシャッターに巻き込まれ故障の原因となります。


3

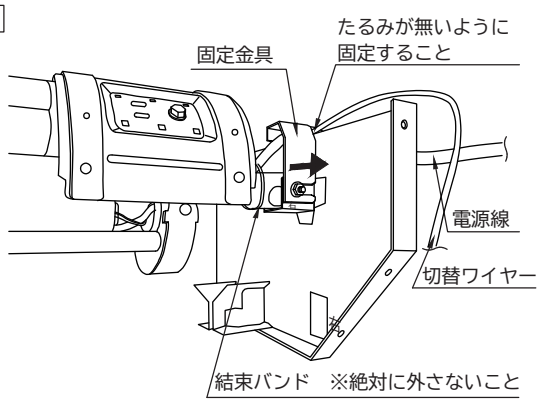

4 ワイヤー固定金具・切替ワイヤーの仮固定


①ワイヤー固定金具をブラケットの一番下の孔に固定します。
②ワイヤー固定金具の△孔にワイヤー端部を通し、切替ワイヤーを金具にナットで固定します。
③切替ワイヤー端部にリングを取り付けます。リングに切替ワイヤーの注意喚起シールを取付けてください。

4-①

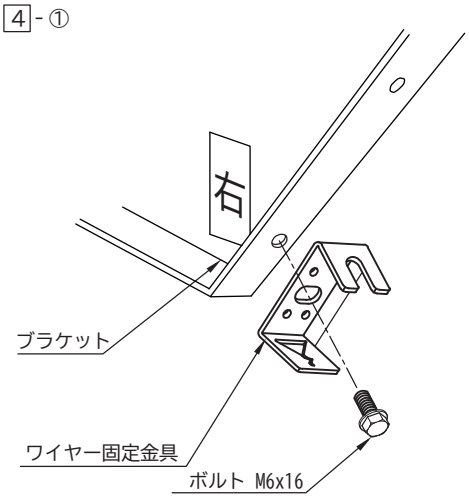


※シャッターカバー付きの場合も同様に配線します

4-②

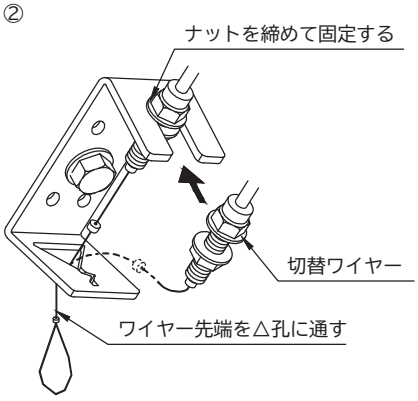

4-③

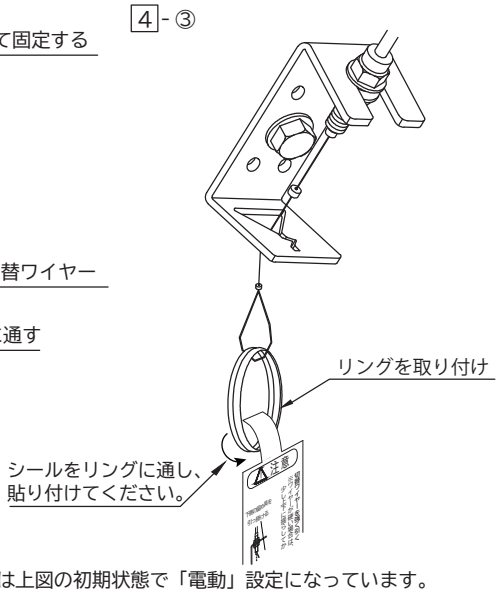

※切替ワイヤーは上図の初期状態で「電動」設定になっています。
「手動」に切替えるまでロックが掛かっており手動開閉は出来ません。


（裏面に続く）

ヨド物置 エルモシャッター 電動シャッター　施工要領（2）

（表面から続く）


5 スラットの取り付け


分割されたスラットを順に差し込んでください。（本体組説参照）
嵌合部はペンチ等で確実にカシメてください。

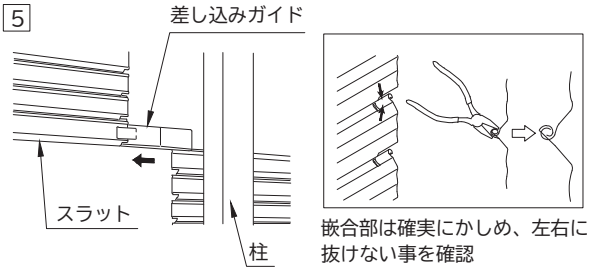


6 スラットの巻き上げ

①切替ワイヤーを 手動位置 にします。
②シャフトの 固定ピンを外します。（庫内から見て「左」側）
③スラットを外側に軽く押しながら、ゆっくりと巻き上げます。

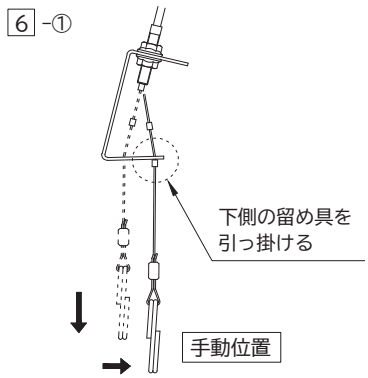

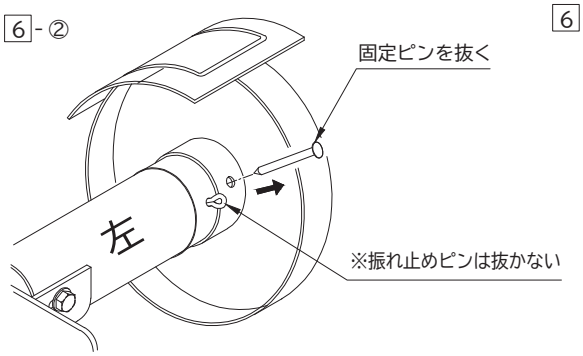

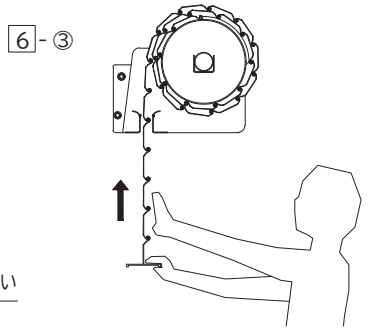


注意 切替ワイヤーを強く引くと破損する恐れがあります。ワイヤーが硬く、引きにくい場合はシャッターを少し上下に揺らしてから引いてください。

注意 振れ止めピンは抜かないでください。抜くと正常に動作しなくなります。

注意 強く押し込んだり、勢いよく巻き上げるとキズ付きの原因になります。


7 建付け確認／下限・上限リミットの設定／動作確認

①同梱の「工事完了検査表」を参照し、建付け確認を行ってください。
②切替ワイヤーを 電動位置 に戻します。
③同梱の「リミット設定要領」を参照し、リミット設定を完了してください。
④最後に「工事完了検査表」を参照し、電動シャッターの動作確認を行ってください。

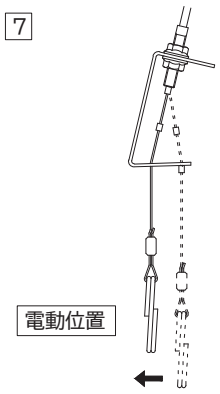

8 リモコンホルダーの取り付け

必要な場合、リモコンホルダーを庫内に取り付けます。
取り付けの要否、取り付け位置はお施主様にご確認ください。

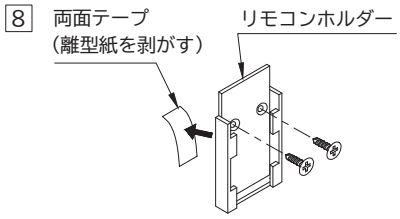

以上で電動シャッターの取り付けは完了です。