ヨド物置 エルモシャッター 電動シャッター リミット設定要領

リモコン設定の完了後、本紙はお客様にお渡しください。


●事前準備

・以下の電源をご用意ください。


AC100V（2Pコンセント）
50／60Hz　定格出力：300W以上

（現場がアース無しコンセントの場合は付属の変換プラグをご使用ください。）

・切替ワイヤーが 電動位置 になっていることを確認してください。

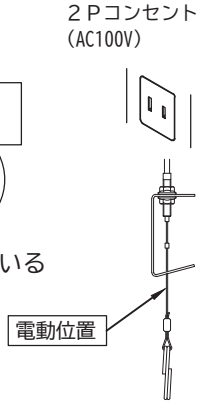

●リモコンの各部名称

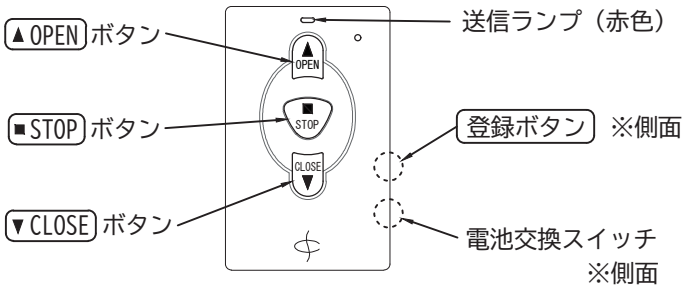

リモコン名：セレカードⅢ
外形寸法：85×54×5.6（mm）


リミット設定モード（手順①～⑥を順番に行なってください）

●上限の設定

① 電源プラグを電源に接続すると自動で「リミット調整モード」になります。（初回のみ）

② ■STOP を１回押してから、▲OPEN を１回押すとシャッターが上昇します。

③ スラットが上端で自動停止し、上限位置が決まります。

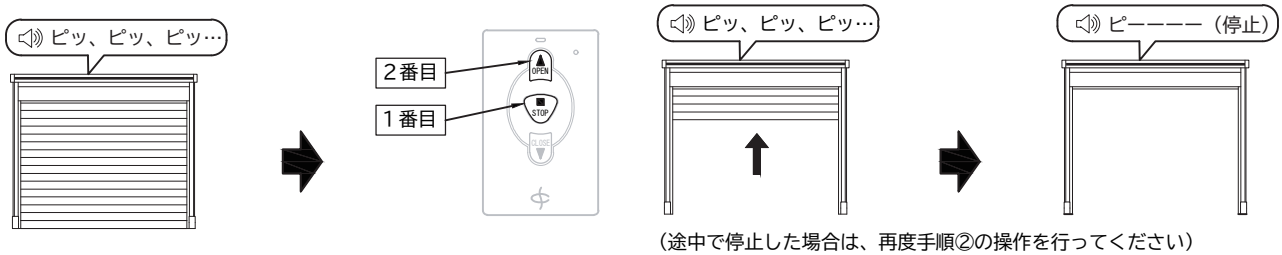


（途中で停止した場合は、再度手順②の操作を行ってください）

●下限の設定

④ ■STOP を１回押してから、▼CLOSE を１回押すとシャッターが下降します。


⑤ 下限位置で■STOP を１回押し、停止させると下限位置が決まります。

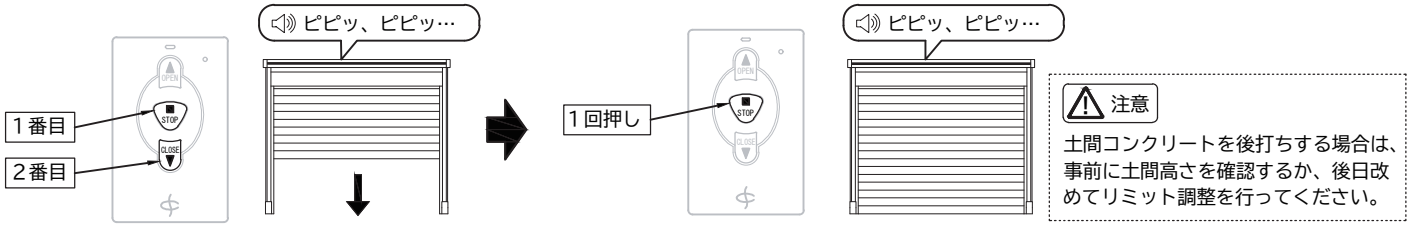

⚠ 注意
土間コンクリートを後打ちする場合は、事前に土間高さを確認するか、後日改めてリミット調整を行ってください。

●登録完了作業

⑥ ■STOP を押しながら、登録ボタン をブザーが（ピーーーー（停止））と鳴るまで長押しします。（３秒程度）
ボタンを離すと、自動でシャッターが上昇・下降し設定が完了します。

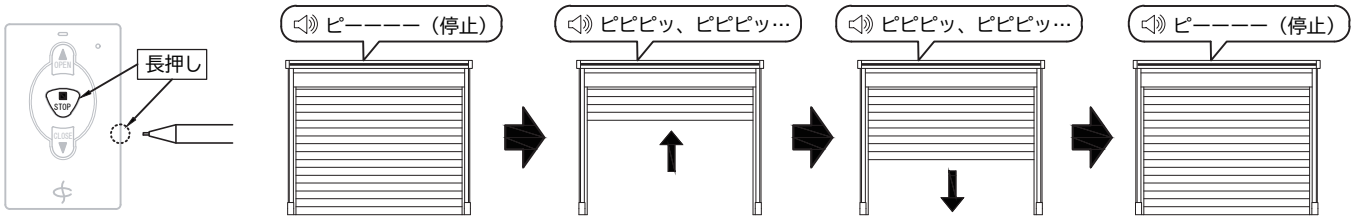

登録ボタン はペン等の先で押してください

ボタンを離す

自動で開閉しますのでリモコン操作は不要です
（この動作中に停止させた場合は、⑤完了後の状態に戻ります ⑥の最初から改めて操作を行ってください。）

登録完了
検査表にしたがって動作確認まで完了してください


●再度リミット調整を行う場合


■STOP を押しながら、登録ボタン を長押しするとリミット設定モードに変わります。
ブザーが（ピッ、ピッ、ピッ…）と鳴り始めたら、手順②から作業を行ってください。

ヨド物置 エルモシャッター 電動シャッター　その他の操作等


●シャッターを手動に切替えたい

切替ワイヤーを下に引っ張りながら、留め金具を図の位置に引っ掛けます。

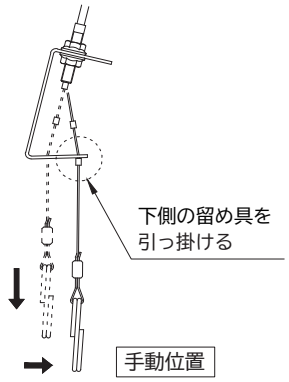

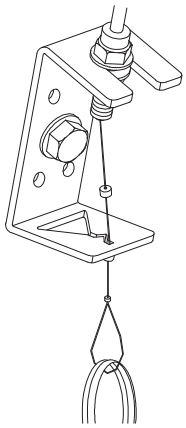

電動に戻す場合は、再度ワイヤーを下に引っ張りながら
止め金具を外し、ワイヤーをまっすぐにします。

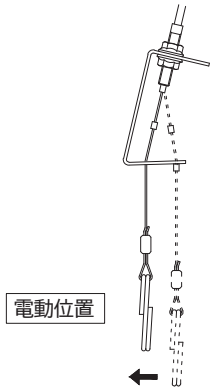

⚠注意 切替ワイヤーを強く引くと破損する恐れがあります。
ワイヤーが硬く、引きにくい場合はシャッターを
少し上下に揺らしてから引いてください。

リミット設定後に手動への切替操作を行った場合、[■STOP]→[▲OPEN] の順に操作して一度シャッターを全開にしてください。
ブザー音が [ピッ、ピッ、ピッ…] と鳴りながら一度全開状態になったあと、通常操作が可能になります。
※ブザーが鳴っている間は[▼CLOSE]の操作はできません。

●リミット設定後に、停電が発生した／電源プラグを抜いた


リミット設定後に停電が発生した／電源プラグを抜いた場合は、[■STOP]→[▲OPEN] の順に操作して一度シャッターを全開にしてください
ブザー音が [ピッ、ピッ、ピッ…] と鳴りながら一度全開状態になったあと、通常操作が可能になります。
※ブザーが鳴っている間は[▼CLOSE]の操作はできません。
※一度電源が切れた場合も、リミット位置設定は保存されています。

●リモコンでの操作ができなくなった

・連続で開閉操作を行なうと、熱からモーターを保護するため一時的に操作できなくなる場合があります。
しばらく時間を置いてから、再度操作を行ってください。

・リモコンの電池が無くなった場合は、右図を参考に
電池交換を行ってください。

交換用電池：コイン型リチウム電池 CR2025 x 1ケ

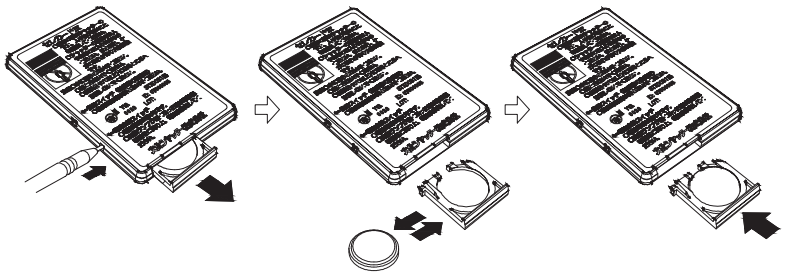

側面の電池交換スイッチをボールペン等の先で押すと電池ケースがスライドします。電池ケースをリモコンから引き出してください。

新しい電池と交換してください。
電池の＋マークは下になります。

電池ケースを元に戻してください。

ヨドコウ