


ガイド (L)

- ① ベースをアンカーボルト (C1060) で取り付ける
 - ② ガイド (L) ガイド (H)を交互に六角ボルト (M10×25) で取り付ける
- 〔注〕 ガイド (L)のみタイヤフレ止めをはめ込んで一緒に取り付ける

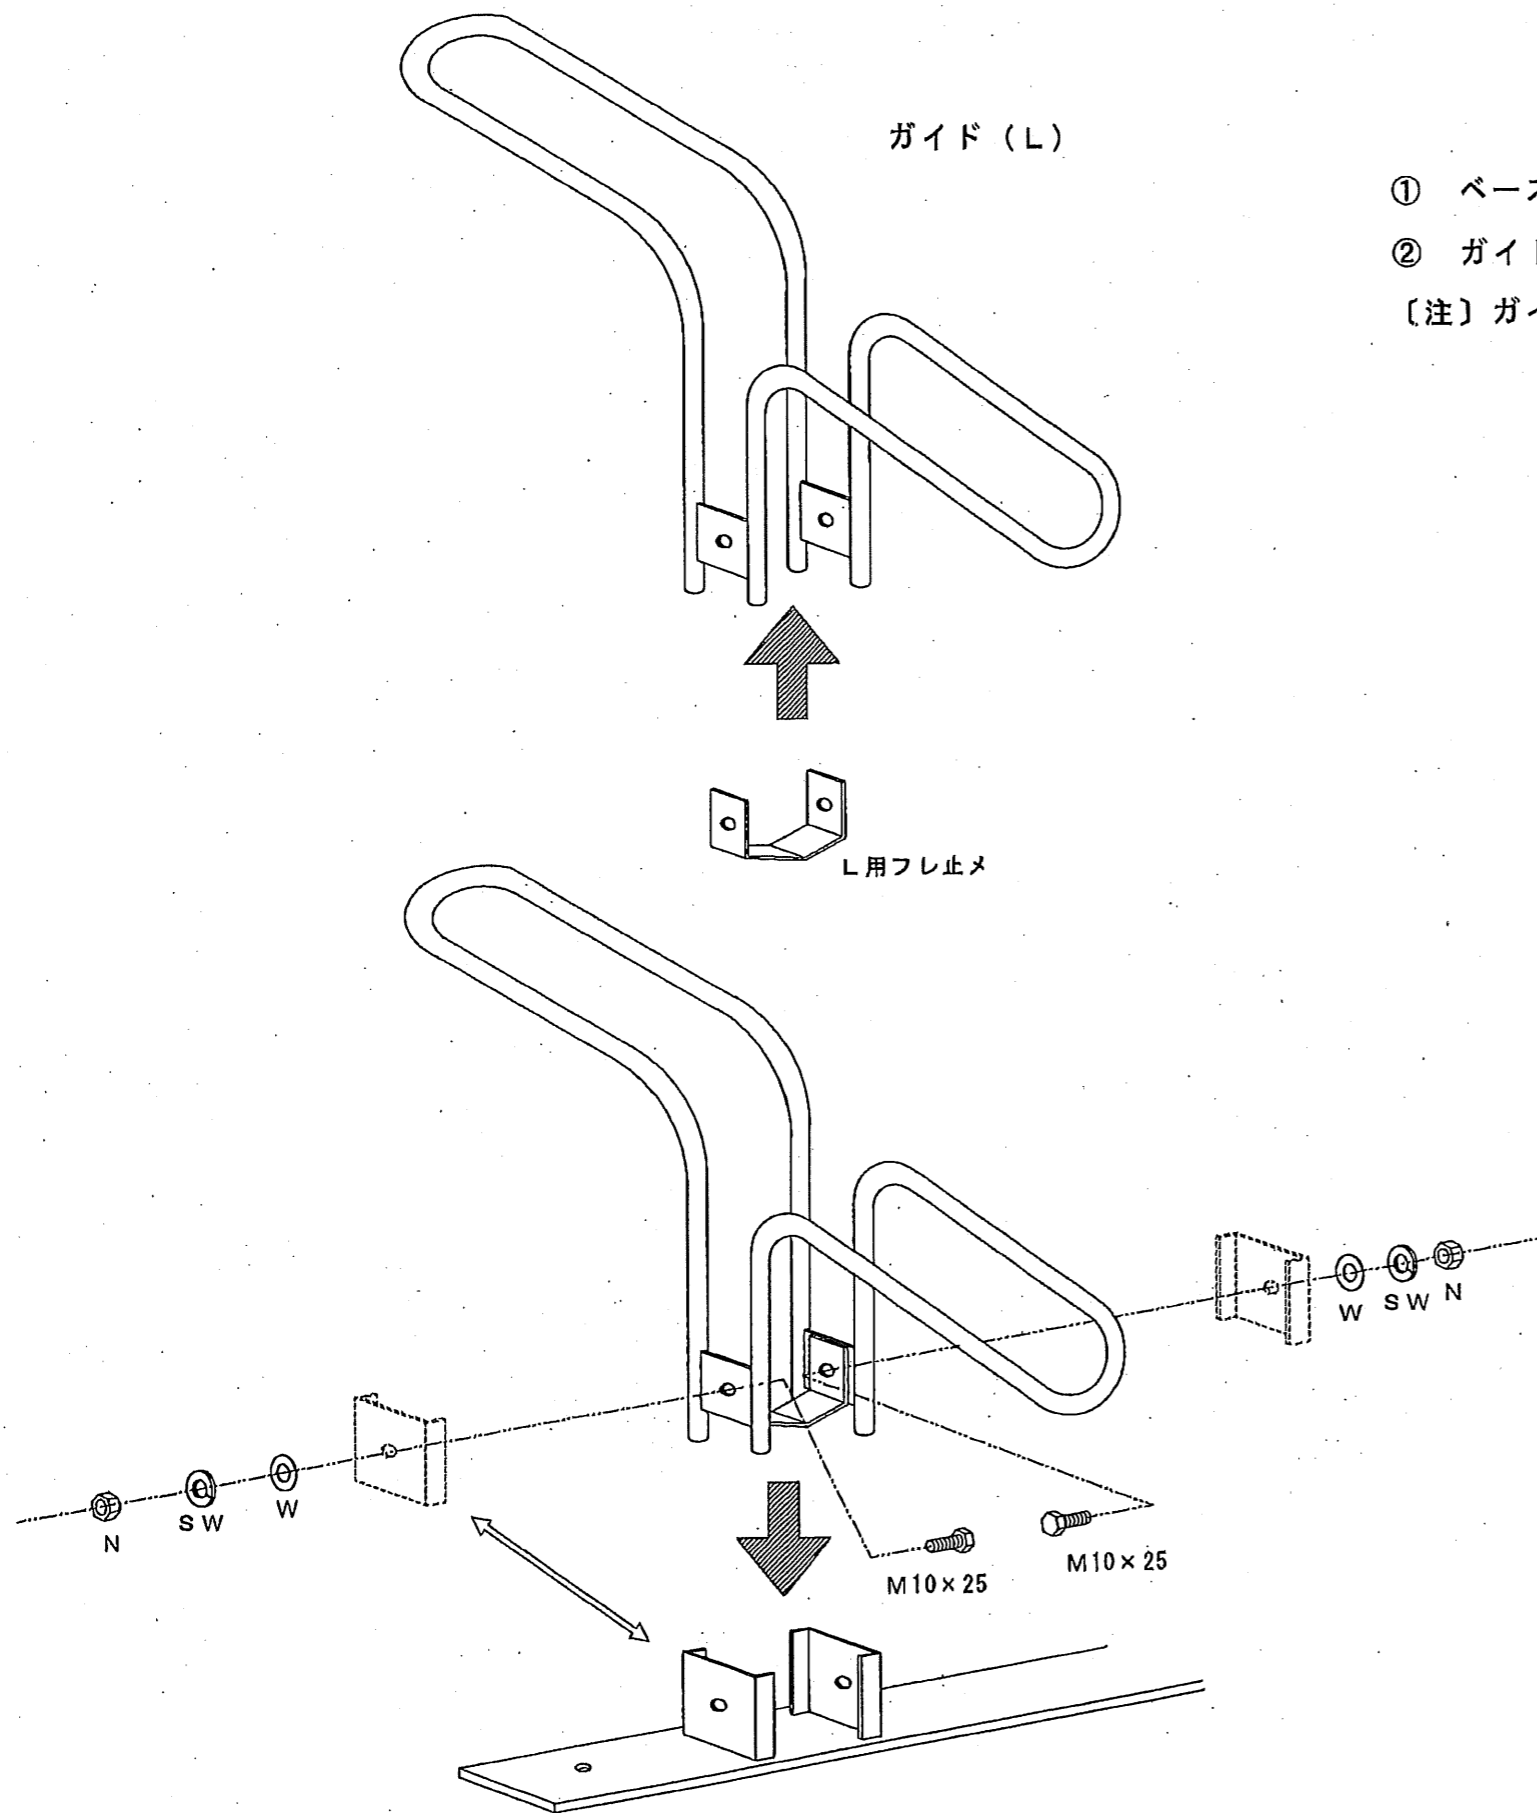

ガイド (H)

