


ヨドコウ/現/地/据/付/用/

サイクルスペース

平置式スタンド組立説明書 [CVK-280]

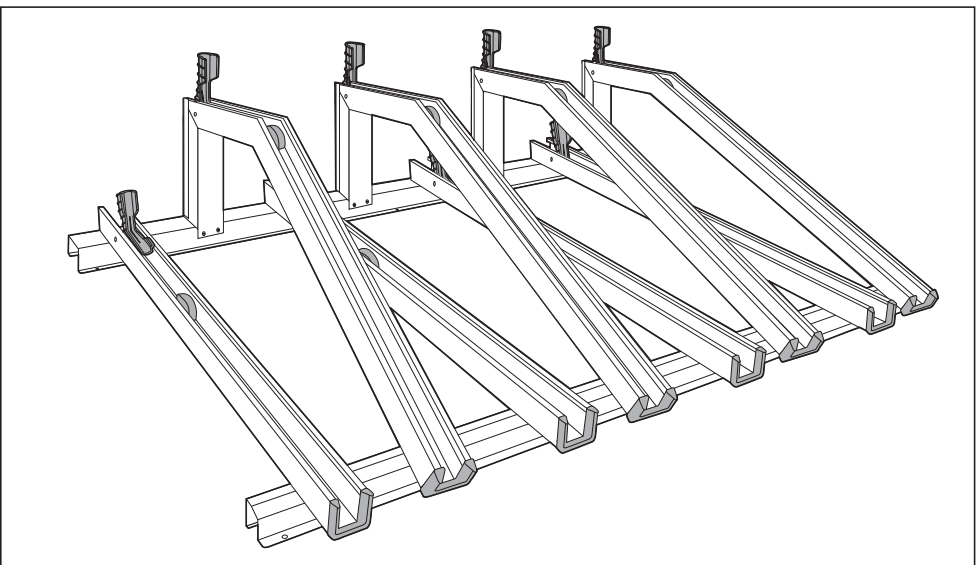

- 1.はじめに
- * サイクルスペースの現地据付に際しては、本組立説明書に従い正確に行って下さい。

* 組立不良により製品の機能を損なう恐れがありますのでご注意ください。

* 安全には充分注意し作業を行って下さい。
- 2.準備する物（工具の数量は作業人数や設置台数より判断して下さい。）
- 1) ハンマードリル（コンクリートドリル）

2) 上記用ドリルビット D=12.5mm(M8×35 ホールインアンカーボルト用)

3) 切粉除去用スポイト

4) 切粉清掃用クリーナー

5) ケーブルリール（電動工具用）

6) 片手ハンマー

7) メガネレンチ 口径 10mm用、13mm用

8) ソケット式ラチェットレンチ 口径 10mm用、13mm用

9) 水準器

10) コンベックスルール

11) 鋼製巻尺（50メートル）


12) 墨入れ作業セット

13) 直尺

14) 一般産業機械整備用工具セット
- ※（注）作業時に製品の表面キズ（特に下面の置きキズやスリキズ）や当てキズが発生しないように十分注意して下さい。
- 3.図面
- 据付図面またはレイアウト（全体配置）図面にしたがって据付作業を行って下さい。
- 4.基礎の確認
- 基礎が図面通りのコンクリート製の基礎であるか確認して下さい。

（アンカーボルトを打つ所は、コンクリート基礎でなければならない。）
- 5.数量の確認と開梱
- 梱包を開ける前に梱包数の確認を行って下さい。

数量の明細は、納品書または送り状に従って下さい。

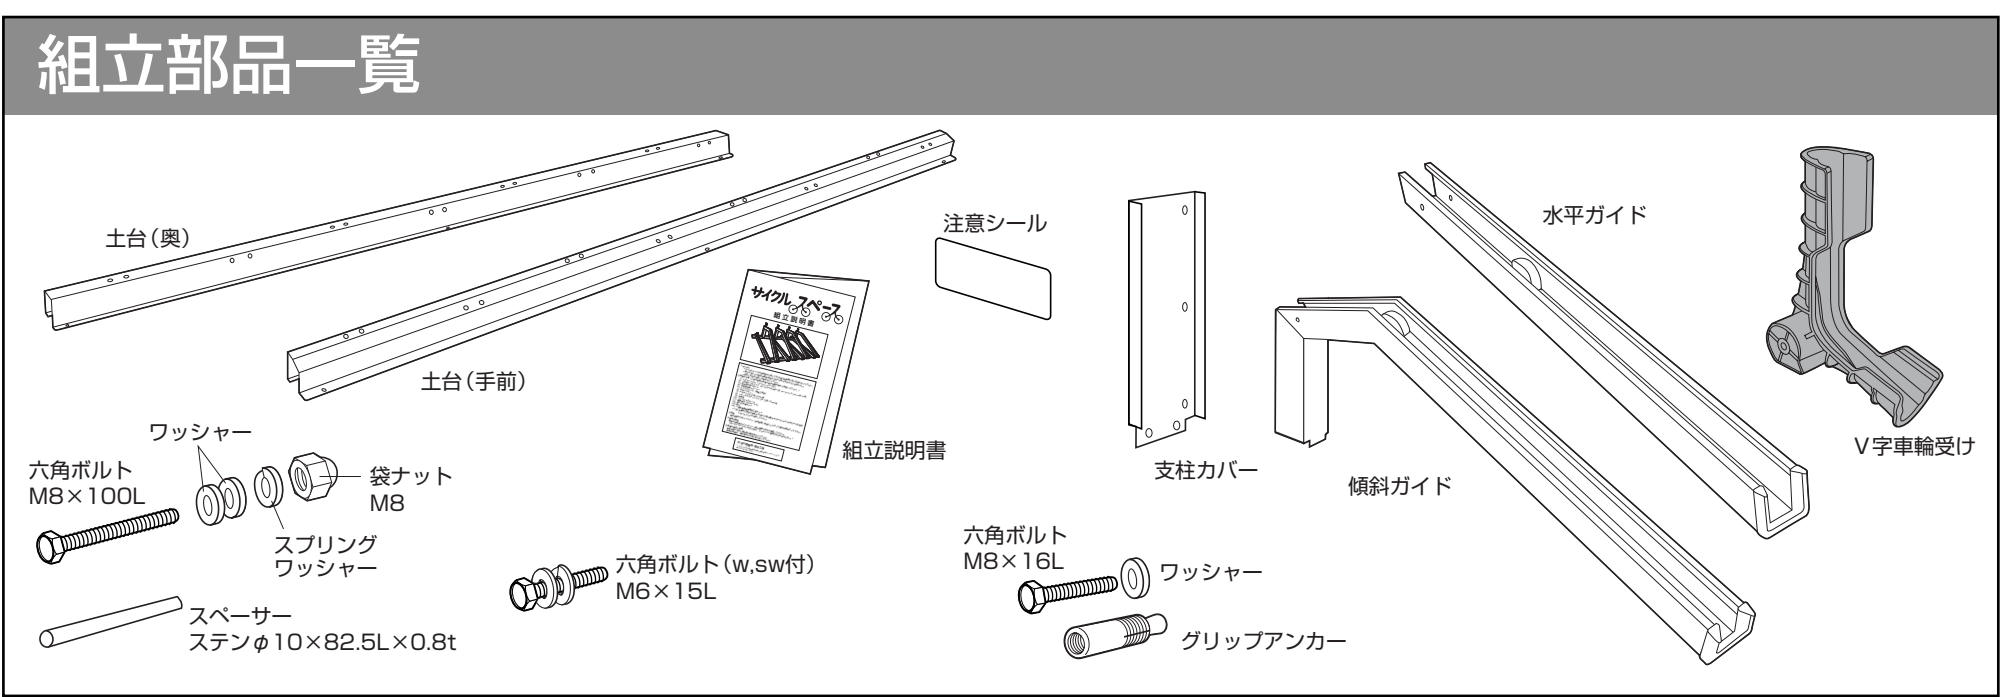

部品梱包 個数一覧

梱包名	部 材 名	水平ガイドと傾斜ガイドの組み付け部品		V字車輪受けの取り付け部品				アンカー部品	組立説明書	注意シール
		六角ボルト (M6×15L) *W・SW付	支柱カバー	V字車輪受け	スペーサー	六角ボルト (M8×100L) スプリングワッシャー 袋ナット (M8)	ワッシャー	六角ボルト (M8×16L) ワッシャー グリップアンカー		
	梱包番号									
部 品 梱 包	CVK2-0104	32	2	4	4	各4	8	各4	1	1
	CVK2-0105	36	2	5	5	各5	10	各6	1	1
	CVK2-0106	48	3	6	6	各6	12	各6	1	1
	CVK2-0107	52	3	7	7	各7	14	各6	1	1
	CVK2-0108	64	4	8	8	各8	16	各6	1	1

土台梱包 員数一覧

梱包名	梱包番号	部 材 名	員数
土 台 梱 包	CVK2-0204	土台（奥）4台用	1
		土台（手前）4台用	1
	CVK2-0205	土台（奥）5台用	1
		土台（手前）5台用	1
	CVK2-0206	土台（奥）6台用	1
		土台（手前）6台用	1
	CVK2-0207	土台（奥）7台用	1
		土台（手前）7台用	1
	CVK2-0208	土台（奥）8台用	1
		土台（手前）8台用	1

水平ガイド梱包 員数一覧


梱包名	梱包番号	部 材 名	員数
水 平 ガ イ ド 梱 包	CVK2-0302	水平ガイド	2
	CVK2-0303	水平ガイド	3
	CVK2-0304	水平ガイド	4

傾斜ガイド梱包 員数一覧

梱包名	梱包番号	部 材 名	員数
傾 斜 ガ イ ド 梱 包	CVK2-0402	傾斜ガイド	2
	CVK2-0403	傾斜ガイド	3
	CVK2-0404	傾斜ガイド	4


1 土台（奥・手前）と水平ガイド・傾斜ガイドの組み付け

- ①土台（奥）と土台（手前）の上に水平ガイドと傾斜ガイドをのせ、六角ボルト（M6×15L）各4本で取り付けてください。
- （注）この際、土台（奥・手前）は曲げ方向が拡大図の向きになるようにして置いてください。そして、水平ガイドは土台（奥・手前）の水平部分のボルト穴を、また、傾斜ガイドは土台（奥）の垂直部分と土台（手前）の傾斜部分のボルト穴を利用して取り付けてください。

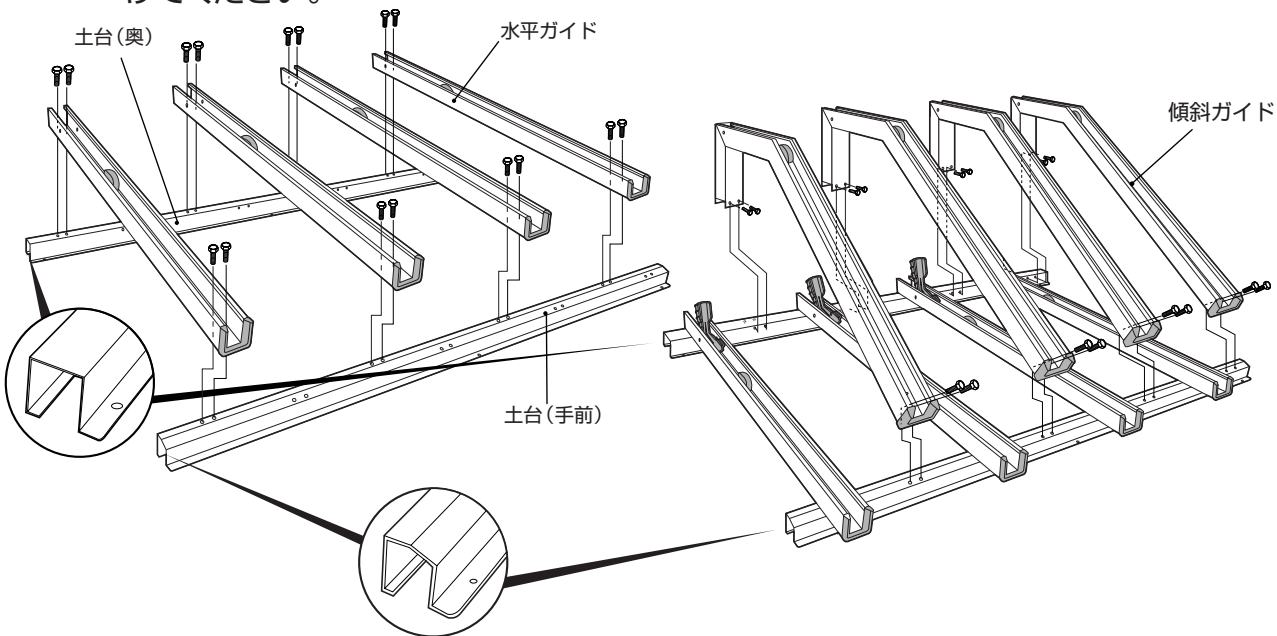


2 V字車輪受けの取り付け

- ①V字車輪受けの穴にスペーサー（ステンφ10×82.5L×0.8t）を差し込みます。
- ②次に、水平ガイドと傾斜ガイドの溝にV字車輪受けの長さが短い方を差し込みます。
- ③水平ガイドと傾斜ガイドの穴にスペーサーの穴を合わせ、六角ボルト（M8×100L）・ワッシャー・スプリングワッシャー・袋ナット（M8）で締め付けてください。

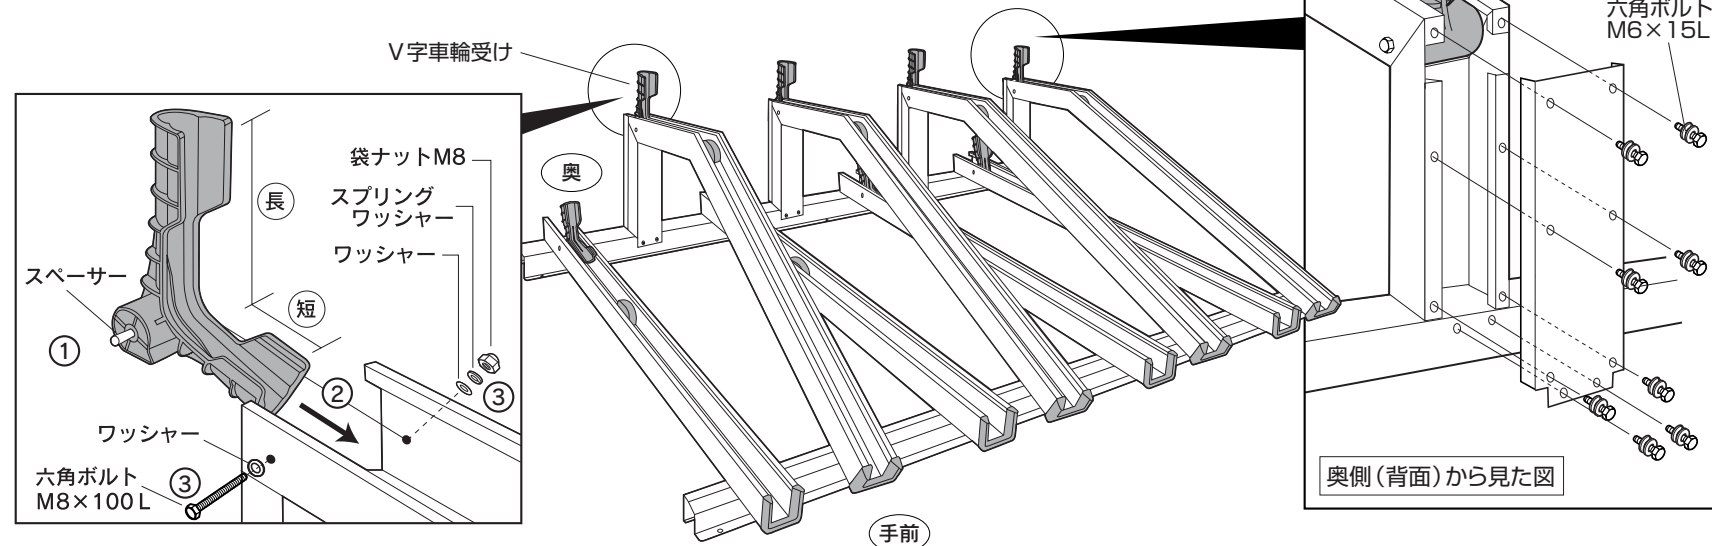


4 アンカー工事と注意シールの貼り付け

- ①組立したサイクルスペースを設置場所に置き、土台（奥・手前）のアンカー穴に合わせてコンクリートドリルで12.5φの穴をあけ、グリップアンカーを打ち込みワッシャーと六角ボルト（M8×16L）で固定してください。
- （注）設置場所付近に壁がある場合は右図のように壁から離して設置してください。
- ②CVK-280は4～8台用が基本タイプですので、9台以上の場合の基本タイプの連結となります。連結の場合、土台が一直線となるよう、またガイド同士の取り付けピッチは280mmになるように連結してください。
 - ③注意シールを土台（手前）の中央部分に貼り付けてください。

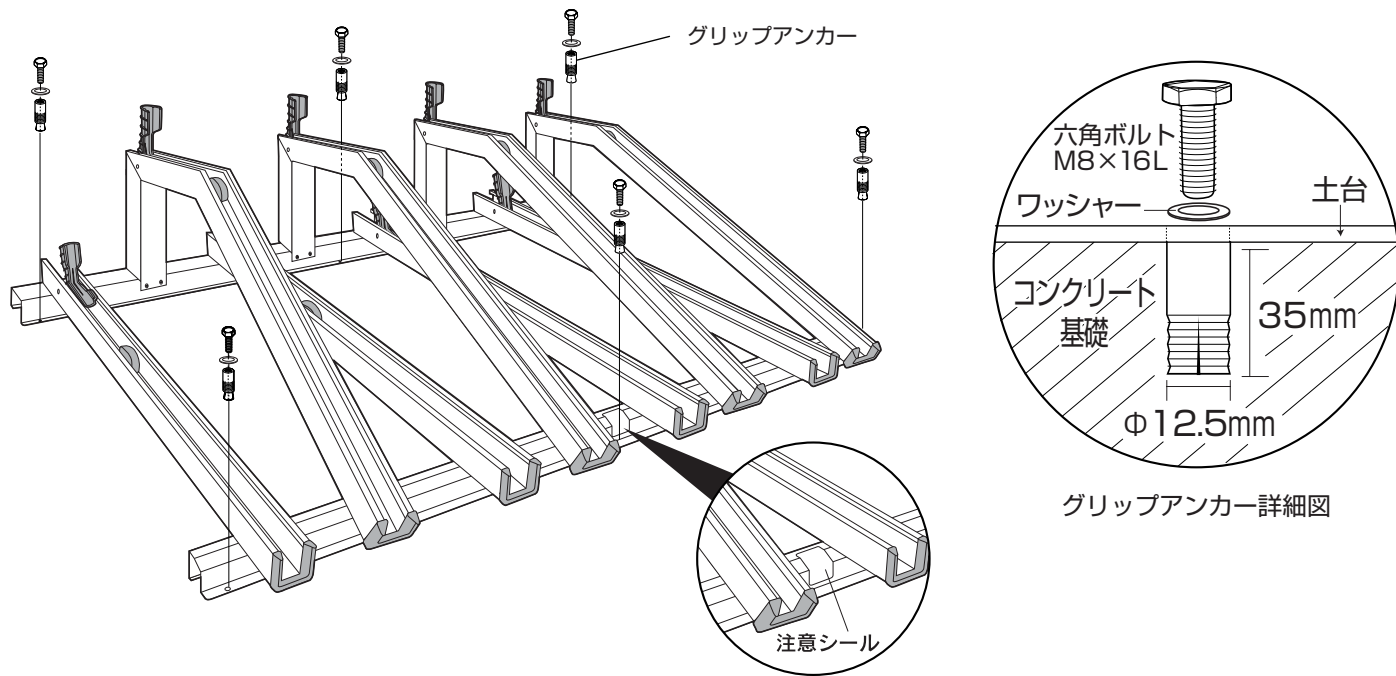

<注意>
水準器で必ず水平を確認して固定してください。
最後にサイクルスペース全体の据付位置を図面と確認し、土台の近くに壁などがある場合、壁と土台（奥）は50mm以上・壁とガイドは300mm以上離して据え付けてください。

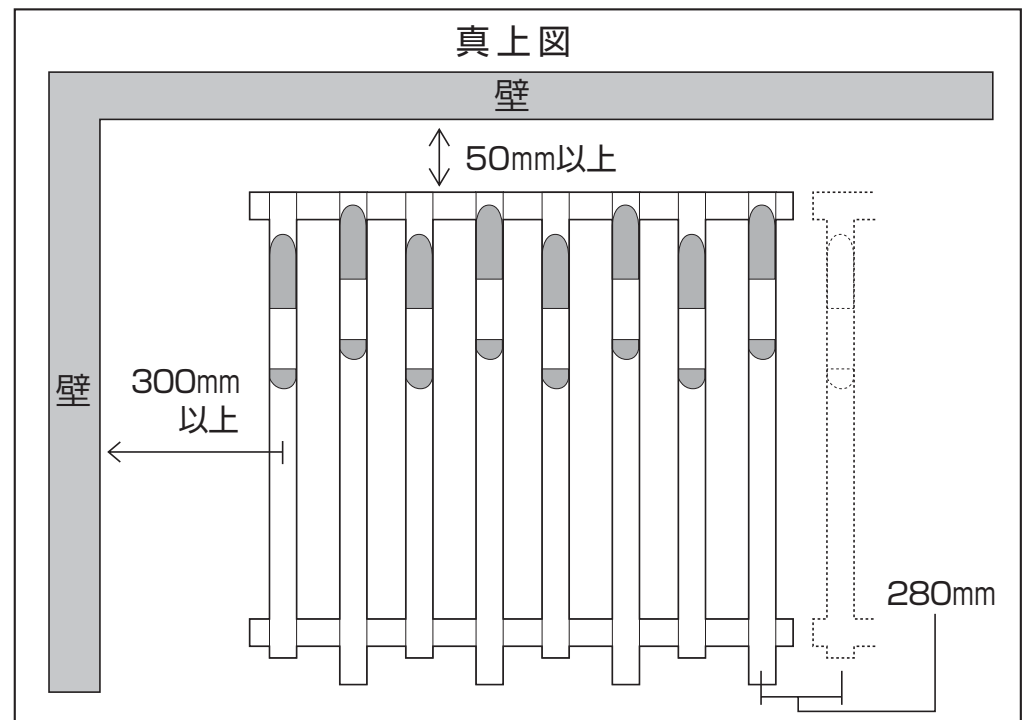

淀川製鋼所
<http://www.yodoko.co.jp>
CS推進チーム ☎0120-882667

※受付時間は9:00～12:00、13:00～17:00
（土・日曜日、祝日、年末年始など弊社定休日を除く毎日）

札幌営業所 ☎(011) 271-4771
盛岡営業所 ☎(019) 624-3051
仙台統括営業所 ☎(022) 225-7891
新潟営業所 ☎(025) 243-3661
長野営業所 ☎(026) 223-2668
高崎営業所 ☎(027) 361-1281
東京統括営業所 ☎(03) 3551-7941
横浜営業所 ☎(045) 241-3211
静岡営業所 ☎(054) 253-8191
北陸営業所 ☎(076) 432-2804
名古屋統括営業所 ☎(052) 239-1259
大阪統括営業所 ☎(06) 6472-6991
神戸営業所 ☎(078) 361-5500
岡山営業所 ☎(086) 223-4751
広島営業所 ☎(082) 248-2431
高松統括営業所 ☎(087) 834-3611
高知営業所 ☎(088) 884-3115
福岡統括営業所 ☎(092) 781-6035
鹿児島営業所 ☎(099) 222-5077
本 社 ☎(06) 6245-1256