

ヨドコウ

現地据付用


サイクルスペース

平置式スタンド

組立説明書

【CVS-200】

この説明書は6台用を例にしております

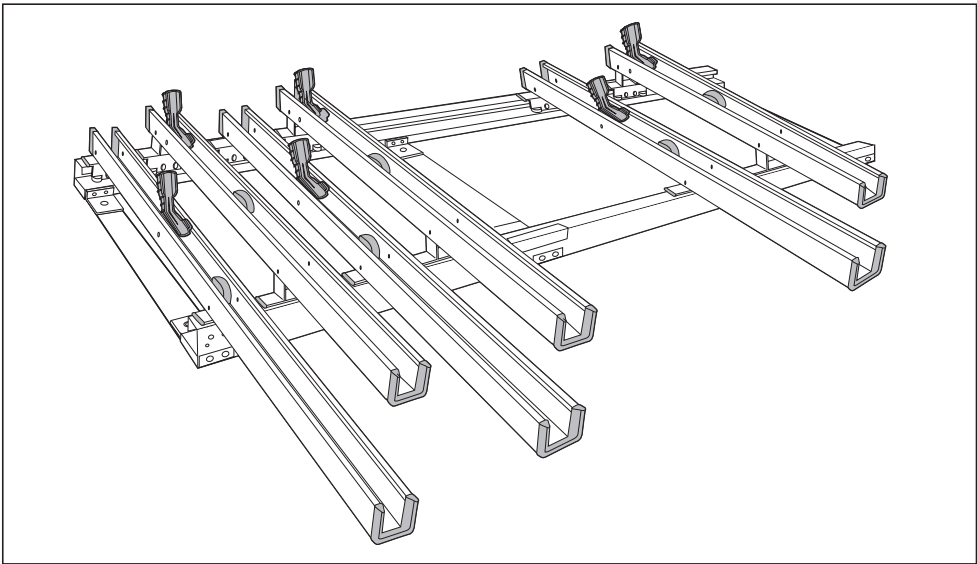

- 1.はじめに
- * サイクルスペースの現地据付に際しては、本組立説明書に従い正確に行って下さい。

* 組立不良により製品の機能を損なう恐れがありますのでご注意ください。

* 安全には充分注意し作業を行って下さい。
- 2.準備する物（工具の数量は作業人数や設置台数より判断して下さい。）
- 1) ハンマードリル（コンクリートドリル）

2) 上記用ドリルビット D=12.5mm(M8×35 ホールインアンカーボルト用)

3) 切粉除去用スボイト

4) 切粉清掃用クリーナー

5) ケーブルリール（電動工具用）

6) 片手ハンマー

7) メガネレンチ 口径 10mm用、13mm用

8) ソケット式ラチェットレンチ 口径 10mm用、13mm用

9) 水準器

10) コンベックスルール


11) 鋼製巻尺（50メートル）

12) 墨入れ作業セット

13) 直尺

14) 一般産業機械整備用工具セット
- * (注) 作業時に製品の表面キズ(特に下面の置きキズやスリキズ)や当てキズが発生しないように十分注意して下さい。
- 3.図面
- 据付図面またはレイアウト（全体配置）図面にしたがって据付作業を行って下さい。
- 4.基礎の確認
- 基礎が図面通りのコンクリート製の基礎であるか確認して下さい。
（アンカーボルトを打つ所は、コンクリート基礎でなければならない。）
- 5.数量の確認と開梱
- 梱包を開ける前に梱包数の確認を行って下さい。
数量の明細は、納品書または送り状に従って下さい。

組立部品一覧

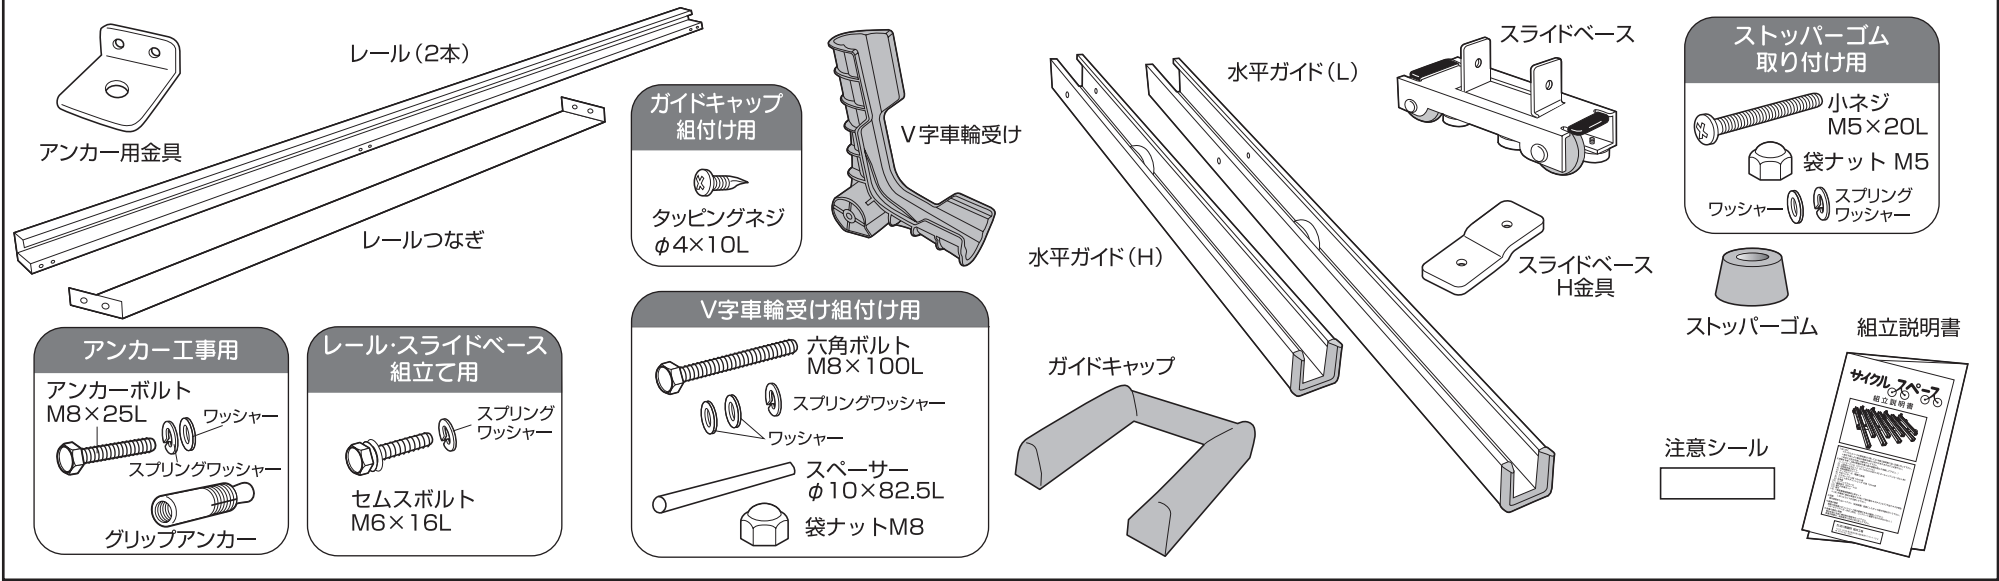

部品梱包 個数一覧

部 材 名		レール組立 水平ガイド・スライドベース組立		アンカー 工事	V字車輪受け 組付け		ガイドキャップ 組付け		スライドベース 組付け			ストッパー ゴム取付け		
		アンカー 金具	セムスポルト (M6×16)	グリップ アンカー	V字車輪受け スペーサー (φ10×82.5) 六角ボルト (M8×100) スプリング ワッシャー 袋ナット (M8)	ワッシャー	ガイド キャップ	タッピング ネジ (φ4×10)	スライド ベース	スライド ベース H金具	セムス ポルト (M6×16) スプリング ワッシャー	ストッパーゴム	組立 説明書	注意 シール
スプリング ワッシャー	アンカー ボルト (M8×25)		小ネジ (M5×20)											
	ワッシャー		ワッシャー											
	スプリング ワッシャー		スプリング ワッシャー											
			袋ナット (M5)											
梱包名 梱包番号	CVS1-0104	4	各 16	各 4	各 4	8	4	16	8	8	24	各 4	1	1
	CVS1-0105	6	各 24	各 6	各 5	10	5	20	10	8	28	各 4	1	1
部品梱包	CVS1-0106	6	各 24	各 6	各 6	12	6	24	12	12	36	各 4	1	1
	CVS1-0107	6	各 24	各 6	各 7	14	7	28	14	12	40	各 4	1	1
	CVS1-0108	6	各 24	各 6	各 8	16	8	32	16	16	48	各 4	1	1
	CVS1-0109	6	各 24	各 6	各 9	18	9	36	18	16	52	各 4	1	1

レール梱包 員数一覧

梱包名	梱包番号	部 材 名	員数
レール 梱包	CVS1-0204	レール 4台用	2
		レールつなぎ4台用	2
	CVS1-0205	レール 5台用	2
		レールつなぎ5台用	3
	CVS1-0206	レール 6台用	2
		レールつなぎ6台用	3
	CVS1-0207	レール 7台用	2
		レールつなぎ7台用	3
	CVS1-0208	レール 8台用	2
		レールつなぎ8台用	3
	CVS1-0209	レール 9台用	2
		レールつなぎ9台用	3


水平ガイド梱包 員数一覧

梱包名	梱包番号	部 材 名	員数	梱包名	梱包番号	部 材 名	員数
水平 ガイド（L） 梱包	CVS1-0302	水平ガイド（L）	2	水平 ガイド（H） 梱包	CVS1-0402	水平ガイド（H）	2
	CVS1-0303	水平ガイド（L）	3		CVS1-0403	水平ガイド（H）	3
水平 ガイド（L） 梱包	CVS1-0304	水平ガイド（L）	4	水平 ガイド（H） 梱包	CVS1-0404	水平ガイド（H）	4


1 レールとレールつなぎの組み立て、アンカー工事と注意シールの貼り付け

2 V字車輪受けとガイドキャップの組み付け

- ①セムスボルト (M6×16L) にスプリングワッシャーを入れ、レールとレールつなぎを取り付けます。
(注1) レールは開口部が内側を向くように設置してください。
(注2) CVS1-0204のみレールつなぎは2本です。
- ②セムスボルト (M6×16L) にスプリングワッシャーを入れ、レールとアンカー用金具を取り付けます。
- ③組み立てしたレールセットを設置場所に置き、アンカー用金具の穴に合わせてコンクリートドリルでφ12.5の穴をあけ、グリップアンカーを打ち込みワッシャー・スプリングワッシャーとアンカーボルト (M8×25L) で固定してください。
(注3) 必ず水準器で水平を確認してください。
(注4) 設置場所付近に壁がある場合は、右下図のように壁から離して設置してください。
- ④レールに注意シールを貼り付けます。

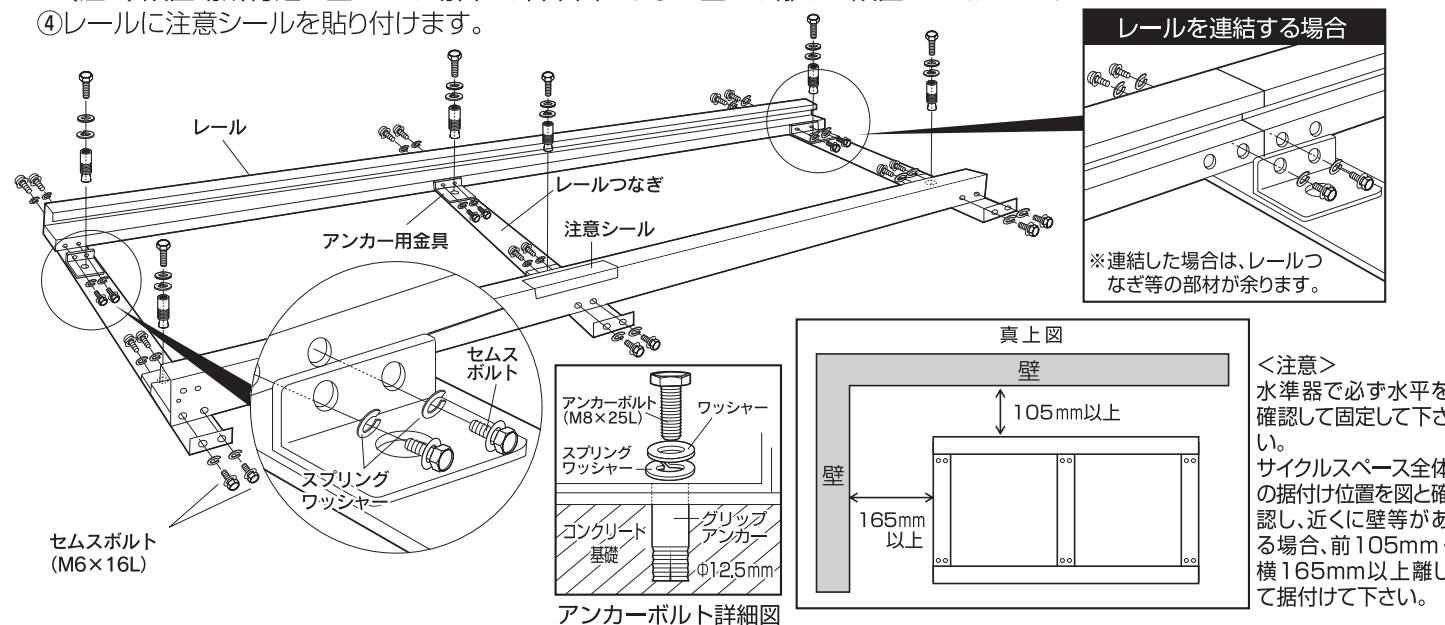


- ①V字車輪受けの穴にスペーサー (φ10×82.5L) を差し込みます。
- ②次に、水平ガイド (L) (H) にV字車輪受けの長さが短いほうを差し込みます。
- ③水平ガイド (L) (H) の穴にスペーサーの穴を合わせ、六角ボルト (M8×100L) ・ワッシャー・スプリングワッシャー・袋ナット (M8) で締め付けてください。
- ④次に、水平ガイド (L) (H) にガイドキャップをはめ込んで、タッピングネジ (φ4×10L) で止めます。

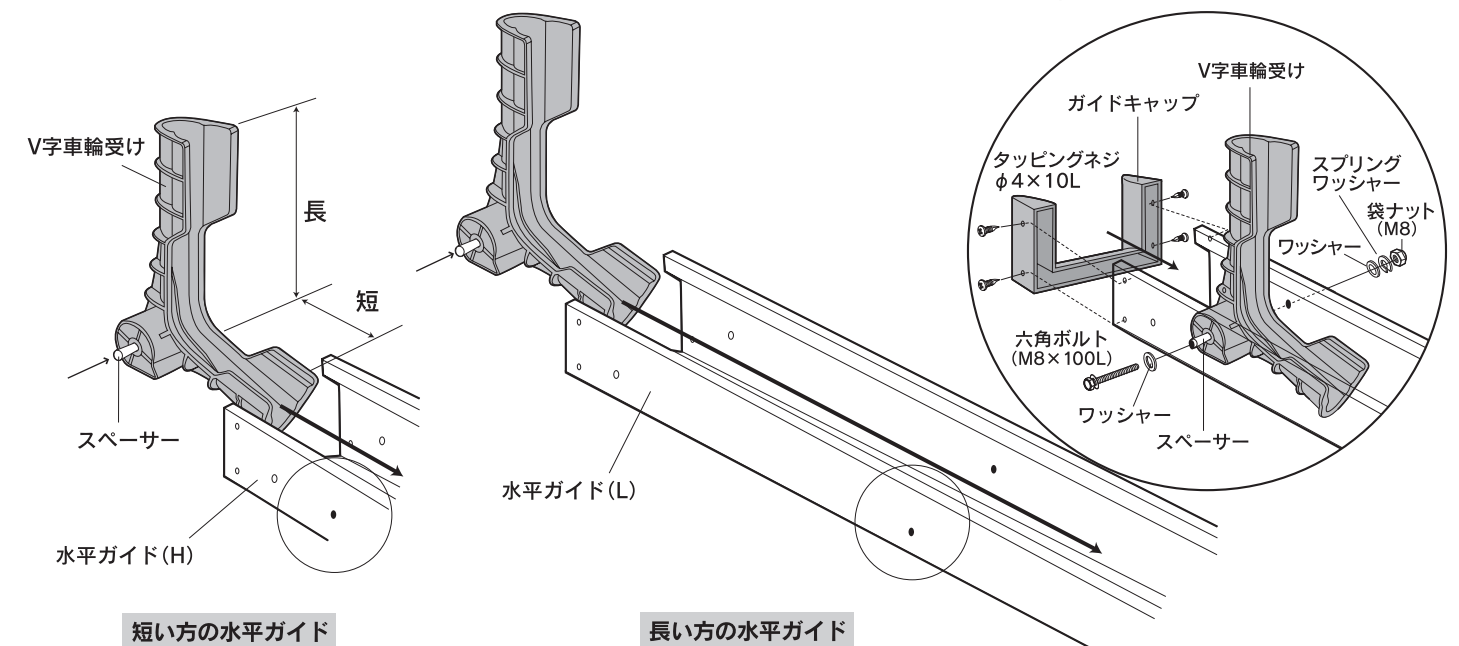


3 水平ガイドとスライドベースの組み立て

4 レールへの取り付けとストッパーゴムの取り付け

- ①スライドベースにスライドベースH金具を止めます。
セムスボルト (M6×16L) にスプリングワッシャーを入れて両側から止めてください。
この際、スライドベースH金具の向きが図の向きになるように注意してください。
- ②短い方の水平ガイド (H) の角穴にスライドベースH金具を差し込み、水平ガイドの外側からセムスボルト (M6×16L) にスプリングワッシャーを入れて両側から仮止めしてください。
この際、スライドベースの向きが図の向きになるように注意してください。
- ③長い方の水平ガイド (L) の角穴に水平ガイドの立上がり部を差し込み、水平ガイドの外側からセムスボルト (M6×16L) にスプリングワッシャーを入れて両側から仮止めしてください。この際、スライドベースの向きが図の向きになるように注意してください。

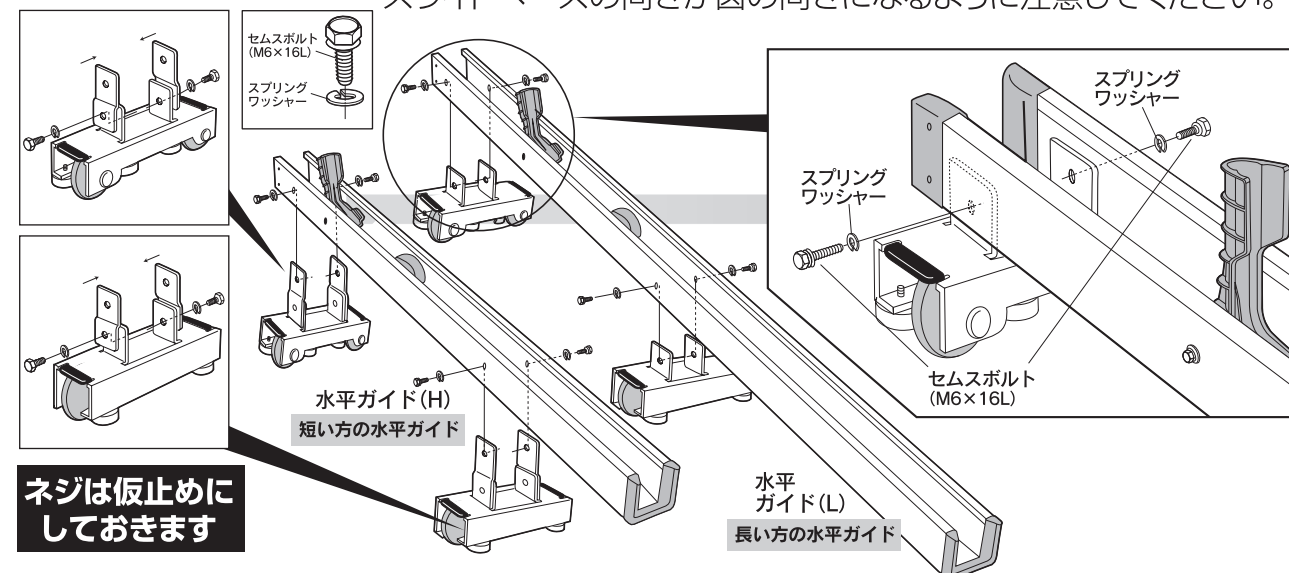

- ①水平ガイドを (L) → (H) → (L) の順で交互にレールに差し込みます。
- ②レールの両端4隅に小ネジ (M5×20L) ・ワッシャー・スプリングワッシャー・袋ナット (M5) でストッパーゴムを取り付けます。
- ③最後に水平ガイドが真っすぐになるようにスライドベースをストッパーゴムに押し当てながら、仮止めしていたセムスボルト (M6×16L) をすべて締め付けて完成です。

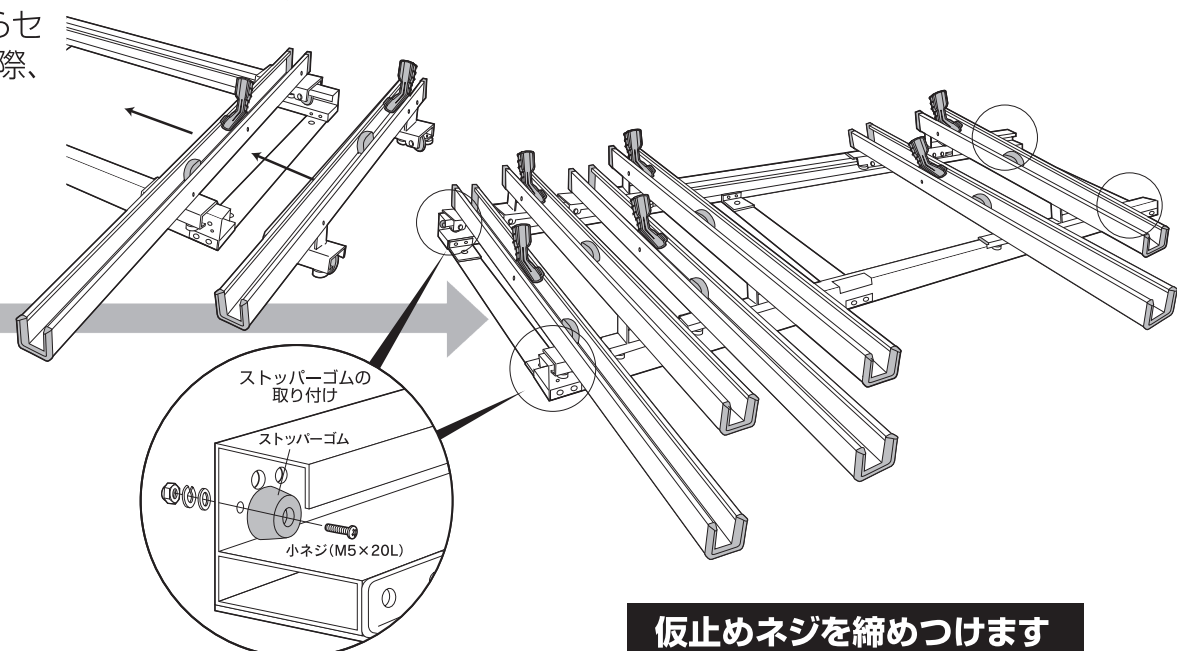

株式会社 ヨドコウ

CS推進グループ ☎0120-882667

※受付時間は9:00～12:00、13:00～17:00
(土・日曜日、祝日、年末年始など弊社定休日を除く毎日)

サイクルスペースCVS-200

(2025年A制作)