


組立順序


1.基礎

- 基礎図に従って、柱建方用の穴を掘ります。
(図は2連棟の場合です。)

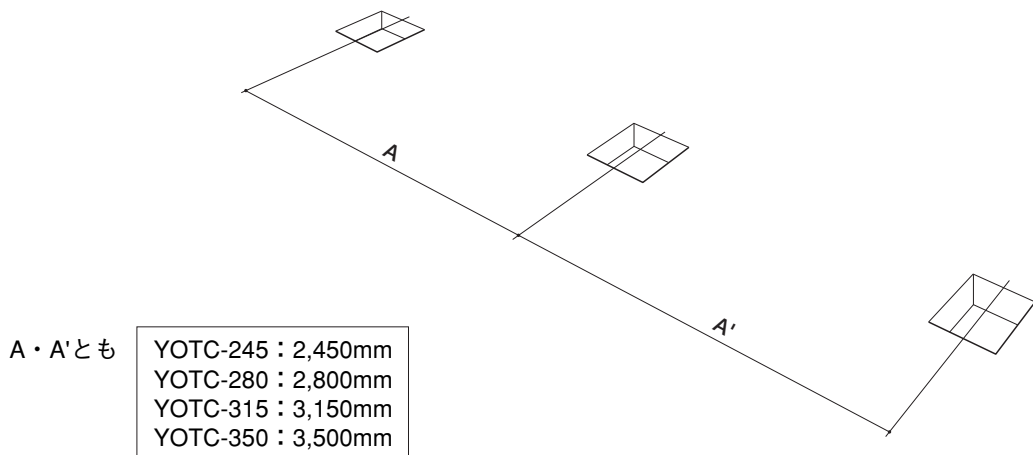

2.柱建方


- 鉄筋を柱に通し、基礎穴に埋め込みます。

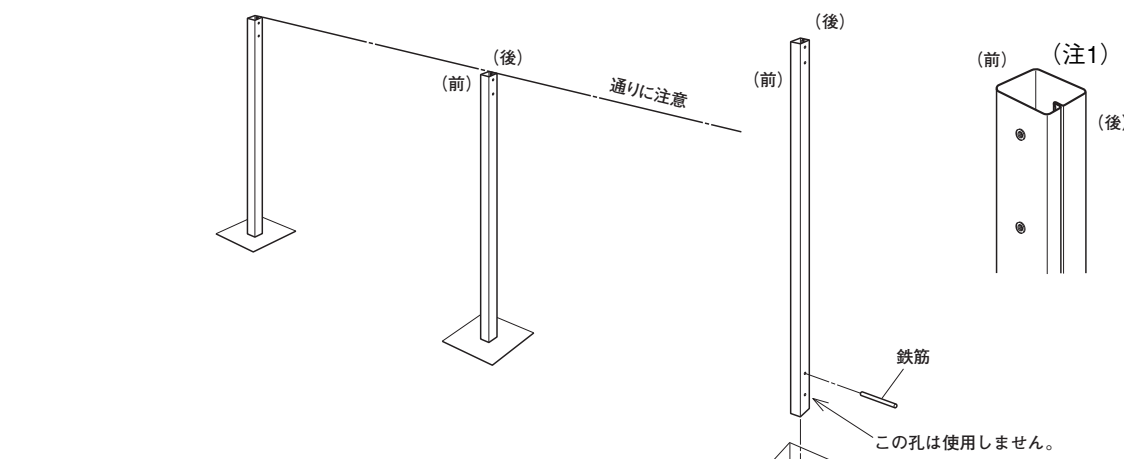

- (注1) 柱の前後に注意して下さい。
(注2) 柱と柱のピッチ、通りは正確に出して下さい。
(注3) 柱の通りは次の様にしても出来ます。柱に支えをして③～⑦の作業をし、柱の通りを出します。
次に基礎をし、基礎が固まってから屋根を組立てます。


3.桁金具の取り付け

- 桁金具を梁に取り付けます。
梁と桁金具は本締めして下さい。

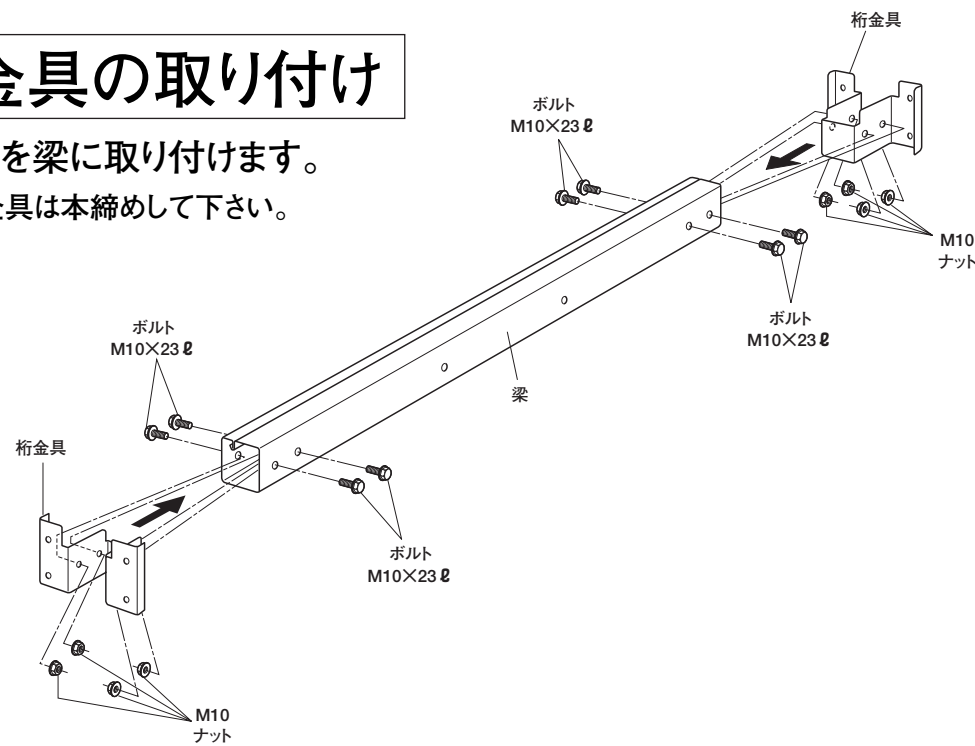


4.梁の取り付け

- 梁を柱に三角プレートで取り付けます。

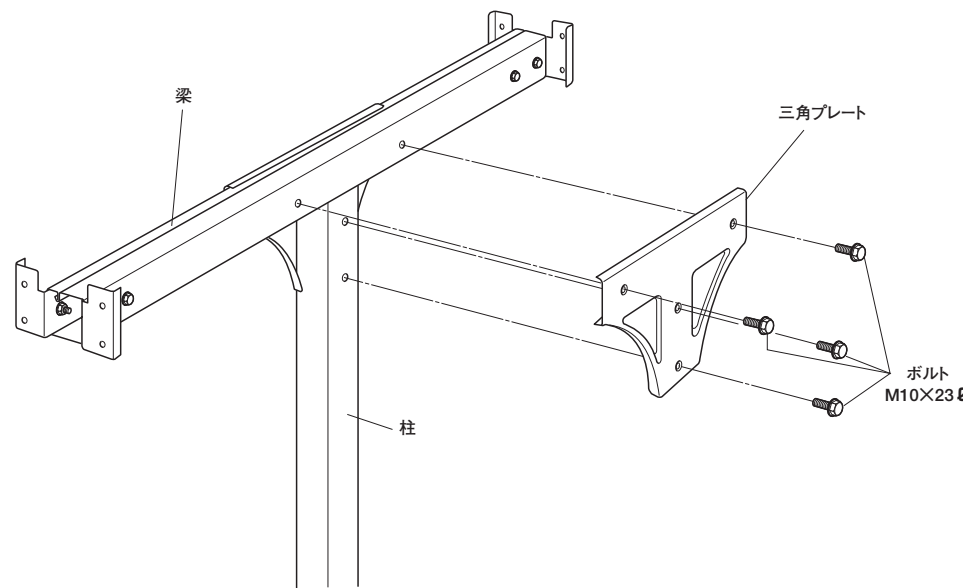



5.屋根受けフレーム取り付け

- 屋根受けフレームを桁に取り付けます。
- 桁の両端に桁キャップを取り付けます。

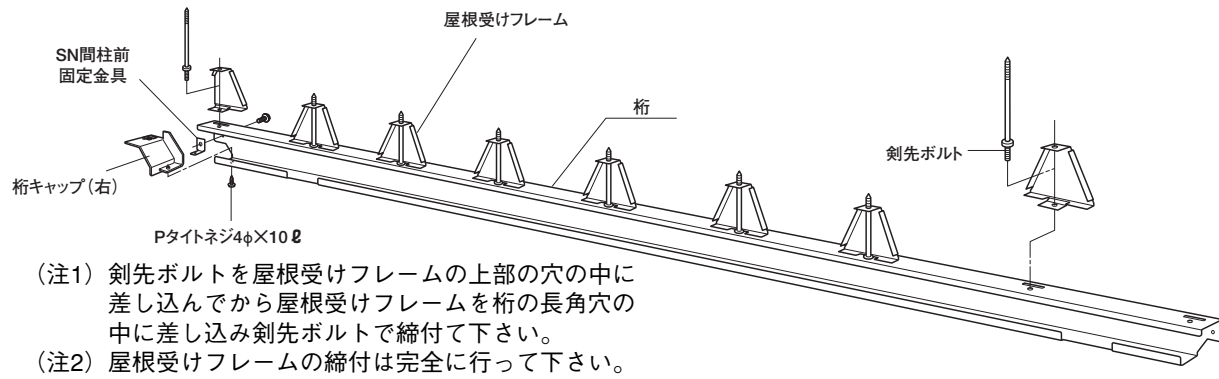

6.桁取り付け


- 桁を梁に取り付けます。
- 連結部に屋根受けフレームを取り付けます。

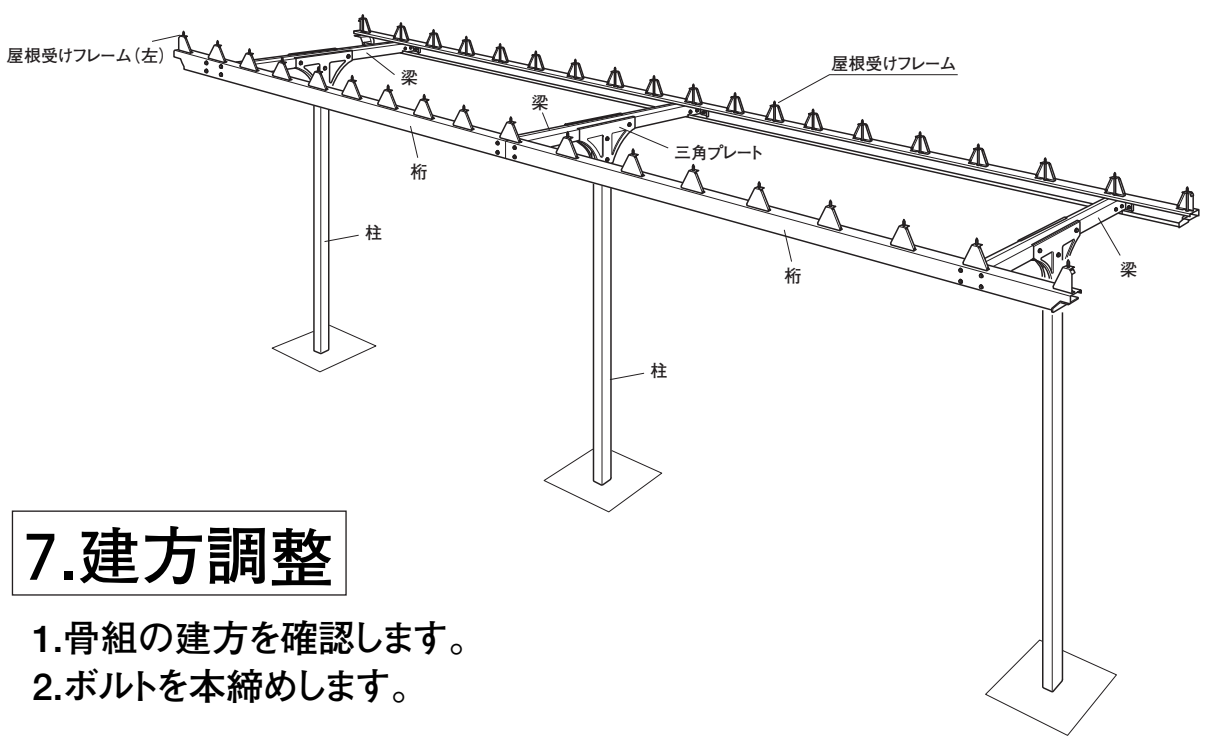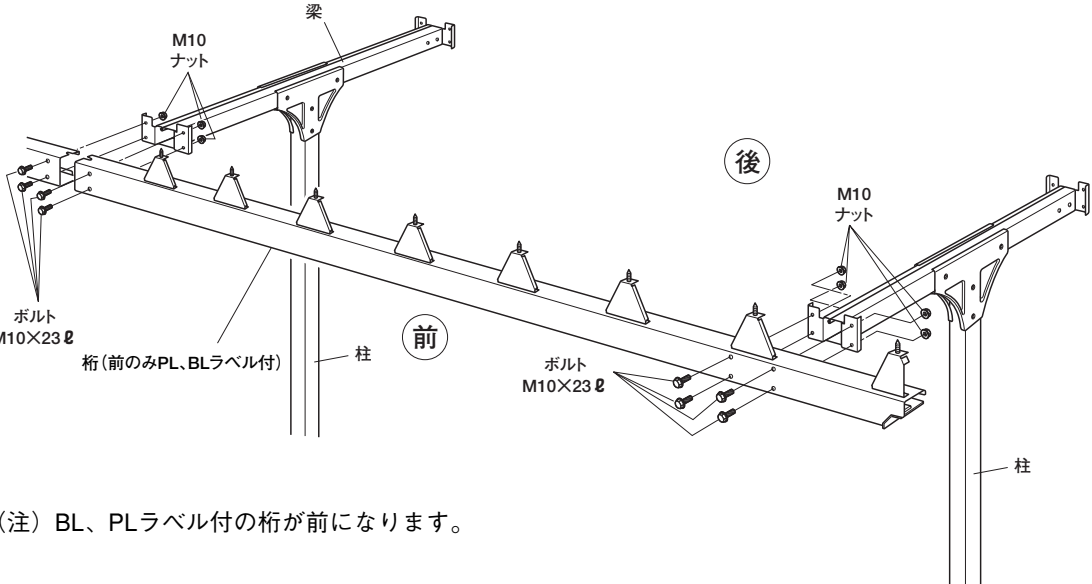

7.建方調整

- 骨組の建方を確認します。
- ボルトを本締めします。

8.屋根の取り付け

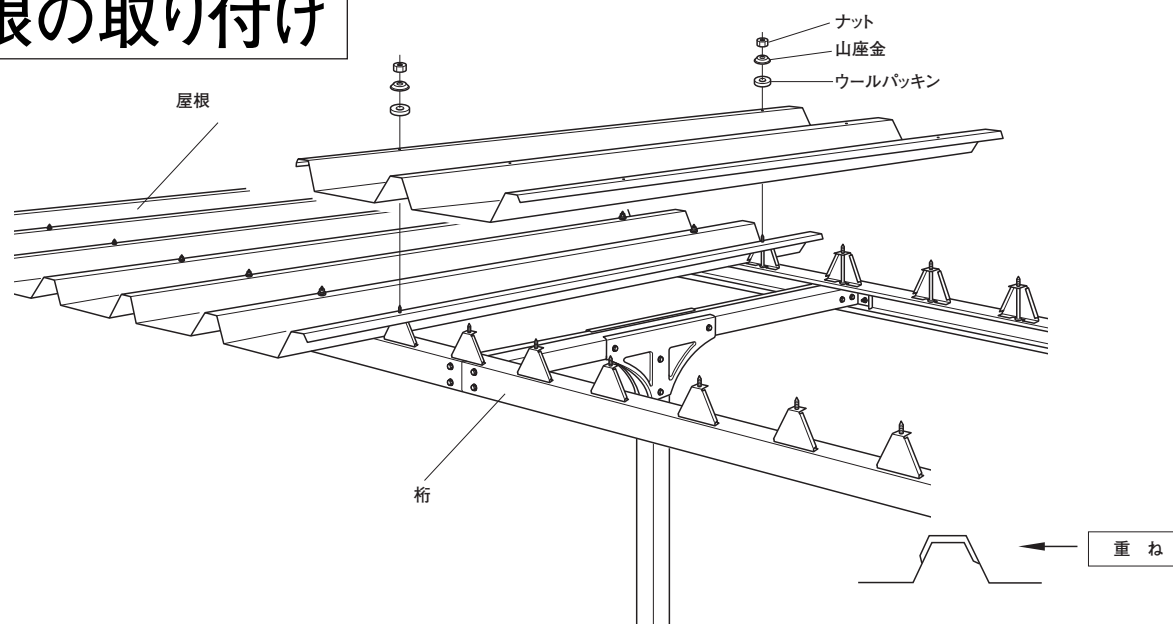


- 屋根を取り付けます。

ルーフを仮止めした後、本締め作業をします。
(注1) ルーフは正面より向って左側から取り付けて下さい。
(注2) 両端は止めないで下さい。ケラバと一緒に固定します。


9.ケラバの取り付け

- ケラバにコーナー樹脂及びケラバキャップを取り付けます。
- 本体にケラバを取り付けます。

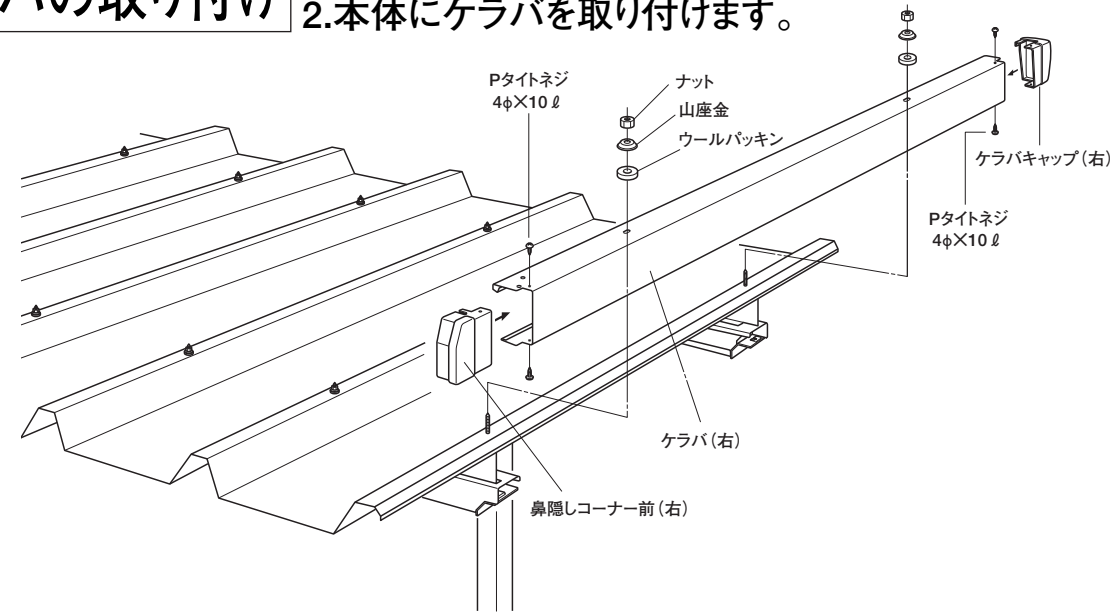


10.鼻隠しの取り付け

- 鼻隠しを取り付けます。
接続部は鼻隠し接続金具を取り付けます。
- 連結部には左図の位置にドリルで孔をあけます。

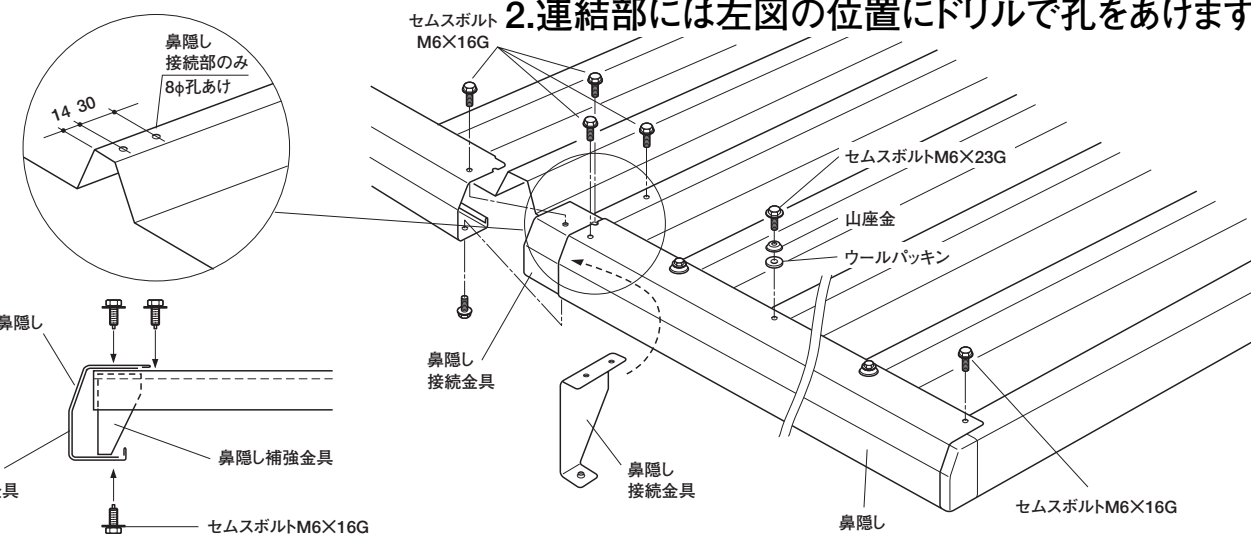

- 柱の高さ垂直を確認し周辺にコンクリートを流し込んで下さい。

- 銘板を桁前に貼り付けて完成です。

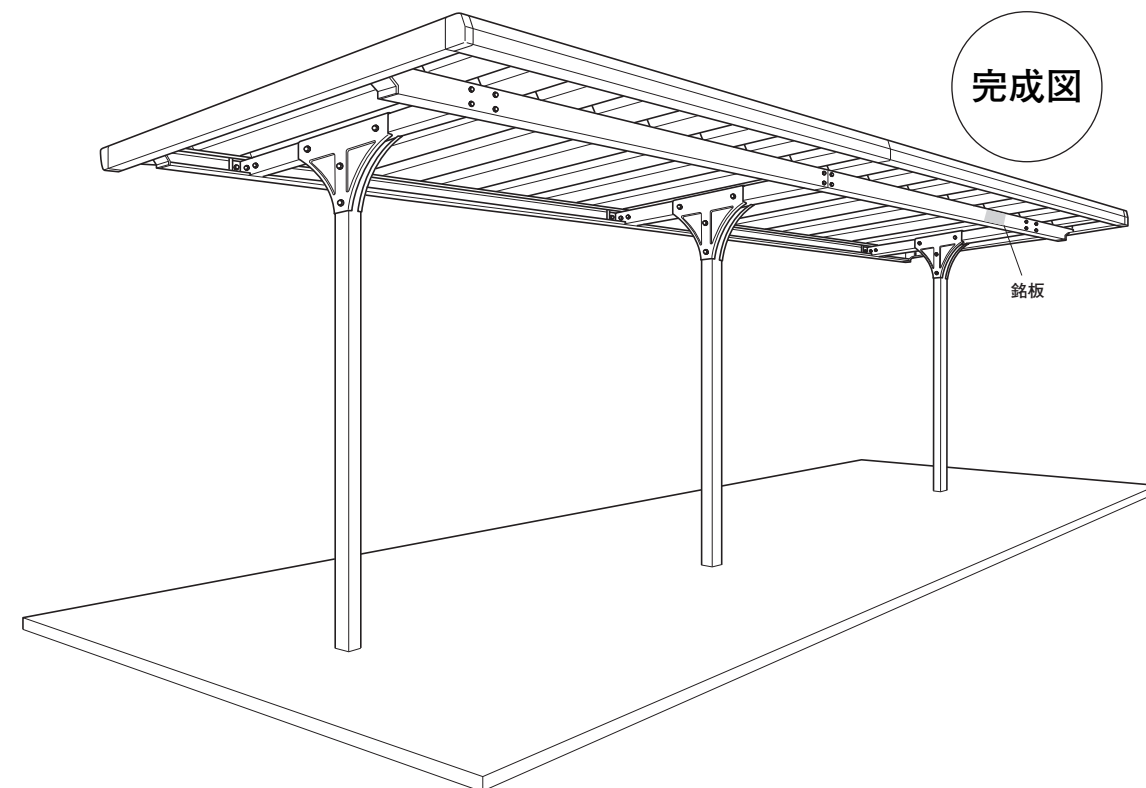

お客様へ

取扱説明書と保証書は
大切に保管してください。

施工業者の方へ

取扱説明書と保証書は大切な
書類です。
必ずお客様にお渡しください。

(ヨド自転車置場TC型)


ヨドコウ

YOTC_KS_2025A


ヨド自転車置場YOTC型 トイセット 組立説明書

■片流れタイプ(Σ90型) オプション


- ① ルーフに軒トイ受け金具用の孔(8φ)を下記の寸法であけます。
- ② 軒トイ受け金具を取り付けます。

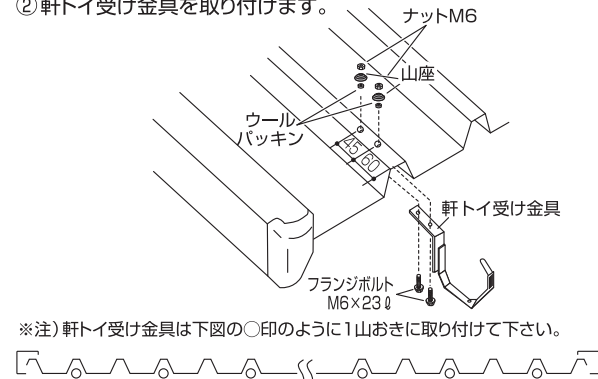


- ③ 軒トイの両端に、止りを取り付け軒トイ受け金具に取り付けます。

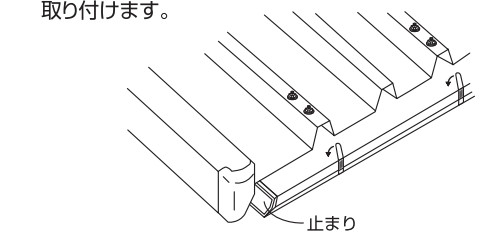

- ④ 左右の軒トイの間隔を、落し口位置の中心に合わせて65mm開けて下さい。
- ⑤ 左右の軒トイの底部分にじょうご用ストッパーを接着してください。
- ⑥ 洋風じょうごを後耳・前耳の順にはめて下さい。
※洋風じょうごと軒トイは絶対に接着しないでください。

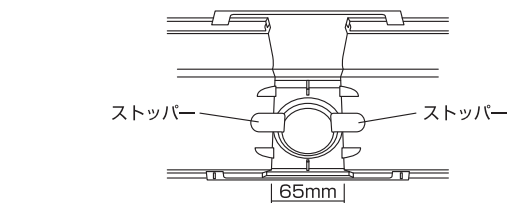


※注) 堅トイ取付位置(じょうご取付位置)は下記の例を参考にして下さい。
※注) 3スパンに1ヶ所取り付けして下さい。

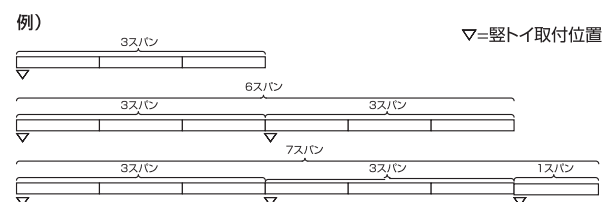



※注) 上記は例ですので現場に合わせてじょうご(集水器)の位置を調整してください。

- ⑨ 柱に5φの孔をあけM6のタップを切ります。
- ⑩ 堅トイ支持金具を取り付けます。

※注) 孔をあける際、タップを切る際に出た鉄粉は、必ず除去して下さい。(サビの原因になります。)

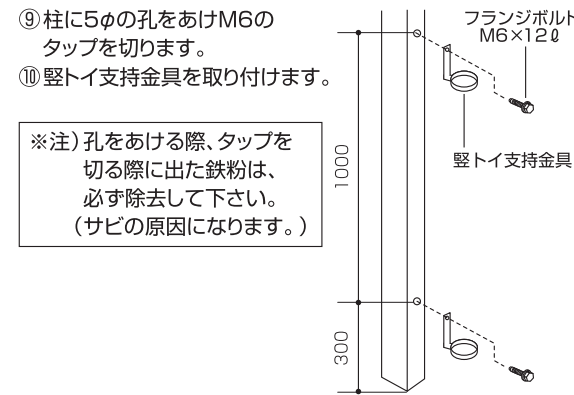


- ⑪ エルボ・堅トイを取り付けます。
※接続部には必ず接着剤を塗付して下さい。

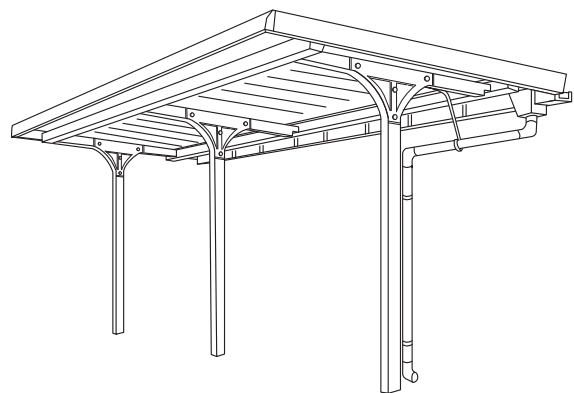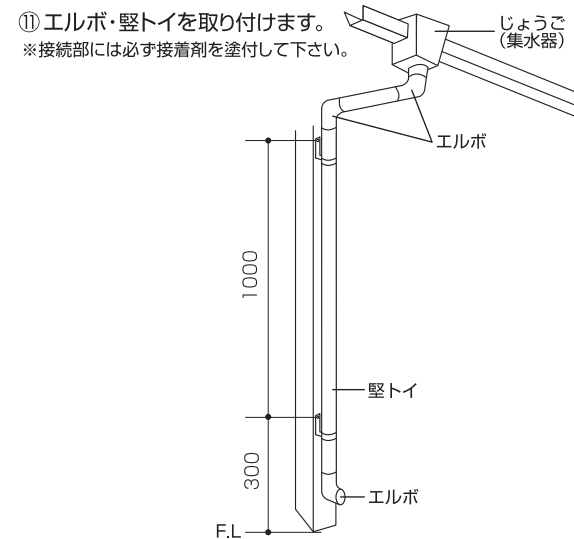



■背合せタイプ(P150型)

- ① ルーフに軒トイ受け金具用の孔(8φ)を下記の寸法であけます。
- ② 軒トイ受け金具を取り付けます。ナットM6

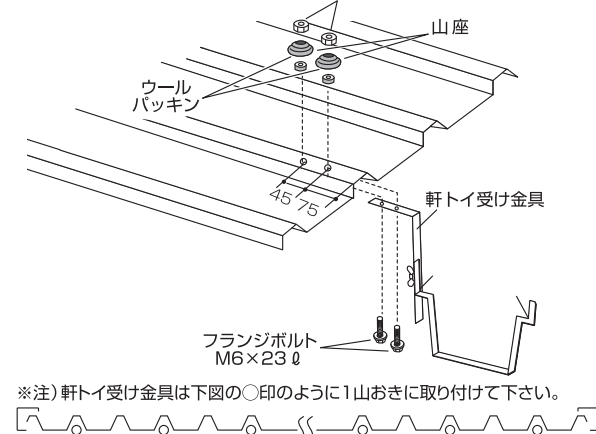


- ③ 軒トイに自在ドレン(自在ドレン施工法 参照)、止りを取り付け軒トイ受け金具に取り付けます。

【自在ドレン施工法】

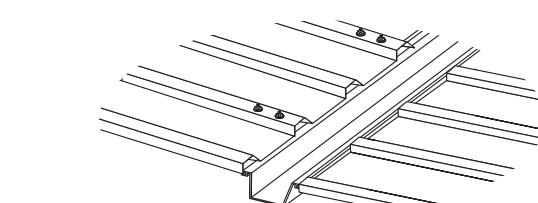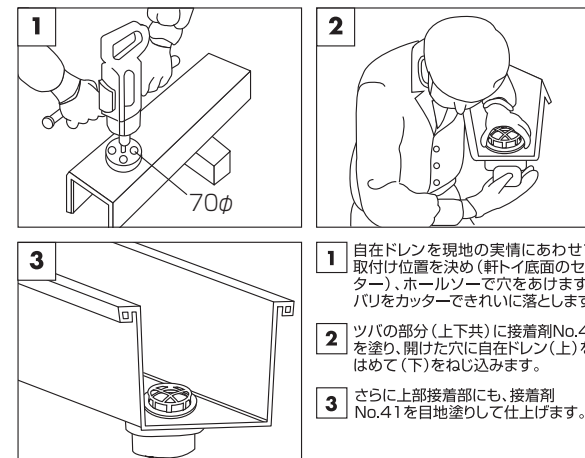


※注) 堅トイ取付位置(自在ドレン取付位置)は下記の例を参考にして下さい。※注) 2スパンに1ヶ所取り付けして下さい。

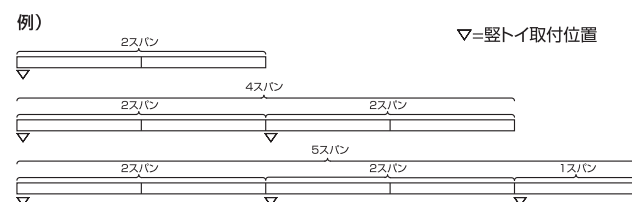

※注) 上記は例ですので現場に合わせて自在ドレンの位置を調整してください。

- ④ 梁に5φの孔をあけM6のタップを切ります。
- ⑤ 堅トイ受金具を取り付けます。

※注) 孔をあける際、タップを切る際に出た鉄粉は、必ず除去して下さい。(サビの原因になります。)

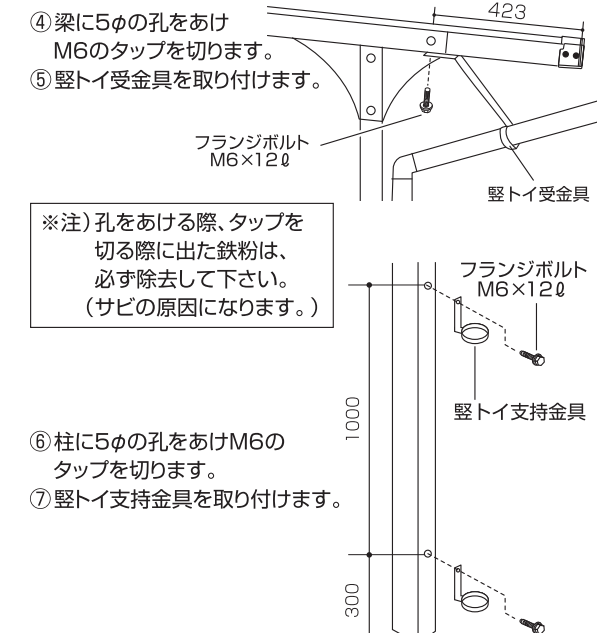

- ⑥ 柱に5φの孔をあけM6のタップを切ります。
- ⑦ 堅トイ支持金具を取り付けます。

