

組立式屋外収納ユニット

ヨド自転車置場 YOKC型組立説明書

●組立前によく読んでください。

●一般地用

設置場所の制限

- ⚠ 注意
- この商品は、積雪荷重1200N/m²(120kgf/m² 積雪約60cm相当)で設計されております。それ以上の積雪が見込まれる地域での設置は絶対に避けてください。
 - 建物の屋上には設置しないで下さい。
 - 避難通路にあたる場所には設置しないで下さい。
 - 大屋根からの雨や雪が、直接自転車置場の屋根に落ちる場所には設置しないで下さい。
 - 崖のふち・風当たりの強い場所等、安全の確認が出来ない場所には、設置しないで下さい。
 - 給湯器の前には設置しないで下さい。

組立施工の際には

- ⚠ 注意
- 転倒防止、基礎工事を必ず行ってください。
 - 柱等の重量物は運搬、据付の際に複数人数で行ってください。
 - 柱は自立しませんが、添え木を用いる等、倒れない工夫を行って組み立ててください。
 - 仮預けの無い部材がありますので、部材の落下等によるけがに注意してください。
- お願い
- 組立の際には手袋を着用してください。
 - 風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
 - 高い足場が必要なときは、踏み台・脚立等、安定した足場を使用してください。
 - 組立後、各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか確認してください。
 - 転倒の恐れがありますので母屋等にはぶらさがないでください。

- ＜施工にあたって＞
1. まず、御注文通りの商品かどうかを確認してください。
 2. 部材の共通化のために、実際には使用しない孔のあいている部材がありますので、説明書に従って組立ててください。
 3. 部材は全て銅板製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。
(安全のため必ず手袋を着用してください。)
 4. 部材名称の左・右は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。
 5. 部材の組立ては、ボルトの孔を合わせて組立てください。ボルト孔が合わなくなった場合は、ボルトをゆめめ、ボルトの孔位置を合わせてください。

- 製造及び施工に対する保険について
 - BI証紙が貼付されている商品には、製造及び施工についてBI保険が付加されています。詳細については、財団法人ベタリーピングのホームページ(<http://www.blhp.org/>)や当社のホームページをご覧ください。
 - 施工方法・納まりについて
- 基礎・転倒防止工事については標準的施工方法とします。
軟弱地盤や、寒冷地等に設置する場合は、地域の実情に合わせてください。

●梱包部材表ヨド自転車置場YOKC型棟合せ一般地用

梱包 No.	梱包 名	部 材 名	数 量
KC1-0-041	柱前MA	柱 前 (K M) 左	2
		柱 前 (K M) 右	2
		プレ ー ト (4)	4
		束 金 具 (K N) MA	4
KC1-0-041A	柱前A MA	柱 前 (K M) 左	2
		柱 前 (K M) 右	2
		柱 中 (K N) 左	1
		柱 中 (K N) 右	1
KC1-0-0432	柱中SA・MA	柱 中 (K N) 左	1
		柱 中 (K N) 右	1
		柱 中 (K N) 左	1
		柱 中 (K N) 右	1
KC1-0-0432A	柱中A SA・MA	柱 中 (K N) 左	1
		柱 中 (K N) 右	1
		柱 前 (K M) 中	2
		柱 前 (K M) 中	2
KC1-0-0631	胴縁・梁N SA・MA	胴 縁 (K N) 側	4
		梁 (K N) SA・MA	2
		桁 (K N) SA・MA28	2
		桁 (K N) SA・MA24	4
KC1-0-0531	桁N SA・MA28	桁 (K N) 28 左	4
		桁 (K N) 28 右	4
		桁 (K N) 24 左	4
		桁 (K N) 24 右	4
KC1-0-0533	桁N左 SA・MA28	桁 (K N) 28 左	4
		桁 (K N) 24 左	4
		桁 (K N) 28 右	4
		桁 (K N) 24 右	4
KC1-0-0538	桁N右 SA・MA24	桁 (K N) 24 左	4
		桁 (K N) 24 右	4
		桁 (K N) 28 中	4
		桁 (K N) 24 中	4
KC1-0-0636	胴縁28	胴 縁 B 下	1
		車止めパイプ28	2
		胴 縁 C 下	1
		車止めパイプ24	2
KC1-0-0666	胴縁24	胴 縁 B 下	1
		車止めパイプ28	2
		胴 縁 C 下	1
		車止めパイプ24	2
KC1-0-0637	胴縁左下28	胴 縁 B 左 下	1
		車止めパイプ28	2
		胴 縁 C 左 下	1
		車止めパイプ24	2
KC1-0-0667	胴縁左下24	胴 縁 B 左 下	1
		車止めパイプ28	2
		胴 縁 C 左 下	1
		車止めパイプ24	2
KC1-0-0638	胴縁右下28	胴 縁 B 右 下	1
		車止めパイプ28	2
		胴 縁 C 右 下	1
		車止めパイプ24	2
KC1-0-0668	胴縁右下24	胴 縁 B 右 下	1
		車止めパイプ28	2
		胴 縁 C 右 下	1
		車止めパイプ24	2
KC1-0-0639	胴縁中下28	胴 縁 B 中 下	1
		車止めパイプ28	2
		胴 縁 C 中 下	1
		車止めパイプ24	2
KC1-0-0669	胴縁中下24	胴 縁 B 中 下	1
		車止めパイプ28	2
		胴 縁 C 中 下	1
		車止めパイプ24	2
KC1-0-0632	間柱SA・MA	間 柱 (6)	4
		額 縁 (K N) 左	1
		額 縁 (K N) 右	1
		柱 中 (K N) 中	1
KC1-0-0436	柱連結N SA・MA	梁 (K N) SA・MA	2
		間 柱 (K N) 背	1
		額 縁 (6)	2
		柱 中 (K N) 中	1
KC1-0-0436A	柱連結N SA・MA	梁 (K N) SA・MA	2
		間 柱 (K N) 背	1
		額 縁 (6)	2
		柱 中 (K N) 中	1



梱包 No.	梱包 名	部 材 名	数 量																				
KC1-0-142	部品箱N/MA梱包	ブラインドリベット3.2φ	50																				
		桁 金 具 (K N)	8																				
		プレ ー ト	8																				
		プレ ー ト (4)	4																				
		アンカープレート	6																				
		束金具 (KN) MA	4																				
		屋根受けフレーム(1)	36																				
		屋根受けフレーム(2)左	4																				
		屋根受けフレーム(2)右	4																				
		水上 面 戸	6																				
		20																					
		SN間柱前固定金具	8																				
		桁キャップ(KN)左	4																				
		桁キャップ(KN)右	4																				
KC1-0-141A	部品箱N/MA梱包	車止めブラケット(1)	3																				
		車止めブラケット(4)	3																				
		組立 説 明 書	1																				
		取 扱 説 明 書	1																				
		銘 板	1																				
		補修スプレー(小)	1																				
		六角ボルトM10×80φ	47																				
		六角袋ナットM10	47																				
		平ワッシャーM10	94																				
		アパネが滑る止スリムM10×23φ	74																				
		六角フランジナットM10	33																				
		六角フランジボルトM6×35φ	31																				
		アパネが滑る止スリムM6×16φ	89																				
		六角フランジナットM6×45φ	7																				
KC1-0-142A	部品箱N/MA梱包	六角フランジナットM6	7																				
		六角フランジナットM6×99φ	45																				
		六角 ナット M 6	45																				
		山座M6.5×25×1.2	45																				
		ウールパッキンW1/4小波	45																				
		ナベテックス4φ×13φ	80																				
		バインドPタイトネジ4φ×10φ	9																				
		ブラインドリベット3.2φ	63																				
		桁 金 具 (K N)	4																				
		プレ ー ト	4																				
		プレ ー ト (4)	2																				
		アンカープレート	2																				
		束金具 (KN) MA	2																				
		屋根受けフレーム(1)	32																				
水上 面 戸	6																						
16																							
車止めブラケット(1)	1																						
車止めブラケット(2)	2																						
KC1-0-142A	部品箱N/MA梱包	六角ボルトM10×80φ	23																				
		六角袋ナットM10	23																				
		平ワッシャーM10	46																				
		アパネが滑る止スリムM10×23φ	24																				
		六角フランジナットM10	17																				
		六角フランジボルトM6×35φ	7																				
		六角フランジナットM6	6																				
		六角フランジナットM6×45φ	6																				
		六角フランジナットM6	6																				
		船先ボルトM6×99φ	32																				
		六角 ナット M 6	32																				
		山座M6.5×25×1.2	32																				
		ウールパッキンW1/4小波	32																				
		ナベテックス4φ×13φ	18																				
ブラインドリベット3.2φ	50																						
KC1-1-001	壁28 2.1	壁 (側)	2																				
		壁	B																				
		壁 (側)	2																				
		壁	C																				
		KC1-1-006	壁24 2.1	壁 (側)	2																		
				壁	C																		
				KC1-1-002	壁28 2.2	壁 (側)	2																
						壁	B																
						KC1-1-007	壁24 2.2	壁 (側)	2														
								壁	C														
								KC1-1-003	壁28 0.2	壁	B												
										KC1-1-008	壁24 0.2	壁	C										
												KC1-1-004	壁28 0.3	壁	B								
														KC1-1-009	壁24 0.3	壁	C						
KC1-1-031	壁(側) 2.0															壁 (側)	2						
																KC1-0-931	屋根根/MA/SA6	ルーフ66(KN) SA MA	6				
																		KC1-0-932	屋根根/MA/SA4	ルーフ66(KN) SA MA	4		
																				KC1-0-941	棟押さえ3	棟 押 さ え (K N)	3
		KC1-0-942	棟押さえ2																			棟 押 さ え (K N)	2
																						KC1-1-1141	ケラバ/N MA
				ケラバ(KN) SA MA右	2																		
				ケラバ(接続金具) KN	2																		
				ケラバ(キャップ) KN	2																		
				ケラバ(キャップ) KN	2																		
				ケラバ(アパネが滑る止スリム) M6×10φ	19																		
				アパネが滑る止スリムM6×10φ	13																		
				六角フランジボルトM6×23φ	5																		
				六角フランジナットM6	9																		
山座M6.5×25×1.2	5																						
ウールパッキンW1/4小波	5																						

組立順序

ボルトは使用する部材にあわせて色のボルトを使用して下さい。


1 桁金具・額縁の取付け

1. 各柱に額縁をボルトで固定します。柱中(左、右)は、額縁(6)と額縁(KN)を取り付けます。それぞれの向きを図で確認して間違いはないようにして下さい。(各柱に取り付ける部材は、下図を参考にして下さい。)

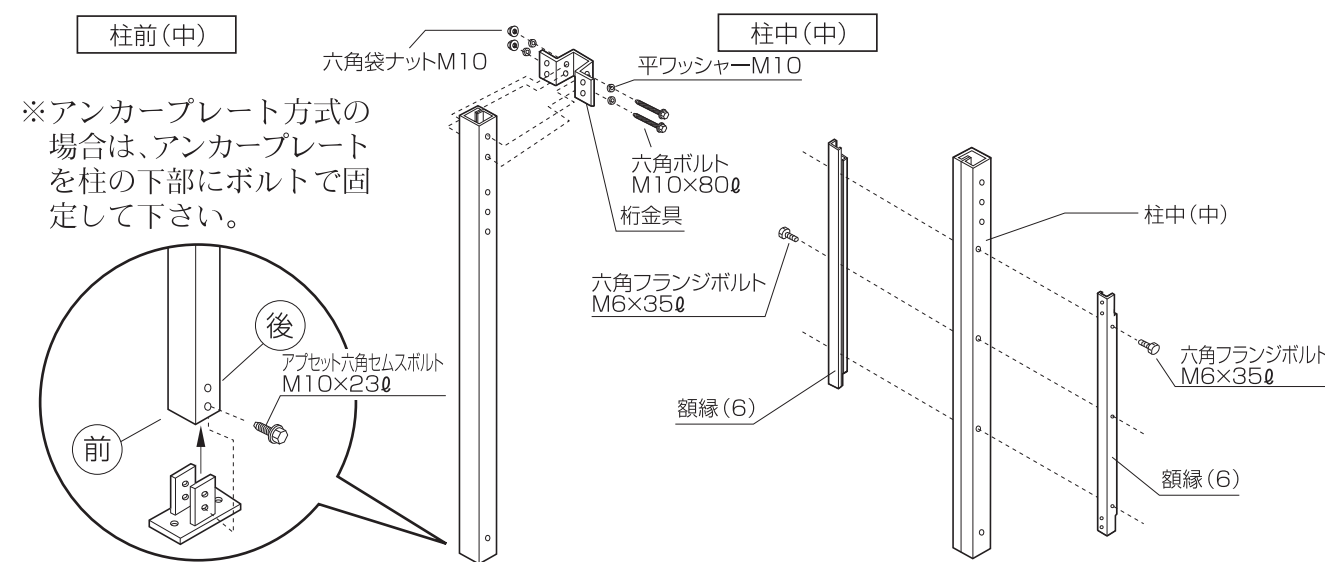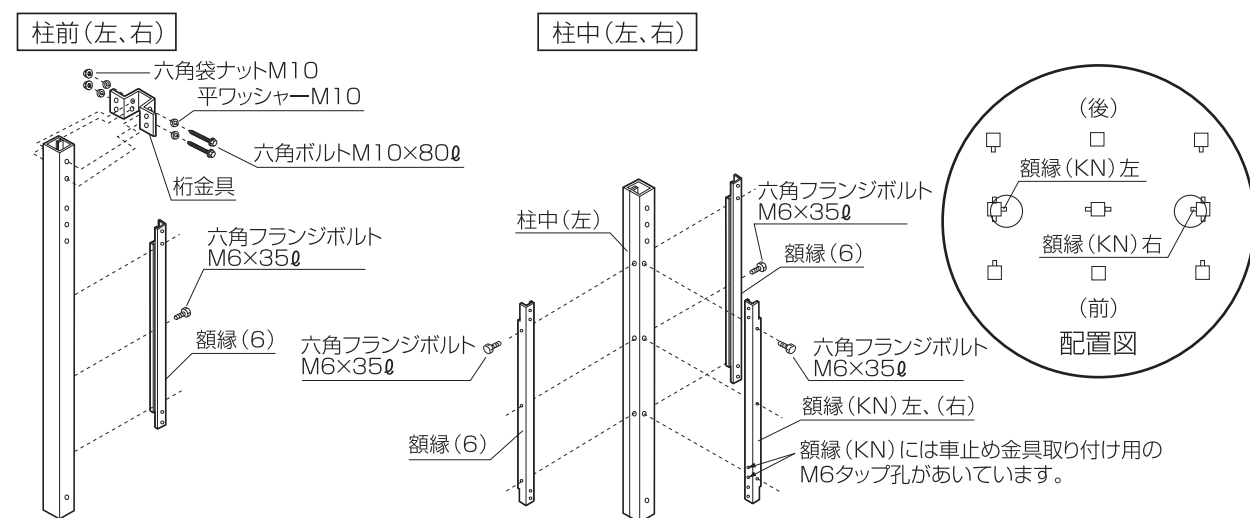


2 屋根受けフレーム・桁キャップの取付け

1. 桁に屋根受けフレームを取り付けます。
2. 桁の両端に桁キャップを取り付けます。

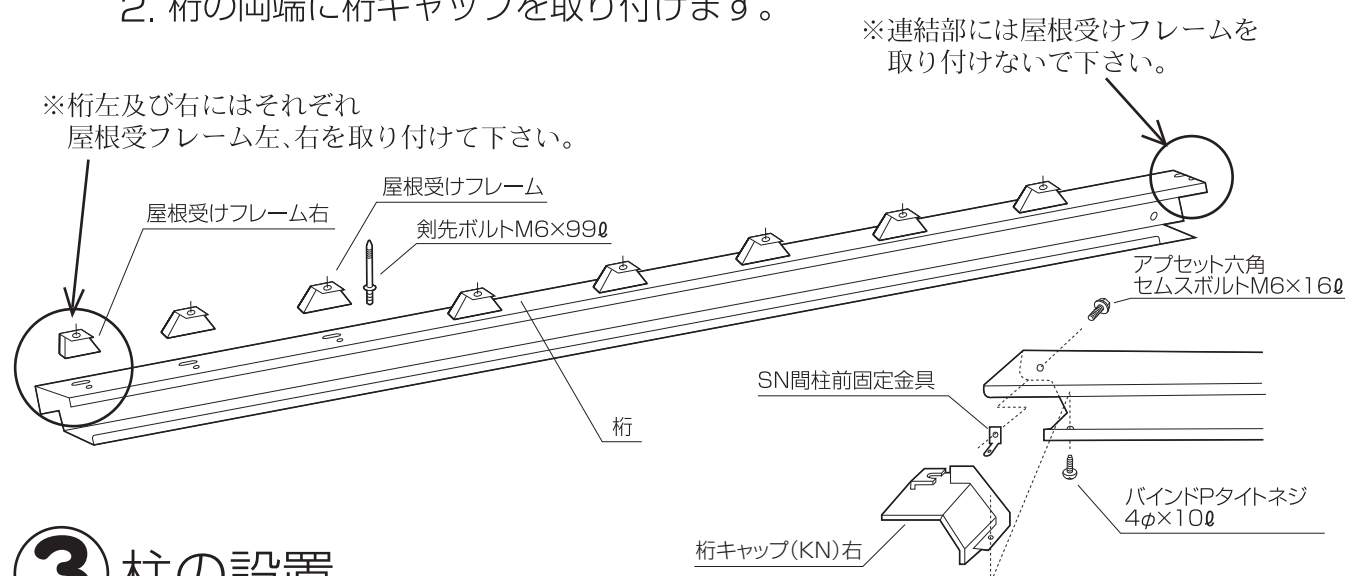

3 柱の設置


1. 柱脚部の穴に鉄筋を差し込みます。
2. 柱を基礎図に従い立てます。

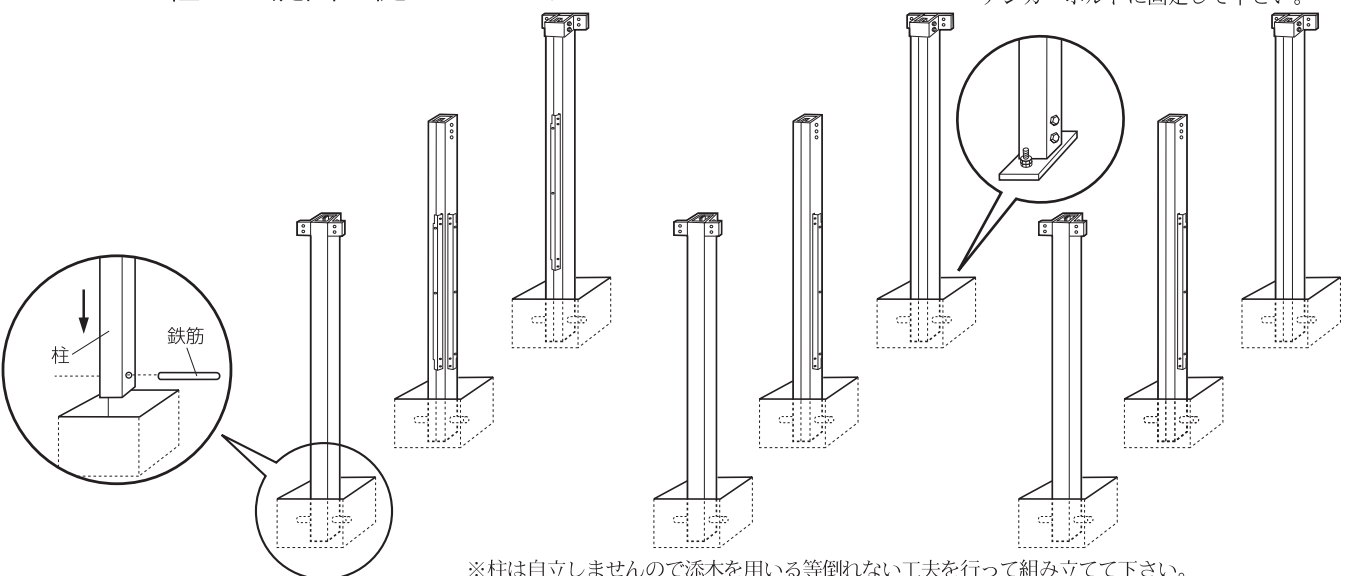

※柱は自立しませんが、添木を用いる等倒れない工夫を行って組み立てて下さい。


4 柱と梁の連結

1. 柱と梁を三角プレートでさみ固定します。
2. 束金具(MA)に桁金具を取り付けます。

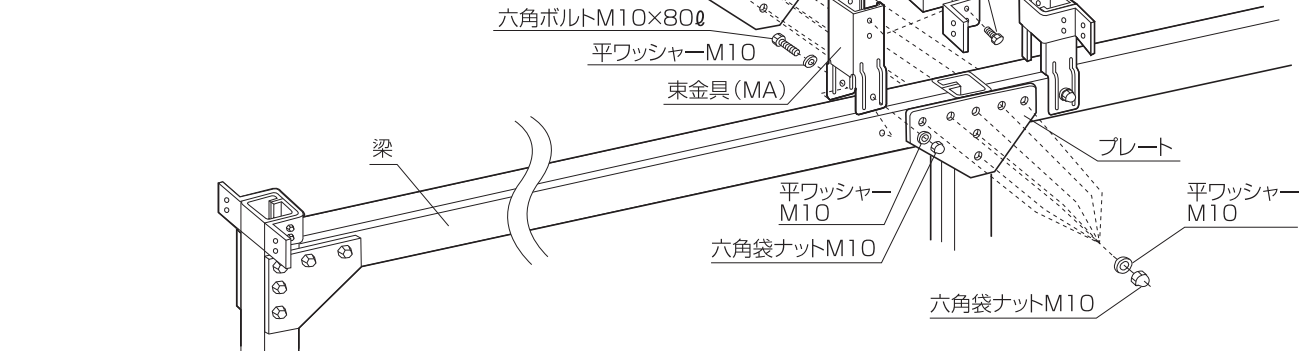


5 胴縁、間柱の取付け

1. 額縁に胴縁を取り付けます。
2. 胴縁に間柱を取り付けます。

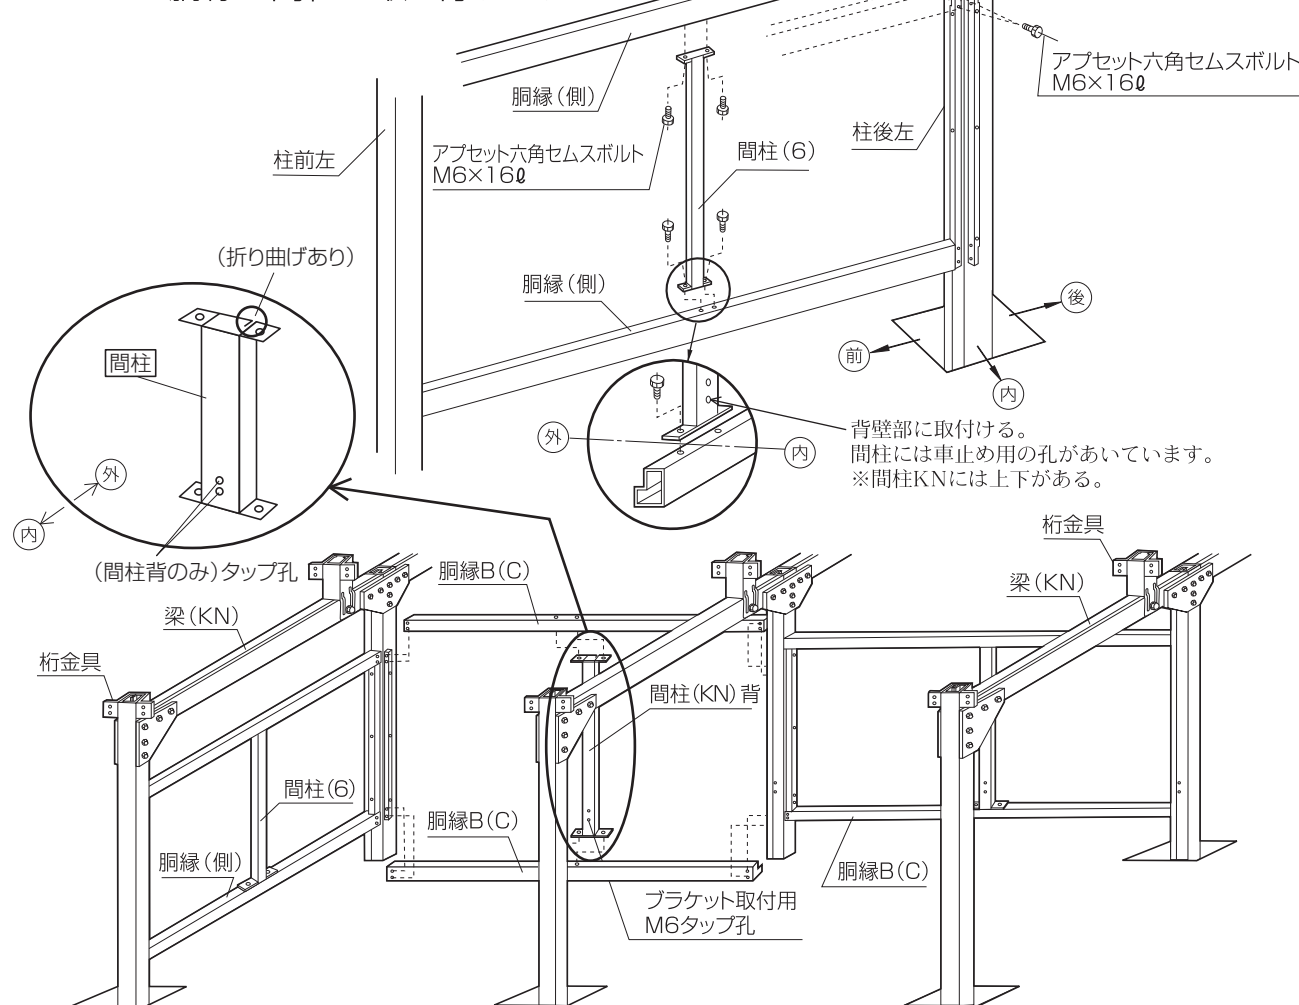


6 桁の取付け

1. 桁を取り付けます。
2. 連結部に屋根受けフレームを取り付けます。

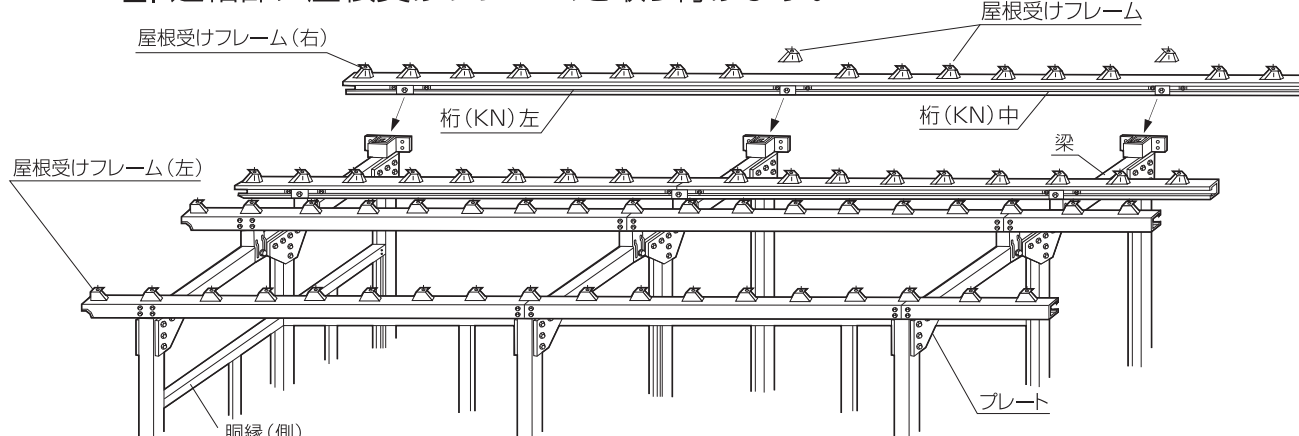


7 屋根の取付け

1. 屋根を左側からのせます。
 2. 右図を参考に止結します。
- ※この時両端はまだ止結しません。(ケラバと同時に止結する為)

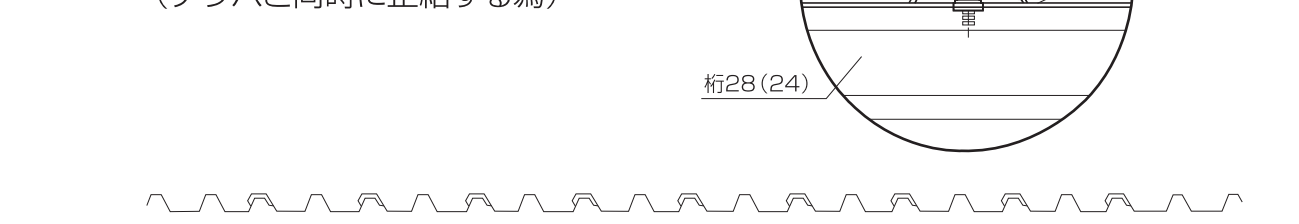


8 車止めパイプの取付け

1. 車止めパイプにブラケットを取り付けます。
2. 車止めパイプを額縁KN、間柱KN及び柱後中に取り付けます。

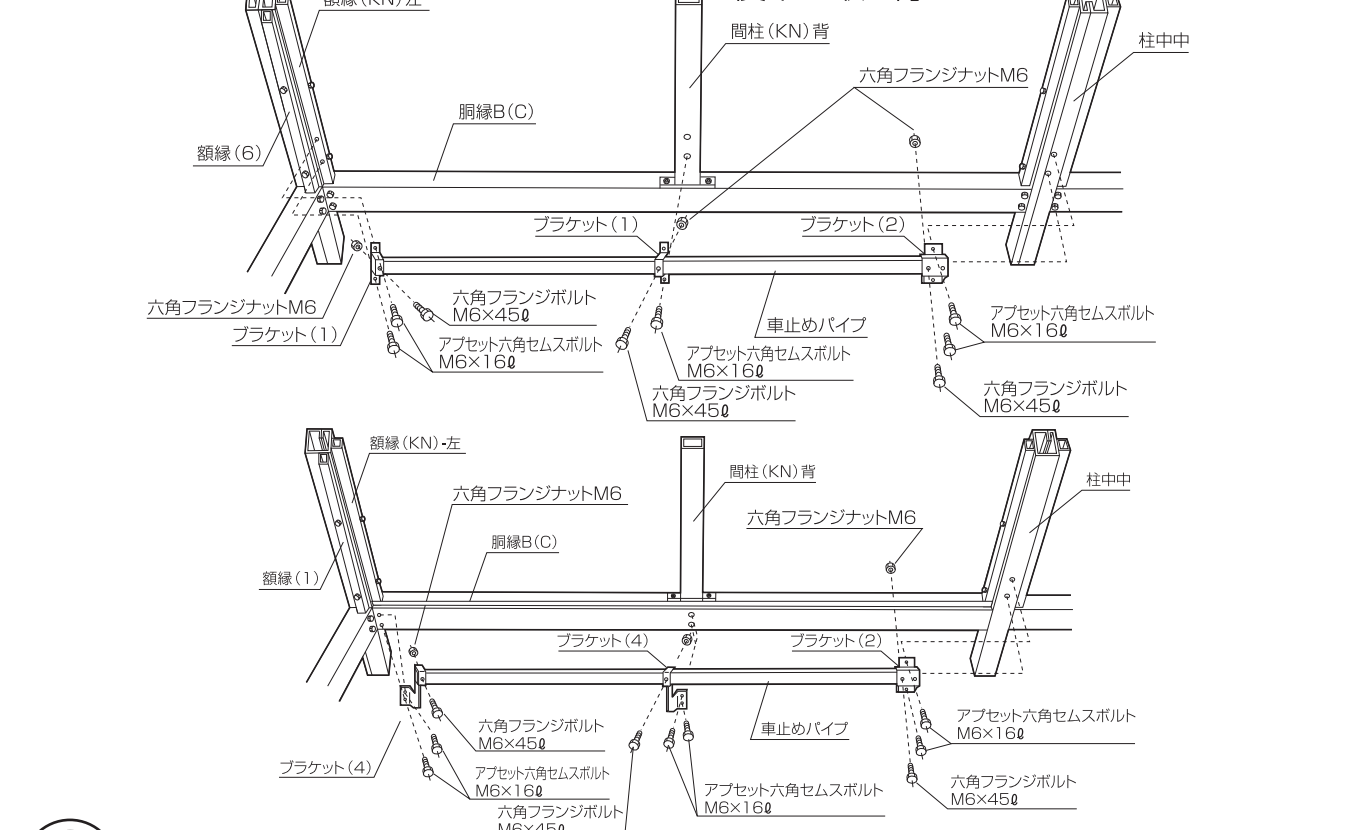


9 壁の取付け

1. 壁を外側から貼り付けテックスで胴縁・額縁・間柱に固定します。

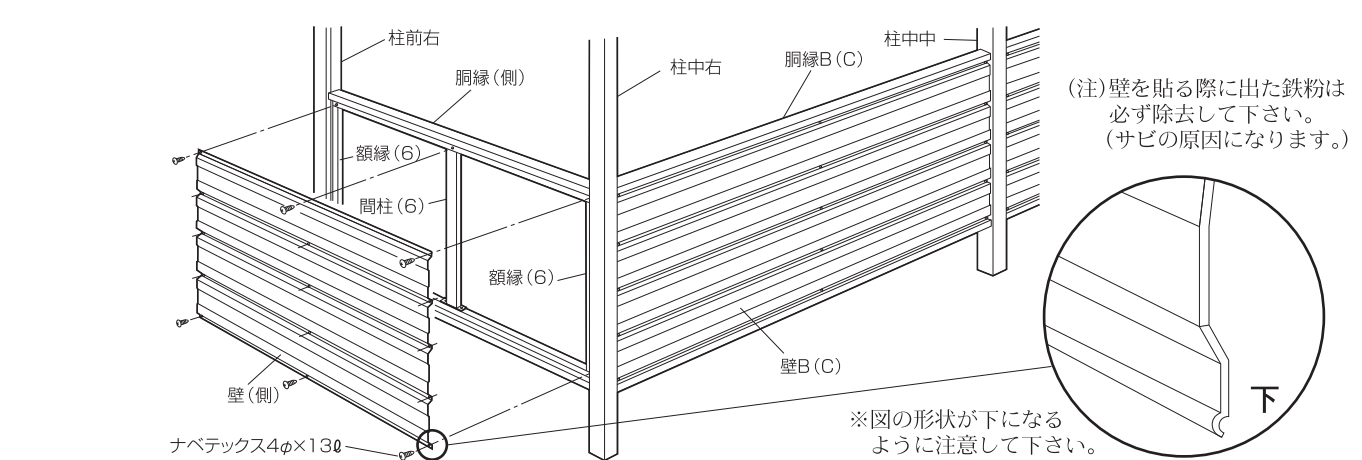


10 水上面戸の取付け

1. 水上面戸をかさね3.5φ孔をあけブラインドリベットでとめます。

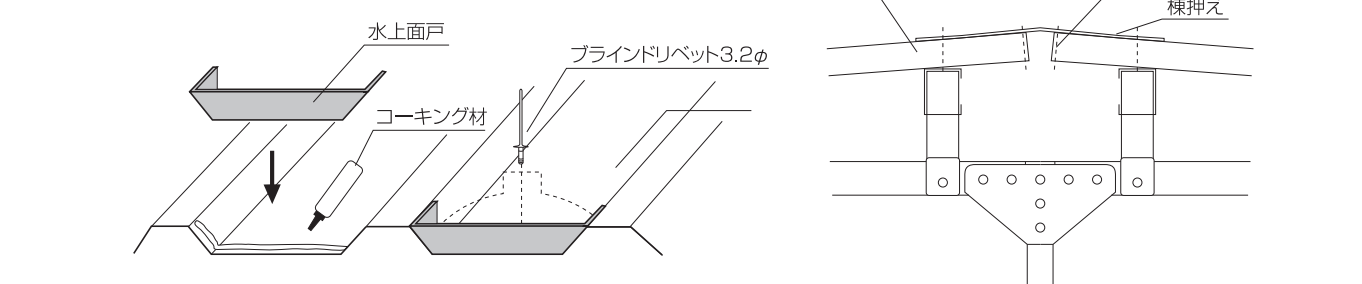

11 ケラバの取付け

1. ケラバにケラバキャップを取り付けます。
2. 本体にケラバを取り付けます。

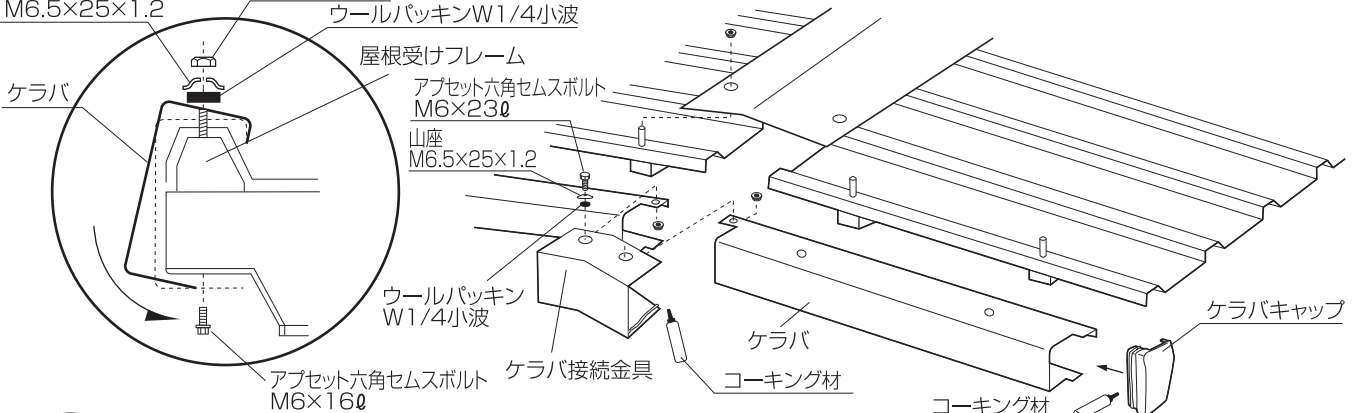

12 柱の高さ垂直を確認し、周囲にコンクリートを流しこんで下さい。

13 表面の完成図を参考に銘板をはり付けて完成です。

※ボルトのゆるみを再度確認して下さい。