

ヨドガレージ ラヴィージュ III

オプション

センター引分け戸 組立説明書 (兼 操作説明書)

- ・オプション「センター引分け戸」はオプション「目隠し」部分にのみ取り付け可能です。
- ・オプション「センター引分け戸」以外の部分は、本体組立説明書およびオプション「目隠し」組立説明書を参照してください。
- ・本体完成後に取付ける場合は、オプション「目隠し」の桁前補強、間柱を取り外してください。
- ・錠の操作方法が記載されておりますので、組立て後は本組立説明書をお客様にお渡しください。

梱包組合せ表

※ガレージ本体はHタイプ限定です

部材	梱包番号	間口 30 タイプ	間口 33 タイプ
部品・枠材	VG4-8051	1	
	VG4-8052		1
壁パネル	LM5-0418	1	1
	LM5-1069	1	
	LM5-1070		1
扉	LM5-1791	1	
	LM5-1792		1

梱包内容表

部材名	数量
ELD 側面扉上枠 A (A3.5)	1
ELD 側面扉上枠 B (A3.5)	1
ELD 側面扉 下レール A3.5	1
VGC 扉下枠 (MK) 30	1
EL 引戸下枠取付金具	3
ELD 側面扉 下枠取付金具	3
VGC 扉縦枠固定金具	左右各 1
ELD 間柱固定金具	2
ELD 側面扉 間柱金具	2
ボルト M6×15 (白)	35
ボルト M6×15 (スプリングワッシャー付)	9
フランジナット M6	2
フランジナット M8	6
ELD 戸車上昇防止プレート OD	2
穴かくし (PE 8φ用)	7
組立説明書 (引分け戸用)	1

部材名	数量
ELD 側面扉上枠 A (A4.0)	1
ELD 側面扉上枠 B (A4.0)	1
ELD 側面扉 下レール A4.0	1
VGC 扉下枠 (MK) 33	1
EL 引戸下枠取付金具	3
ELD 側面扉 下枠取付金具	3
VGC 扉縦枠固定金具	左右各 1
ELD 間柱固定金具	2
ELD 側面扉 間柱金具	2
ボルト M6×15 (白)	35
ボルト M6×15 (スプリングワッシャー付)	9
フランジナット M6	2
フランジナット M8	6
ELD 戸車上昇防止プレート OD	2
組立説明書 (引分け戸用)	1

部材名	数量
ELD 側面扉 縦枠	左右各 1
ELD 側面扉 間柱	2
ELD 側面扉 戸当り	左右各 1

部材名	数量
ELD 側面扉 袖壁 A3.5	2

部材名	数量
ELD 側面扉 袖壁 A4.0	2

部材名	数量
ELD 側面扉右 E	1
ELD 側面扉左 E	1
ELD 取手	2

部材名	数量
ELD 側面扉右 A	1
ELD 側面扉左 A	1
ELD 取手	2

※錠は扉の裏面に貼り付けてあります。



※共通部材のため部材名に「側面扉」とありますが、取り付け位置は正面の目隠し部分ですのでご注意ください。

オプション「目隠し」を工程9「袖柱・袖柱カバー」まで完成させてください。

1 上枠の取付け

使用ボルト ① ボルト M6×15(白)+フランジナット M6
② ボルト M6×15(白)





- ① 側面扉上枠 A を桁前 (MK) に取付けます。
- ② 側面扉上枠 B を (側面扉上枠 A) に取付けます。

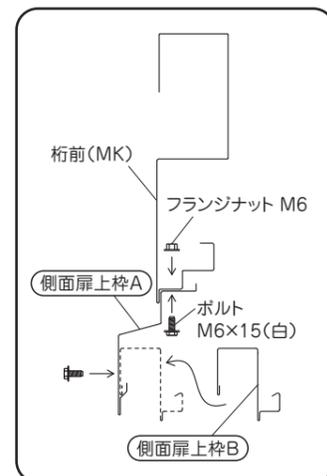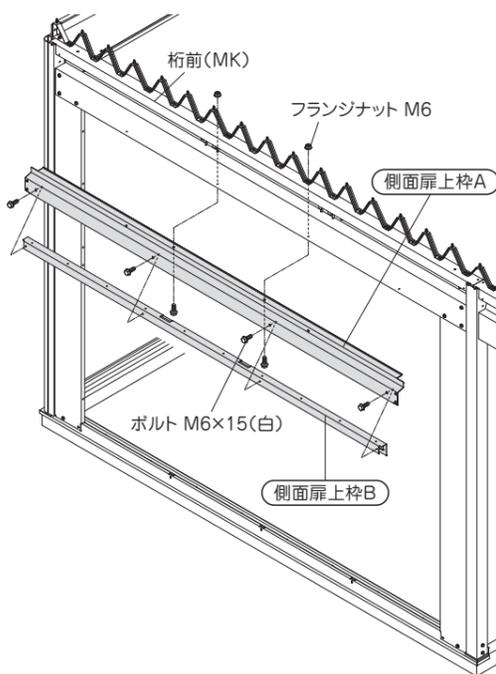

2 下レールの取付け

使用ボルト ①③ ボルト M6×15(白)
② ボルト M8×25




- ① 側面扉下枠取付金具、引戸下枠取付金具 を下枠 (MK) に取付けます。
- ② 扉縦枠取付金具 (MK) 右 を袖柱 (MK) に取付けます。
- ③ 側面扉下レール を引戸下枠取付金具 に取付けます。
- ④ 穴かくし を (側面扉下レール) のボルト止めしていない孔に取付けます。
(※間口 30 のみ)

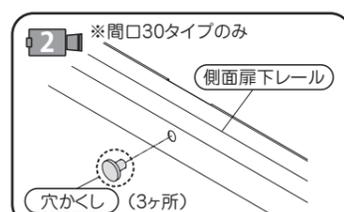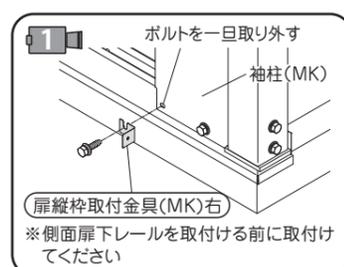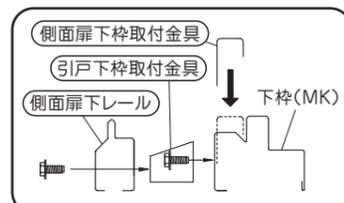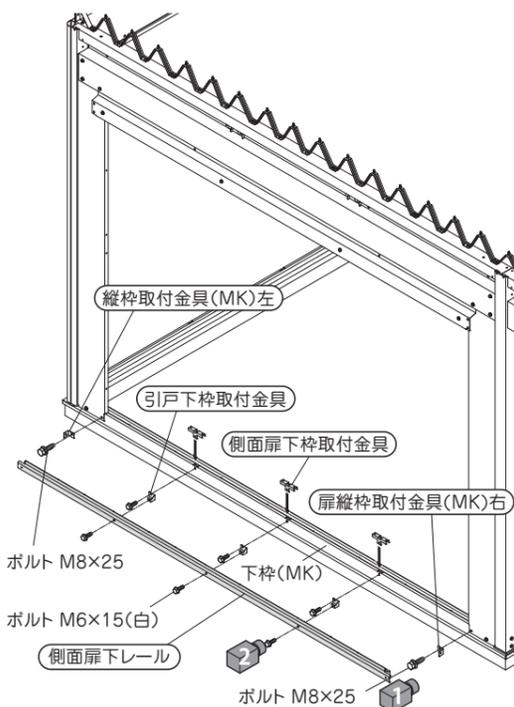

3 下枠の取付け

使用ボルト ① ボルト M6×15(白)




- ① 扉下枠 (MK) を側面扉下枠取付金具にボルト止めします。
- ② 穴かくし を側面扉下枠のボルト止めしていない孔に取付けます。
(※間口 30 のみ)

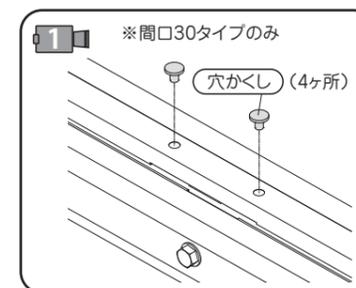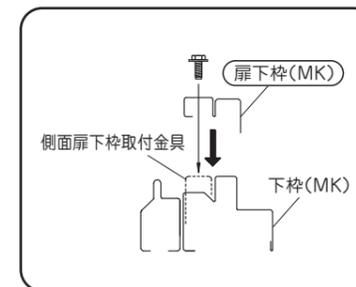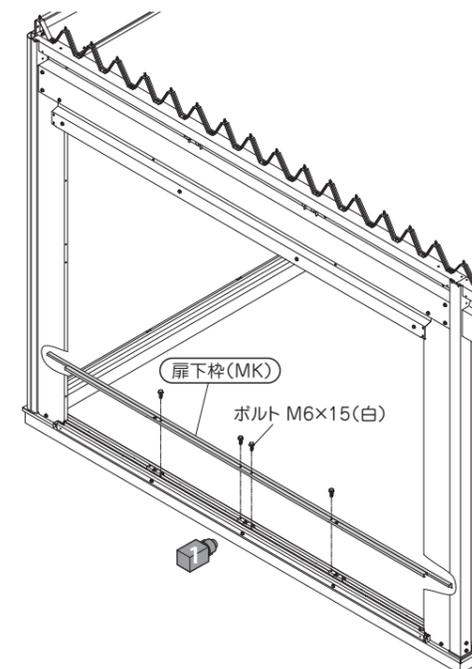


4 縦枠の取付け

使用ボルト ① ボルト M6×15(白)

- ① 側面扉縦枠 を側面扉上枠 A、側面扉下レール、縦枠固定金具に取付けます。

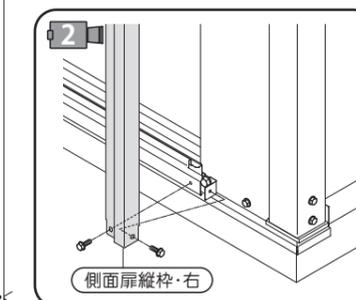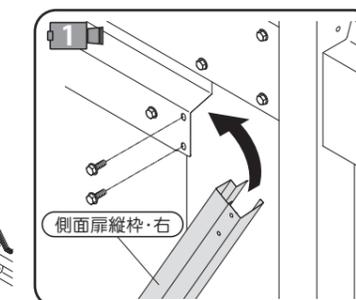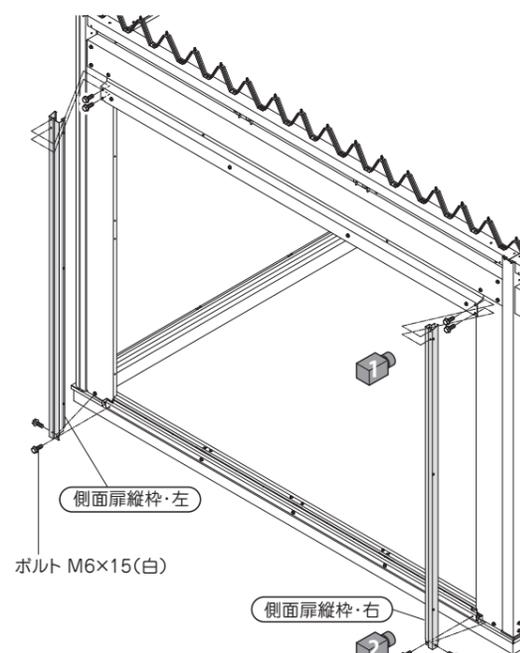


※縦枠が取付けにくい場合は、目隠し組設の工程4を参照し、柱間寸法が適正が確認してください。

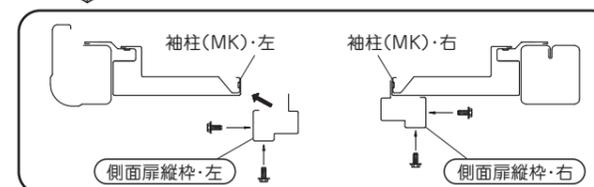

5 間柱の取付け

使用ボルト	①②③	ボルト M6×15(スプリングワッシャー付)
	③	ボルト M6×15(白)

- ① 側面扉間柱金具を側面扉上枠 B に取付けます。
- ② 間柱固定金具を扉下枠 (MK) に取付けます。
- ③ 側面扉間柱を間柱固定金具、側面扉間柱金具、側面扉上枠 A にボルト止めします。

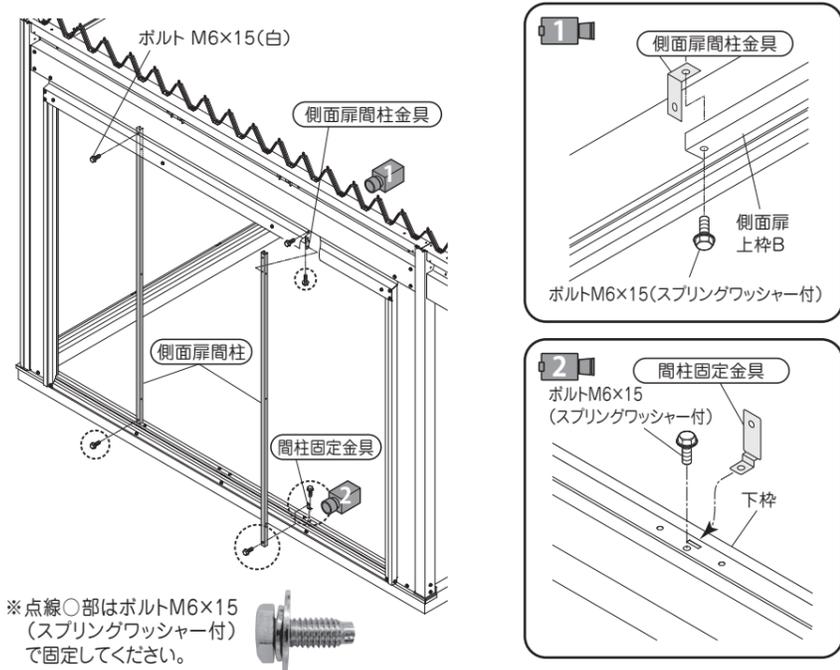


6 袖壁の取付け

使用ボルト	②	ボルト M6×15(白)
-------	---	--------------

- ① 室内から側面扉袖壁をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます)
- ② 袖柱 (MK)・間柱にボルト止めします。

注意 ボルト固定しないと倒れてくるので1枚ずつ取付けてください。

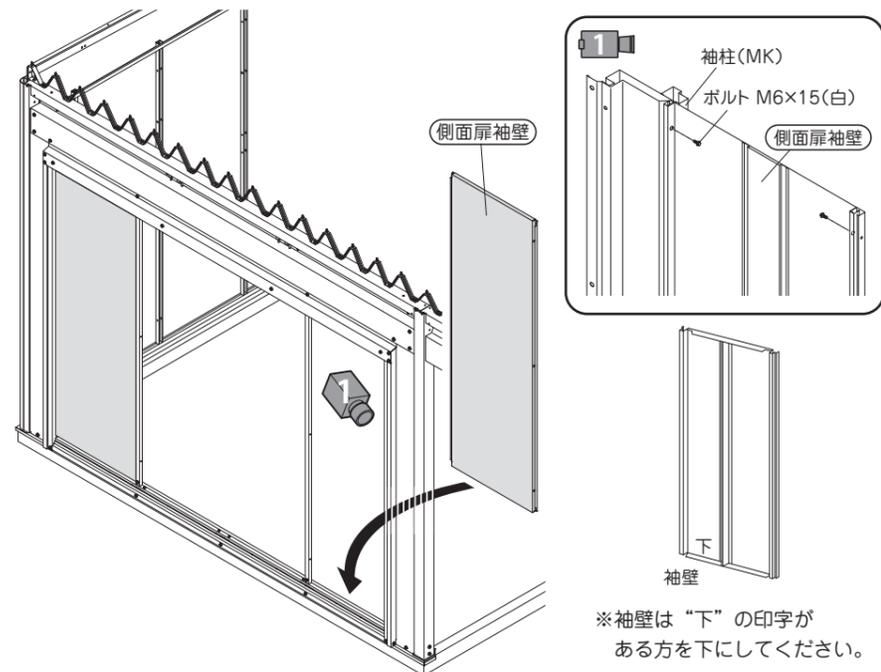


7 本体の組立

本体を完成させます。

8 扉の吊り込み


- ① 扉右を開口部の中央から吊り込み、右側にスライドします。
- ② 同様に扉左を吊り込み側にスライドします。
- ③ 戸車上昇防止プレート OD を側面扉上枠 B に取付けます。

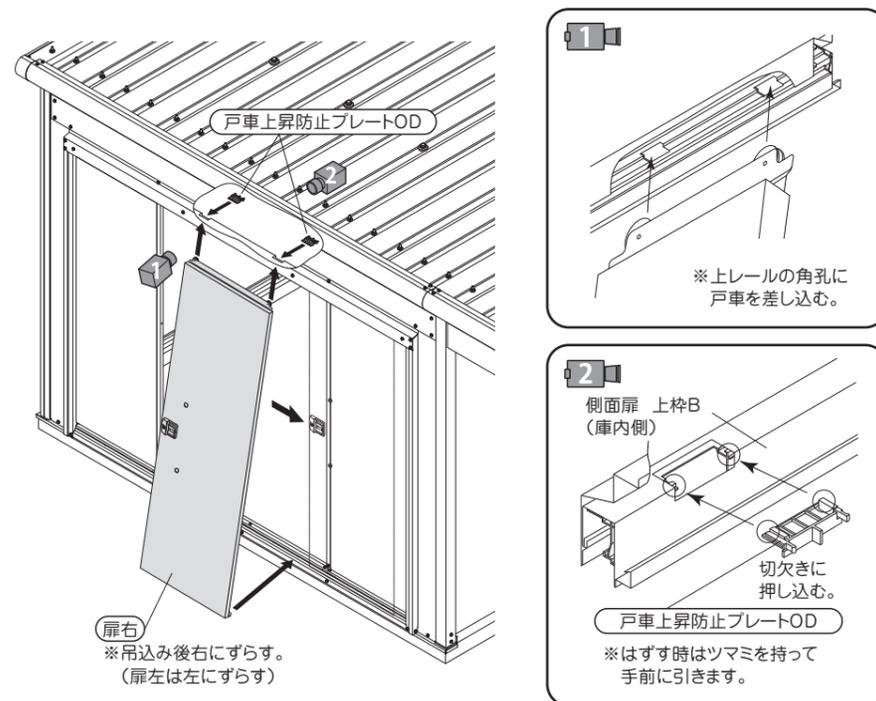


9 戸当りの取付け、扉の建付け調整

使用ボルト	①	ボルト M6×15(白)
	①	ボルト M6×15(スプリングワッシャー付)

- ① 側面扉戸当りを側面扉間柱に取付けます。
- ② 扉を閉めて扉と扉の隙間を確認します。
隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は戸車を固定している調整ボルトをゆるめて調整します。

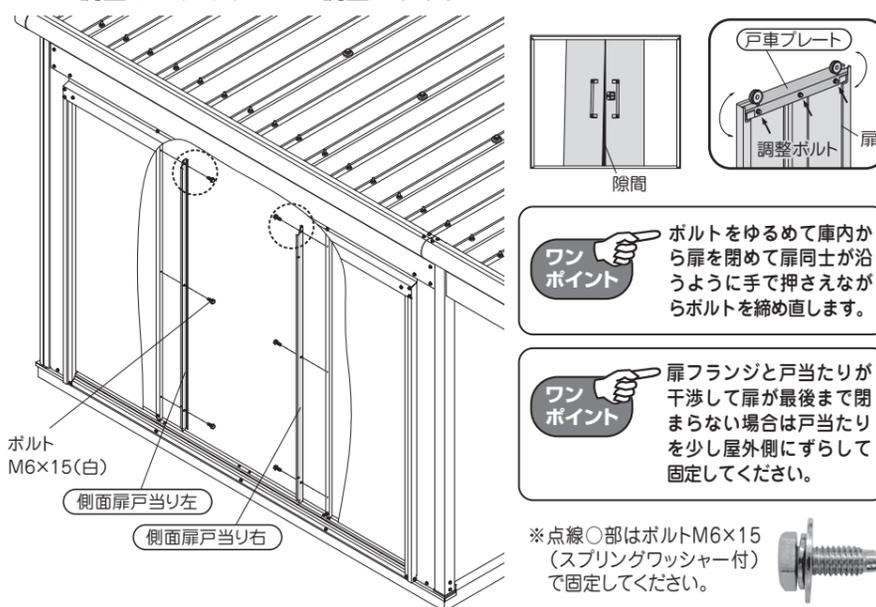


側面扉戸当たりと扉補強の隙間が4mm程度になる位置で側面扉戸当たりを固定してください。

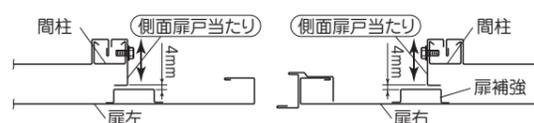


10 取手の取付け

- ① 取手を扉右・扉左の取付け孔に差し込みます。
※向きがありますので注意してください
- ② 扉裏の取手取付け材を回して取手を固定します。

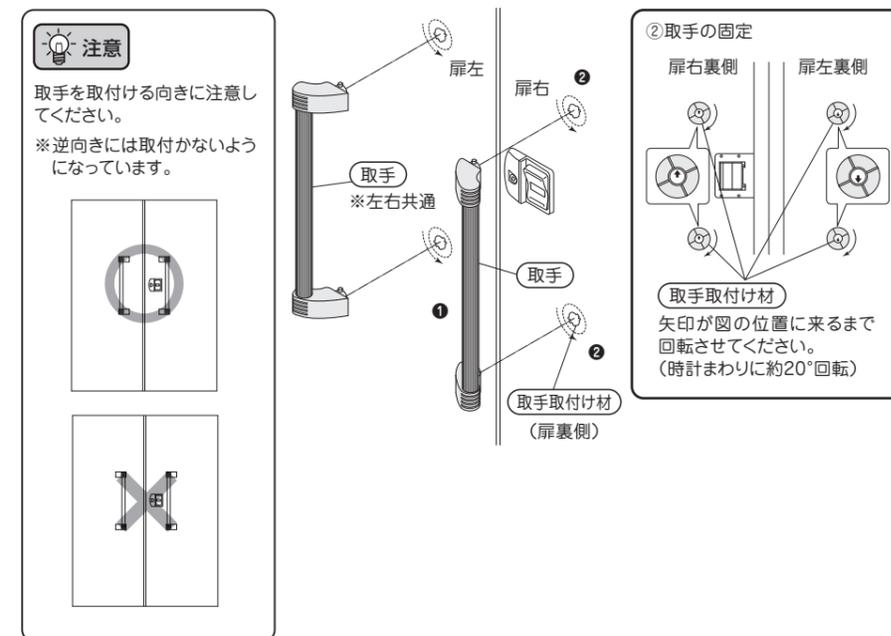


錠操作方法について……

- 施錠・解錠する方法
施錠：鍵を差し込んで反時計回りに180°回します。
解錠：鍵を差し込んで時計回りに180°回します。

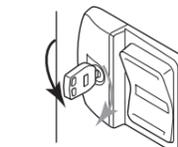


- 仮ロックする方法
仮ロック：ボタンの上側を押し込みます。
解錠：ボタンの下側を押し込みます。

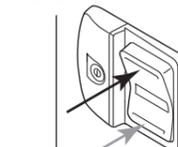

- 庫内からの解錠方法
施錠時、仮ロック時どちらの場合でも庫内から解錠できます。(庫内からの施錠、仮ロックはできません。)



鍵を使って施錠し、内部の解除レバーで解錠した場合、鍵のOPEN、LOCKの表示がLOCKのままになりますので、必ず鍵を使って表示を合わせ直してください。(鍵を一度時計回りに180°回転させると表示がOPENに戻ります。)

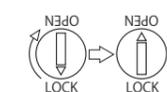

注意
本ロックした状態でボタンを強く押し込まないでください。錠の破損に繋がります。

注意
使用しない時は中に人がはいらないよう必ず施錠してください。施錠、仮ロックする場合は庫内に人がいないことを十分確認してください。

この組立説明書は
エコマーク認定の再生紙を
使用しています。

ヨドコ
淀川製鋼
(2018年A制作)