# ョドガレージ ラヴィージュ III

# オプション

## シャッター補強ワイヤー 組立説明書 (兼取付け説明書)


本書は、シャッター補強ワイヤーの組立て方法、及び取扱い方法を説明しています。使用前には、必ずお読みください。また、本書は大切に保管してください。

#### 必要梱包

機種	正面シャッターLタイプ					
	後面シャッター					
	間口 19	間口 26	間口 30	間口 33		
梱包番号	VG4-6601	VG4-6602	VG4-6603	VG4-6604		
機種	正面シャッターHタイプ				側面シャッター	
	間口 19	間口 26	間口 30	間口 33	Lタイプ	Hタイプ
梱包番号	VG4-6605	VG4-6606	VG4-6607	VG4-6608	VG4-6609	VG4-6610
梱包内容	シャッター補強ワイヤー(蝶ナット付き)			2本		
	シャッター補強金具			4ヶ		


### 1 シャッター補強金具の取付け

① (シャッター補強金具) を、シャッターレールと一緒に、柱にボルト止めします。

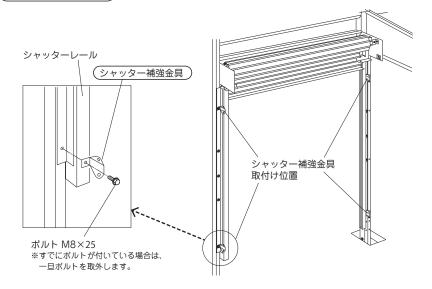

## ② シャッター補強ワイヤーの取付け

- ① シャッター補強ワイヤー のネジ部についている蝶ナットをはずし、ネジ部を図のようにシャッター補強金具の孔に差し込み、再び蝶ナットを取付けます。
- ②ワイヤーがピンと張るまで蝶ナットを締め込んでください。 (ネジが共回りするときは、ネジの根元をペンチ等でつかんでください。)
- ③シャッターを閉め錠をかけます。
- ※取付けの確認ができましたら、ワイヤーを外し本説明書と併せてお客様にお渡しください。
- ※使用しない時は、ワイヤーを輪のように巻いて束ね、両面テープ等で壁に取付けたフックに掛けておくと保管が容易になります。

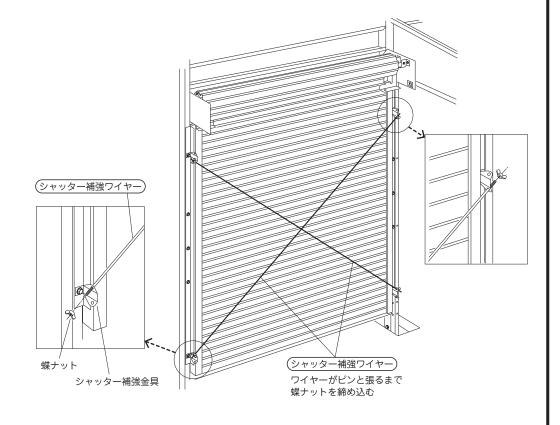

この組立説明書は エコマーク認定の再生紙を 使用しています **ヨドコウ 淀川製鋼** (2018年A制作)