

ヨドガレージ ラヴィージュ III

オプション 棚セット

組立説明書(豪雪地用)

棚セットは壁パネルと同時に取付けてください。

必要梱包


部材名	機種		標準タイプ		背高タイプ	
	10 型	14 型	10 型	14 型	10 型	14 型
棚 柱	VG4-6451		VG4-6452		VG4-6453	
棚 板	VG4-6453	VG4-6454	VG4-6453	VG4-6454	VG4-6453	VG4-6454

梱包明細表

梱包 No.	部材名	数量
VG4-6451	VGC 棚柱 L 左	1
	VGC 棚柱 L 右	2
	VGB 棚柱取付金具	9
	ボルト M6×15	10
VG4-6452	VGC 棚柱 H 左	1
	VGC 棚柱 H 右	2
	VGB 棚柱取付金具	9
	ボルト M6×15	10
VG4-6453	VGB 棚板 (VG) 10 型	1
	VGB 棚板補強 (VG) 10 型	1
	棚受 (VG) 右	2
	棚受 (VG) 左	1
	組立説明書 (棚セット)	1
VG4-6454	VGB 棚板 (VG) 14 型	1
	VGB 棚板補強 (VG) 14 型	1
	棚受 (VG) 右	2
	棚受 (VG) 左	1
	組立説明書 (棚セット)	1

棚の配置

棚板には10型と14型の2種類があり、10型は壁パネルA+Fに、14型は壁パネルA+Aに取付けできます。
なお、補強柱をまたいでの取付けはできませんのでご注意ください。


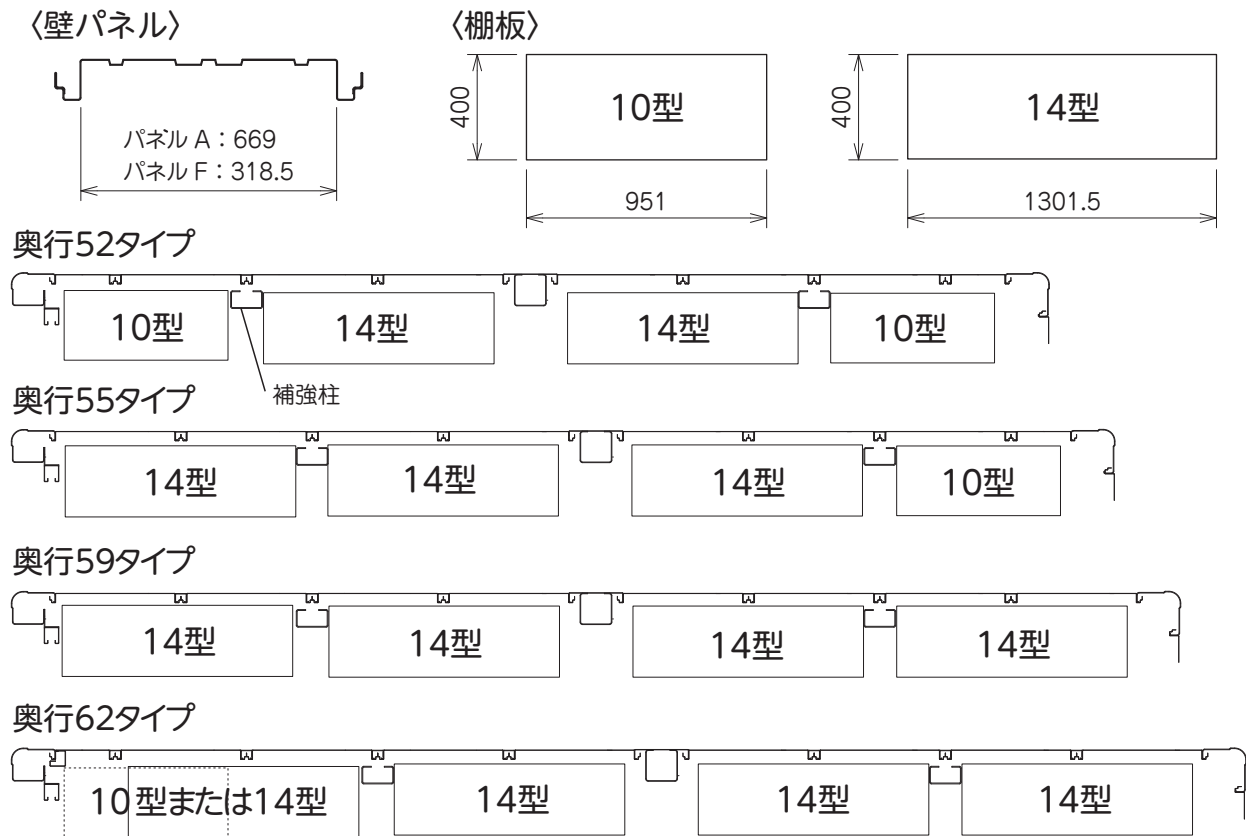


1 棚柱の取付け

使用ボルト ① ② ボルト M6×15


- ① 棚柱取付金具を間柱に取付けます。
- ② 棚柱を棚柱取付金具に取付けます。

棚柱は下図のように配置してください。

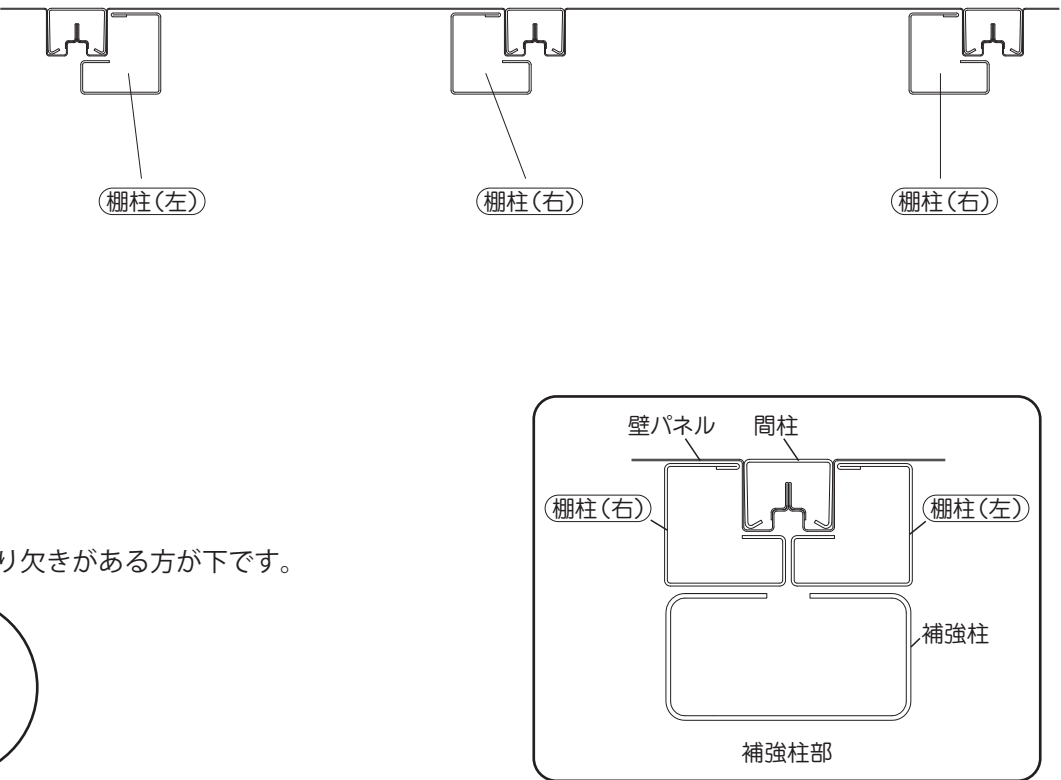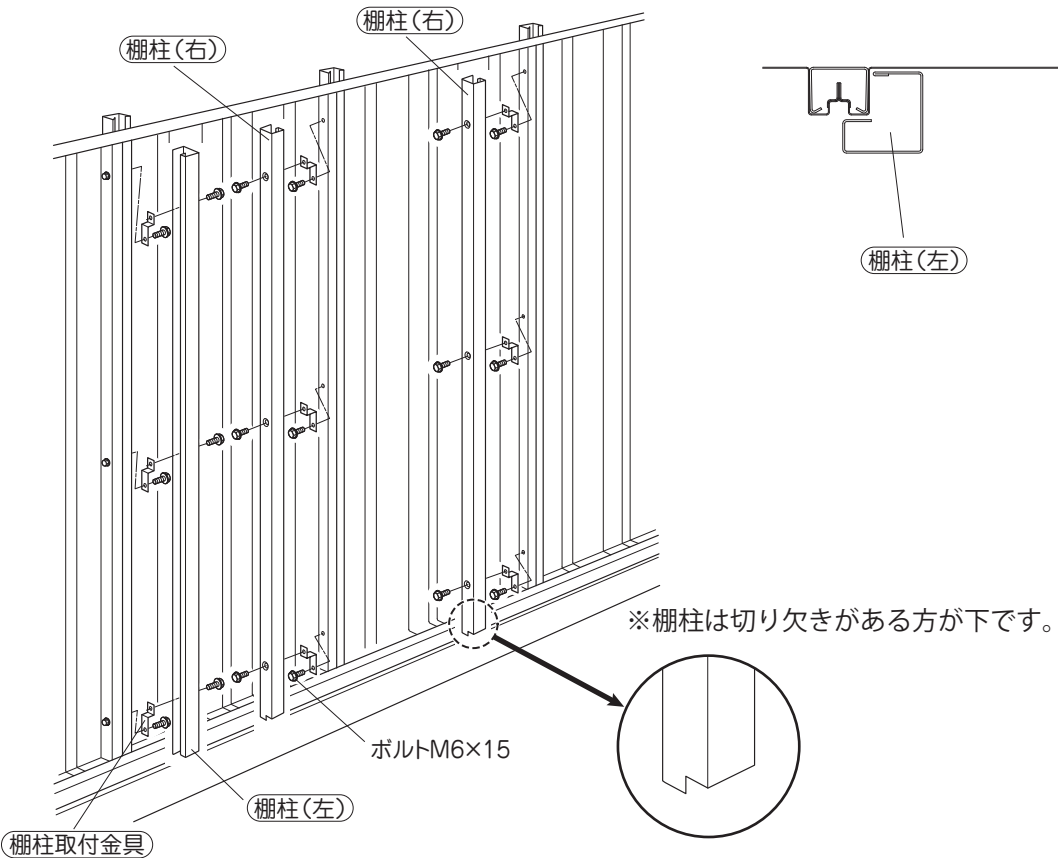

2 棚板の取付け

- ① 棚受を棚柱に取付けます。
- ② 棚板を棚受に載せます。

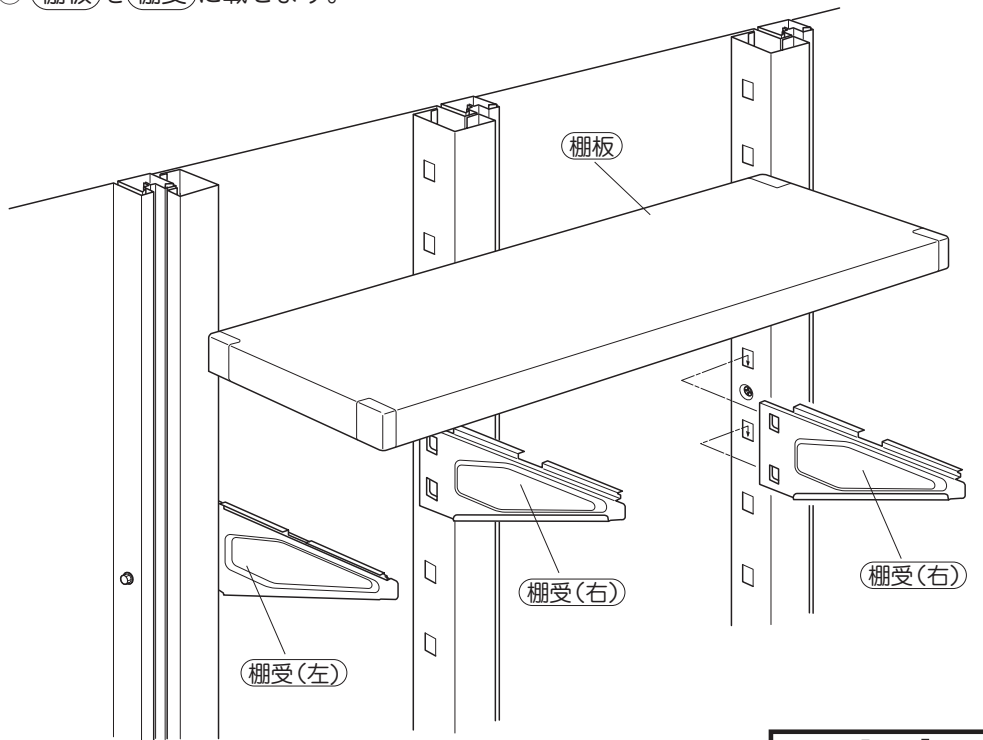

この組立説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています

ヨドコウ
淀川製鋼
(2018年A制作)