

# ヨドガレージ ラヴィージュ III

ドレスドオプション：内装材

## 開口オプション部分 取付要領書 (引戸・補助ドア・窓サッシ)



注意

- ① 組み立て完了後は必ず切粉を取り除いてください。
- ② 安全のため必ず手袋を着用してください。


- ・ 本体、各オプションの組み立ては完了しておいてください。
- ・ 本書は「内装材 組立説明書」と合わせてお読みください。
- ・ 本書は窓サッシへの取付けを説明していますが、取付け方法はいずれのOPも共通です。

### 部材表

| オプション | 機種   | 梱包番号     | 部材名              | 数量   |
|-------|------|----------|------------------|------|
| 引戸    | Lタイプ | VG4-8803 | 内装用縦下地 L         | 2    |
|       |      |          | 内装用下地取付材 L       | 2    |
|       |      |          | 内装用OP引戸・窓サッシ上枠   | 1    |
|       |      |          | 内装用OP引戸縦枠カバー L   | 左右各1 |
|       |      |          | シワッパ 4φ×13       | 40   |
|       | Hタイプ | VG4-8804 | 内装用縦下地 H         | 2    |
|       |      |          | 内装用下地取付材 H       | 2    |
|       |      |          | 内装用OP引戸・窓サッシ上枠   | 1    |
|       |      |          | 内装用OP引戸縦枠カバー H   | 左右各1 |
|       |      |          | シワッパ 4φ×13       | 40   |
| 補助ドア  | Lタイプ | VG4-8807 | 内装用縦下地 L         | 2    |
|       |      |          | 内装用下地取付材 L       | 2    |
|       |      |          | 内装用OP補助ドア上枠      | 1    |
|       |      |          | 内装用OP補助ドア縦枠カバー L | 左右各1 |
|       |      |          | シワッパ 4φ×13       | 40   |
|       | Hタイプ | VG4-8808 | 内装用縦下地 H         | 2    |
|       |      |          | 内装用下地取付材 H       | 2    |
|       |      |          | 内装用OP補助ドア上枠      | 1    |
|       |      |          | 内装用OP補助ドア縦枠カバー H | 左右各1 |
|       |      |          | シワッパ 4φ×13       | 40   |
| 窓サッシ  | Lタイプ | VG4-8810 | 内装用縦下地 L         | 2    |
|       |      |          | 内装用下地取付材 L       | 2    |
|       |      |          | 内装用OP窓サッシ下枠      | 1    |
|       |      |          | 内装用OP引戸・窓サッシ上枠   | 1    |
|       |      |          | 内装用OP窓サッシ縦枠カバー L | 左右各1 |
|       |      |          | 内装用OP窓サッシ下枠カバー   | 1    |
|       |      |          | シワッパ 4φ×13       | 60   |
|       | Hタイプ | VG4-8811 | 内装用縦下地 H         | 2    |
|       |      |          | 内装用下地取付材 H       | 2    |
|       |      |          | 内装用OP窓サッシ下枠      | 1    |
|       |      |          | 内装用OP引戸・窓サッシ上枠   | 1    |
|       |      |          | 内装用OP窓サッシ縦枠カバー H | 左右各1 |
|       |      |          | 内装用OP窓サッシ下枠カバー   | 1    |
|       |      |          | シワッパ 4φ×13       | 60   |


### 1. 下地取付材の取付け

- ① 内装用下地取付材 を開口オプションの左右に取付けます。

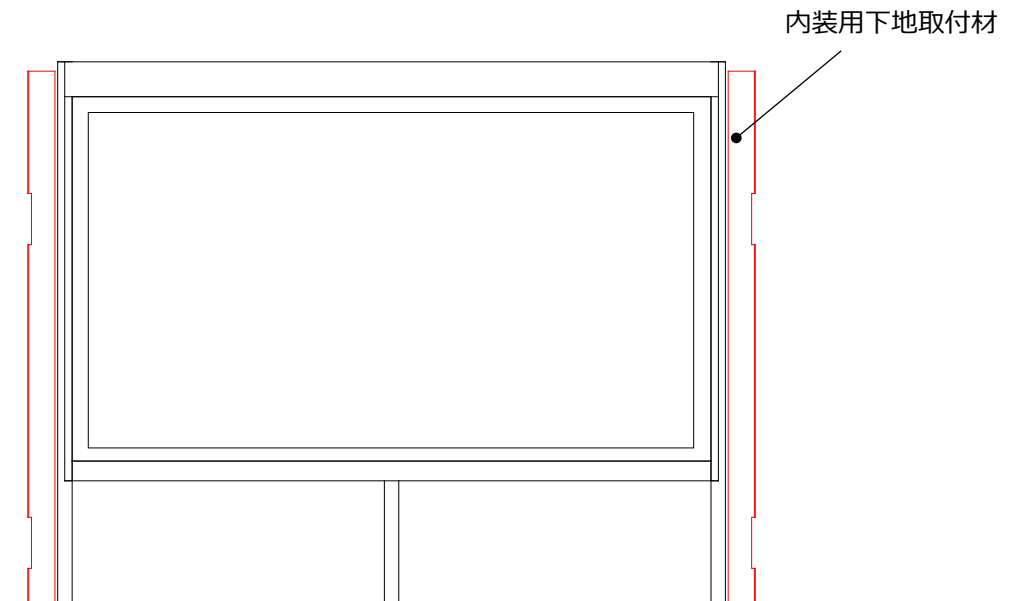


### 2. 下地材の加工・取付け

- ① 内装用下地材 を開口オプション枠材に合わせてカットします。  
② 内装用下地材 を 内装用下地取付材 に取付けます。

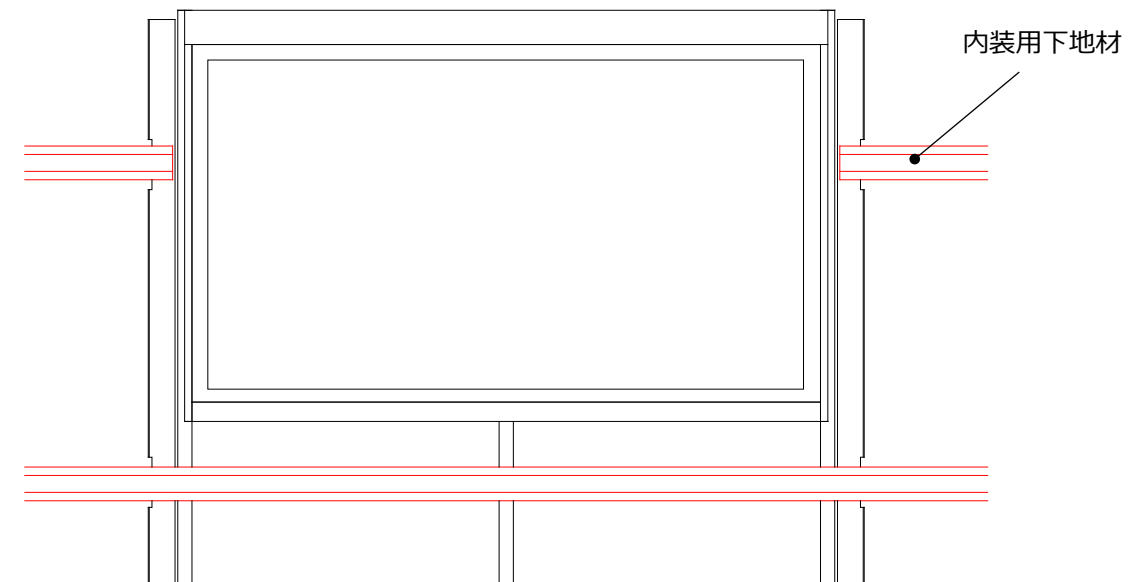

### 3. 窓サッシ下枠の取付け（窓サッシのみ）


① 内装用OP窓サッシ下枠 を 内装用下地取付材 に取付けます。

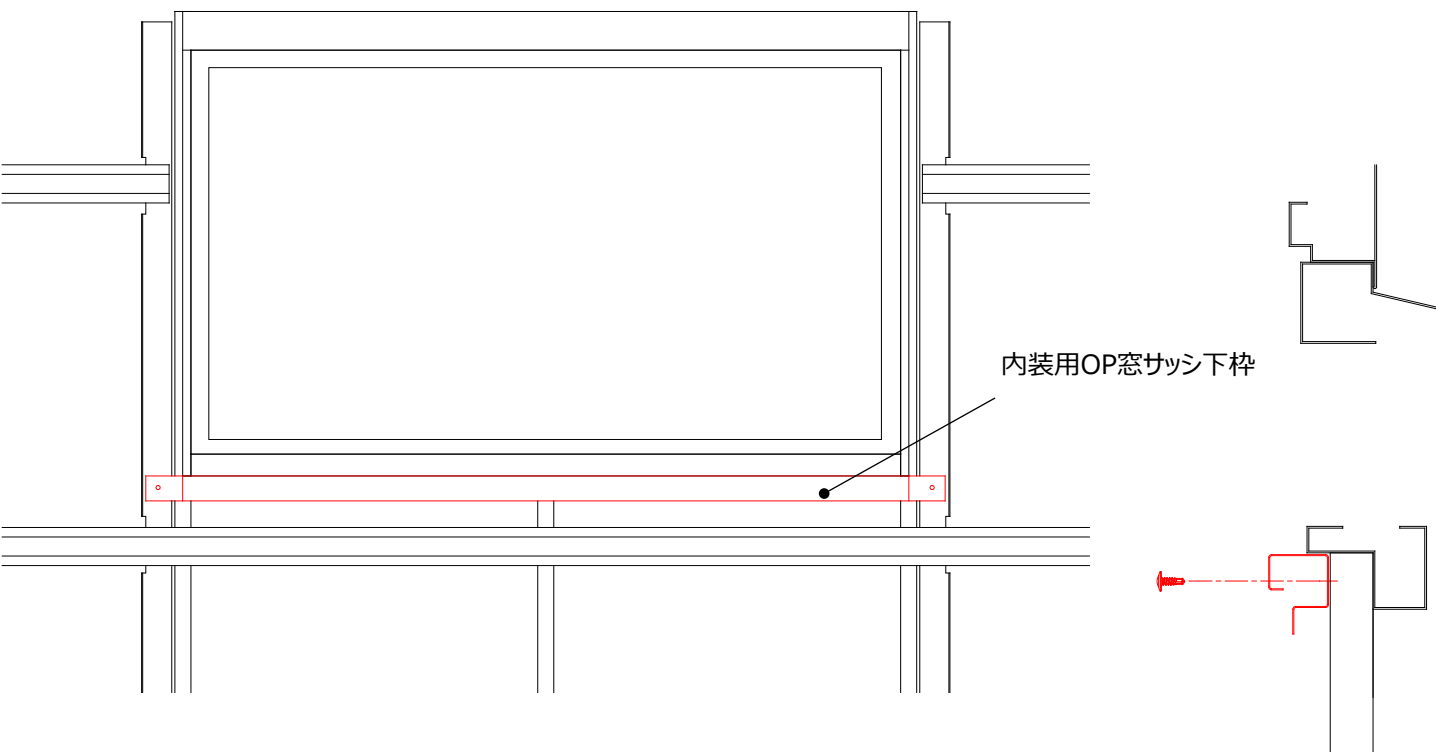

### 5. スパン材の加工・取付け

① スパン材 を 内装用縦下地 および 内装用OP窓サッシ下枠 に合わせてカットし、内装用下地材 に取付けます。

※ スパン材は 内装用縦下地 にはまだ固定しません

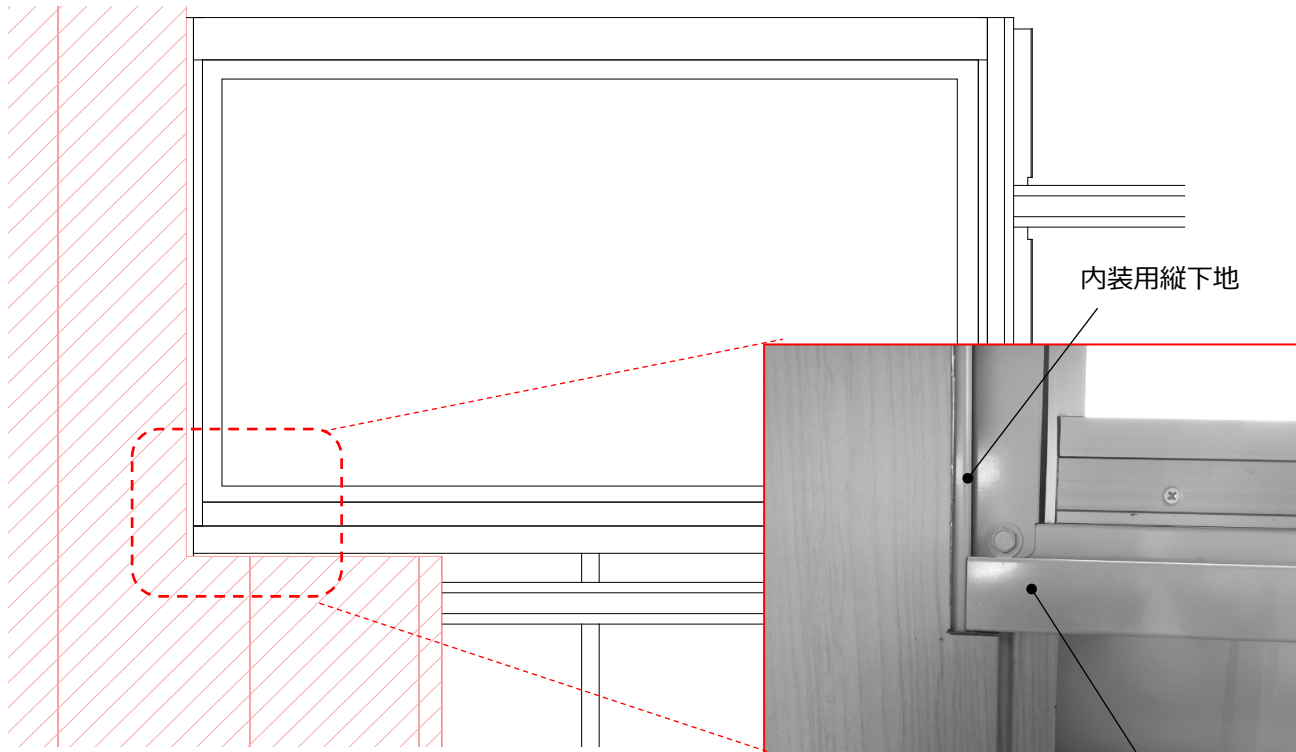


※下枠部の切り欠きは窓サッシのみ必要です。引戸、補助ドアの場合は縦カットのみ行います  
※窓サッシのみ

### 4. 縦下地の取付け

① 内装用縦下地 を 内装用下地材 に取付けます。（向き注意）

※天井材が付く場合は、内装用縦下地を60mmカットして取り付けてください。

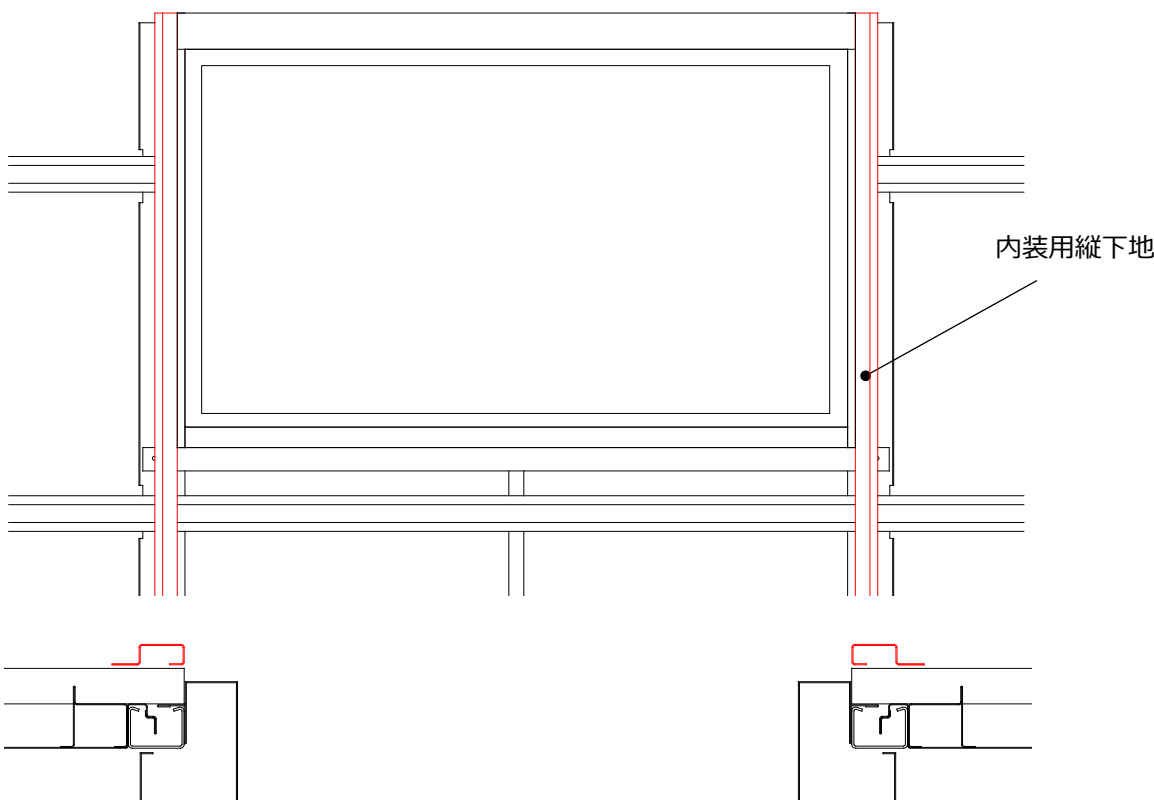


### 6. 縦枠カバー・上枠・下枠カバーの取付け

① 内装用OP縦枠カバー、内装用OP下枠カバー を取付けます。

② 内装用OP上枠を本体の上枠および桁後に取付けます。

※天井材が付く場合は上枠の取付けは不要です。

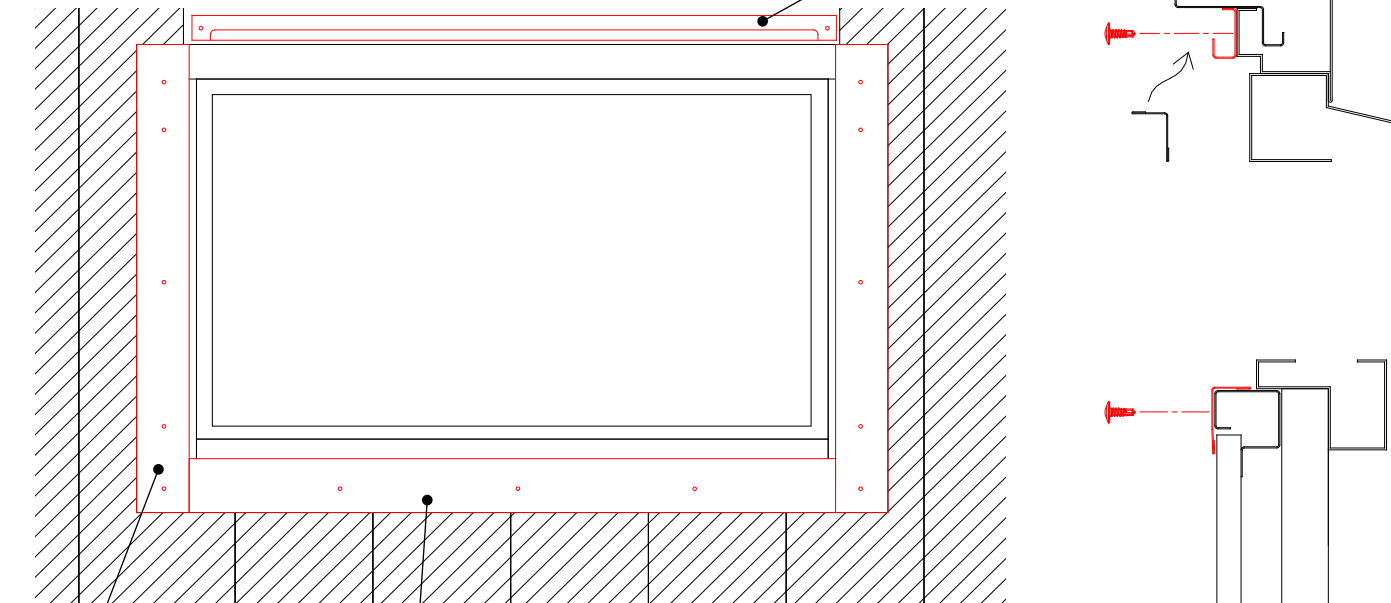

内装用OP縦枠カバー  
内装用OP窓サッシ下枠カバー  
※窓サッシのみ

以上で開口部は完成ですので、残りの  
内装部分も完成させて下さい。

ヨドコ  
淀川製鋼

2019年B製作

# ヨドガレージラヴィージュⅢ

ドレスドオプション：内装材

パネル開口部分 取付要領書  
(FIX窓・換気ガラリ・換気扇)



注意

- ① 組み立て完了後は必ず切粉を取り除いてください。
- ② 安全のため必ず手袋を着用してください。




- ・ 本体、各オプションの組み立ては完了しておいてください。
- ・ 本書は「内装材 組立説明書」と合わせてお読みください。

## 部材表

| オプション | 機種    | 梱包番号     | 部材名                | 数量    |
|-------|-------|----------|--------------------|-------|
| 換気扇   | L、H共通 | VG4-8862 | 内装用OP換気扇パ° 補上下枠    | 2     |
|       |       |          | 内装用OP換気扇パ° 補縦枠左右   | 左右各 1 |
|       |       |          | 換気扇木枠              | 1     |
|       |       |          | シンワッシャ 4φ×13       | 20    |
| 換気ガラリ | Lタイプ  | VG4-8866 | 内装用OPガラリパ° 補上下枠    | 2     |
|       |       |          | 内装用OPガラリパ° 補縦枠 L   | 左右各 1 |
|       |       |          | 内装用OPガラリパ° 補上枠カバー  | 1     |
|       |       |          | 内装用OPガラリパ° 補縦枠カバー  | 左右各 1 |
|       |       |          | 内装用OPガラリパ° 補下枠カバー  | 1     |
|       |       |          | 内装用OP枠材取付金具        | 4     |
|       |       |          | シンワッシャ 4φ×13       | 40    |
|       | Hタイプ  | VG4-8867 | 内装用OPガラリパ° 補上下枠    | 2     |
|       |       |          | 内装用OPガラリパ° 補縦枠 H   | 左右各 1 |
|       |       |          | 内装用OPガラリパ° 補上枠カバー  | 1     |
|       |       |          | 内装用OPガラリパ° 補縦枠カバー  | 左右各 1 |
|       |       |          | 内装用OPガラリパ° 補下枠カバー  | 1     |
|       |       |          | 内装用OP枠材取付金具        | 4     |
| FIX窓  | Lタイプ  | VG4-8866 | 内装用OPFIX窓パ° 補上下枠   | 2     |
|       |       |          | 内装用OPFIX窓パ° 補縦枠 L  | 左右各 1 |
|       |       |          | 内装用OPFIX窓パ° 補上枠カバー | 1     |
|       |       |          | 内装用OPFIX窓パ° 補縦枠カバー | 左右各 1 |
|       |       |          | 内装用OPFIX窓パ° 補下枠カバー | 1     |
|       |       |          | 内装用OP枠材取付金具        | 4     |
|       |       |          | シンワッシャ 4φ×13       | 40    |
|       | Hタイプ  | VG4-8867 | 内装用OPFIX窓パ° 補上下枠   | 2     |
|       |       |          | 内装用OPFIX窓パ° 補縦枠 H  | 左右各 1 |
|       |       |          | 内装用OPFIX窓パ° 補上枠カバー | 1     |
|       |       |          | 内装用OPFIX窓パ° 補縦枠カバー | 左右各 1 |
|       |       |          | 内装用OPFIX窓パ° 補下枠カバー | 1     |
|       |       |          | 内装用OP枠材取付金具        | 4     |
|       |       |          | シンワッシャ 4φ×13       | 40    |


## 換気扇パネルへの取付け

- ① 換気扇木枠、内装用OP換気扇パネル上下枠、内装用OP換気扇パネル縦枠を換気扇パネル枠材へ取付けます、
  - ② 内装用下地材、スパン材 は枠材に合わせてカットして取付けてください。
- ※ 下地取付材（内装 組立説明書 工程3）が換気扇パネルに取り付く場合は、下記の切り欠き加工を行ってください。

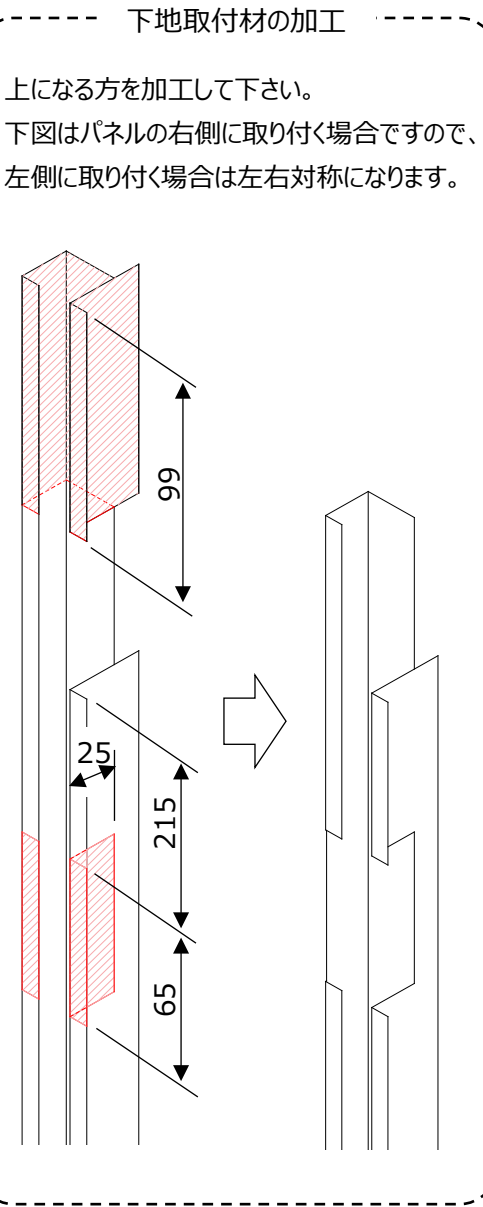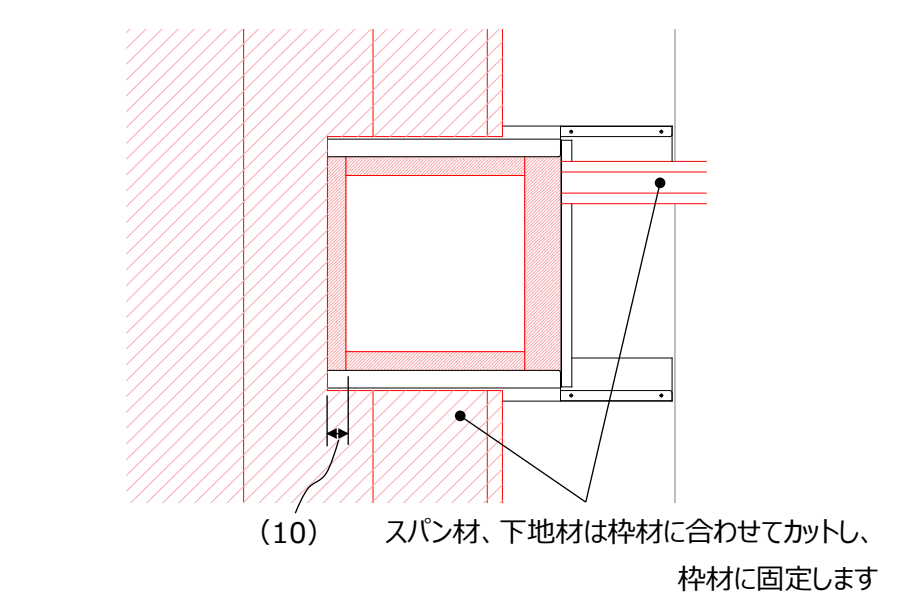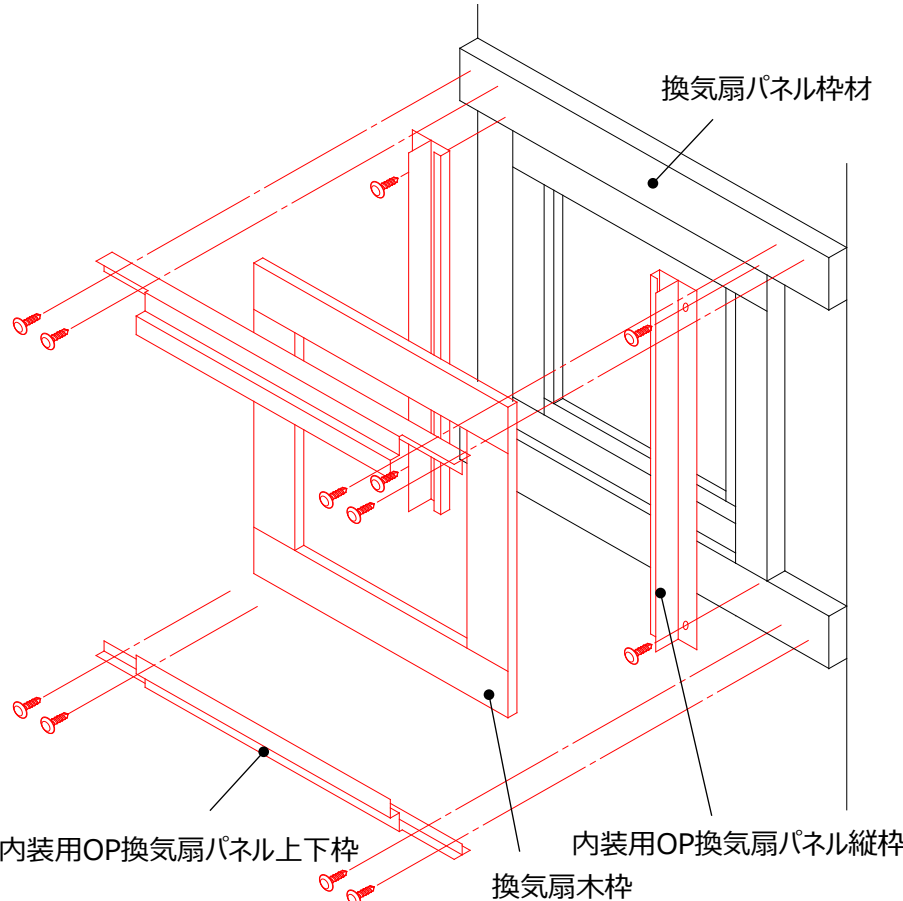


換気ガラリパネル・FIX窓パネルへの取付け


① 内装用OP縦枠 を内装用下地材へ取付けます。

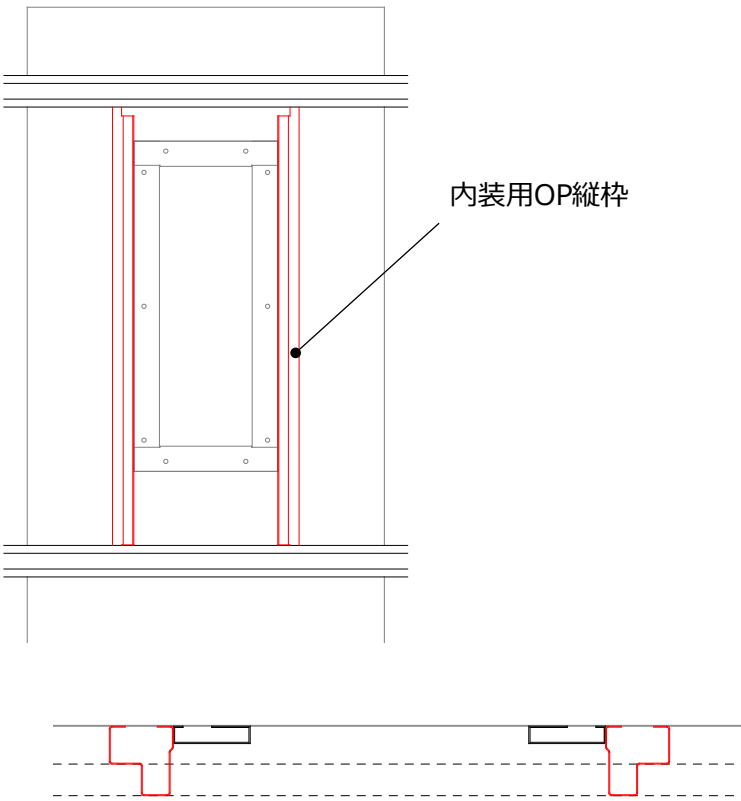


③ 内装用OP上下枠 を 内装用OP枠取付金具 へ取付けます。

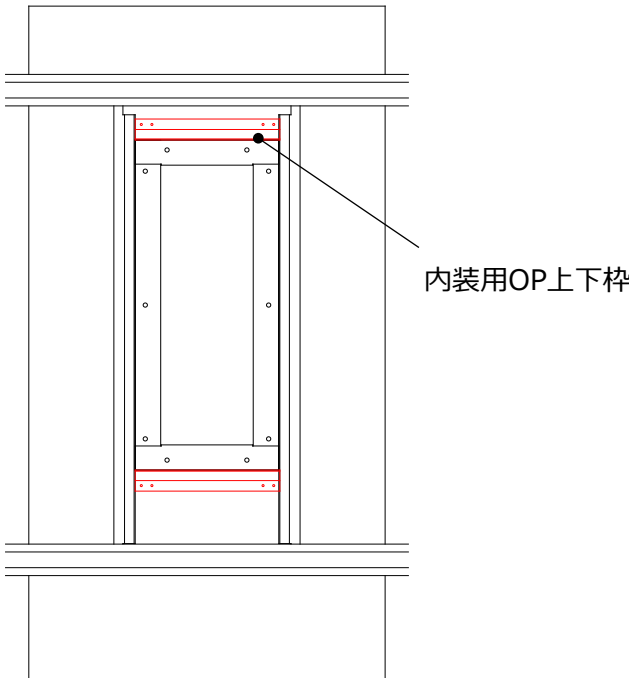


⑤ スパン材 を 枠材に合わせてカットし、枠材および内装用下地材に取付けます。

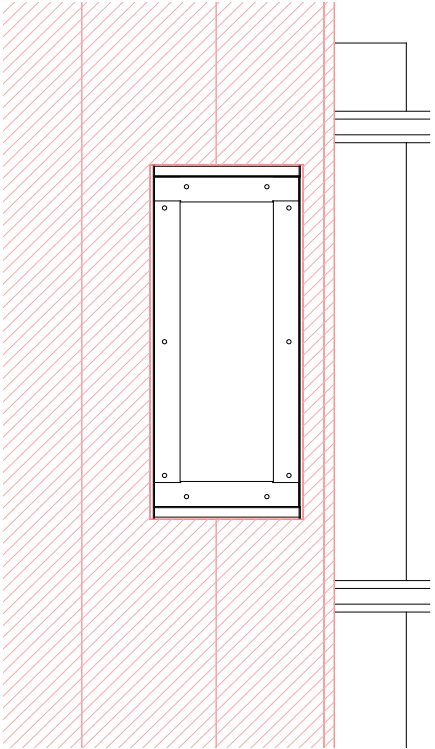

② 内装用OP枠取付金具 を 内装用OP縦枠 へ取付けます。

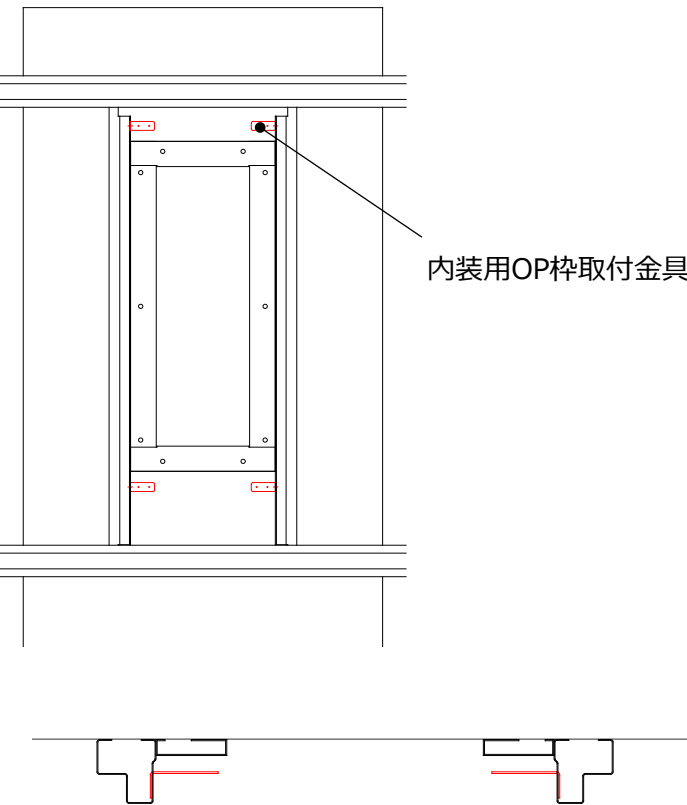

④ 内装用縦下地 を 内装用下地材 へ取付けます。  
※内装用縦下地 は内装用枠材梱包に入っている部材の余りを  
カットして使用してください。

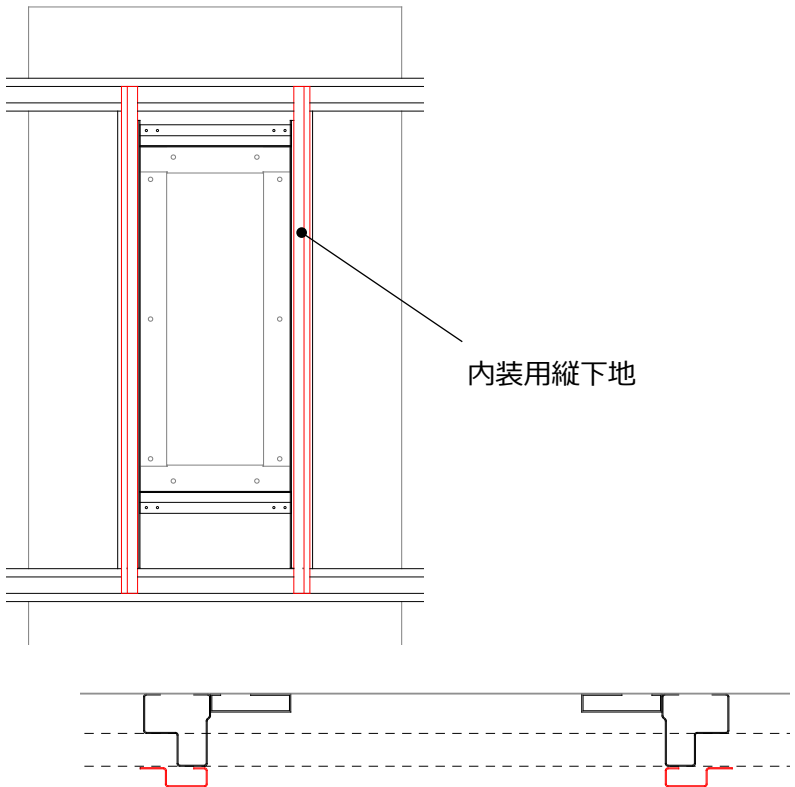

⑥ 下枠カバー、縦枠カバー、上枠カバーを内装用縦下地およびスパン材に取付けます。

