

ヨドガレージラヴィージュⅢ
ドレسدオプション：内装材

開口オプション部分 取付要領書
(引戸・補助ドア・窓サッシ)

⚠ 注意

① 組み立て完了後は必ず切粉を取り除いてください。

② 安全のため必ず手袋を着用してください。


- ・ 本体、各オプションの組み立ては完了しておいてください。
- ・ 本書は「内装材 組立説明書」と合わせてお読みください。
- ・ 本書は窓サッシへの取付けを説明していますが、取付け方法はいずれのOPも共通です。

部材表

オプション	機種	梱包番号	部材名	数量
引戸	Lタイプ	VG4-8803	内装用縦下地 L	2
			内装用下地取付材 L	2
			内装用OP引戸・窓サッシ上枠	1
			内装用OP引戸縦枠カバー L	左右各1
			シワツヤ 4φ×13	40
	Hタイプ	VG4-8804	内装用縦下地 H	2
			内装用下地取付材 H	2
			内装用OP引戸・窓サッシ上枠	1
			内装用OP引戸縦枠カバー H	左右各1
			シワツヤ 4φ×13	40
補助ドア	Lタイプ	VG4-8807	内装用縦下地 L	2
			内装用下地取付材 L	2
			内装用OP補助ドア上枠	1
			内装用OP補助ドア縦枠カバー L	左右各1
			シワツヤ 4φ×13	40
	Hタイプ	VG4-8808	内装用縦下地 H	2
			内装用下地取付材 H	2
			内装用OP補助ドア上枠	1
			内装用OP補助ドア縦枠カバー H	左右各1
			シワツヤ 4φ×13	40
窓サッシ	Lタイプ	VG4-8810	内装用縦下地 L	2
			内装用下地取付材 L	2
			内装用OP窓サッシ下枠	1
			内装用OP引戸・窓サッシ上枠	1
			内装用OP窓サッシ縦枠カバー L	左右各1
			内装用OP窓サッシ下枠カバー	1
			シワツヤ 4φ×13	60
	Hタイプ	VG4-8811	内装用縦下地 H	2
			内装用下地取付材 H	2
			内装用OP窓サッシ下枠	1
			内装用OP引戸・窓サッシ上枠	1
			内装用OP窓サッシ縦枠カバー H	左右各1
			内装用OP窓サッシ下枠カバー	1
			シワツヤ 4φ×13	60


1. 下地取付材の取付け

① 内装用下地取付材 を開口オプションの左右に取付けます。

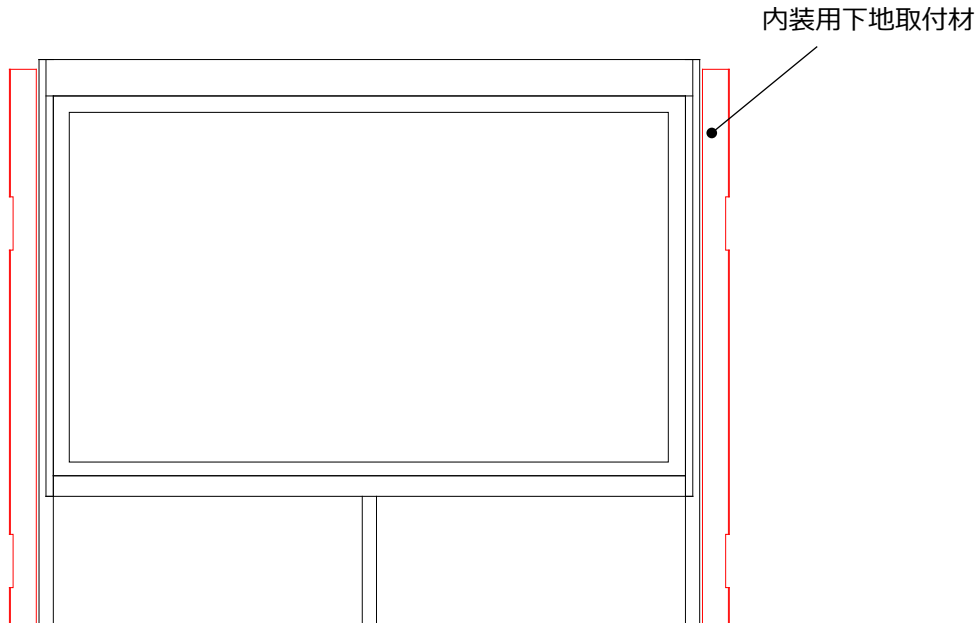


2. 下地材の加工・取付け

- ① 内装用下地材 を開口オプション枠材に合わせてカットします。
- ② 内装用下地材 を 内装用下地取付材 に取付けます。

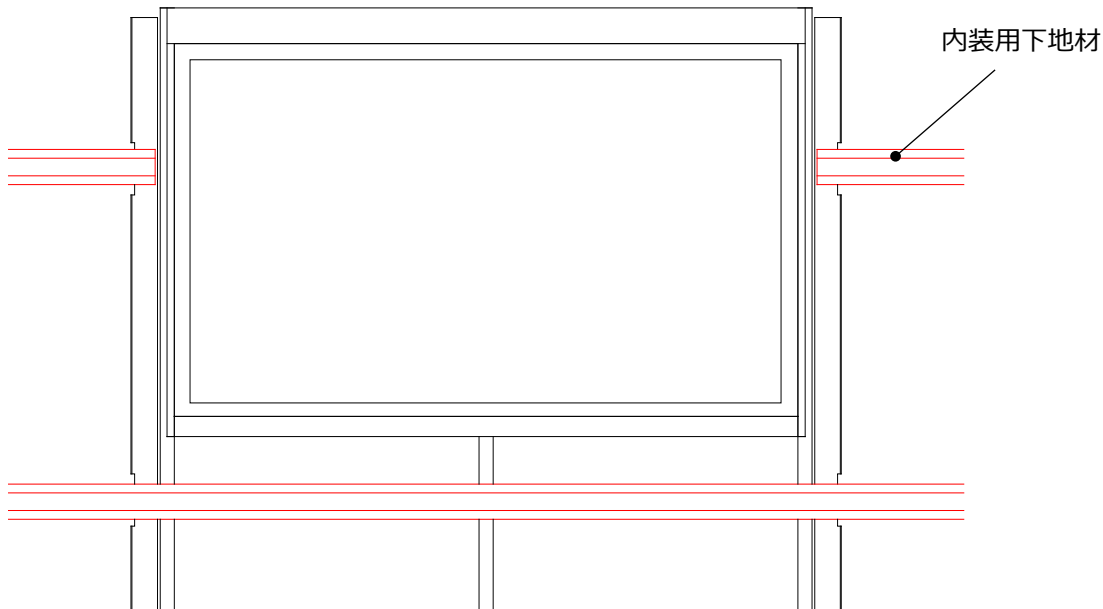

3. 窓サッシ下枠の取付け（窓サッシのみ）

① 内装用OP窓サッシ下枠 を 内装用下地取付材 に取付けます。

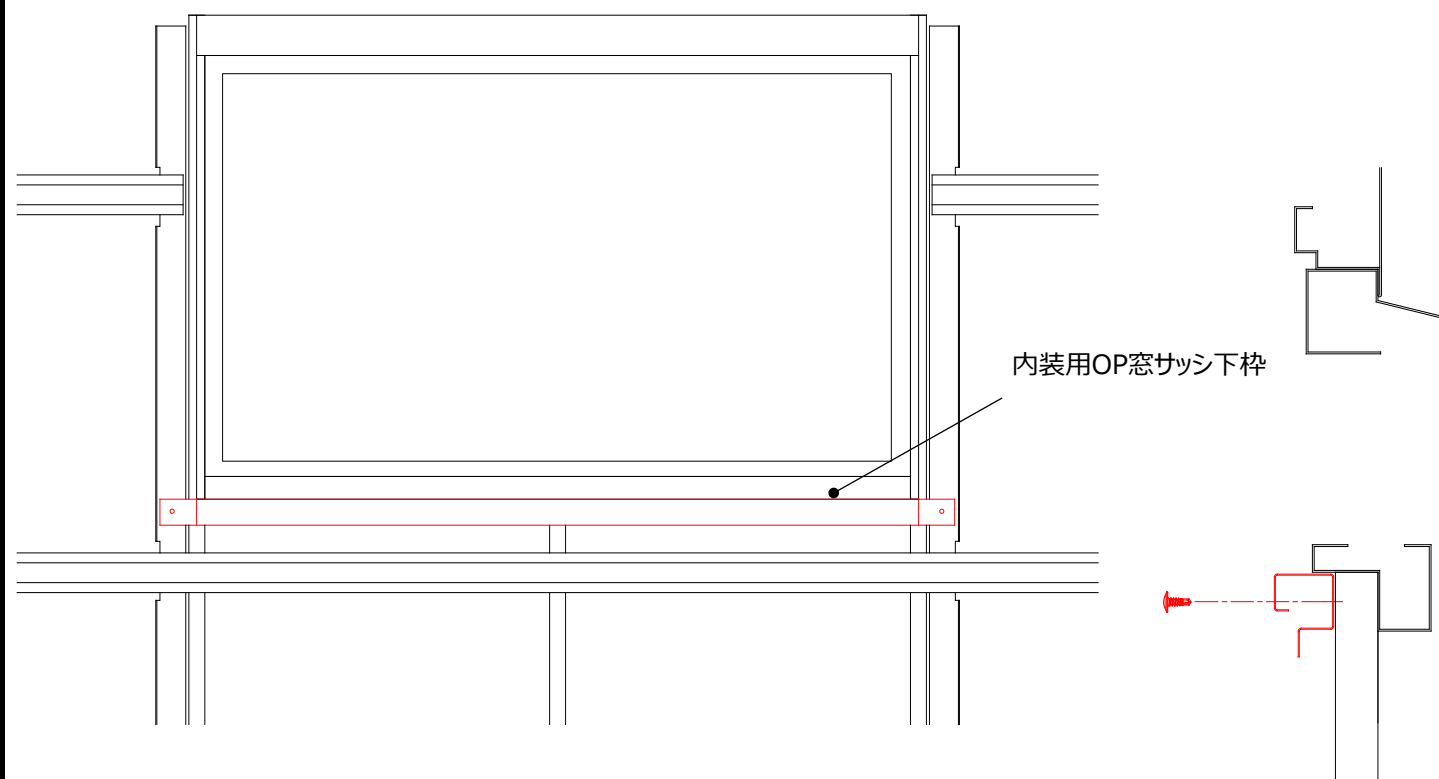


内装用OP窓サッシ下枠

4. 縦下地の取付け

① 内装用縦下地 を 内装用下地材 に取付けます。（向き注意）

※天井材が付く場合は、内装用縦下地を60mmカットして取り付けてください。

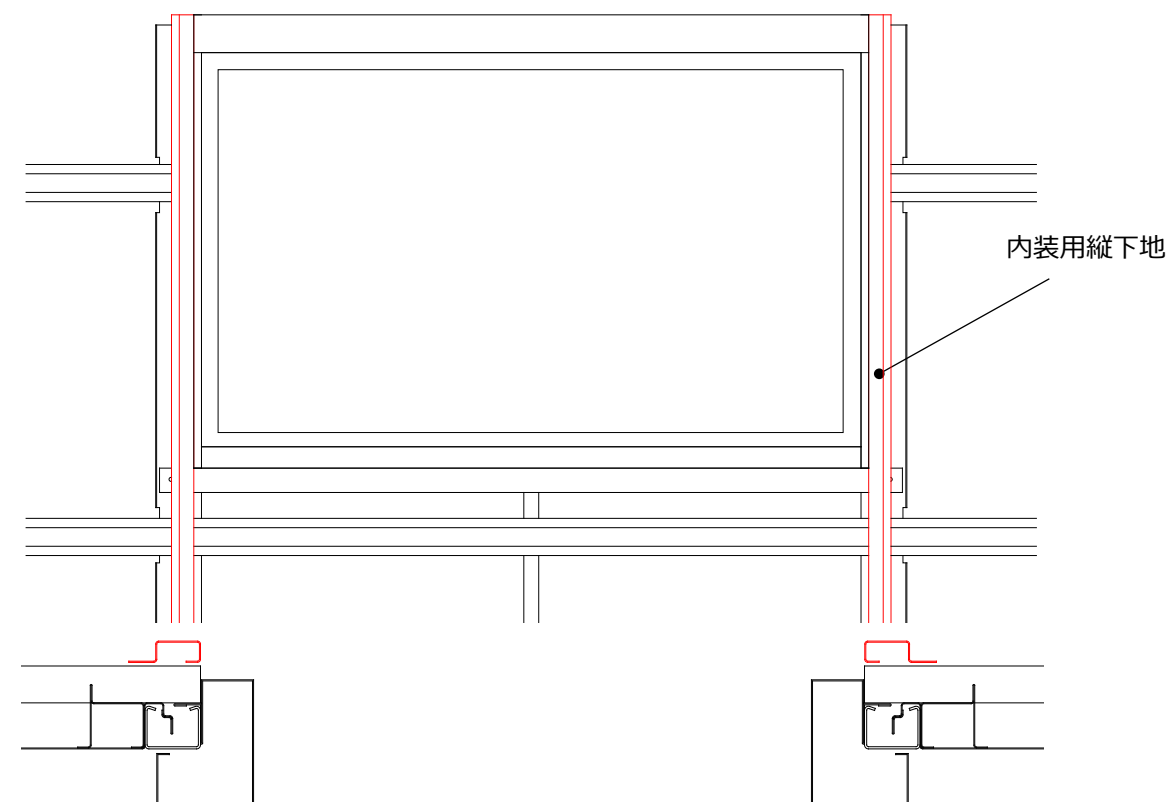


内装用縦下地

5. スパン材の加工・取付け

① スパン材 を 内装用縦下地 および 内装用OP窓サッシ下枠 に合わせてカットし、内装用下地材 に取付けます。

※ スパン材は 内装用縦下地 にはまだ固定しません

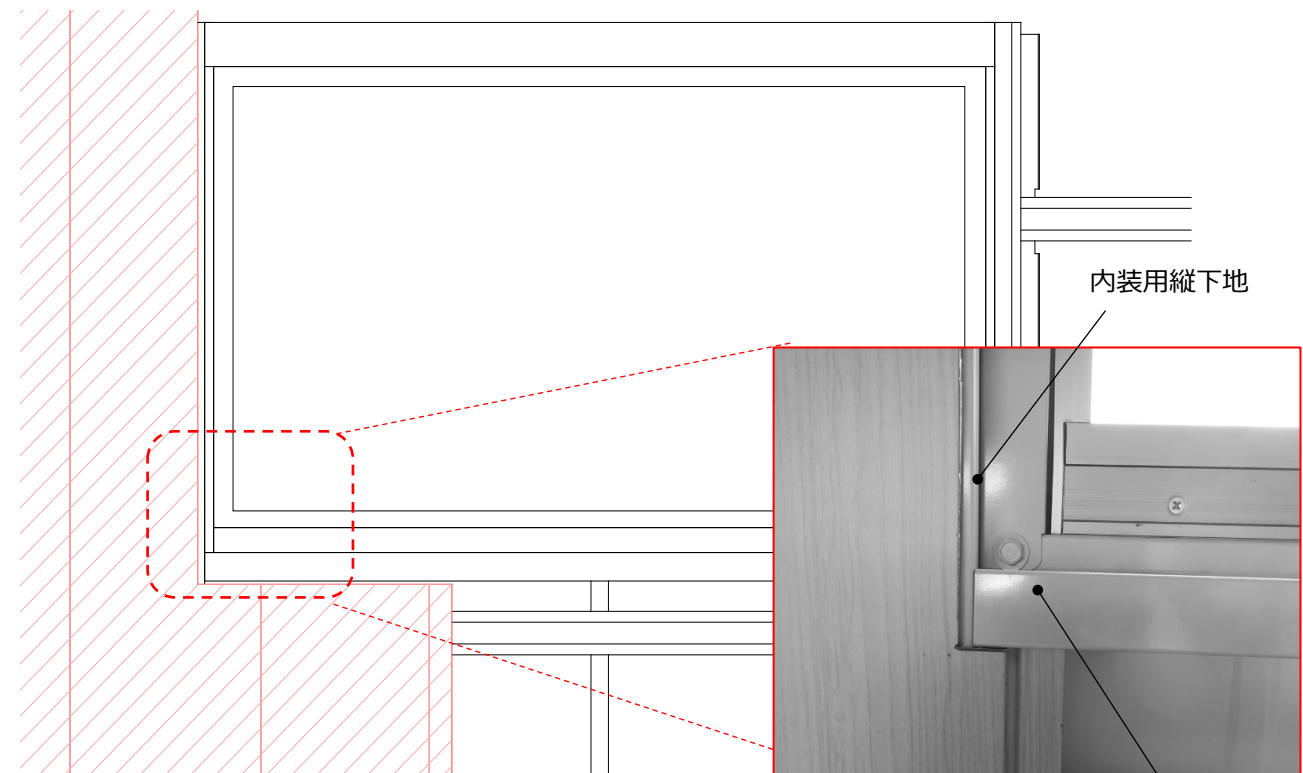

内装用縦下地

内装用OP窓サッシ下枠

※窓サッシのみ


※下枠部の切り欠きは窓サッシのみ必要です。
引戸、補助ドアの場合は縦カットのみ行います。

6. 縦枠カバー・上枠・下枠カバーの取付け

① 内装用OP縦枠カバー、内装用OP下枠カバー を取付けます。

② 内装用OP上枠を本体の上枠および桁後に取付けます。

※天井材が付く場合は上枠の取付けは不要です。

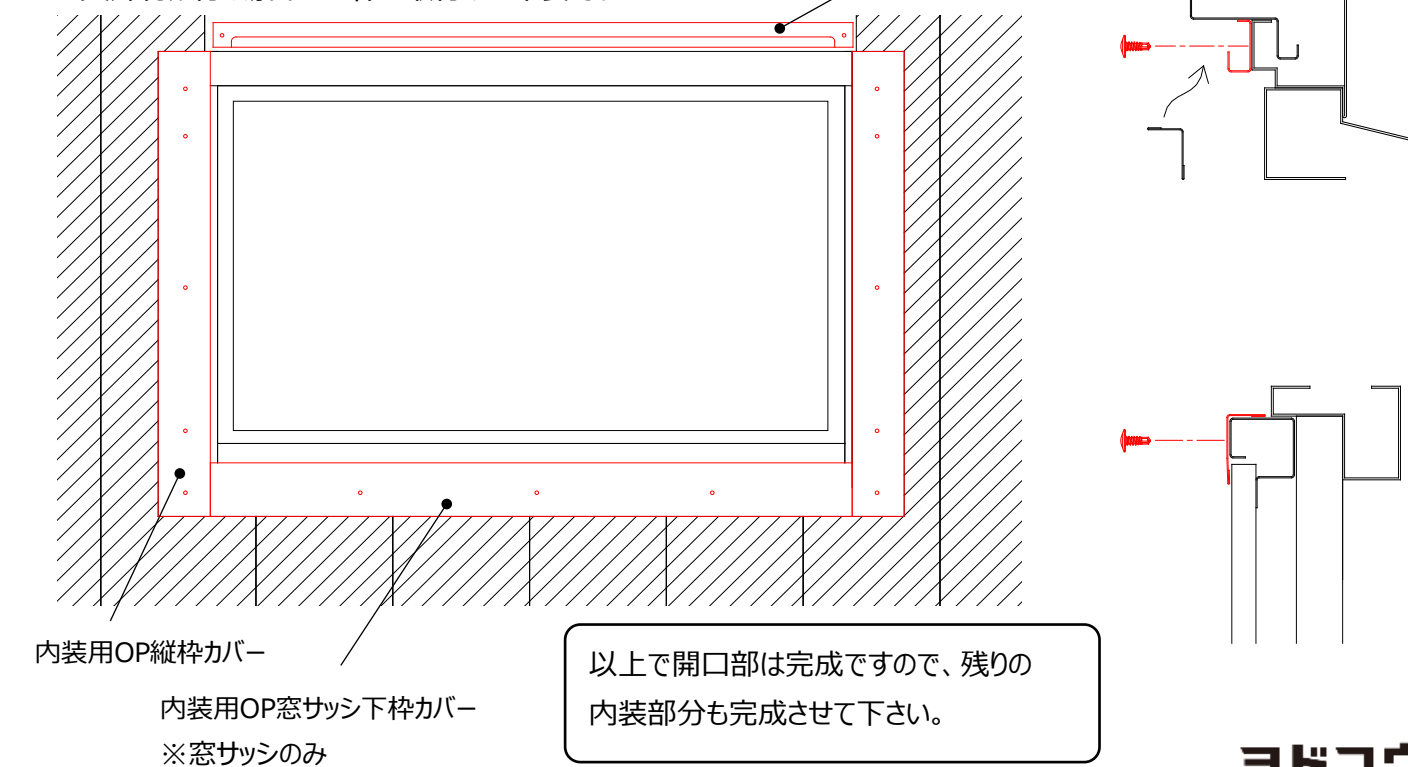

内装用OP上枠

内装用OP縦枠カバー

内装用OP窓サッシ下枠カバー

※窓サッシのみ

以上で開口部は完成ですので、残りの
内装部分も完成させて下さい。

ヨドコウ

VGC_OPDS13_KS_2025A_N_KAIKOU