ョドガレージ ラヴィージュ Ⅲ

オプション

サッシ窓 組立説明書



壁パネルの取付けと同時に行ってください。 [|]側面、後面共、A 壁2枚分に取付可能です。 積雪型は補強柱がある位置には取付け出来ま

梱包組合せ

Lタイプ	Hタイプ
VG4-6501	
VG4-6511	VG4-6512
VG1-PW21	
VG1-PW31 (VG1-PW32)	
	VG4- VG4-6511 VG1-F

梱包内容表

梱包番号	梱包内容	数量
VG4-6501	VGC サッシ窓 上枠	1
	VGC サッシ窓 縦枠右(左)	左右各 1
	VGB サッシ窓 下枠	1
	ボルト M6×15	17
	フランジナット M6	8
	皿タッピングねじ 4.5φx25	8
	トラスタッピングねじ M3.5x20	4
	組立説明書	1
VG4-6511	VGC 窓下壁パネル L	2
	VGC サッシ窓下用間柱 L	1
VG4-6512	VGC 窓下壁パネル H	2
	VGC サッシ窓下用間柱 H	1
VG1-PW21	アルミサッシ枠	一式
VG1-PW31	ガラス付障子	1
VG1-PW32	ガラス付障子 (型ガラス)	1

1 上枠の取付け

使用ボルト ① ポルト M6×15+フランジナット M6

① (サッシ窓上枠)を本体上枠に取付けます。

② 縦枠・下枠の取付け

使用ボルト ①② ボルト M6×15


- ① (サッシ窓縦枠)を本体間柱、サッシ窓上枠に取付けます。
- ②(サッシ窓下枠)を(サッシ窓縦枠)に取付けます。

※上枠の間柱用孔をボルトナットで止めます。	
※間柱のビスをゆるめます	•
フランジナット M6	
	サッシ窓縦枠(左)
b	M6×15
│	サッシ窓縦枠 (右)
	6.
	サッシ窓下枠

③ 間柱の取付け

使用ボルト ① ボルト M6×15


① サッシ窓下用間柱)をサッシ窓下枠、本体下枠

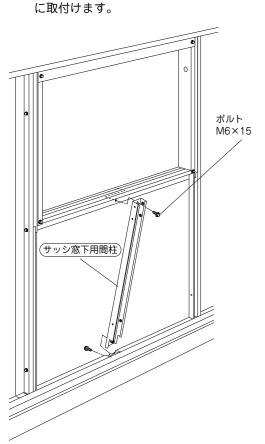

4 壁パネルの取付け

使用ポルト ① ポルト M6×15


①窓下壁パネル)を取付けます。

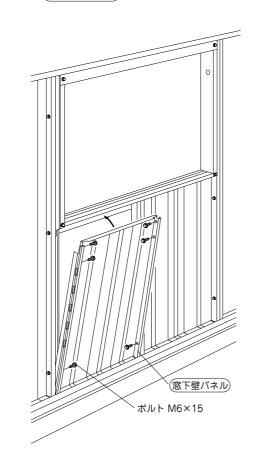


5 アルミサッシ枠・窓の取付け

① バインドタッピングねじ 4øx37 ② 皿タッピングねじ 4.5 ¢ x25 使用ボルト ② トラスタッピングねじ 3.5 ø x20 ③ **皿ねじ4φx14**

①(アルミサッシ枠)を組み立てます。

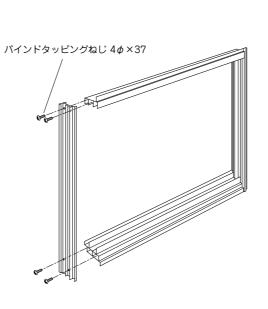


②(アルミサッシ枠)をサッシ窓枠に取付けます。

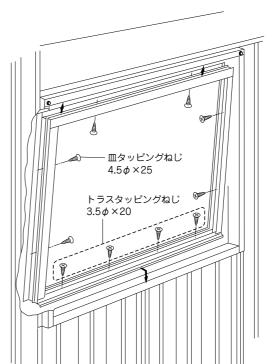

※バインドタッピングねじ、皿ねじアルミカバーはアルミサッシ枠梱包に入っています。



下枠の取付けビスのみサイズ が違うので注意してください。

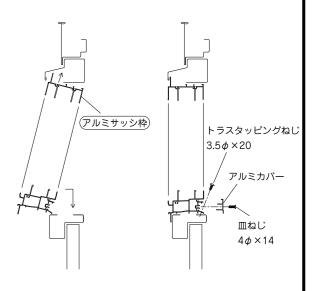

③ ガラス付障子 を取付けます。室外側の障子 は室外側から、室内側の障子は室内側から 取付けます。

この組立説明書は エコマーク認定の再生紙を 使用しています

ヨドコウ VGC_OPMD_KS_2025A