

ヨドガレージ ラヴィージュⅢ

オプション

目隠し 組立説明書

注意 オプション「目隠し」は後から取付けできませんので、本体と同時に組立ててください。

本組説は、ガレージ本体「シャッタータイプ」の左側にオプション「目隠し」を連結する場合の図で説明しています。本体組説も合わせて参照し、組立てを行ってください。

シャッタータイプの右側に「目隠し」を設置する場合、使用する「水切りコーナー（MK）」の左右が逆になりますので、使用しない方の部材は廃棄してください。
また単棟に「目隠し」を取付ける場合、「アンカープレート（MK）」「水切りコーナー（MK）左右」「水切り中（MK）」は使用しませんので廃棄してください。

梱包組合せ表		Lタイプ				Hタイプ			
部品	梱包番号	間口 19	間口 26	間口 30	間口 33	間口 19	間口 26	間口 30	間口 33
枠材	VG4-8001	1	1	1	1	1	1	1	1
	VG4-8011	1				1	1	1	
	VG4-8012		1				1		
	VG4-8013			1				1	
桁前	VG4-8014				1				1
	VG4-8021	1				1			
	VG4-8022		1				1		
	VG4-8023			1				1	
袖柱	VG4-8024				1				1
	VG4-8031	1	1	1	1				
間柱	VG4-8032					1	1	1	1
	VG4-8041	1		1	1				
	VG4-8042		1	1	1				
	VG4-8043					1		1	1
壁パネル	VG4-8044						1	1	1
	LM5-1001	2							
	LM5-1003		1	1					
	LM5-1004				1				
	LM5-1011					2			
	LM5-1013						1	1	
	LM5-1014								1
	LM5-1021			1					
	LM5-1031							1	

梱包内容表	
VG4 - 8001	
VGC アンカープレート (MK)	1
VGC 下枠取付金具 (MK)	左右各1
VGC 下枠カバー (MK)	左右各1
VGC 水切りコーナー (MK)	左右各1
VGC 水切り中 (MK)	1
ボルト M8x25	50
ボルト M6x15	14
なベテックス M4x13	2
バインド小ネジ M6x14	4
フランジナット M6	4
組立説明書 (目隠し)	1
VGC 間仕切り土台カバー (MK)	1

VG4 - 8011	
VGC 桁前補強 (MK) 19	1
VGC 桁前カバー取付材 (MK) 19	1
VGC 下枠 (MK) 19	1
VGC 水切り (MK) 19	1

VG4 - 8012	
VGC 桁前補強 (MK) 26	1
VGC 桁前カバー取付材 (MK) 26	1
VGC 下枠 (MK) 26	1
VGC 水切り (MK) 26	1

VG4 - 8013	
VGC 桁前補強 (MK) 30	1
VGC 桁前カバー取付材 (MK) 30	1
VGC 下枠 (MK) 30	1
VGC 水切り (MK) 30	1

VG4 - 8014	
VGC 桁前補強 (MK) 33	1
VGC 桁前カバー取付材 (MK) 33	1
VGC 下枠 (MK) 33	1
VGC 水切り (MK) 33	1

VG4 - 8021	
VGC 桁前 (MK) 19	1
水上面戸 88	9
剣先ボルトキャップ	29
VGC 間柱固定金具A (MK)	1
VGC 間柱固定金具B (MK)	1
VGC 桁前補強金具C (MK)	1
VGC 桁前補強金具B (MK)	左右各1

※壁パネル梱包の梱包内容については本体の梱包内容表をご確認ください。

※「VGC 間仕切り土台カバー (MK)」は本体が間仕切り仕様の場合のみ使用します。取付けは間仕切りセット組立説明書を参照してください。

VG4 - 8022	
VGC 桁前 (MK) 26	1
水上面戸 88	13
剣先ボルトキャップ	43
VGC 間柱固定金具A (MK)	2
VGC 間柱固定金具B (MK)	2
VGC 桁前補強金具A (MK)	2
VGC 桁前補強金具C (MK)	2
VGC 桁前補強金具B (MK)	左右各1

VG4 - 8023	
VGC 桁前 (MK) 30	1
水上面戸 88	15
剣先ボルトキャップ	49
VGC 間柱固定金具A (MK)	3
VGC 間柱固定金具B (MK)	3
VGC 桁前補強金具A (MK)	2
VGC 桁前補強金具C (MK)	3
VGC 桁前補強金具B (MK)	左右各1

VG4 - 8024	
VGC 桁前 (MK) 33	1
水上面戸 88	16
剣先ボルトキャップ	52
VGC 間柱固定金具A (MK)	3
VGC 間柱固定金具B (MK)	3
VGC 桁前補強金具A (MK)	2
VGC 桁前補強金具C (MK)	3
VGC 桁前補強金具B (MK)	左右各1

VG4 - 8031	
VGC 袖柱 (MK) L	左右各1
VGC 袖柱カバー (MK) L	左右各1

VG4 - 8032	
VGC 袖柱 (MK) H	左右各1
VGC 袖柱カバー (MK) H	左右各1

VG4 - 8041	
VGC 間柱 (MK) L	1
ボルト M6x15	10


VG4 - 8042	
VGC 間柱 (MK) L	2
ボルト M6x15	20

VG4 - 8043	
VGC 間柱 (MK) H	1
ボルト M6x15	10

VG4 - 8044	
VGC 間柱 (MK) H	2
ボルト M6x15	20




基礎図

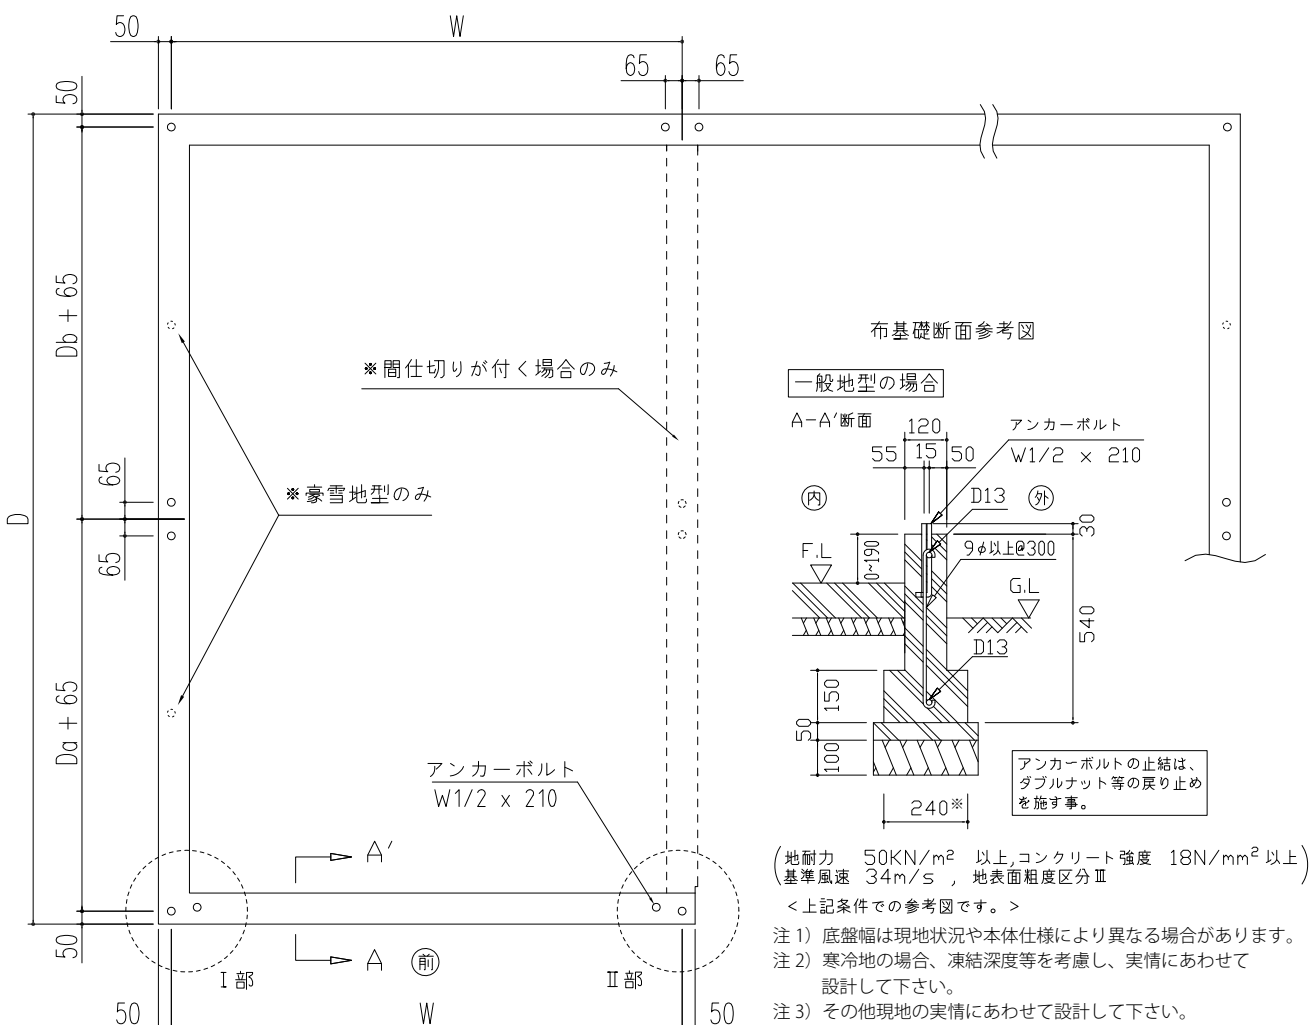


詳細図


I 部詳細図

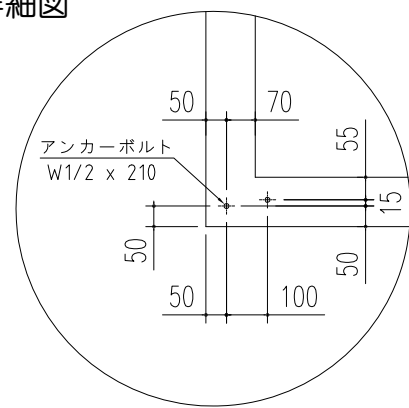

II 部詳細図

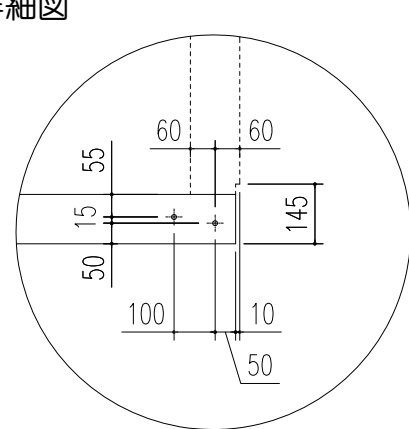

II 部詳細図※目隠しを連結する場合

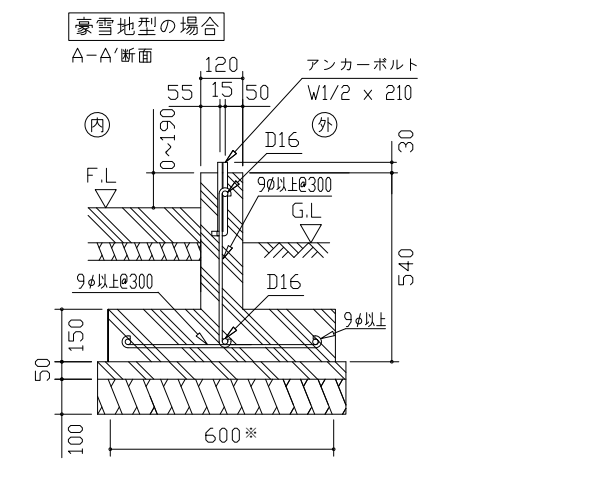


機種	W	D	Da	Db
VGC (U)-1952 (H)		5235	2502.5	2502.5
VGC (U)-1955 (H)	1866.5	5585.5	2853	2502.5
VGC (U)-1959 (H)		5936	2853	2853
VGC (U)-1962 (H)		6286.5	3203.5	2853
VGC (U)-2652 (H)		5235	2502.5	2502.5
VGC (U)-2655 (H)	2567.5	5585.5	2853	2502.5
VGC (U)-2659 (H)		5936	2853	2853
VGC (U)-2662 (H)		6286.5	3203.5	2853
VGC (U)-3052 (H)		5235	2502.5	2502.5
VGC (U)-3055 (H)	2918	5585.5	2853	2502.5
VGC (U)-3059 (H)		5936	2853	2853
VGC (U)-3062 (H)		6286.5	3203.5	2853
VGC (U)-3352 (H)		5235	2502.5	2502.5
VGC (U)-3355 (H)	3268.5	5585.5	2853	2502.5
VGC (U)-3359 (H)		5936	2853	2853
VGC (U)-3362 (H)		6286.5	3203.5	2853




1 水切りの取付け

- 水切り（MK）を基礎に設置します。
※オーバースライダータイプに連結する場合は水切りの加工が必要です。
- シャッターと連棟の場合、連結部に（水切りコーナー（MK））を設置します。
目隠しを連結する場合は、連棟部に（水切り中（MK））を設置します。
- 本体の（水切り側）を基礎にセットします。
- 水切りの重ね部及びアンカーボルトの根本（○部）をコーキングします。

注意 コーキングが不十分だと、雨水等が庫内に浸入する恐れがありますのでしっかりと必要箇所に塗布してください。

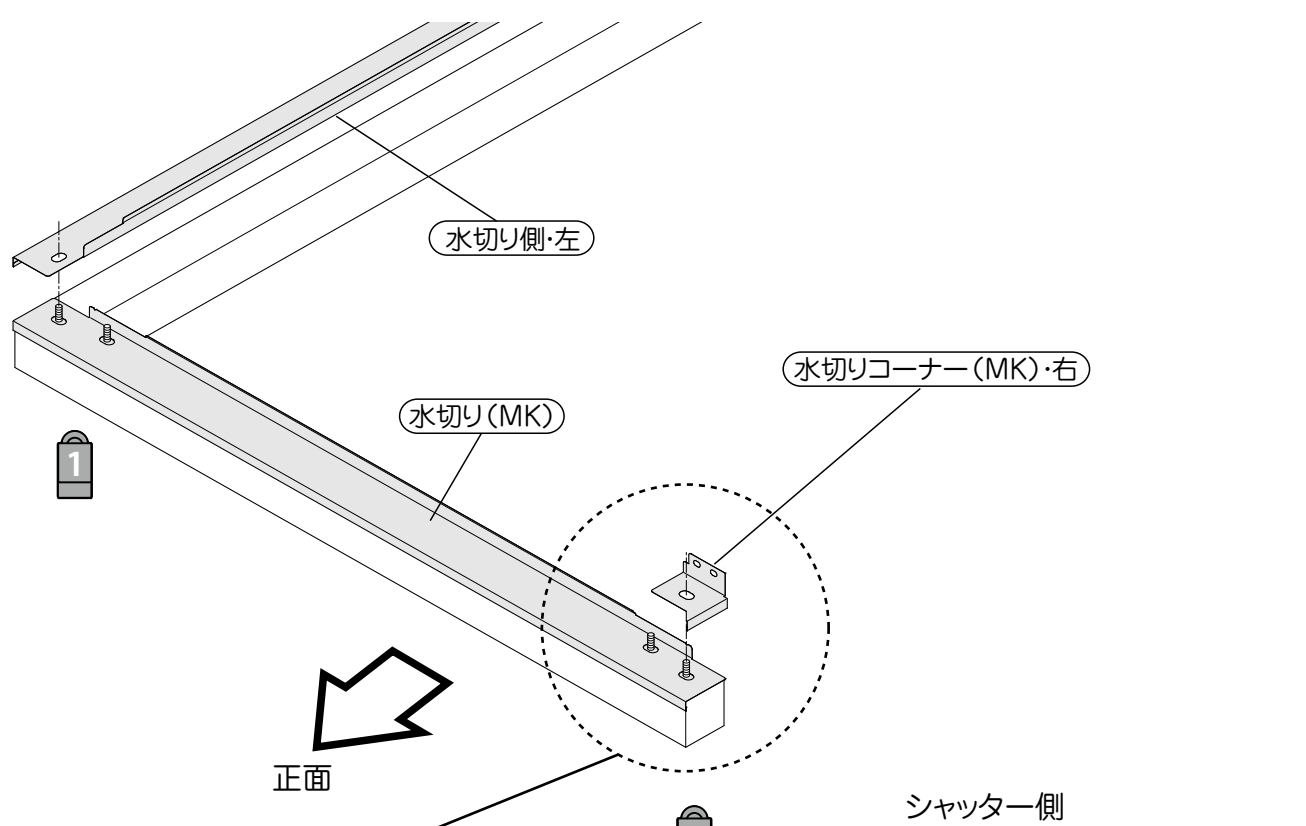


※左側にシャッターが来る場合は「水切りコーナー（MK）左」を使用します。
目隠しと連棟する場合は「水切り中（MK）」を使用します。

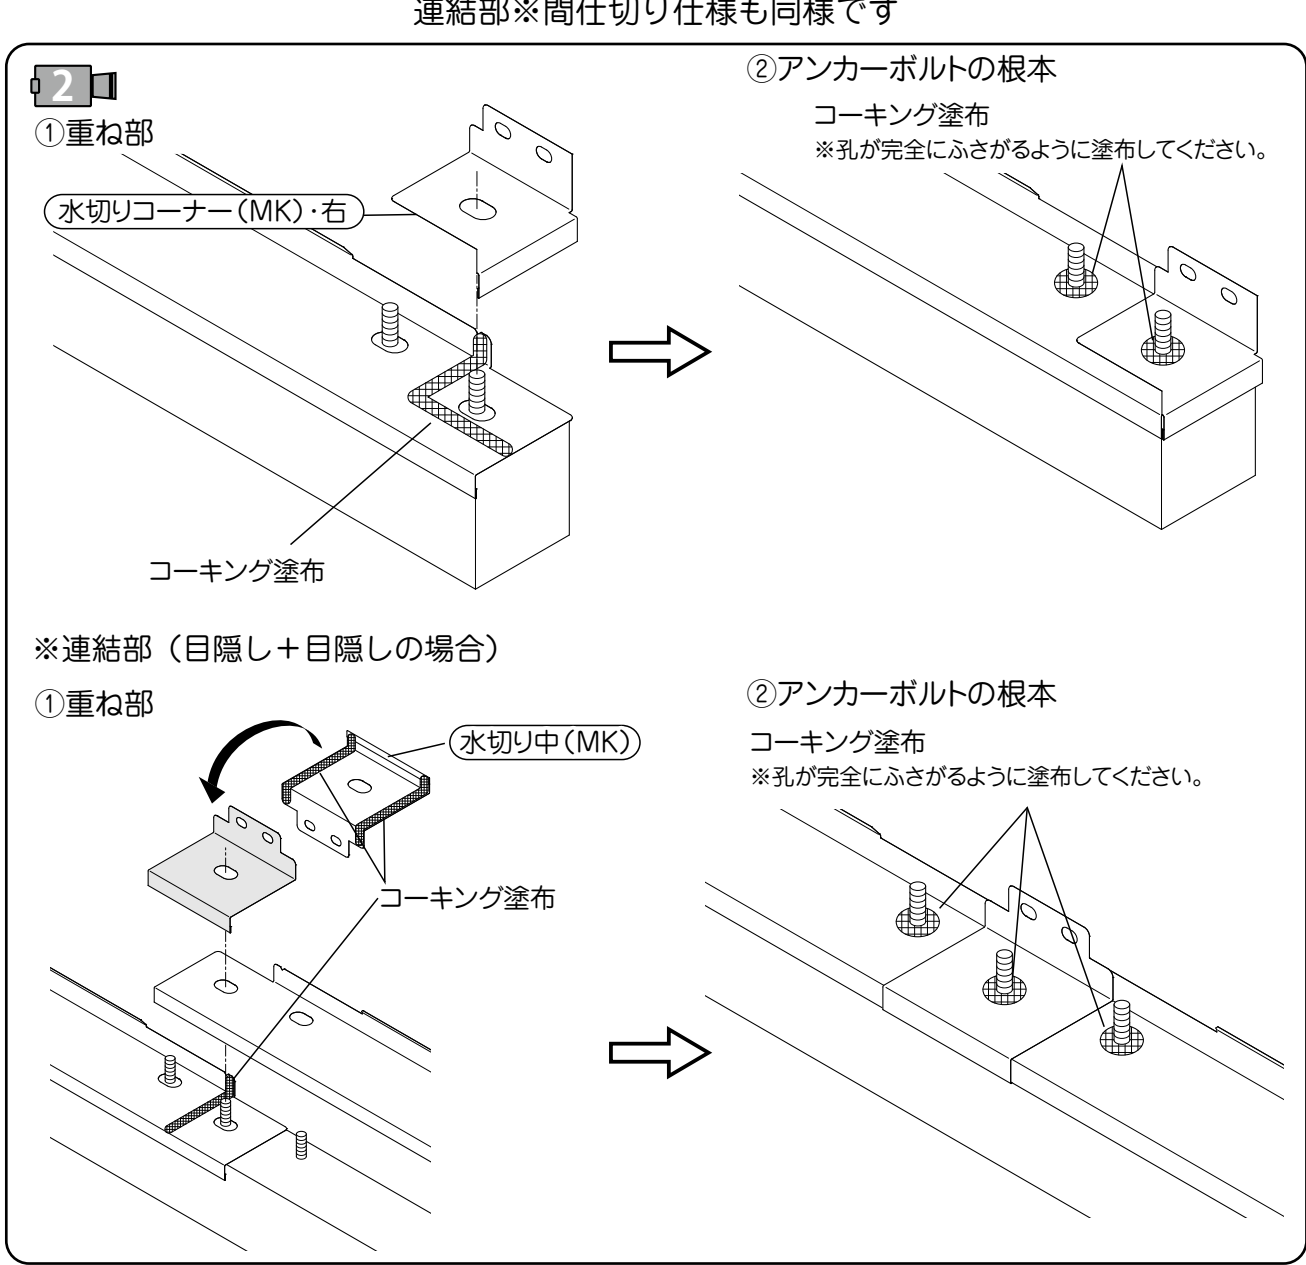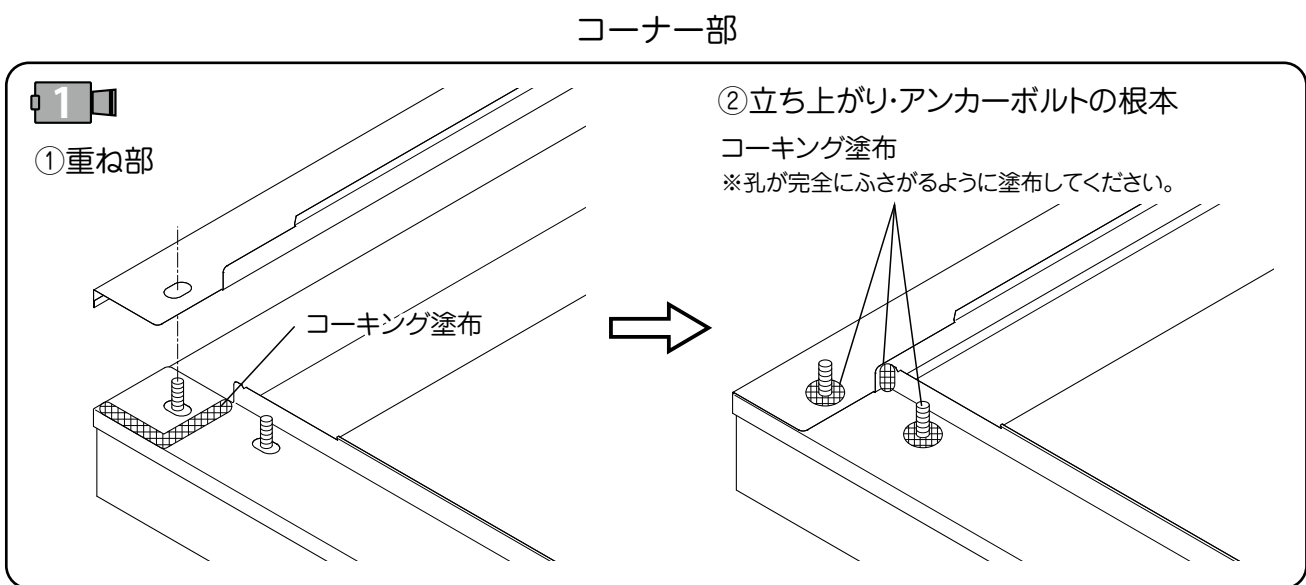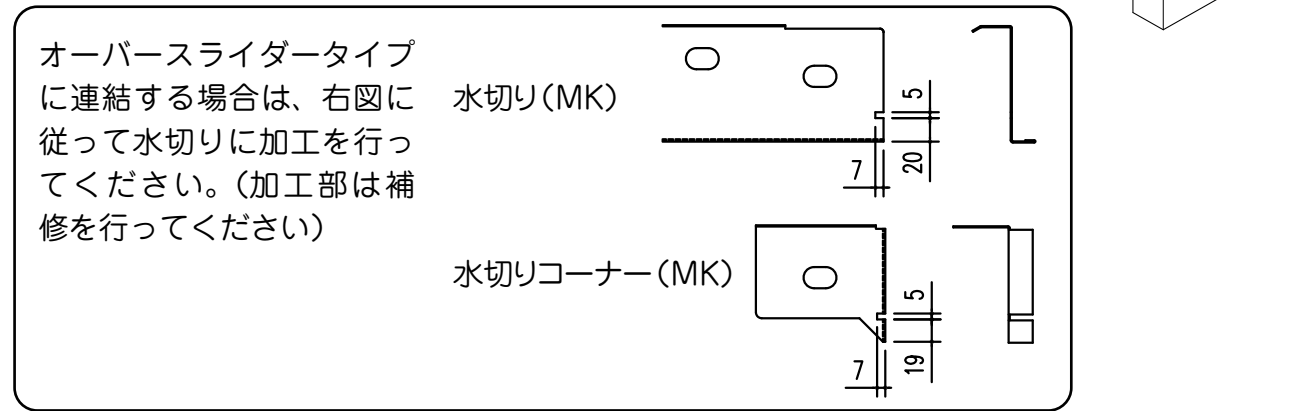

2 アンカープレートの取付け

- アンカープレート をアンカーボルトに取付けます。
連結部には（アンカープレート（MK））を取付けます。
※単棟の場合、アンカープレート（MK）は使用しません。


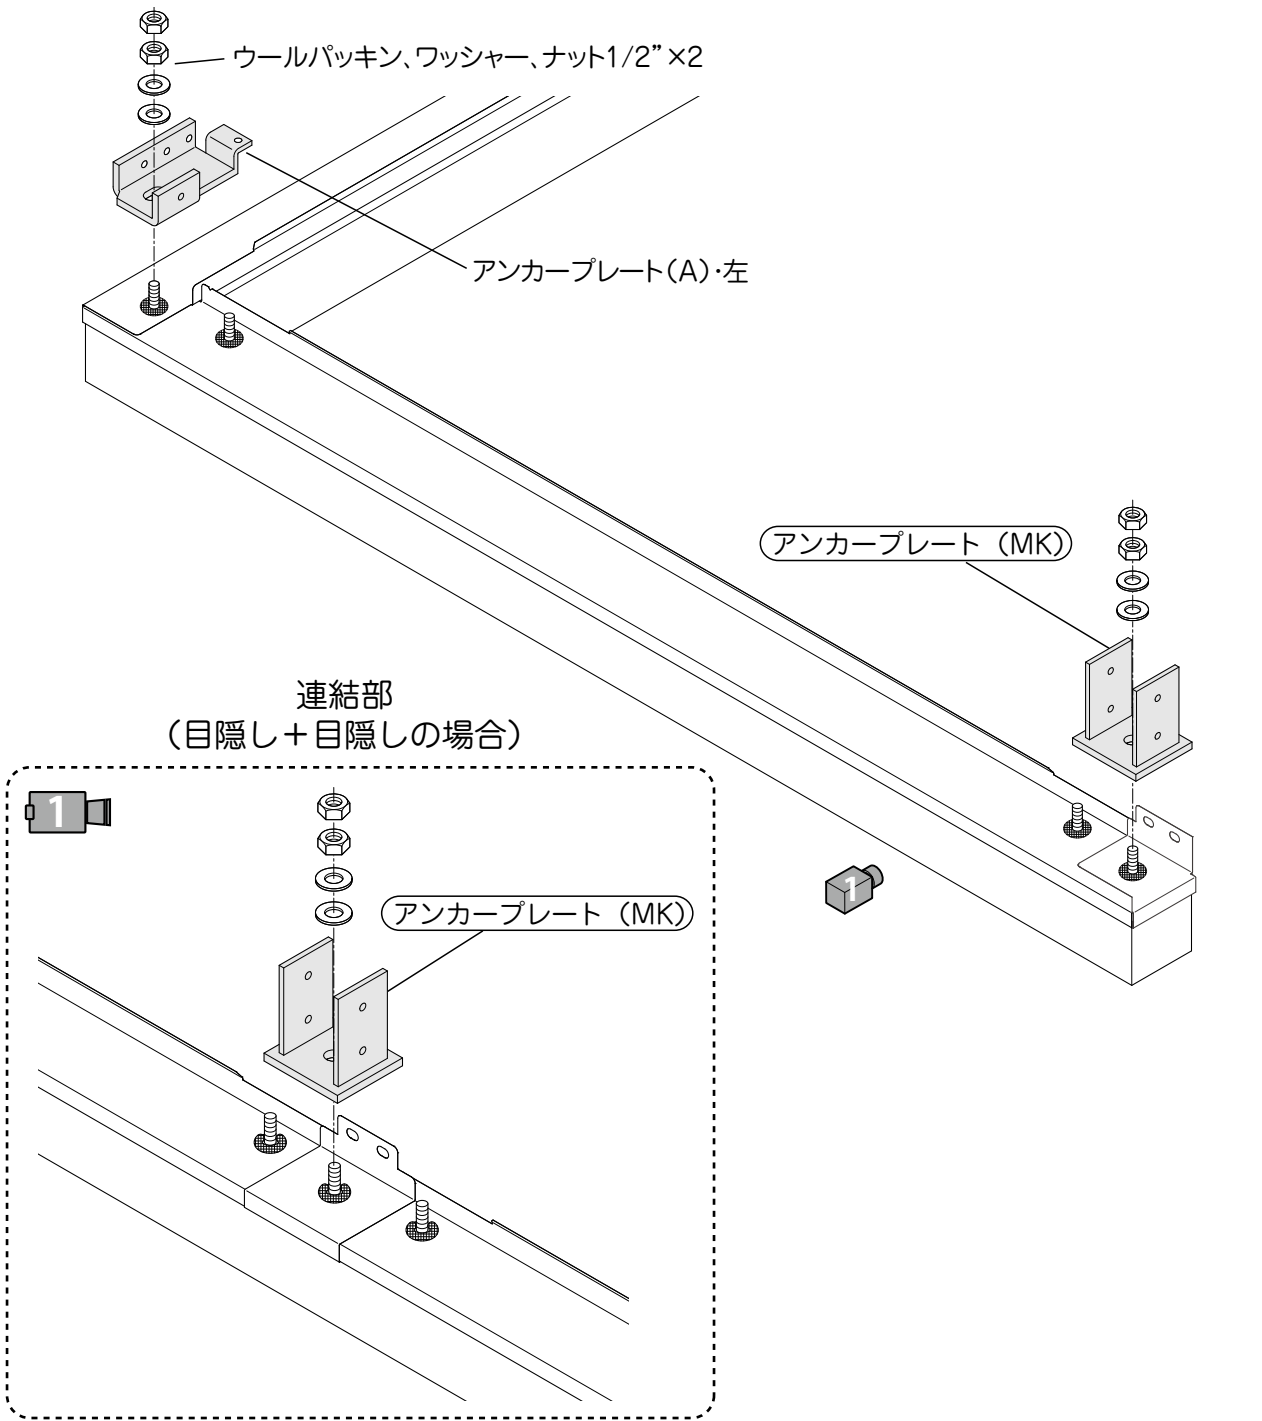


3 本体 下枠の取付け

本体の下枠・下枠カバーを取付けます。（本体組説を参照）

4 本体 柱の取付け

- 本体の柱をアンカープレートに取付けます。（本体組説を参照）

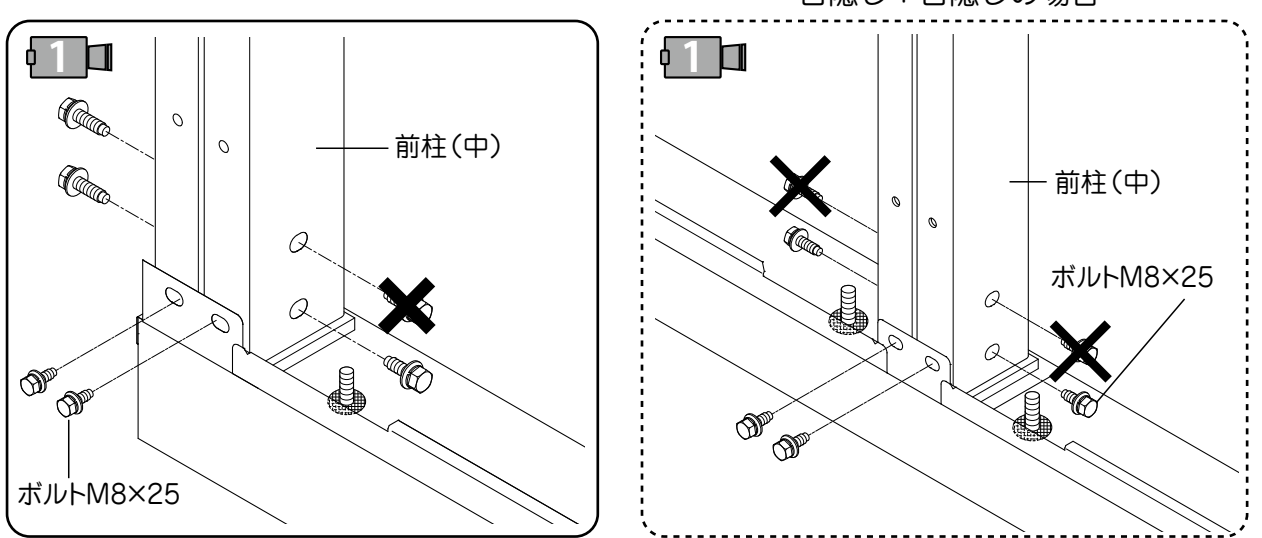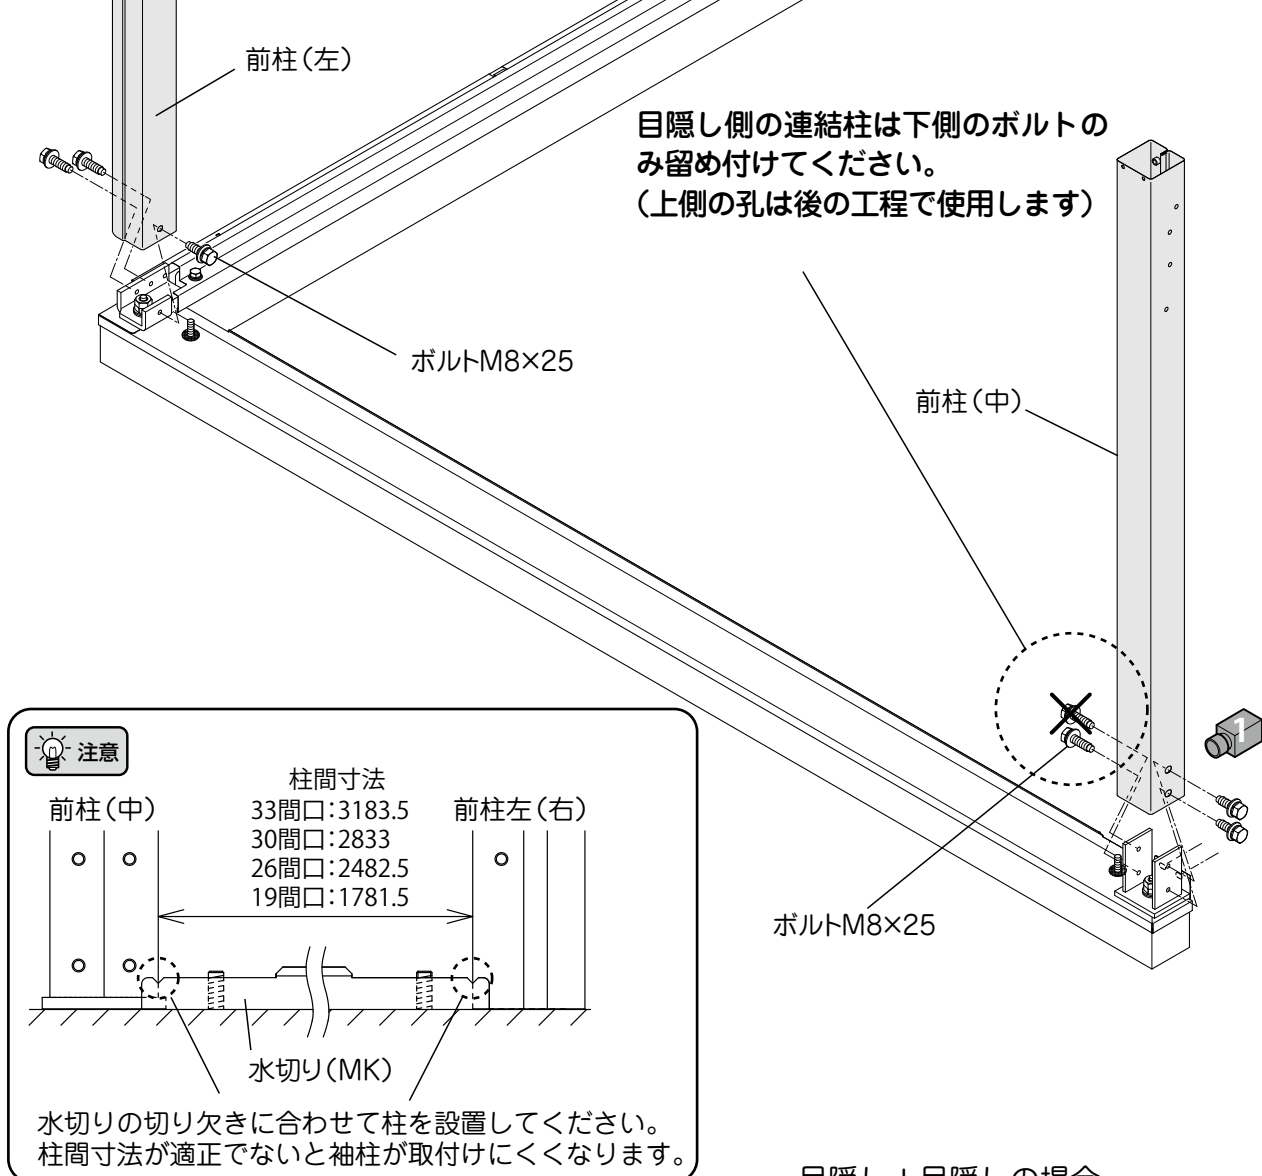


5 下枠・下枠カバーの取付け

使用ボルト	①	ウールパッキン、ワッシャー、ナット(アンカーボルト用)
	②③	ボルト M8×25

- ① 下枠取付金具 (MK) をアンカーボルトにセットします。
- ② 下枠 (MK) を下枠取付金具 (MK) に取付け、庫内側をボルトで仮止めします。
- ③ アンカーボルトを本締めします。
- ④ 下枠カバー (MK) を下枠 (MK) に取付けます。

注意 アンカーボルトの根本にコーキングが塗布されている事を確認してください。

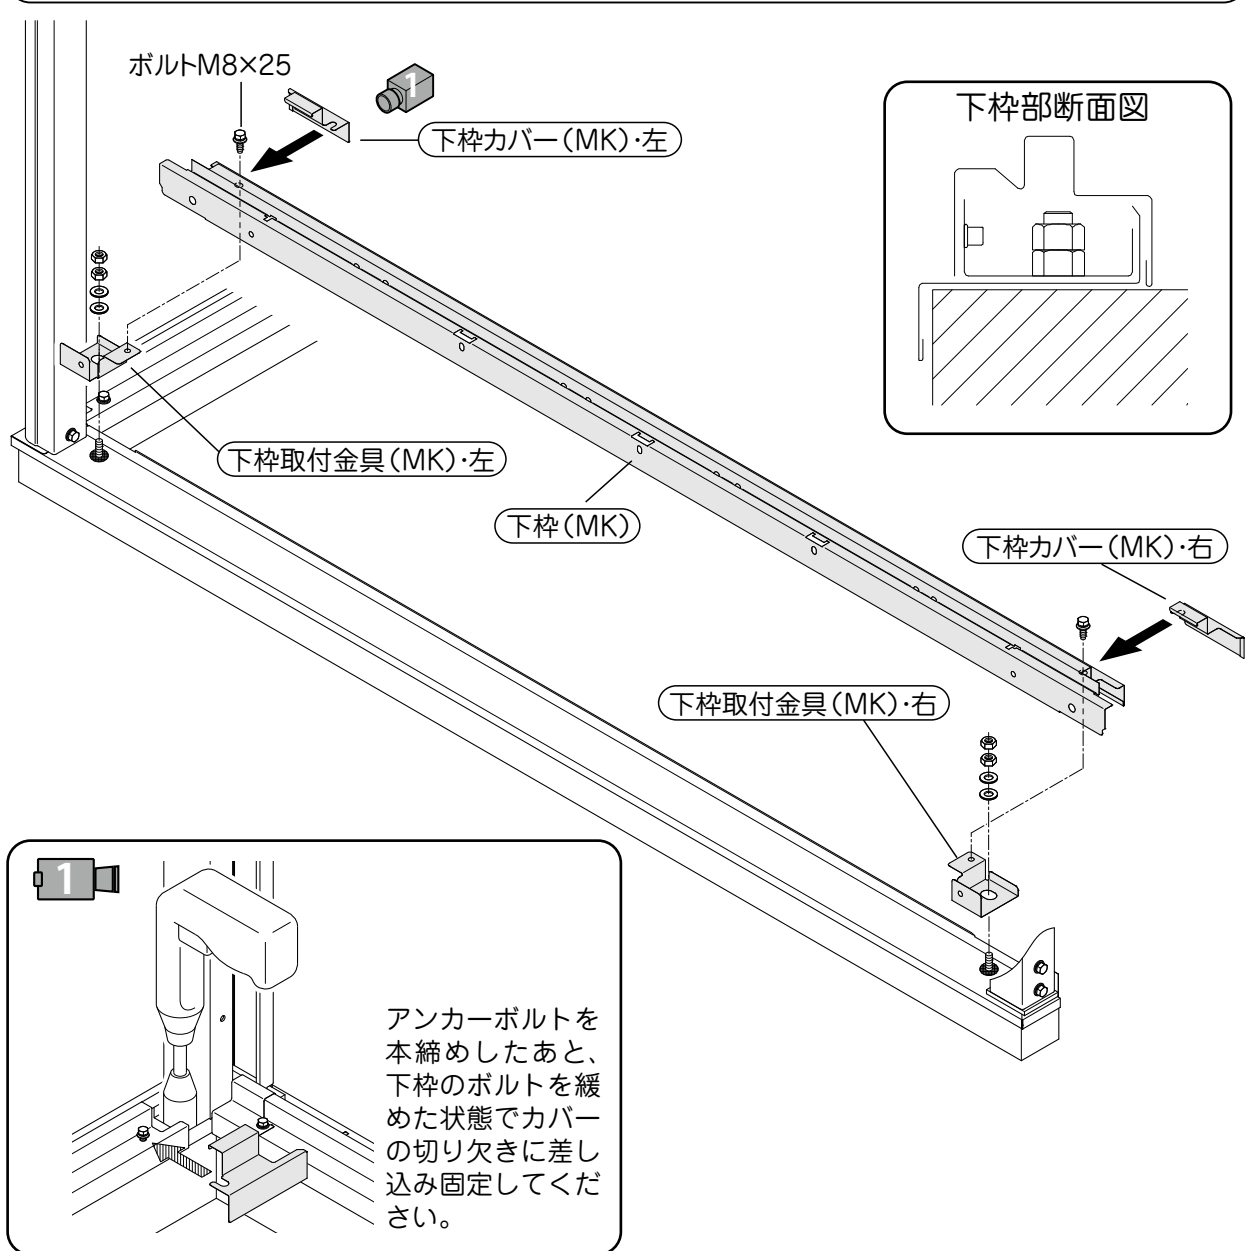


6 本体 桁の取付け

本体の桁前 (シャッター部のみ)、桁後を取付けます。

7 桁前の取付け

使用ボルト	①③	ボルト M8×25
	②	バインド小ネジM6×14+フランジナットM6

- ① 桁前補強金具 A (MK) を桁前 (MK) に取付けます。
- ② パネル受けフレーム B-N (メッキ仕上げ) を桁前 (MK) の両端に取付けます。
※連棟の場合は本体の「梁」を取付けてから、パネル受けフレーム (A) を連結部に取付けます。
- ③ 桁前 (MK) を柱に取付けます。
- ④ 桁前 (MK) の入隅部にコーキングを塗布します。

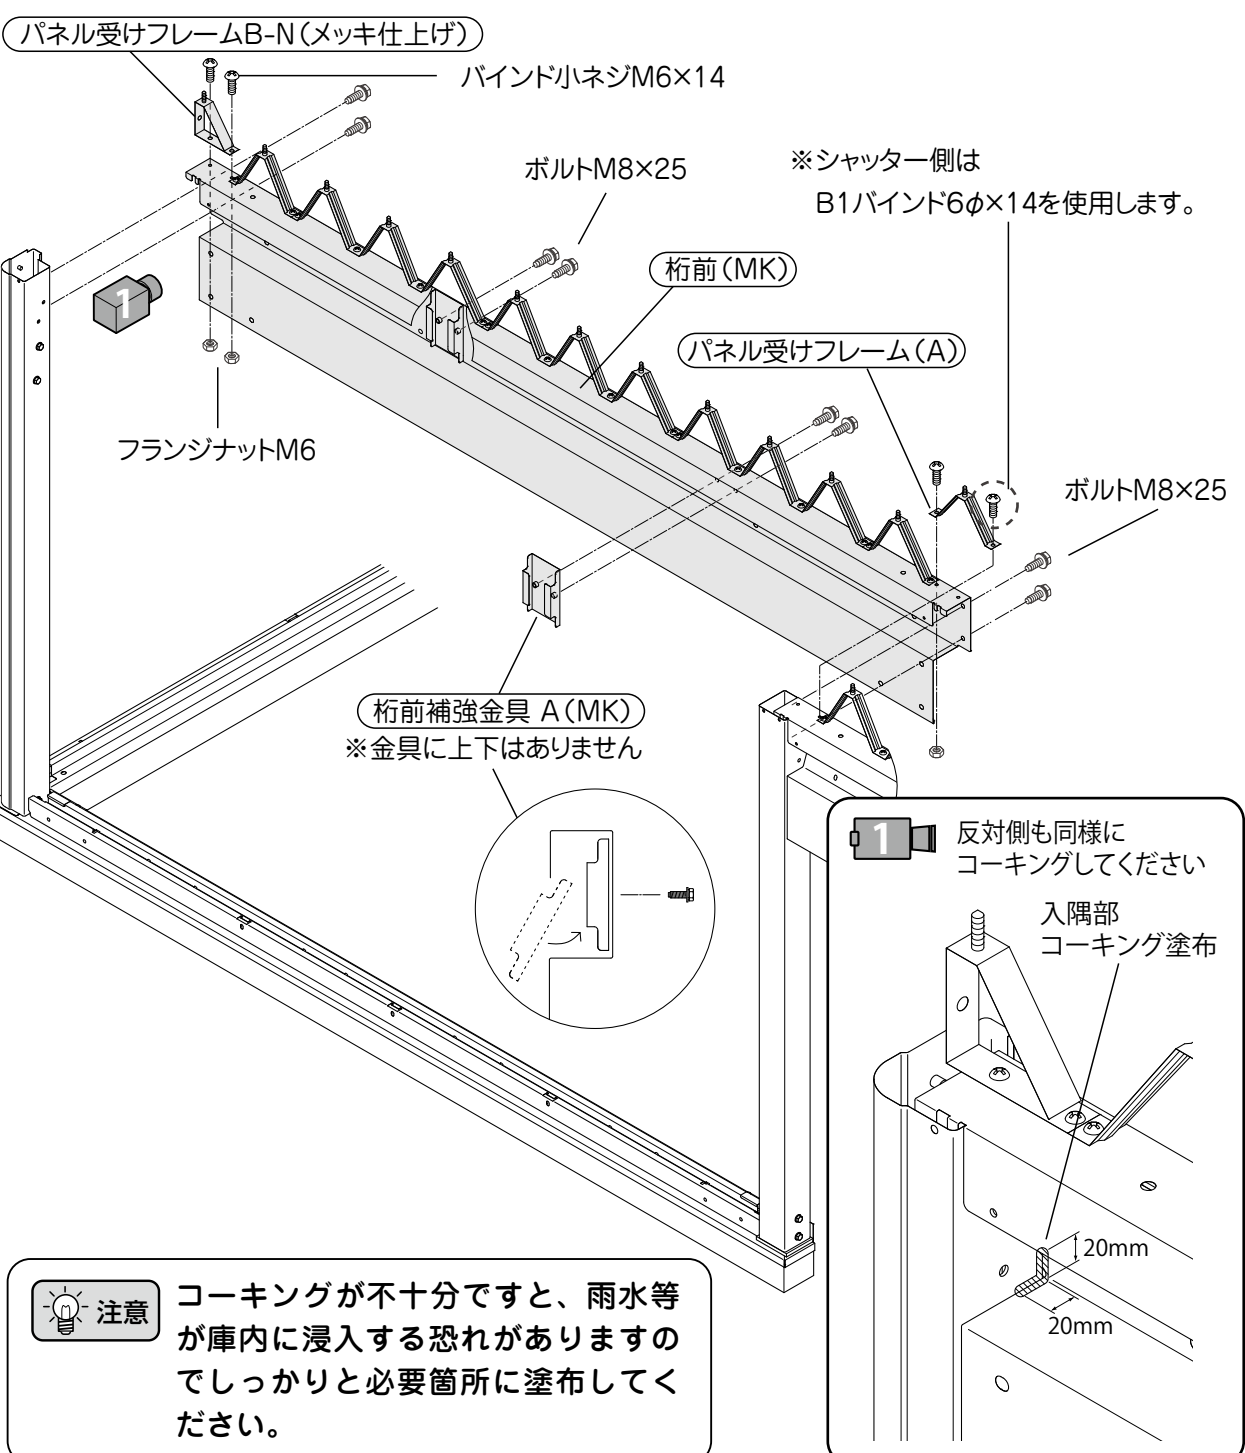

注意 コーキングが不十分だと、雨水等が庫内に浸入する恐れがありますのでしっかりと必要箇所に塗布してください。

8 本体 桁・上枠・梁の取付け


本体の桁・上枠・梁を取り付けます。(本体組立説明書を参照)

9 袖柱・袖柱カバーの取付け



使用ボルト	①③	ボルト M8×25
	②	ボルト M6×15 (白)
	③	なベテックス M4×13

- ① 袖柱 (MK) を柱に取付けます。
- ② 袖柱カバー (MK) を袖柱 (MK) に取付けます。
- ③ 桁前補強金具 B (MK) を柱に取付けます。
※連結柱で梁取付金具(A),(D)が付く場合は取付け不要です。

注意 目隠し部分にオプション「センター引分け戸」を取付ける場合は袖柱・袖柱カバーの取付けと同時に行ってください。(センター引分け戸組立説明書を参照)

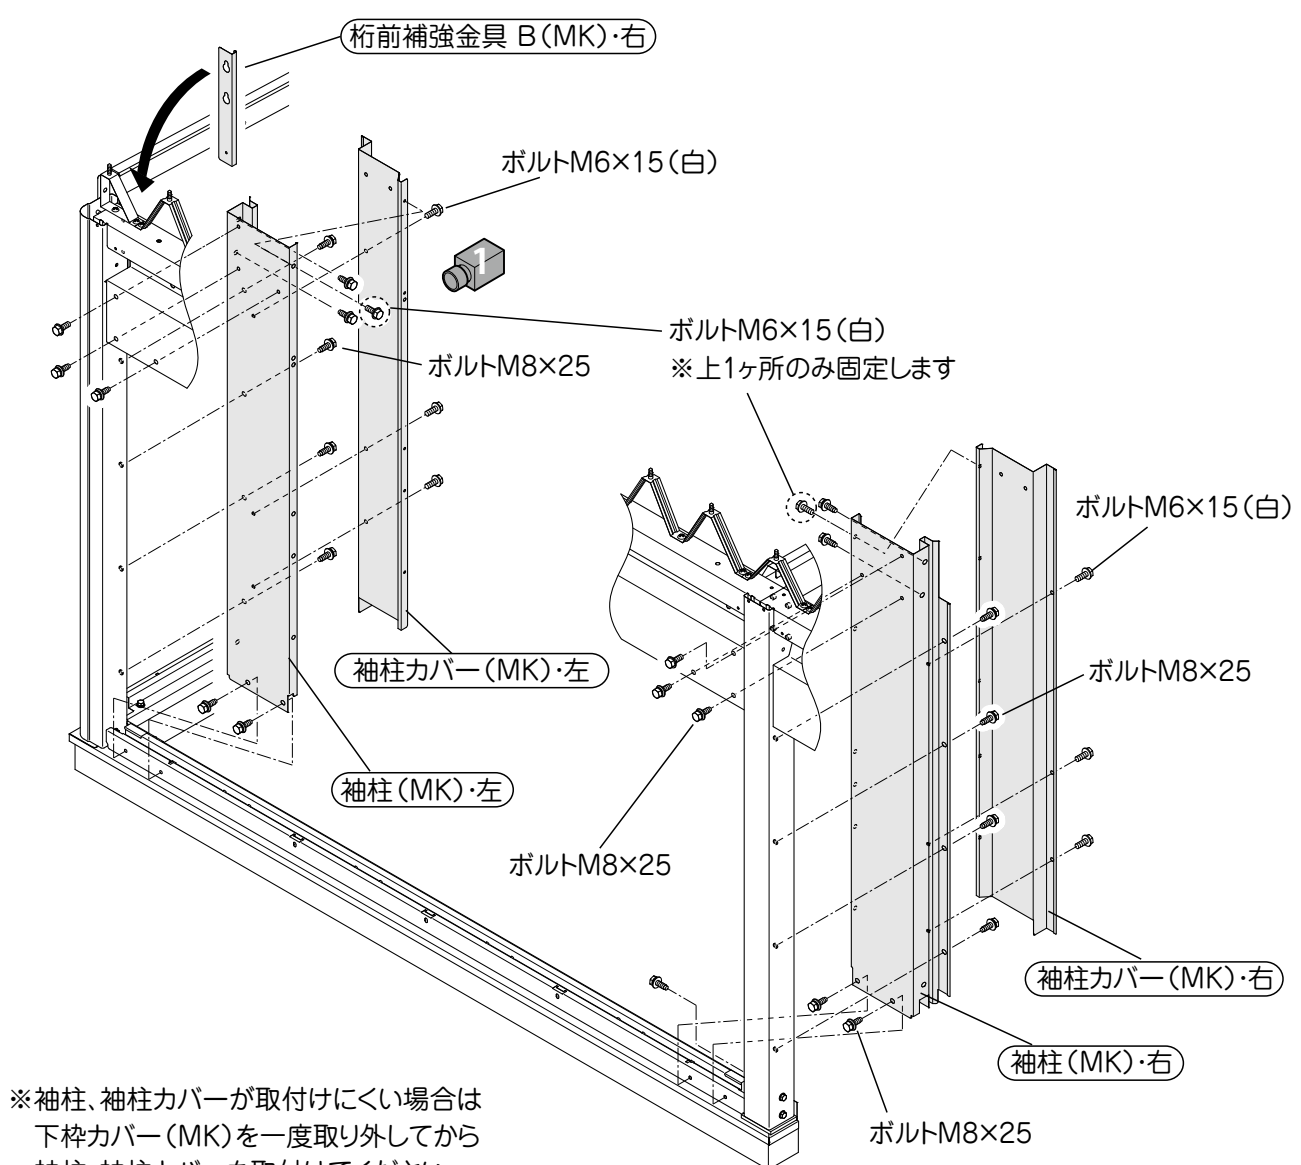


※袖柱、袖柱カバーが取付けにくい場合は下枠カバー (MK) を一度取り外してから袖柱、袖柱カバーを取付けてください。

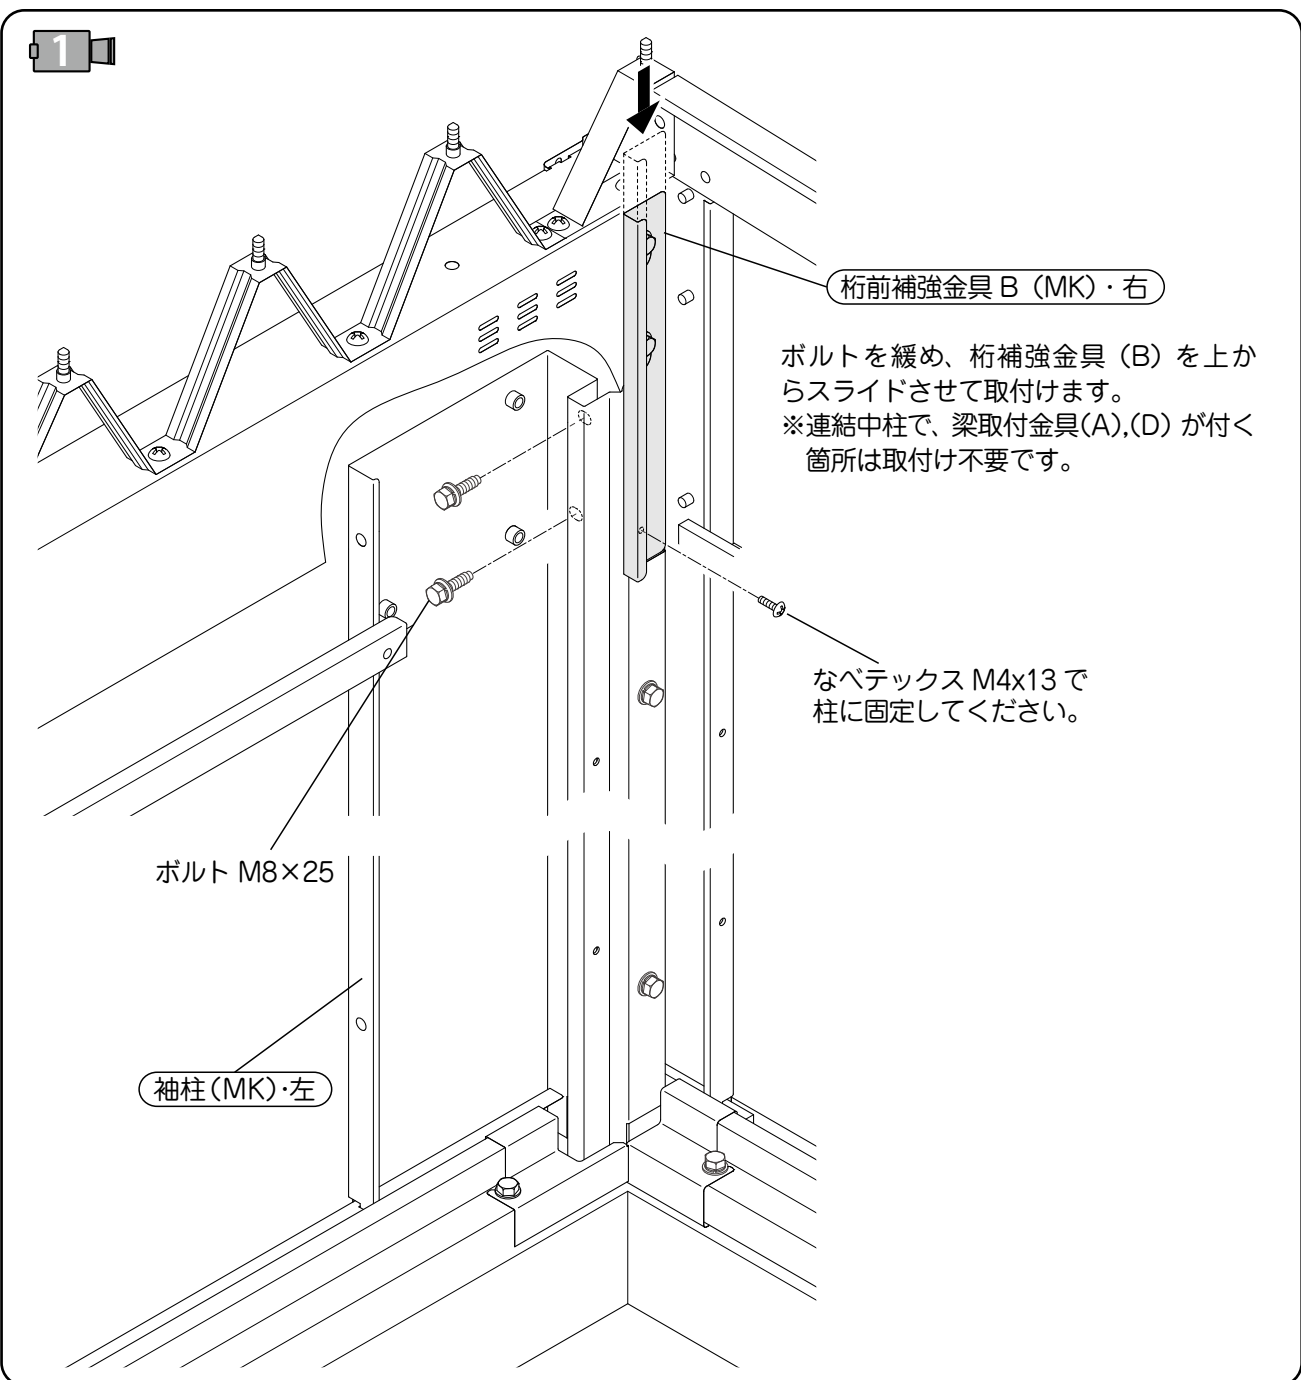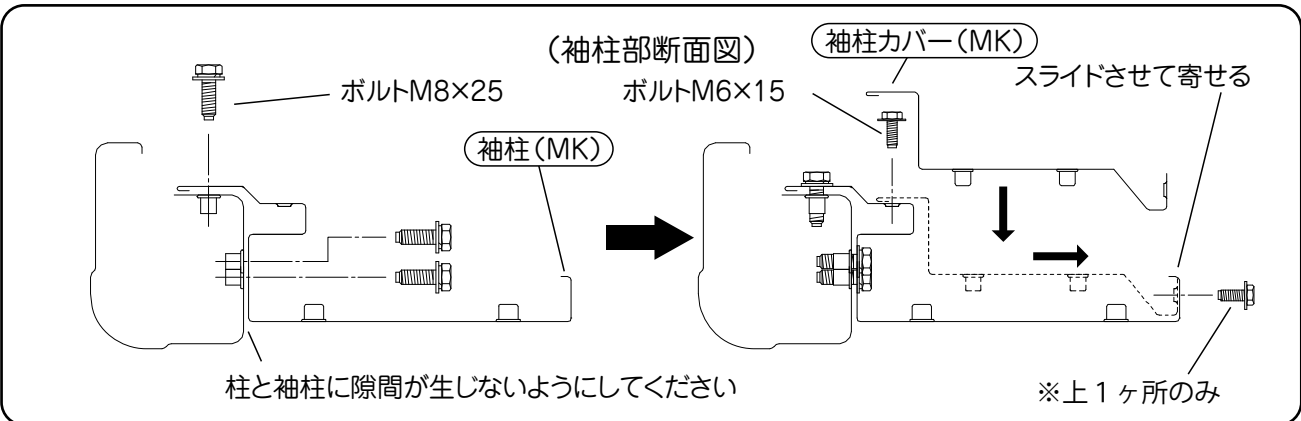

10 間柱の取付け

使用ボルト	①②	ボルト M6×15 (白)
-------	----	---------------

- ① 間柱 (MK) を桁前 (MK) の角孔に差し込み、下枠 (MK) に固定します。
- ② 間柱固定金具 A (MK)、間柱固定金具 B (MK) を間柱 (MK) に取付けます。

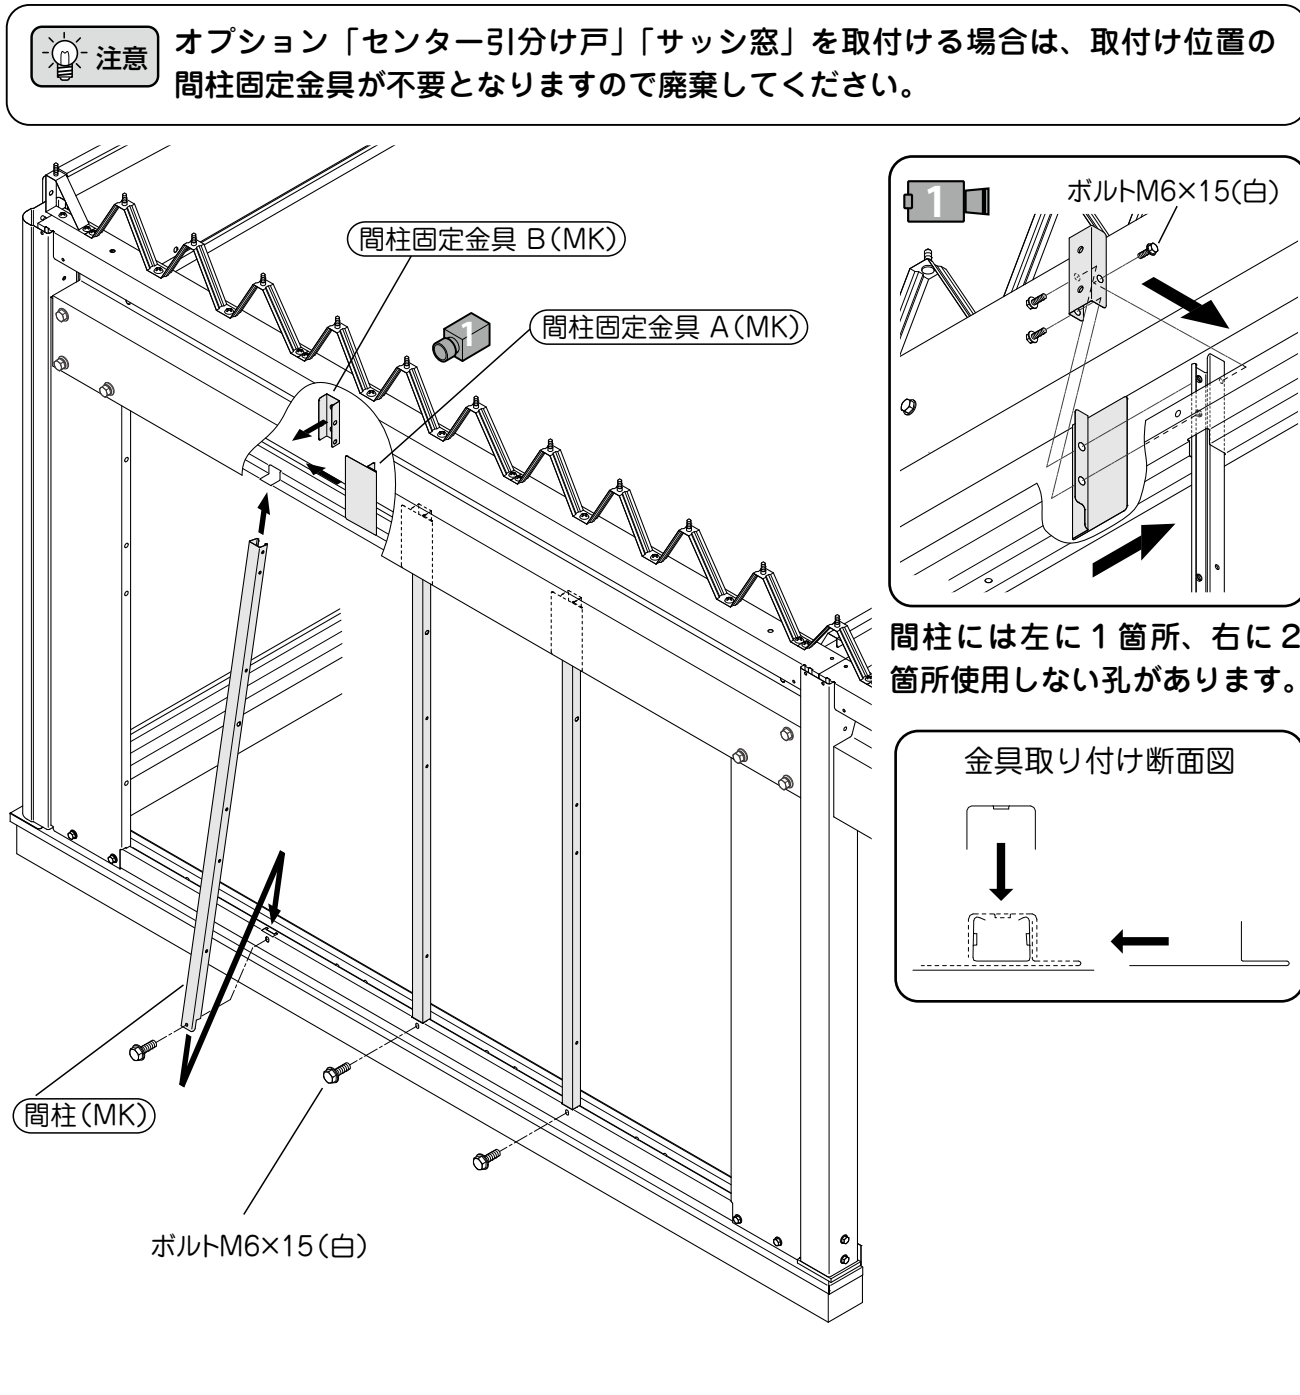


11 本体 壁パネル・ブレース・屋根・ケラバ・鼻隠しの取付け

本体の組説に従い壁パネル・ブレース・屋根・ケラバ・鼻隠し後まで取付けます。

12 桁前カバー・鼻隠しの取付け

使用ボルト	①	ルーフトドリルビス6φ×28
	②	ボルト M6×15 (白)
	①③	ボルト M6×15 (色付き)

- ① 鼻隠し前を屋根、ケラバコーナー樹脂に取付けます。
- ② 桁前カバー取付け材 (MK) を桁前カバーに取付けます。
- ③ 桁前カバーを鼻隠し前に取付け、換気栓も取付けます。
※桁前カバーは庫内側はまだ固定しないでください

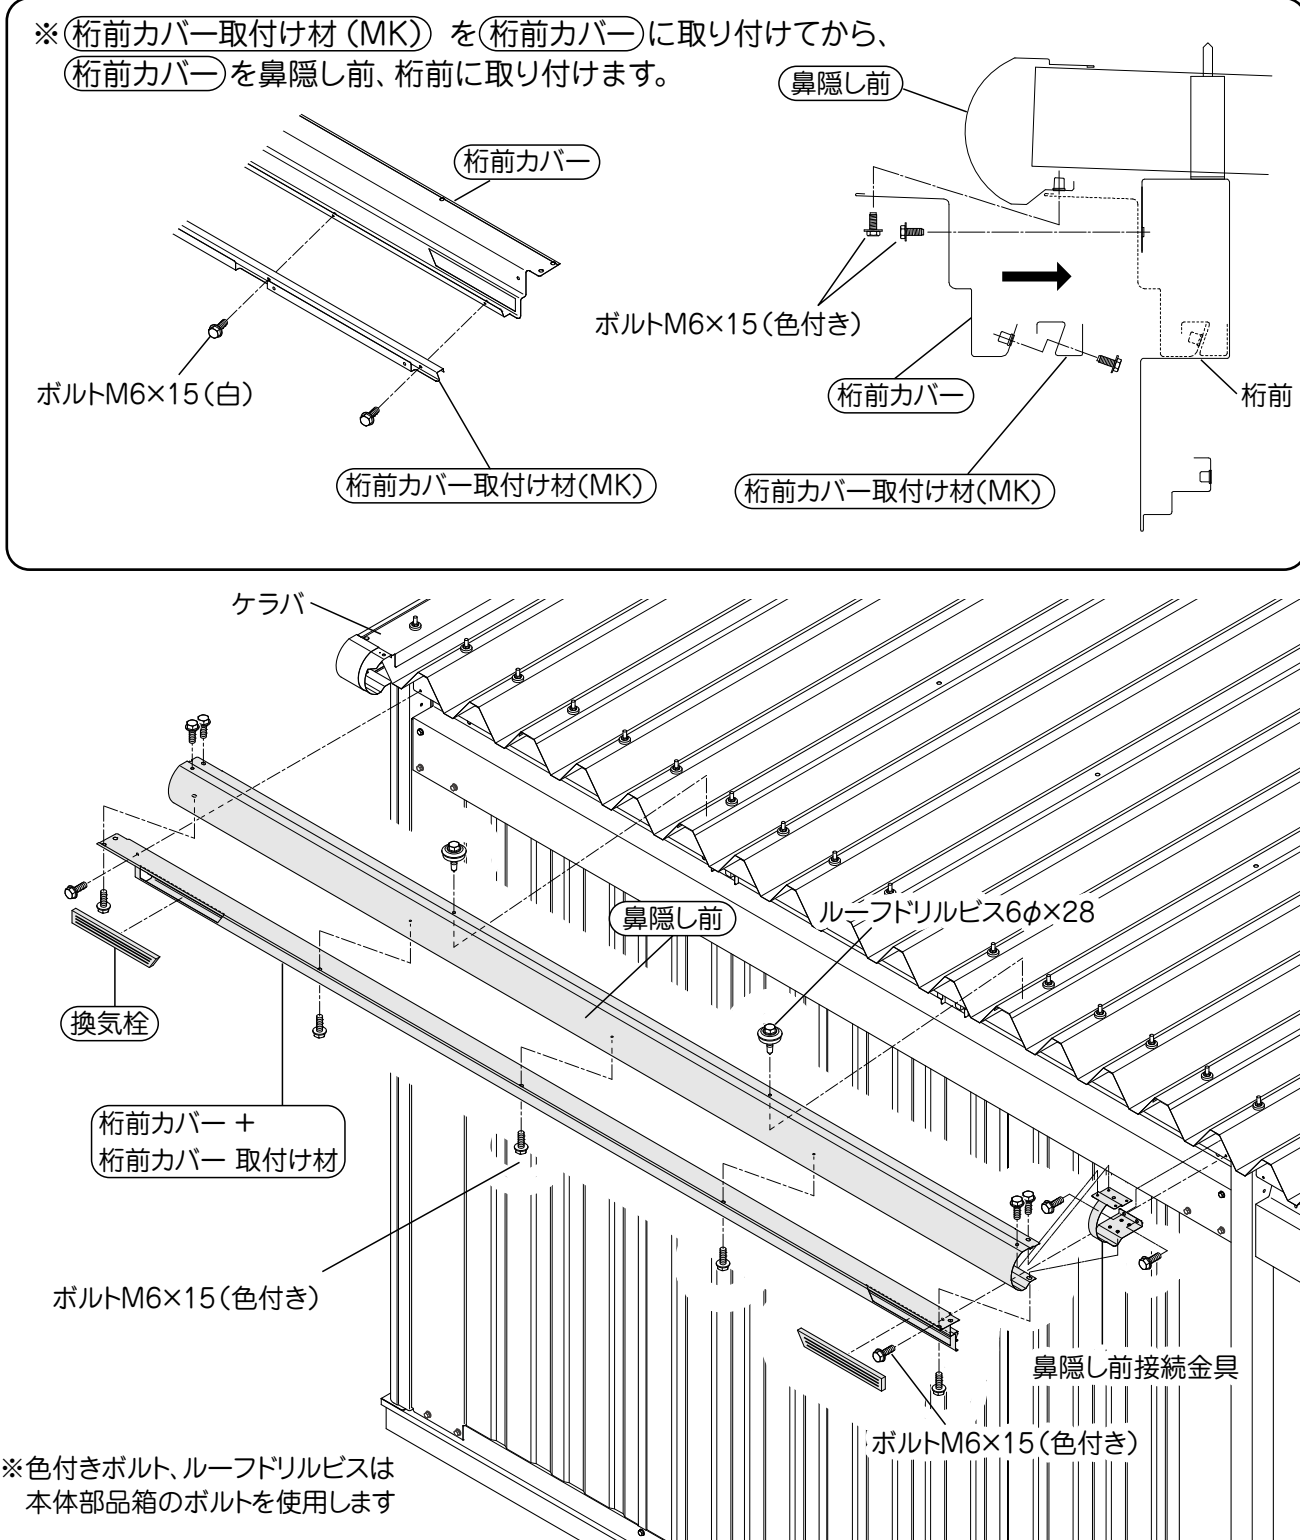


※色付きボルト、ルーフトドリルビスは本体部品箱のボルトを使用します

13 桁前補強の取付け

使用ボルト	①②	ボルト M8×25
-------	----	-----------

- ① 桁前補強 (MK) を桁前 (MK)、袖柱カバー (MK) に取付けます。
- ② 桁前補強金具 (C) (MK) を桁前補強 (MK) に取付けます。

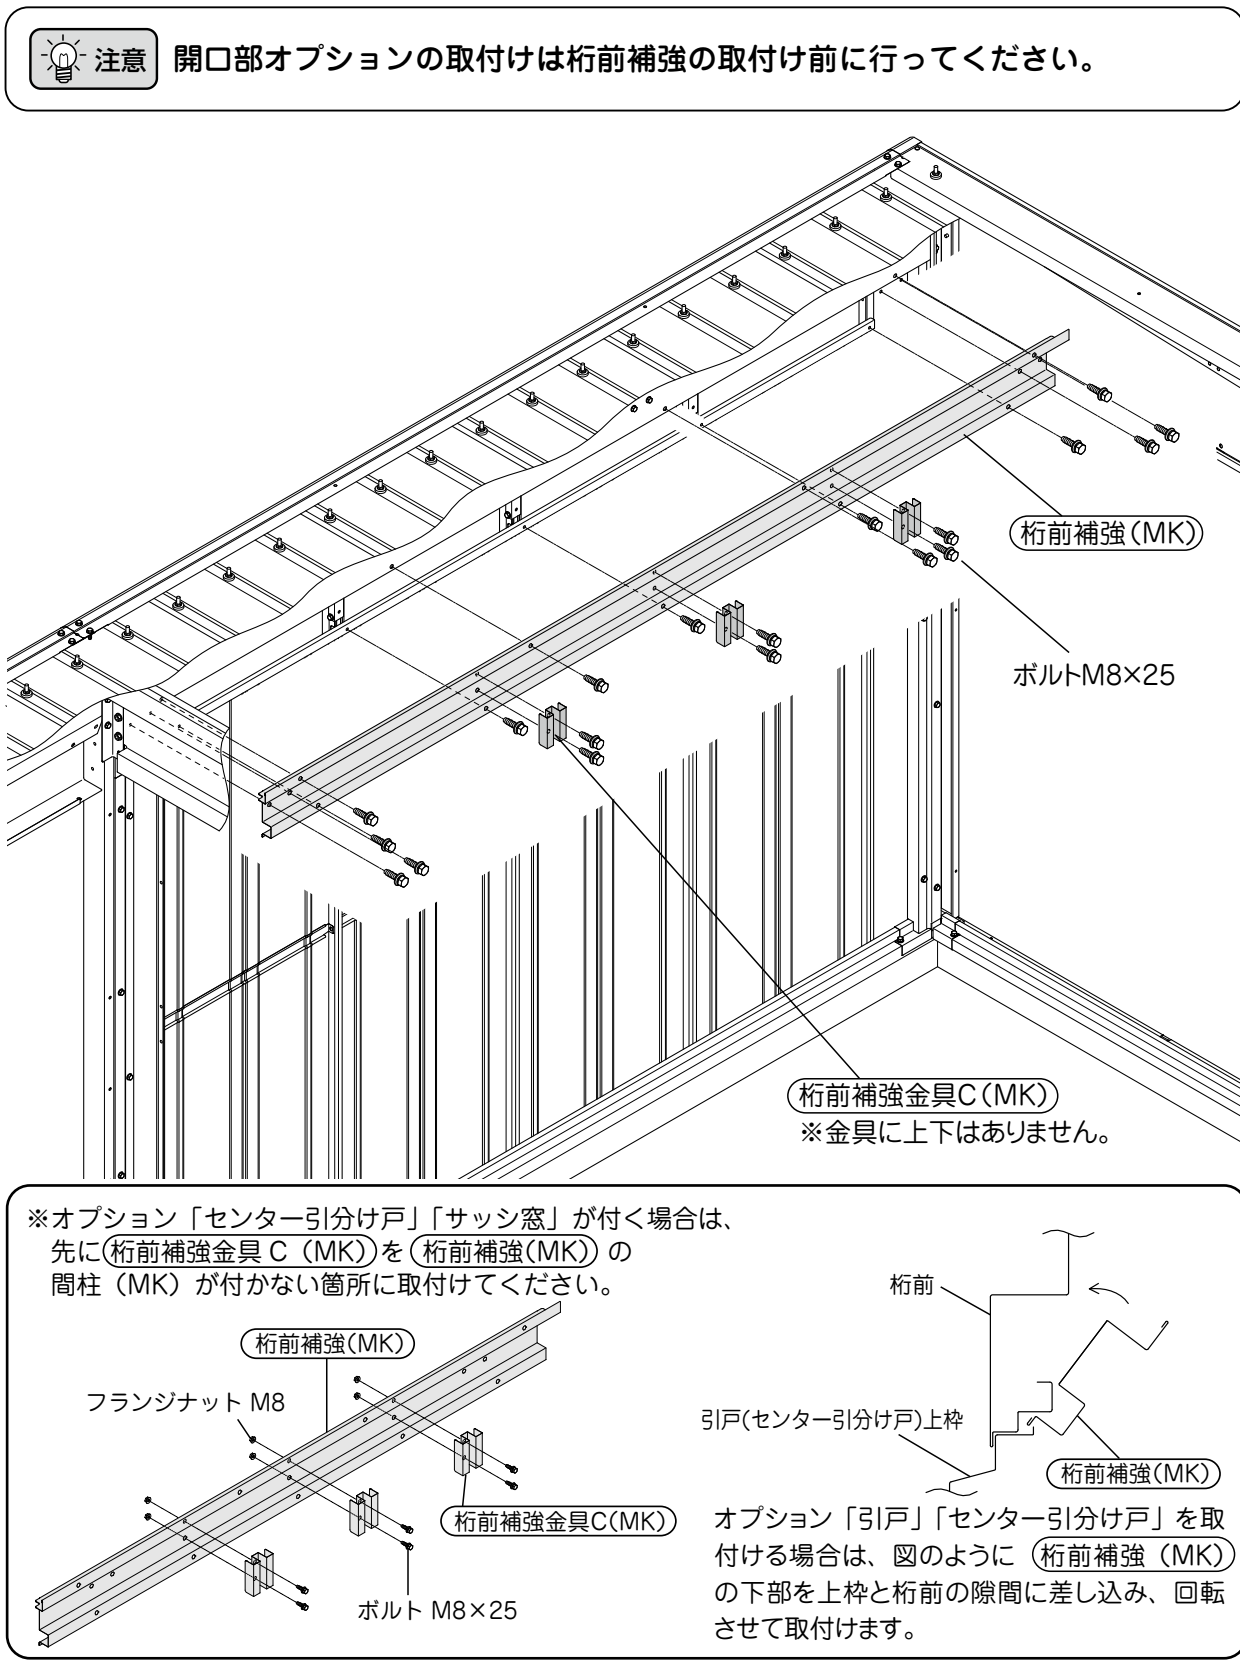


※オプション「センター引分け戸」「サッシ窓」が付く場合は、先に桁前補強金具 C (MK) を桁前補強 (MK) の間柱 (MK) が付かない箇所に取付けてください。

オプション「引戸」「センター引分け戸」を取付ける場合は、図のように (桁前補強 (MK)) の下部を上枠と桁前の際間に差し込み、回転させて取付けます。

14 完成図

本体を完成させます。
最後に、ボルトのゆるみがないかどうかもう一度確認してください。
テックス等の切粉は必ず取り除いてください。

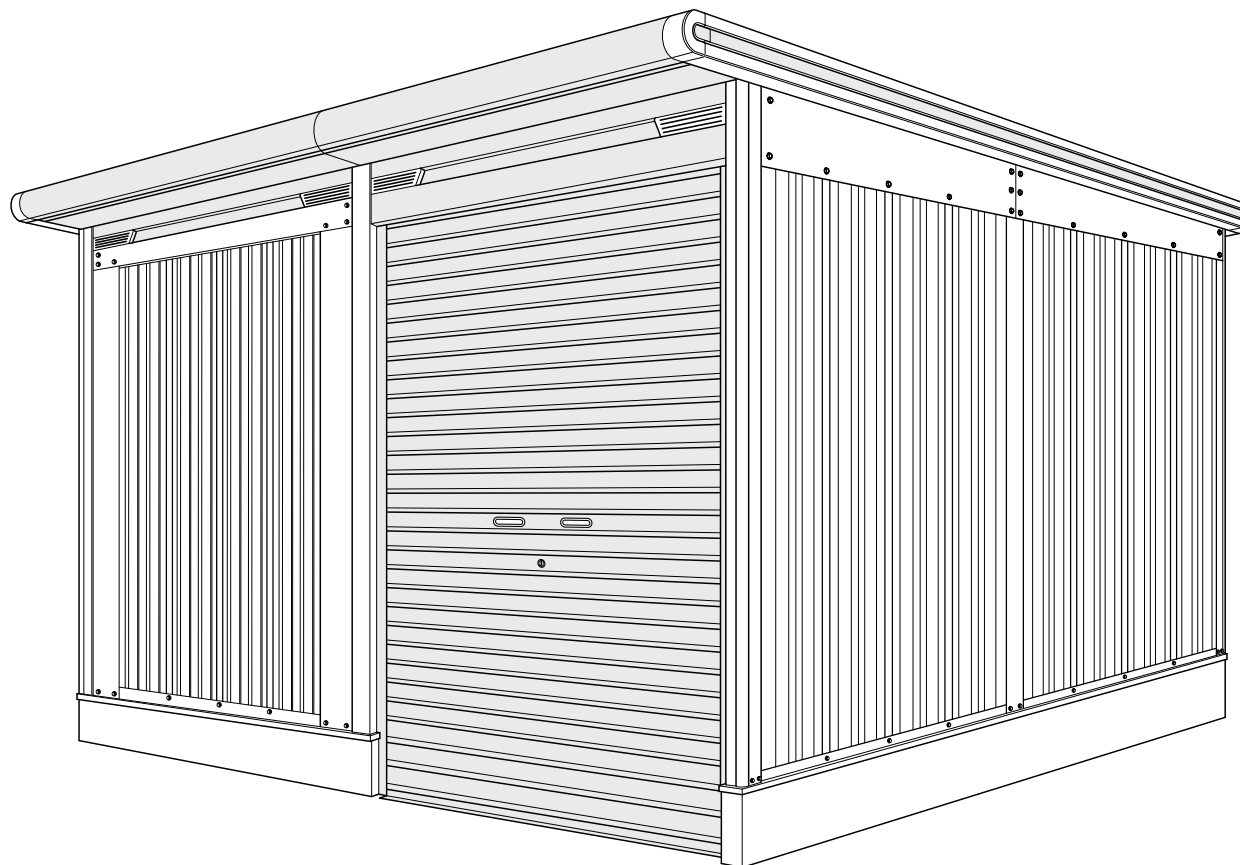

この組立説明書はエ
コマーク認定の再生
紙を使用しています

ヨドコウ
VGC_OPMK_KS_2025A