ョドガレージ ラヴィージュ III

オプション

シャッターカバー 組立説明書

梱包組合せ表

機種	梱包
正面シャッター 間口 19 タイプ	VG4-6701
正面シャッター 間口 26 タイプ	VG4-6702
正面シャッター 間口 30 タイプ	VG4-6703
正面シャッター 間口 33 タイプ	VG4-6704
側面シャッター	VG4-6705

機種	梱包
後面シャッター 間口 19 タイプ	VG4-6706
後面シャッター 間口 26 タイプ	VG4-6707
後面シャッター 間口 30 タイプ	VG4-6708
後面シャッター 間口 33 タイプ	VG4-6709

梱包内容表

VG4 - 6701

部材名	数量
VGC シャッターカバー側板 (19)	1
VGC シャッターカバー底板 (19)	1
シャッターカバー取付金具 (A)	左右各 1
ボルトセット	1 セット
組立説明書(シャッターカバー)	1

VG4 - 6702

部材名	数量
VGC シャッターカバー側板(26)	1
VGC シャッターカバー底板(26)	1
シャッターカバー取付金具(A)	左右各 1
ボルトセット	1 セット
組立説明書(シャッターカバー)	1

VG4 - 6703

部材名	数量
VGC シャッターカバー側板(30)	1
VGC シャッターカバー底板 (30)	1
シャッターカバー取付金具(A)	左右各 1
ボルトセット	1 セット
組立説明書(シャッターカバー)	1

VG4 - 6704

部材名	数量
VGC シャッターカバー側板 (33)	1
VGC シャッターカバー底板 (33)	1
シャッターカバー取付金具(A)	左右各 1
ボルトセット	1 セット
組立説明書(シャッターカバー)	1

VG4 - 6705

部材名	数量
VGC シャッターカバー側板 (OS)	1
VGC シャッターカバー底板(OS)	1
シャッターカバー取付金具(A)	左右各 1
ボルトセット	1 セット
組立説明書(シャッターカバー)	1

VG4 - 6706

部材名	数量
VGC シャッターカバー側板 TR (19)	1
VGC シャッターカバー底板 TR (19)	1
シャッターカバー取付金具(A)	左右各 1
ボルトセット	1 セット
組立説明書(シャッターカバー)	1

VG4 - 6707

部材名	数量
VGC シャッターカバー側板 TR (26)	1
VGC シャッターカバー底板 TR (26)	1
シャッターカバー取付金具(A)	左右各 1
ボルトセット	1 セット
組立説明書(シャッターカバー)	1

VG4 - 6708

部材名	数量
VGC シャッターカバー側板 TR (30)	1
VGC シャッターカバー底板 TR (30)	1
シャッターカバー取付金具(A)	左右各 1
ボルトセット	1セット
組立説明書(シャッターカバー)	1

VG4 - 6709

部材名	数量
VGC シャッターカバー側板 TR (33)	1
VGC シャッターカバー底板 TR (33)	1
シャッターカバー取付金具(A)	左右各 1
ボルトセット	1 セット
組立説明書(シャッターカバー)	1


!ボルトヤット

部材名	数量
シャッターカバー取付金具(B)	2
ボルト M6×15	20
フランジナット M6	6

1 金具の取付け

使用ボルト ① ボルトM6×15+フランジナットM6

- ① (シャッターカバー取付金具(A),(B)) をブラケットに取付けます。
- ※豪雪地型で連棟の場合、シャッターカバー取付金具(A)の取付けには、現地加工が必要です。 ブラケットの孔に合わせて梁補強に 5mm Ø の孔を明け、M6 タップ加工をしてください。 次にブラケットと梁の間に挟み込むように シャッターカバー取付金具(A) をポルト M6×15 で固定してください。

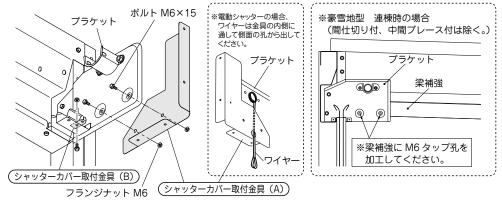

② 底板, 側板の取付け

使用ボルト ①② ボルトM6×15

- ① (シャッターカバー底板) をシャッターカバー取付金具(B) に引掛けて取付けます。
- ② (シャッターカバー側板)をシャッターカバー取付金具(A)に引掛けて取付けます。

