

ヨドガレージ

ラヴィー ジュ III

オプション

補助ドア 組立説明書

 注意

豪雪型の場合、庫内から見て補強柱の左側には取付け出来ませんので注意してください。

| 梱包番号     | 梱包内容               | 数量    | 梱包組合せ |      |
|----------|--------------------|-------|-------|------|
|          |                    |       | Lタイプ  | Hタイプ |
| VG4-6901 | VGC 補助ドア 上枠        | 1     | 1     | 1    |
|          | VGC 補助ドア 上枠カバー     | 1     |       |      |
|          | VGC 補助ドア 下枠        | 1     |       |      |
|          | 皿小ネジ M4×14         | 16    |       |      |
|          | ワッシャー M4           | 4     |       |      |
|          | ナット M4             | 4     |       |      |
|          | 錠受け金具 (1)          | 1     |       |      |
|          | 錠受け金具 (2)          | 1     |       |      |
|          | ドアノブ、蝶番セット         | 1     |       |      |
|          | ボルト M6×15          | 6     |       |      |
|          | 組立説明書              | 1     |       |      |
| VG4-6911 | VGC 補助ドア 縦枠右 (左) L | 左右各 1 | 1     | —    |
|          | VGC 補助ドア 縦枠カバー L   | 2     |       |      |
| VG4-6912 | VGC 補助ドア 縦枠右 (左) H | 左右各 1 | —     | 1    |
|          | VGC 補助ドア 縦枠カバー H   | 2     |       |      |
| VG4-6921 | VGC 補助ドアパネル L      | 1     | 1     | —    |
| VG4-6922 | VGC 補助ドアパネル H      | 1     | —     | 1    |

1


蝶番、ラッチ受けの取付け

使用ボルト

① 皿小ネジ M4×14 + ワッシャー M4 + ナット M4

② 皿小ネジ M4×14

- ① ラッチ受けを(補助ドア縦枠左)に取付けます。
- ② 蝶番 B、蝶番金具 Bを(補助ドア縦枠右)に取付けます。(3ヶ所)

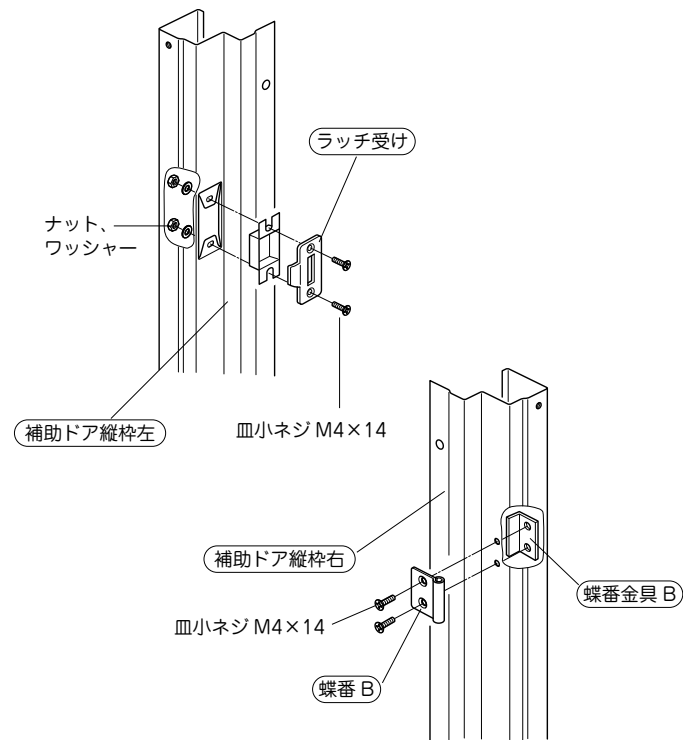


2

枠の組立

使用ボルト

① ボルト M6×15


- ① (補助ドア上枠)、(補助ドア縦枠右 (左))を組み立てます。

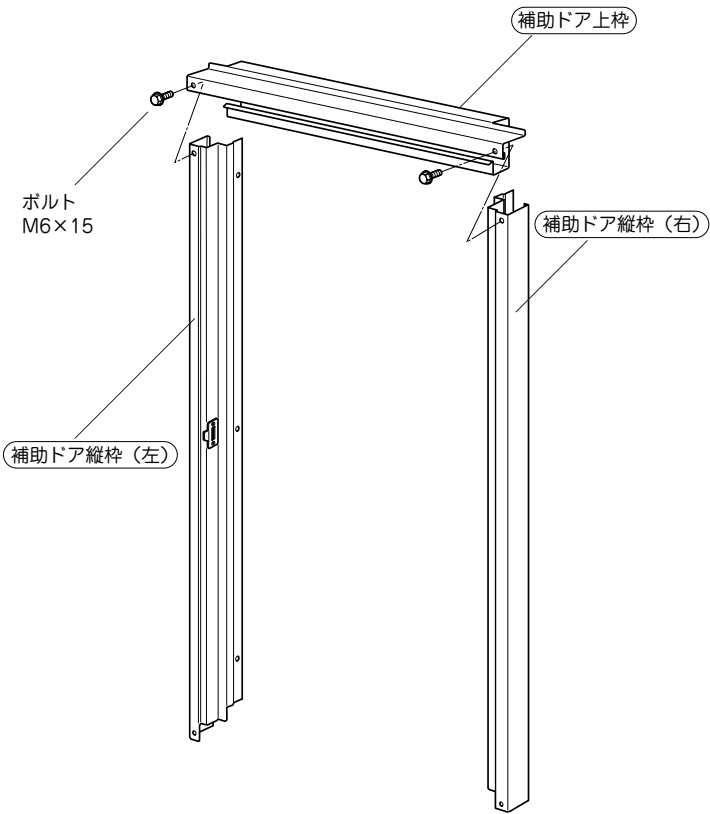

3

下枠の設置

- ① (補助ドア下枠)を本体下枠の上にかぶせます。

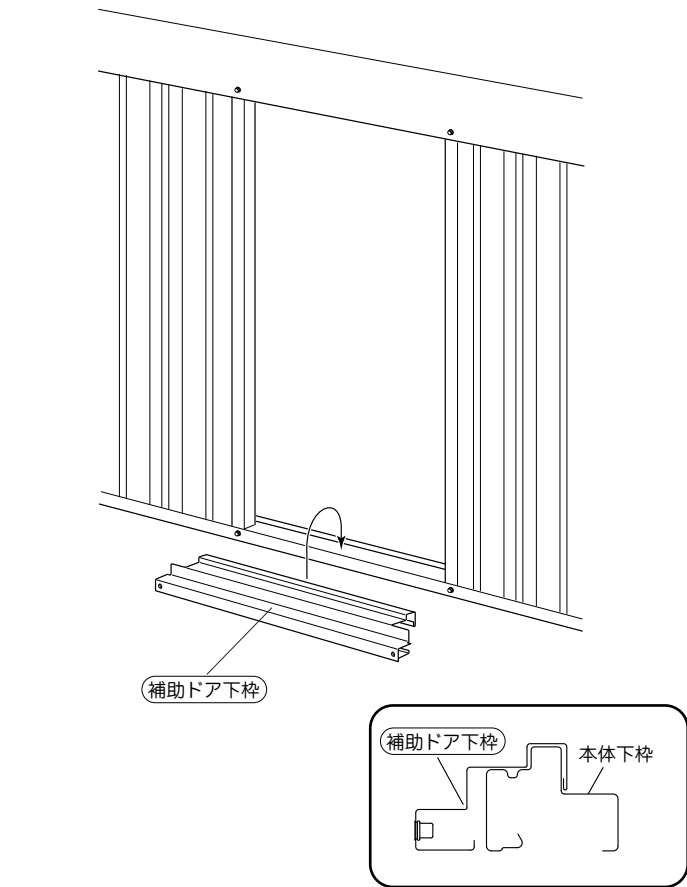


4

枠の取付け

使用ボルト

① ボルト M6×15

- ① 枠を本体に取付けます。
- ② (補助ドア縦枠カバー)を間柱に取付けます。

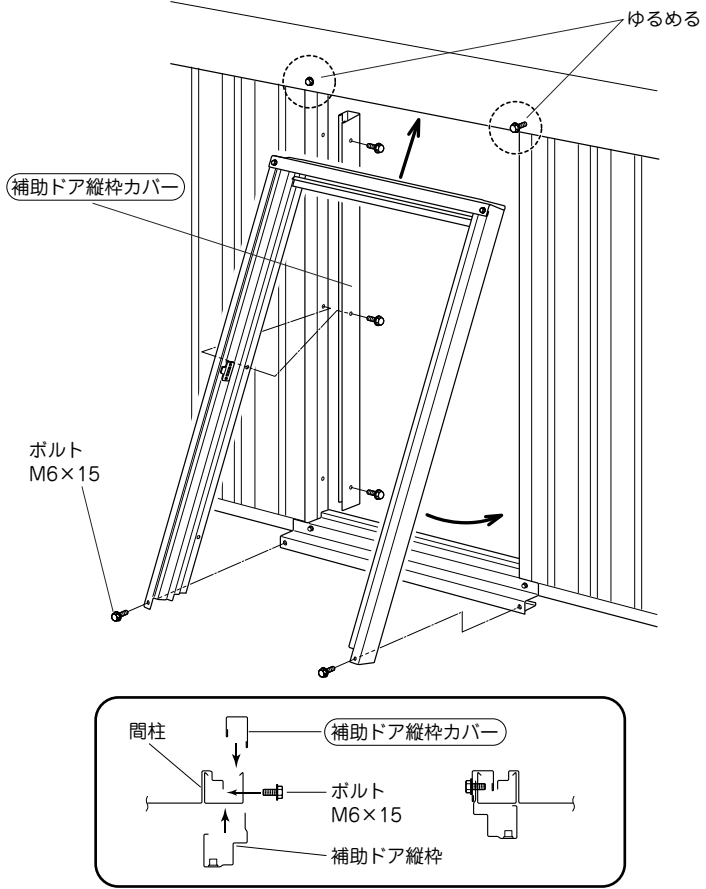

5


ラッチ、ドアノブの取付け

使用ボルト

① 皿小ネジ M4×14 + ワッシャー M4 + ナット M4

- ① ラッチを(補助ドアパネル)に取付けます。
- ② 補助ドア錠受け金具を仮置きし、(ドアノブ)を取付けます。

ドアノブの取付けは、ノブ梱包の説明文を参照してください。

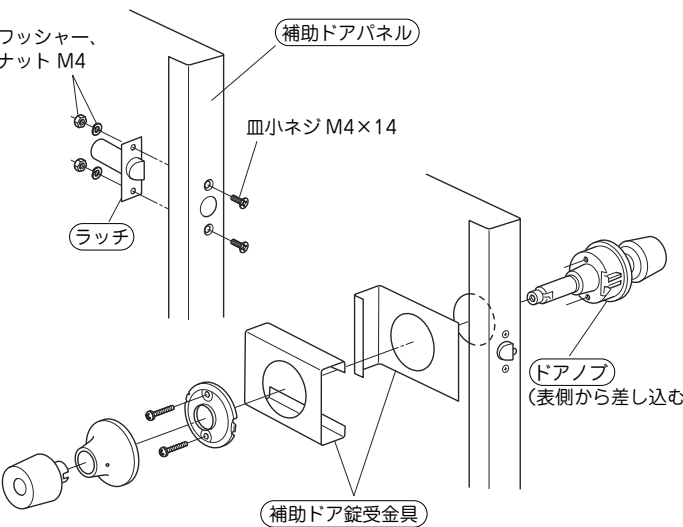


6

ドアの取付け

使用ボルト

① 皿小ネジ M4×14

- ① 蝶番 A、蝶番金具 Aを補助ドアパネルに取付けます。
- ② ドア本体を吊り込みます。

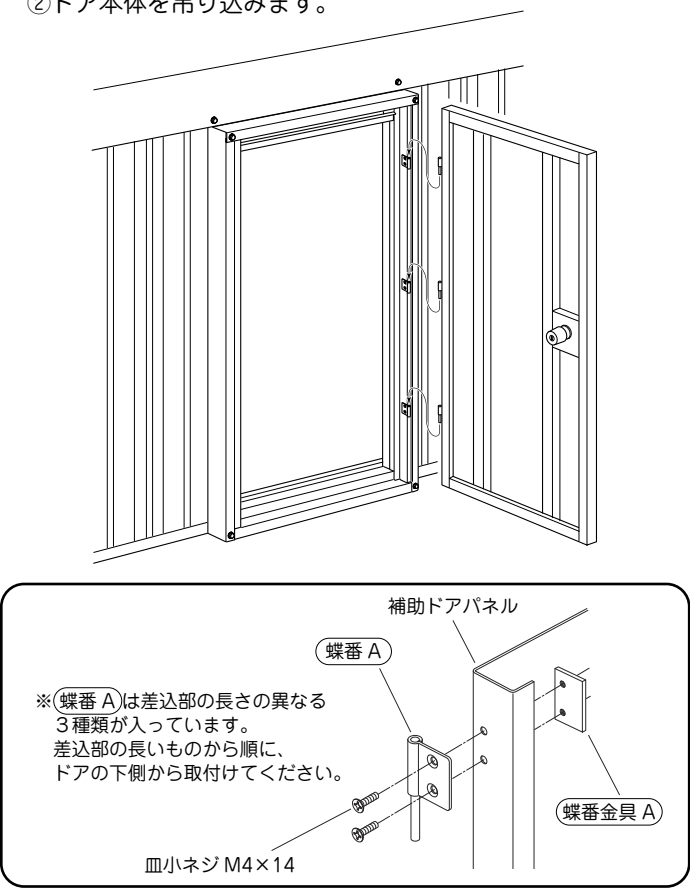

7

上枠カバーの取付け

使用ボルト

① ボルト M6×15

- ① (補助ドア上枠カバー)を上枠に取付けます。

