

ヨドガレージ ラヴィーजू III

オプション トイ セット

組立説明書 (一般・豪雪地共通)

必要梱包


	機種	VG4-6201	VG4-6202
本体部分	間口 19 タイプ	1 梱包	—
	間口 26 タイプ	1 梱包	—
	間口 30 タイプ	—	1 梱包
	間口 33 タイプ	—	1 梱包
	間口 55 タイプ (間口 30+26 タイプ)	1 梱包	1 梱包
カーボ部分	間口 28 タイプ	—	1 梱包
	間口 50 タイプ	2 梱包	—

梱包内容表

部材名	VG4-6201	VG4-6202
VGC 角軒トイ L=2728 mm	1	—
VGC 角軒トイ L=3428 mm	—	1
縦樋 L=2500 mm	1	1
軒止り 左右	左右各 1	左右各 1
軒ジョイント	1	1
エルボ 60φ	1	1
ボンド	2	2
60 型 ジャバラ樋	1	1
60 型 ジャバラ樋ジョイント	1	1
PC 軒樋受け具	4	5
VGC 軒樋受け金具 A	4	5
VGC 軒樋受け金具 B	4	5
M6 ナット	4	5
VGC 軒トイ取付けスパナ	1	1
VGC 縦トイ支持金具	3	3
ボルト M8x25	5	5
M8 ナット	5	5
テックス 4φx13	4	4
ビスキャップ (4φx13 用)	4	4
B1 バインド 6φx14	9	11
組立説明書 (トイ)	1	1

1 軒樋取付金具の組立て


- ① 軒樋受け金具 B を 軒樋受け金具 A に仮止めします。
※本体の強度区分により取付ける位置が変わりますので下の「軒樋受け金具 B 取付け孔」を見て取付けてください。
- ② PC 軒樋受け具 を 軒樋受け金具 A に取付けます。

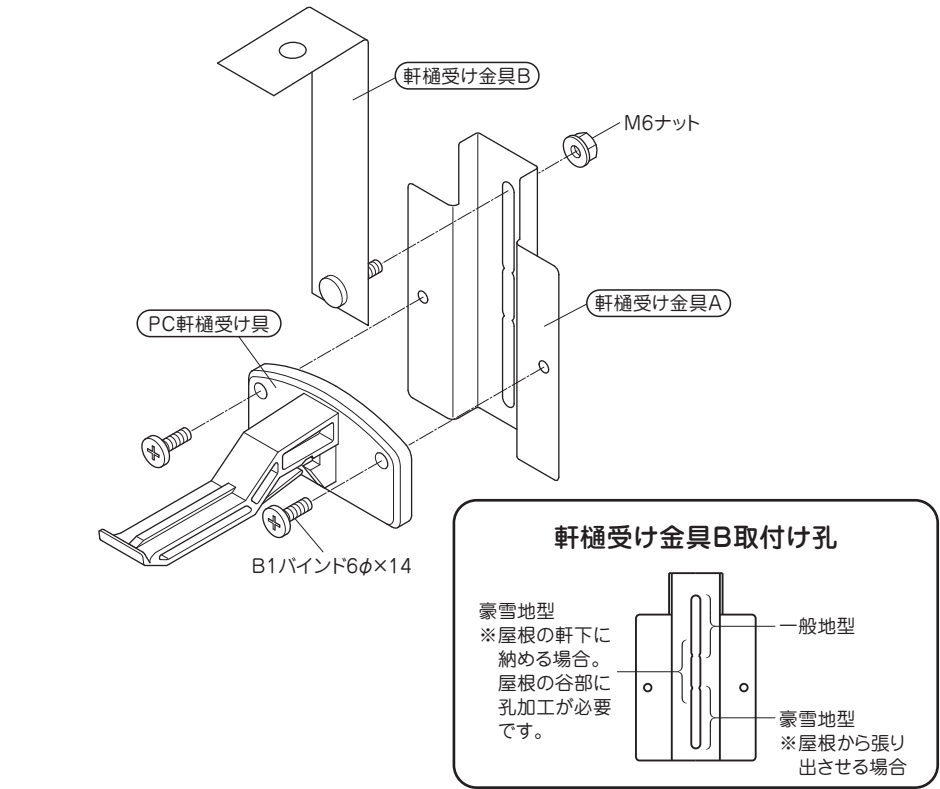


2 軒樋取付金具の取付け

- ①屋根後部の図の位置に10φの孔を明けます。
※本体強度区分により位置が違いますので寸法を十分確認してください。
- ②豪雪地型で屋根の軒下に納める場合は屋根の谷部全てに孔加工を施します。
- ③ 軒樋取付金具 を屋根に取付けます。

●一般地型

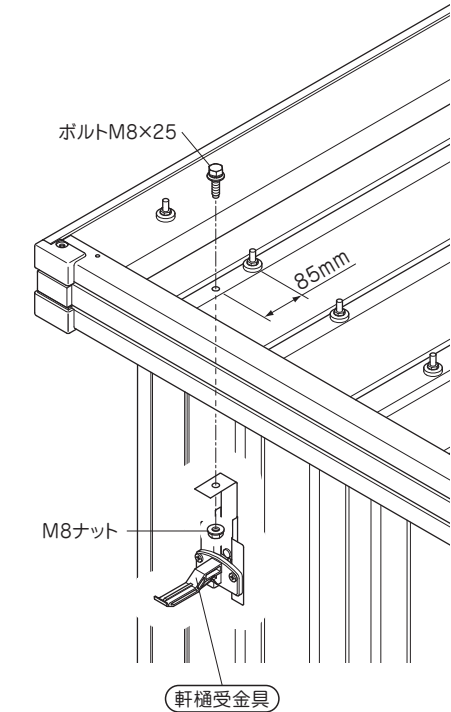


●豪雪地型

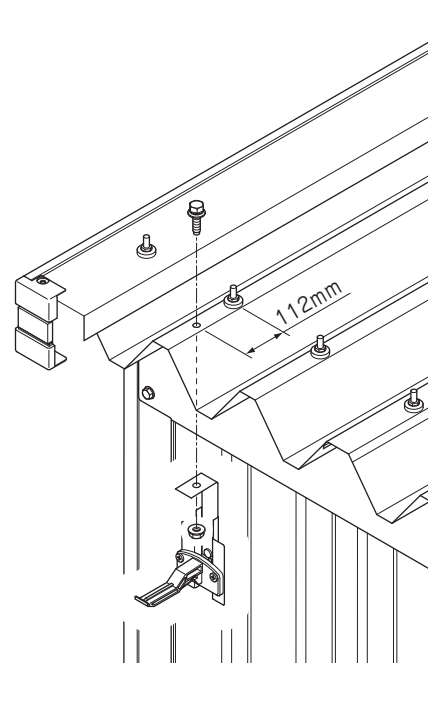


●豪雪地型（軒下に角軒トイを収める場合）

※屋根の谷部に孔加工が必要です。一下図参照。

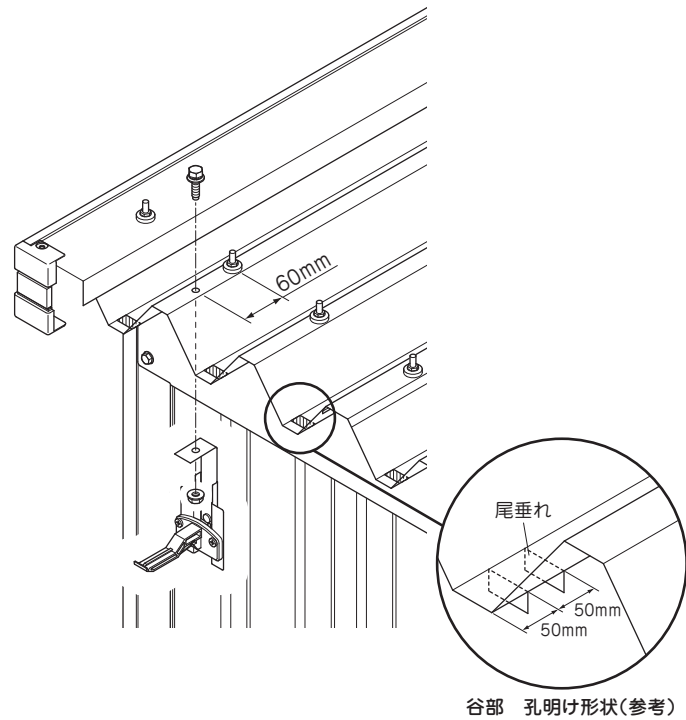

軒樋取付金具 取付け位置

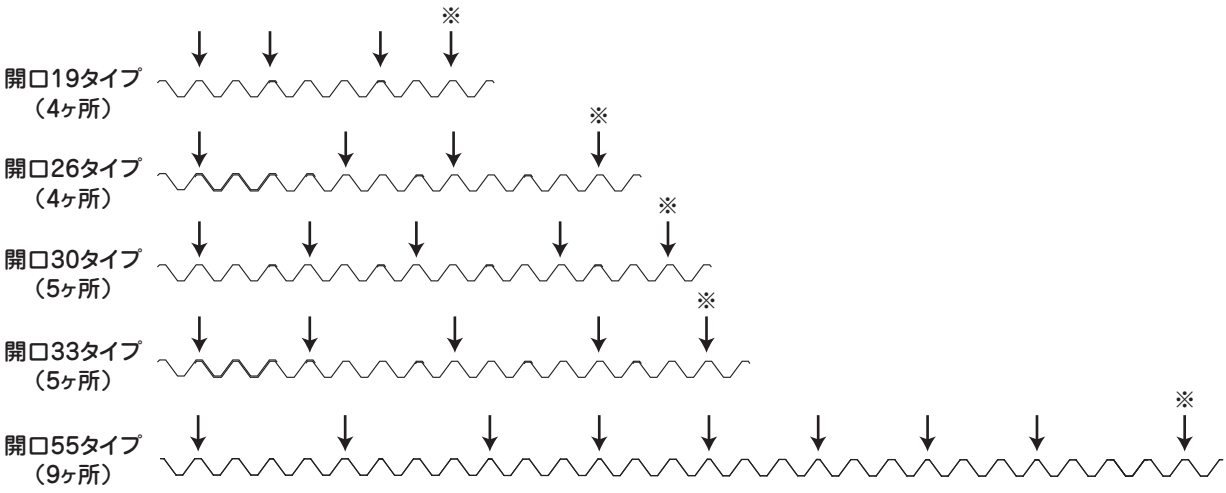

※落とし口を後ろから見て右側(標準は左側)に変更する場合は、右端の軒樋取付金具を1山分左にずらしてください。(軒ジョイントと軒樋取付金具が干渉します)



3 角軒トイの組立て

- ① 角軒トイ に 軒止り を取付けます。(接着してください。)
- ② 落とし口を変更する場合は軒トイを端から 240 mmカットして 軒ジョイント で接続してください。

角軒トイは、間口サイズ、取付位置に合わせて
落とし口の反対側を下記寸法でカットしてください。

		一般地型				豪雪地型	
		基本棟		追加棟		基本棟・追加棟共通	
		左側	右側	左側	右側	左側	右側
VG 4－6201 (L=2,728 mm)	間口 19 タイプ	－	700 mm	－	860 mm	－	860 mm
	間口 26 タイプ	－	－	－	160 mm	－	160 mm
VG 4－6202 (L=3,428 mm)	間口 30 タイプ	－	350 mm	－	510 mm	－	510 mm
	間口 33 タイプ	－	－	－	160 mm	－	160 mm

- ※1. 落とし口側が左側です。
- ※2. オバーライダータイプ（間口 55）は基本棟が 30 タイプ、追加棟が 26 タイプになります。
- ※3. 基本棟は後ろから見て右側のスパンです。

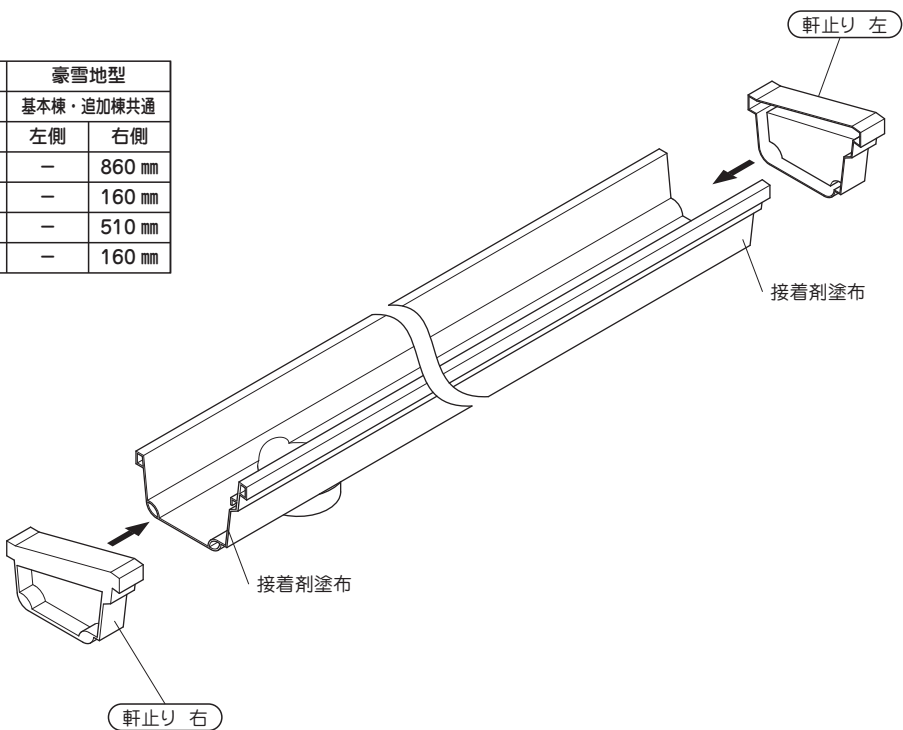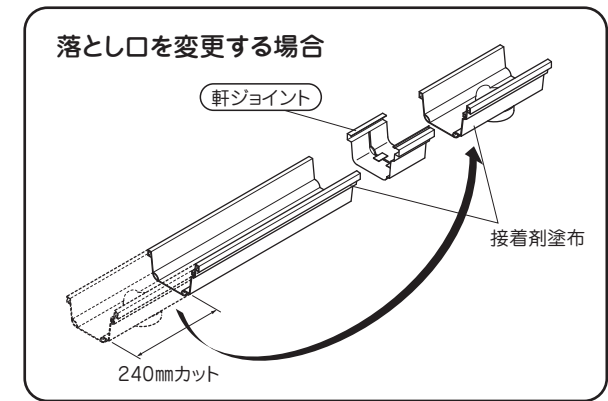


カーポ連結時のトイカット寸法

機種	使用梱包	一般地型・豪雪地型共通	
		左側	右側
間口 28 (L)	VG4－6202	－	628 mm
機種	使用梱包	一般地型・豪雪地型共通	
		左側	右側
間口 50 (L)	VG4－620 1	－	－
	VG4－620 1	240 mmカットして 右側に接続	456 mm
機種	使用梱包	一般地型・豪雪地型共通	
		左側	右側
間口 28 (R)	VG4－6202	－	628 mm
機種	使用梱包	一般地型・豪雪地型共通	
		左側	右側
間口 50 (R)	VG4－620 1	－	－
	VG4－620 1	240 mmカットして 右側に接続	456 mm

4 角軒トイの取付け



- ① PC 軒樋受け具 の先端を 角軒トイ の溝部分に引っ掛けます。
- ② 角軒トイ の位置を合わせます。

・一般地型：鼻隠しコーナー樹脂の外側に合わせてください。
・豪雪地型：鼻隠しコーナー樹脂の内側に合わせてください。
- ③ 全ての PC 軒樋受け金具 の先端が 角軒トイ の溝部分に引っ掛かっていることを確認します。
引っ掛かっていない場合は再度やり直してください。
- ④ 角軒トイ を回転させて PC 軒樋受け具 の根元部分に嵌め込みます。

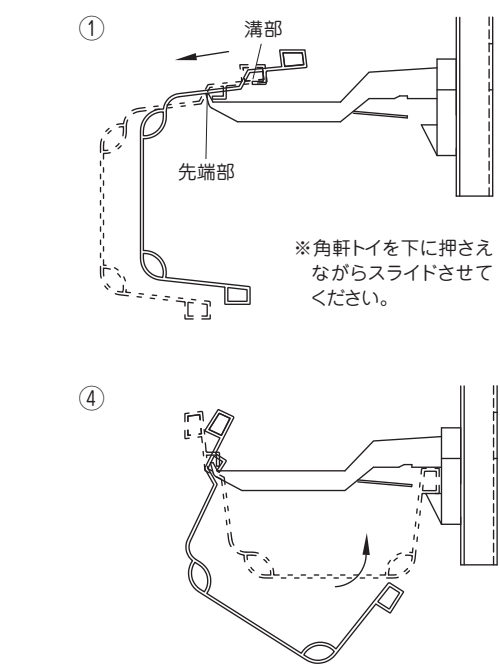


5 堅トイの取付け

- ① 連棟の場合、軒ジョイント で角軒トイを接続します。(接着してください。)
- ② ジャバラトイ を 角軒トイ に取付けます。(接着してください。)
- ③ ジャバラトイの下側を 堅トイ に取付けます。(接着してください。)
- ④ 後柱に 堅トイ支持金具 を取付けテックスの先端部に ビスキャップ を嵌めこみます。
※後柱左右への取付けは側面部への取付けでも可能です。
※切粉は取り除いてください。
- ⑤ 堅トイ を 堅トイ支持金具 に取付けます。
- ⑥ 堅トイ の端部に エルゴ を取付けます。(接着してください。)

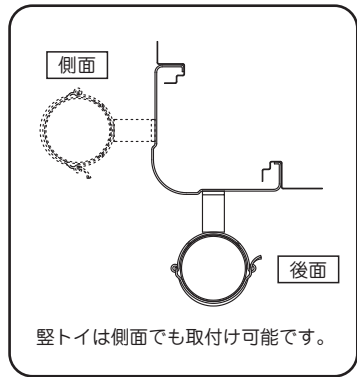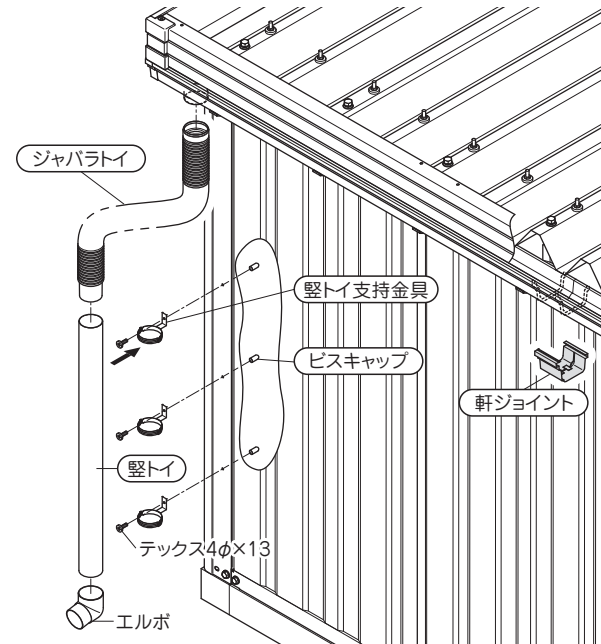

6 角軒トイの勾配調整

- ① 角軒トイ の勾配を調整します。

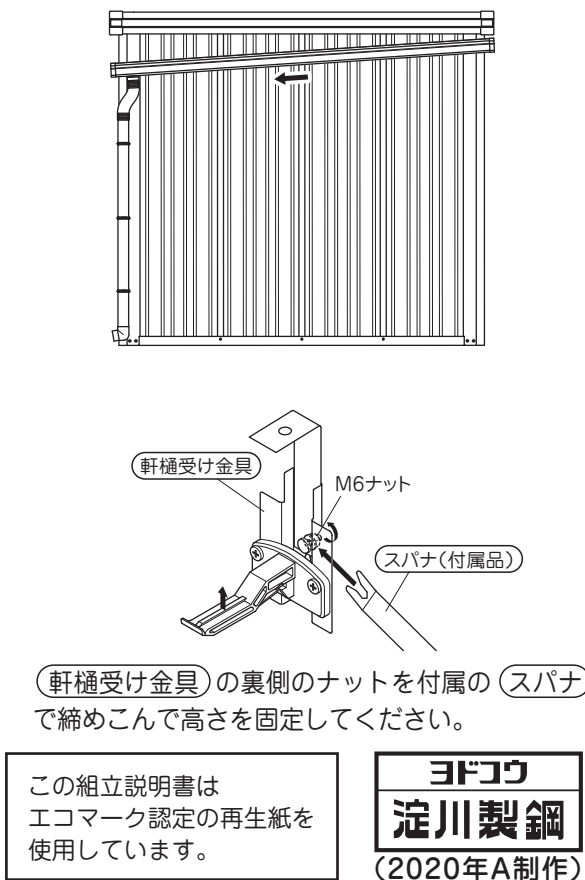

この組立説明書は
エコマーク認定の再生紙を
使用しています。

ヨドコ
淀川製鋼
(2020年A制作)