

ヨドガレージ ラヴィージュ III

オプション

強風地向け補強材 後面ブレース組立説明書

- 

注意

強風地向け補強材は後面と側面に、後面ブレース（豪雪地型・積雪地型のカーボ連結時）は後面にのみブレースを取付けます。柱に孔加工する際は注意してください。
- 

注意


ブレースと間仕切り双方を取付ける場合は、間仕切りを先に取付けてください。
- 

注意

工事完了後は、切り粉を取り除いてください。

1 柱の孔明け

- ①下図の位置に孔を明けます。
- 強風地向け補強（一般地型）は後面と側面（後半分）に、後面ブレース（豪雪地型・積雪地型カーボ連結）は後面に孔加工してください。

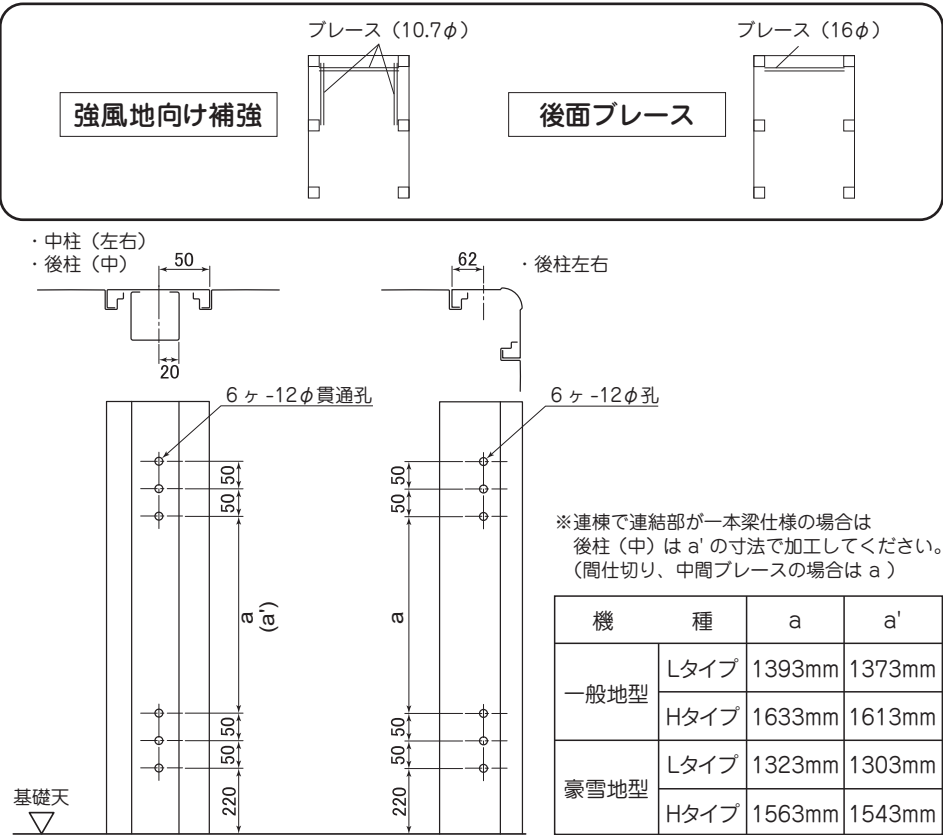


強風地向け補強材

梱包名	使用機種	梱包番号	必要数量	梱包内容	入数
部品箱	基本棟	VG4-7051	1	ブレース取付金具 (W)	12
				ボルト	一式
				レール補強金具	4
				組立説明書	1
	追加棟	VG4-7052	N-1	ブレース取付金具 (W)	4
				ボルト	一式
				レール補強金具	4
上枠補強	奥行き 52 タイプ	VG4-7081	1	上枠補強 26	4
	奥行き 55 タイプ	VG4-7082	1	上枠補強 26	2
				上枠補強 30	2
	奥行き 59 タイプ	VG4-7083	1	上枠補強 30	4
	奥行き 62 タイプ	VG4-7084	1	上枠補強 30	2
				上枠補強 33	2
側面ブレース	奥行き 52L、55L タイプ	VG3-PB71	1	ブレース 10.7φ (L1=1,200、L2=1,476)	4 セット
	奥行き 59L、62L タイプ	VG3-PB72	1	ブレース 10.7φ (L1=1,200、L2=1,777)	4 セット
	奥行き 52H、55H タイプ	VG3-PB73	1	ブレース 10.7φ (L1=1,200、L2=1,612)	4 セット
	奥行き 59H、62H タイプ	VG3-PB74	1	ブレース 10.7φ (L1=1,200、L2=1,900)	4 セット
後面ブレース	間口 19L タイプ	VG3-PB61	N	ブレース 10.7φ (L1=1,200、L2=918)	2 セット
	間口 26L タイプ	VG3-PB62	N	ブレース 10.7φ (L1=1,200、L2=1,476)	2 セット
	間口 30L タイプ	VG3-PB63	N	ブレース 10.7φ (L1=1,200、L2=1,777)	2 セット
	間口 33L タイプ	VG3-PB64	N	ブレース 10.7φ (L1=1,200、L2=2,087)	2 セット
	間口 19H タイプ	VG3-PB65	N	ブレース 10.7φ (L1=1,200、L2=1,087)	2 セット
	間口 26H タイプ	VG3-PB66	N	ブレース 10.7φ (L1=1,200、L2=1,612)	2 セット
	間口 30H タイプ	VG3-PB67	N	ブレース 10.7φ (L1=1,200、L2=1,900)	2 セット
	間口 33H タイプ	VG3-PB68	N	ブレース 10.7φ (L1=1,200、L2=2,200)	2 セット

※強風地向け仕様の場合は、本体の間柱、屋根ブレース、シャッターは標準品より強風地用部材に差し替えになっています。

2 ブレースの取付け

- ① **ブレース取付金具** を柱に取付けます。
- ② **ブレース** を **ブレース取付金具** に取付けます。

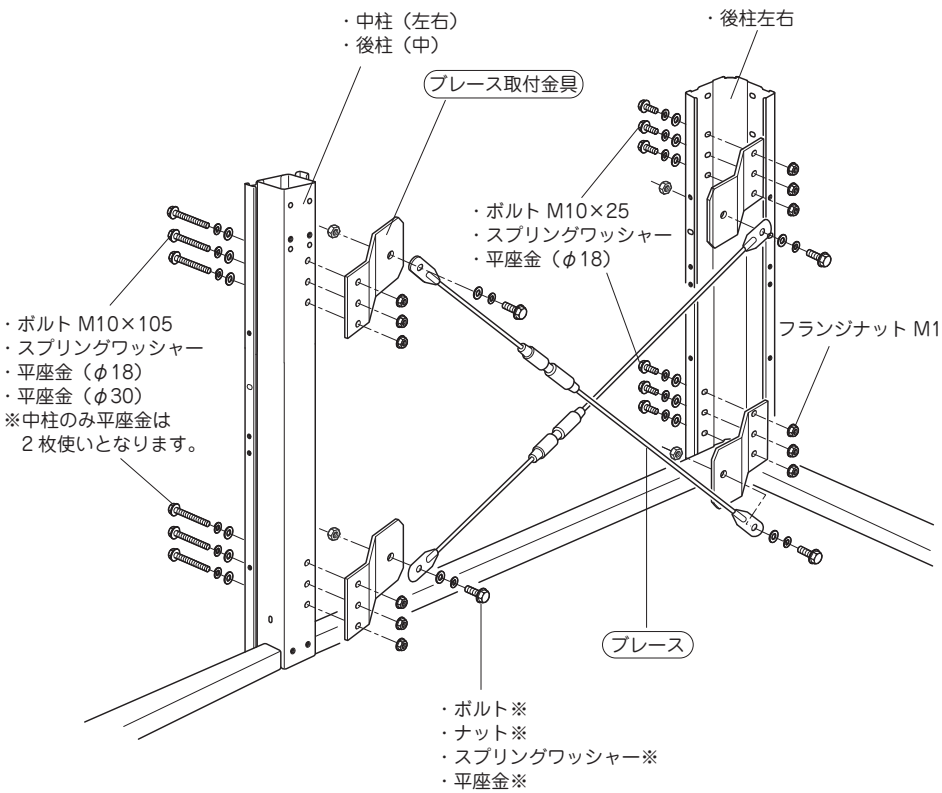

※ブレース 10.7φはボルト・ナットは M12
ブレース 16φは M18 で固定します。

後面ブレース（豪雪地型・積雪地型カーボ連結）


梱包名	使用機種	梱包番号	必要数量	梱包内容	入数
部 品	基本棟	VG4-6005	1	ブレース取付金具 (U)	4
				ボルト	一式
				組立説明書	1
後面ブレース	間口 19L タイプ	VG3-PK91	1	ブレース 16φ (L1=1,200、L2=842)	2 セット
	間口 26L タイプ	VG3-PK92	1	ブレース 16φ (L1=1,200、L2=1,409)	2 セット
	間口 30L タイプ	VG3-PK93	1	ブレース 16φ (L1=1,200、L2=1,713)	2 セット
	間口 33L タイプ	VG3-PK94	1	ブレース 16φ (L1=1,200、L2=2,027)	2 セット
	間口 19H タイプ	VG3-PK95	1	ブレース 16φ (L1=1,200、L2=1,007)	2 セット
	間口 26H タイプ	VG3-PK96	1	ブレース 16φ (L1=1,200、L2=1,541)	2 セット
	間口 30H タイプ	VG3-PK97	1	ブレース 16φ (L1=1,200、L2=1,833)	2 セット
	間口 33H タイプ	VG3-PK98	1	ブレース 16φ (L1=1,200、L2=2,136)	2 セット

・ボルトセット

ボルト類	梱包	VG4-7051	VG4-7052	VG4-6005
ボルト M10×25		24	－	12
ボルト M10×105		12	12	12
ボルト M12×30		18	10	－
ボルト M18×45		－	－	4
フランジナット M10		36	12	12
フランジナット M12		18	10	－
六角ナット M18		－	－	4
スプリングワッシャ M10		36	12	12
スプリングワッシャ M12		18	10	－
スプリングワッシャ M18		－	－	4
平座金 M10 用 (φ18)		36	12	12
平座金 M10 用 (φ30)		12	12	12
平座金 M12 用 (φ26)		18	10	－
平座金 M18 用 (φ30)		－	－	8

3 上枠補強の取付け、レール補強金具の取付け

- ①上枠の間柱固定ボルトを外し、**上枠補強**を取付けます。
- ※強風地向け仕様以外は必要ありません。
- ②レール補強金具を取付けます。（本体組立説明書を参照）

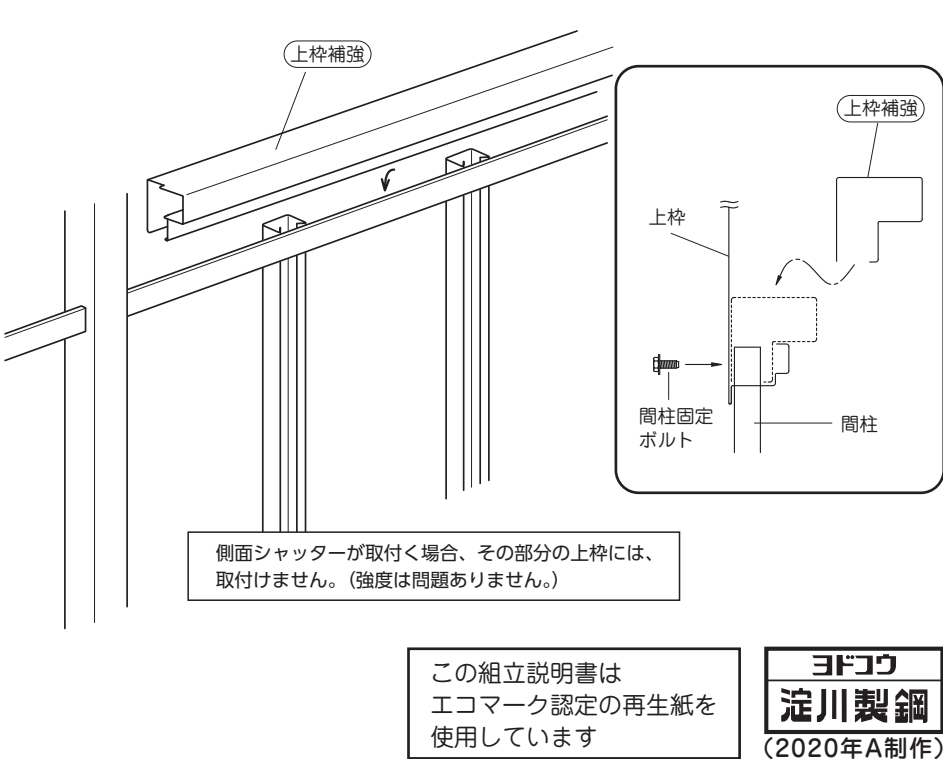

この組立説明書は
エコマーク認定の再生紙を
使用しています

ヨドコ
淀川製鋼
(2020年A制作)