

ヨドガレージ ラヴィージュⅢ

オプション

横間仕切り 組立説明書

- ・オプション「横間仕切り」はヨドガレージ ラヴィージュⅢ 縦連結仕様に取付けができます。
- ・「横間仕切り」以外の部分は、本体および縦連結仕様の組立説明書をご参照ください。

 注意

「横間仕切り」は取付け時に壁パネルの向きを選ぶことができます。
開口オプションを取付ける場合は、事前に開口の向きを確認してから取付けを行ってください。

梱包組合せ表

	梱包番号	間口 19	間口 26	間口 30	間口 33
横 枠	VG4-8401	1			
	VG4-8402		1		
	VG4-8403			1	
	VG4-8404				1
間 柱	VG4-8411	1			2
	VG4-8412		1	1	
縦 枠	VG4-8421	1	1	1	1
	VG4-8431	1		2	2
	VG4-8432		1		
壁	VG4-8433	1	1		1

梱包内容表

VG4-8401	
VGC 横間仕切り 横枠 (A)19	1
VGC 横間仕切り 横枠 (B)19	1
VGC 横間仕切り 土台 19	1
VGC 横間仕切り 下枠中	1
VGC 横間仕切り 下枠中カバー	1
VGC 横間仕切り 上枠隙間塞ぎ 右 (左)	左右各 2
VGC 横間仕切り アンカープレート	2
VGC 横間仕切り 下枠中固定金具	2
ELDK 上枠孔フサギシール	2
ボルト M8×25	24
ボルト M8×105	16
ボルト M6×15	87
M8 袋ナット	20
M8 ナット	4
組立説明書 (横間仕切り)	1

VG4-8402

VG4-8402	
VGC 横間仕切り 横枠 (A)26	1
VGC 横間仕切り 横枠 (B)26	1
VGC 横間仕切り 土台 26	1
VGC 横間仕切り 下枠中	1
VGC 横間仕切り 下枠中カバー	1
VGC 横間仕切り 上枠隙間塞ぎ 右 (左)	左右各 2
VGC 横間仕切り アンカープレート	2
VGC 横間仕切り 下枠中固定金具	2
ELDK 上枠孔フサギシール	2
ボルト M8×25	24
ボルト M8×105	16
ボルト M6×15	87
M8 袋ナット	20
M8 ナット	4
組立説明書 (横間仕切り)	1

VG4-8403

VG4-8403	
VGC 横間仕切り 横枠 (A)30	1
VGC 横間仕切り 横枠 (B)30	1
VGC 横間仕切り 土台 30	1
VGC 横間仕切り 下枠中	1
VGC 横間仕切り 下枠中カバー	1
VGC 横間仕切り 上枠隙間塞ぎ 右 (左)	左右各 2
VGC 横間仕切り アンカープレート	2
ELDK 上枠孔フサギシール	2
VGC 横間仕切り 下枠中固定金具	2
ボルト M8×25	24
ボルト M8×105	16
ボルト M6×15	87
M8 袋ナット	20
M8 ナット	4
組立説明書 (横間仕切り)	1

VG4-8404

VG4-8404	
VGC 横間仕切り 横枠 (A)33	1
VGC 横間仕切り 横枠 (B)33	1
VGC 横間仕切り 土台 33	1
VGC 横間仕切り 下枠中	1
VGC 横間仕切り 下枠中カバー	1
VGC 横間仕切り 上枠隙間塞ぎ 右 (左)	左右各 2
VGC 横間仕切り アンカープレート	2
ELDK 上枠孔フサギシール	2
VGC 横間仕切り 下枠中固定金具	2
ボルト M8×25	24
ボルト M8×105	16
ボルト M6×15	87
M8 袋ナット	20
M8 ナット	4
組立説明書 (横間仕切り)	1

VG4-8411

VG4-8411	
VGC 間柱後 H	2
VGC 横間仕切り 間柱補強	2

VG4-8412

VG4-8412	
VGC 間柱後 H	3
VGC 横間仕切り 間柱補強	3

VG4-8421

VG4-8421	
VGC 横間仕切り 縦枠 (A) 左 (右)	左右各 1
VGC 横間仕切り 縦枠 (B) 左 (右)	左右各 1

VG4-8431

VG4-8431	
VGC 横間仕切り壁パネル (70)	2


VG4-8432

VG4-8432	
VGC 横間仕切り壁パネル (70)	3


VG4-8433

VG4-8433	
VGC 横間仕切り壁パネル (35)	1

基礎図

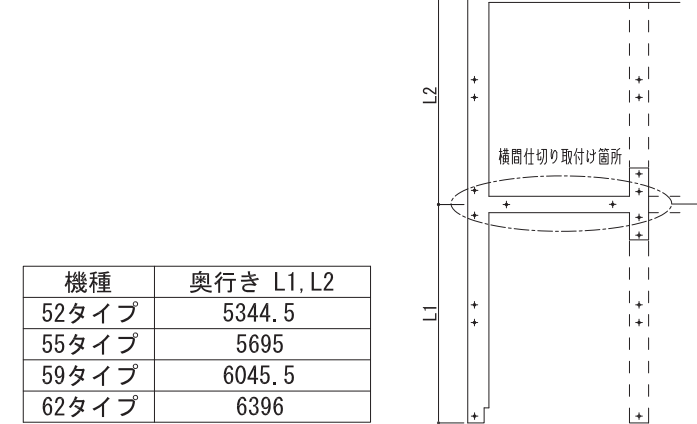


機種	W
間口19タイプ	1360.5
間口26タイプ	2061.5
間口30タイプ	2412
間口33タイプ	2762.5

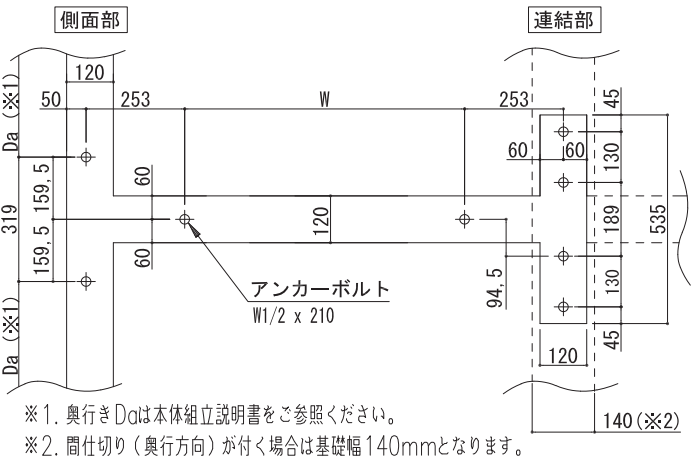

1 本体の組立て


本体 (縦連結仕様) を工程 8 壁パネルの取付けまで組立てます。

※図の色付き部に、パネル表面を正面に向け取付ける場合の図で説明しています


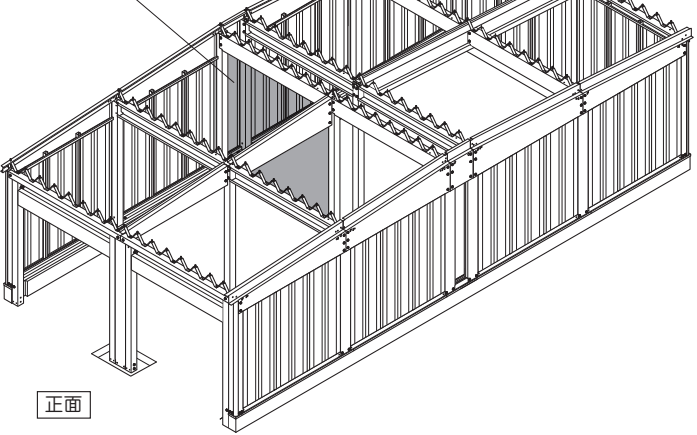


2 上枠の取付け

- 使用ボルト ②③④ ボルト M8×25
- ① 取付ける壁パネルの向きを確認します。
※壁パネルは横間仕切り用のパネルを使用してください。
※横間仕切りの壁パネルの向き (表裏) はどちらの向きでも取付け可能です。
(横間仕切り 上枠 (A)) を取付ける側が表面になりますので注意してください。

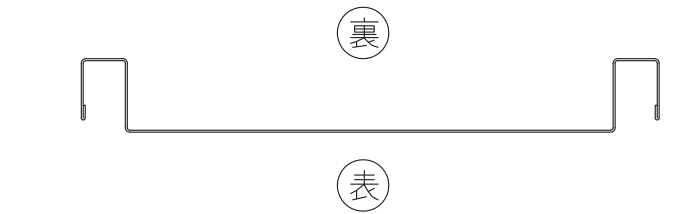


- ② (横間仕切り 上枠 (A)) を取付ける桁 (TR) の下面にボルトを仮止めします。
- ③ (横間仕切り 上枠 (A)) を桁 (TR) に取付けます。
※ダルマ孔を仮止めしたボルトに引っ掛けて仮預けし、固定してください。
- ④ (横間仕切り 上枠 (B)) を桁 (TR) に取付けます。

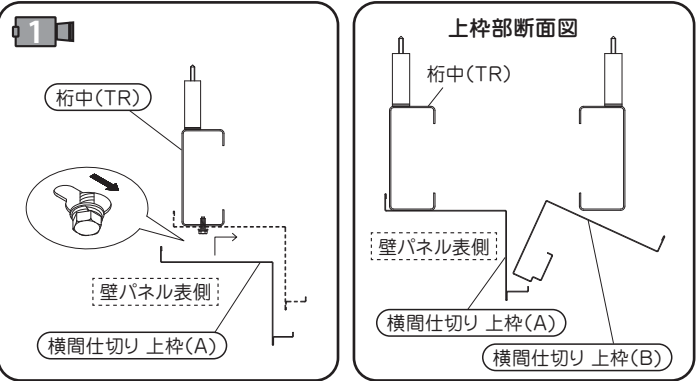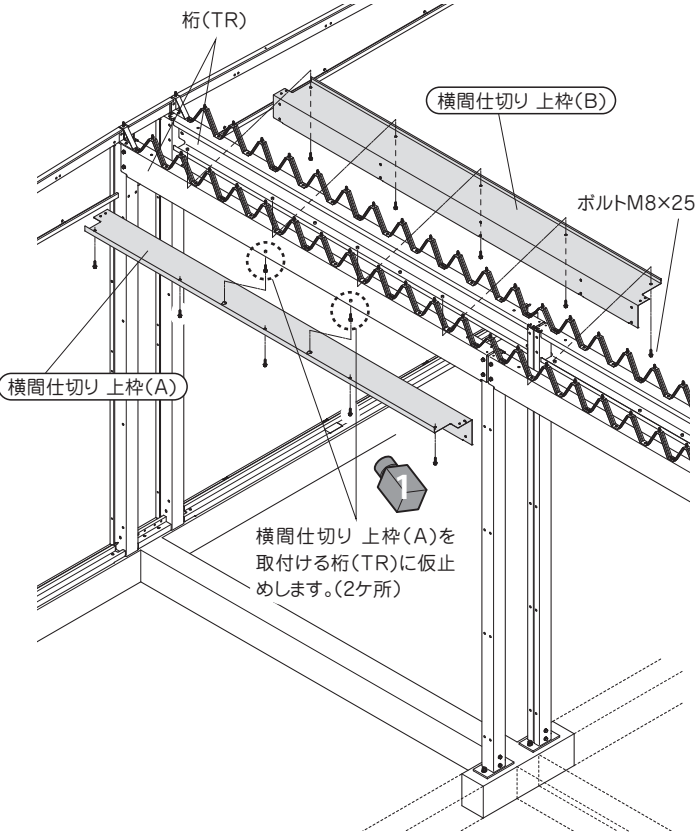

3 下枠中の取付け
(連棟の場合)


使用ボルト	①	ワッシャー、ナット (アンカーボルト用)
	②	ボルト M8×25

- ① 横間仕切り 下枠中固定金具 を中柱 (TR) のアンカープレート (R) とアンカーボルトに固定します。
- ② 横間仕切り 下枠中 を横間仕切り 下枠中固定金具 に取付けます。

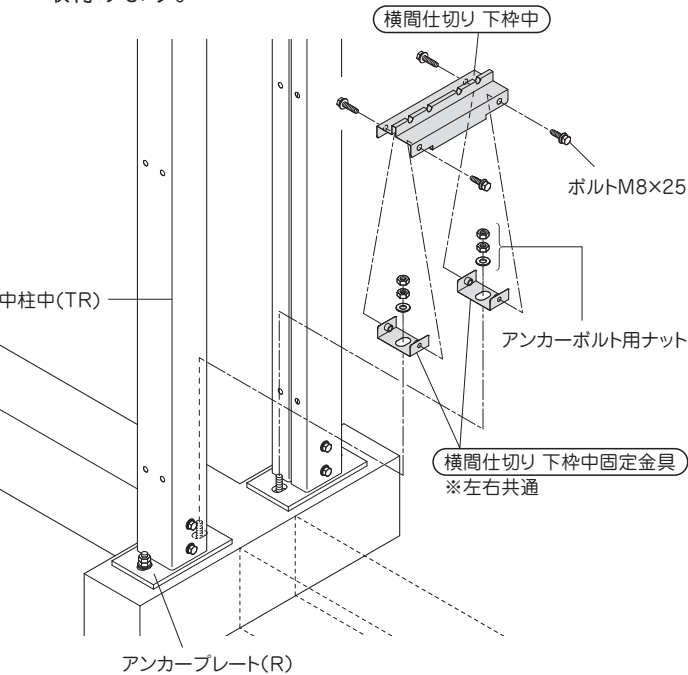

4 孔フサギシールの貼り付け
(連棟の場合)



- ① 連結部 に取付ける 横間仕切り 縦枠 (A)、縦枠 (B) に 孔フサギシール を貼り付けます。
- ※壁パネルの向きにより貼り付ける部材の左右が変わりますのでご注意ください。
- ※単棟の場合は 孔フサギシール は使用しません。

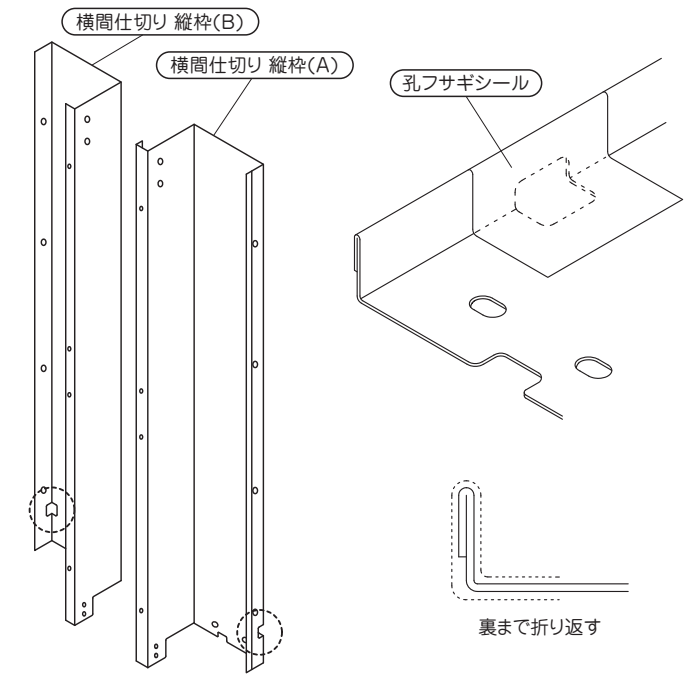

5 縦枠の取付け

使用ボルト	①	ボルト M8×105+M8 袋ナット ボルト M8×25 (+M8 ナット)
	②	ボルト M8×25+M8 袋ナット
	③	ボルト M6×15



- ① 横間仕切り 縦枠 (A) と 横間仕切り 縦枠 (B) を組合せて中柱左右 (TR)、中柱中 (TR)、上枠 に取付けます。
- ② 連棟時、片側のみ横間仕切りを取付ける場合は、連結部の下枠中に 横間仕切り 下枠中カバー を取付けます。
- ③ 上枠と縦枠の入隅部に 横間仕切り 上枠隙間塞ぎ を取付けます。

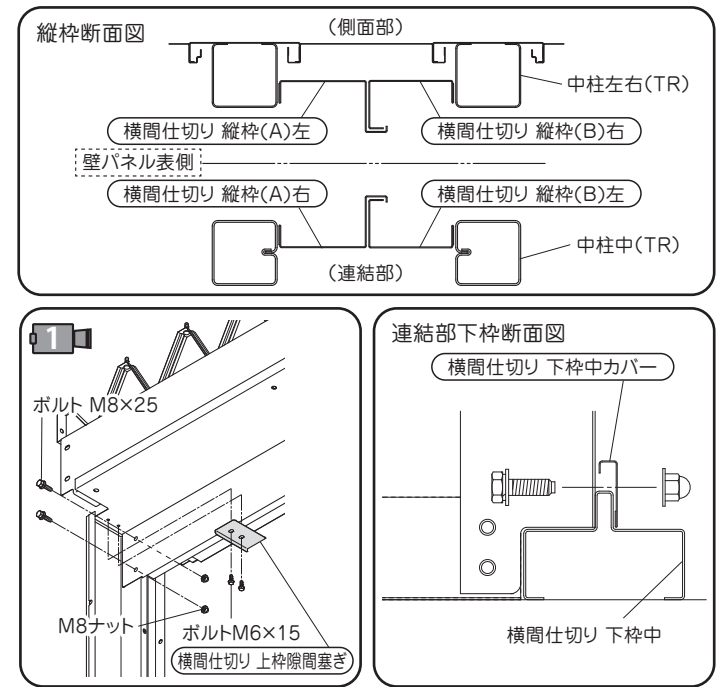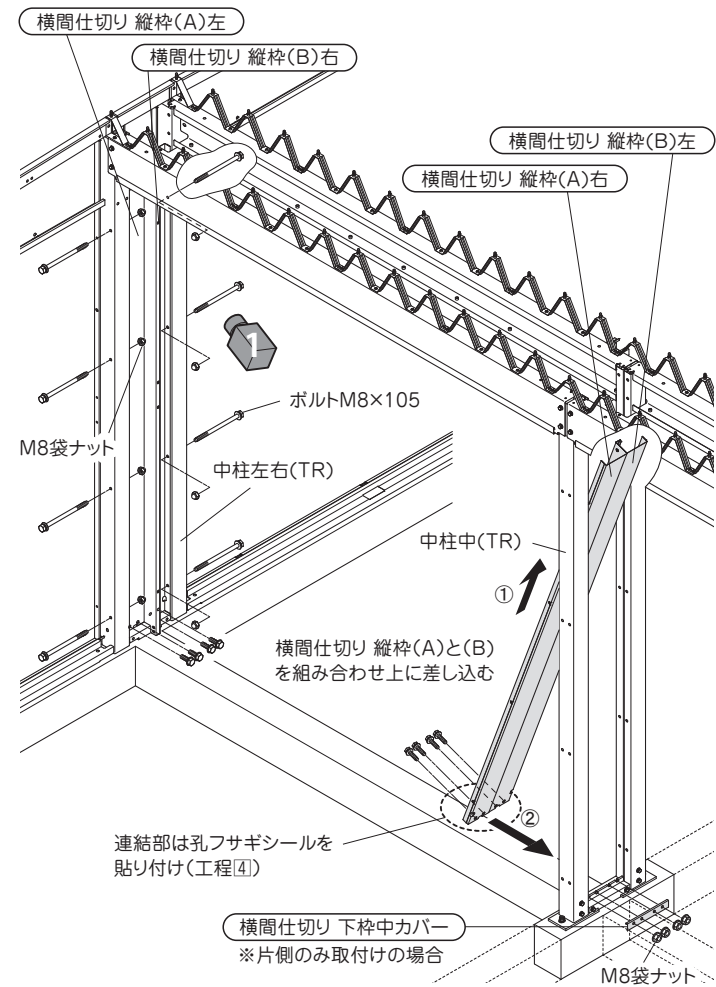

6 土台の取付け

使用ボルト	①	ワッシャー、ナット (アンカーボルト用)
	②	ボルト M8×25 ボルト M6×15




- ① 横間仕切り アンカープレート を取付けます。
- ② 横間仕切り 土台 を 横間仕切り 縦枠・アンカープレート に固定します。
- ※壁パネルの向きによって、横間仕切り アンカープレート、横間仕切り 土台 の取付けの向きが変わりますのでご注意ください。

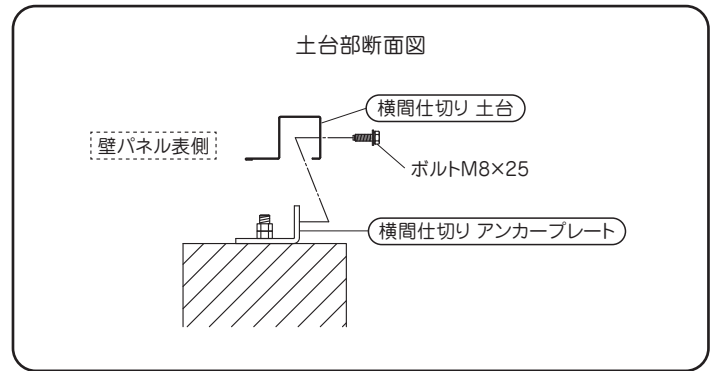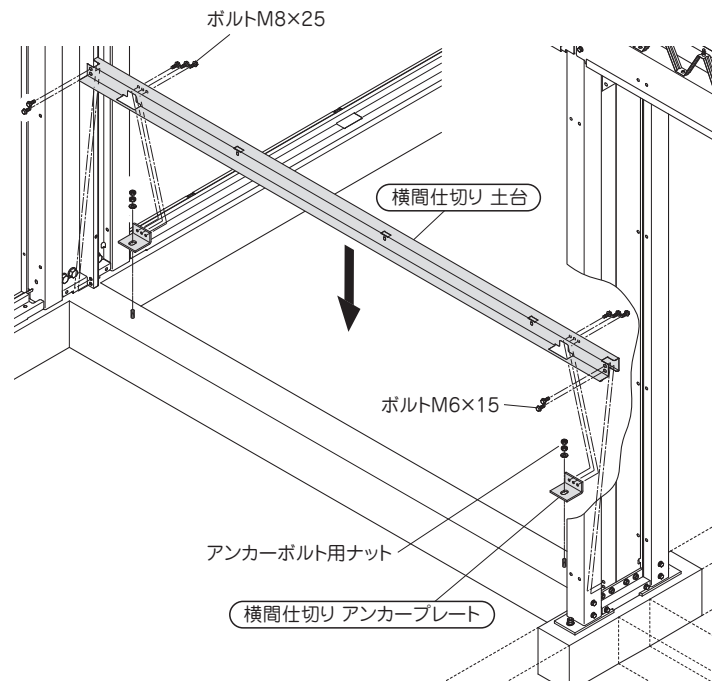

7 間柱・壁の取付け

使用ボルト	①②	ボルト M6×15
-------	----	-----------

- ① 間柱後 を取付けます。
- ② 横間仕切り 壁パネル を取付け、横間仕切り 間柱補強 と伴締めします。
- ※ 横間仕切り 壁パネル、横間仕切り 間柱補強 には上下がありますのでご注意ください。

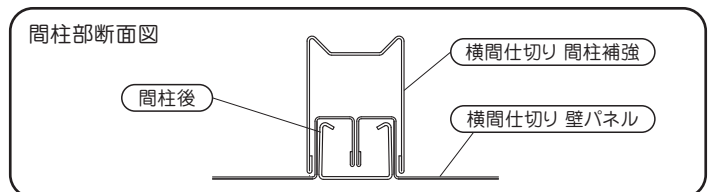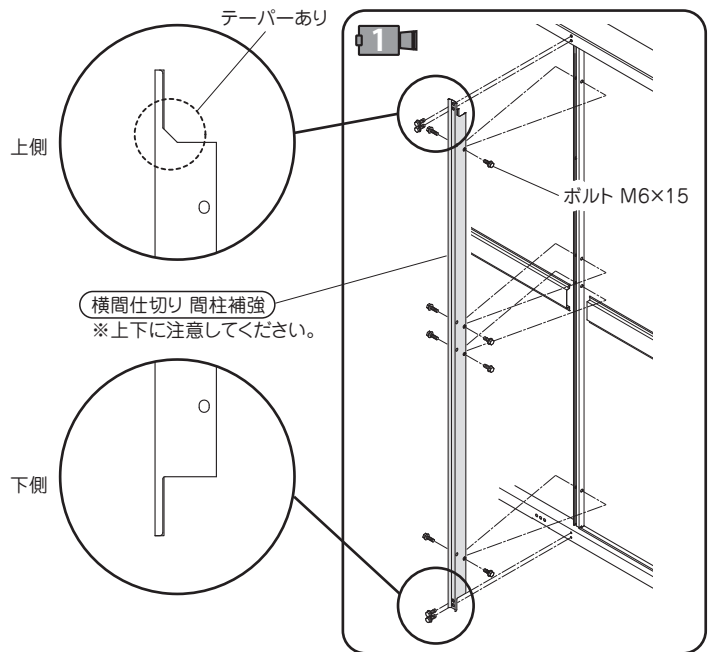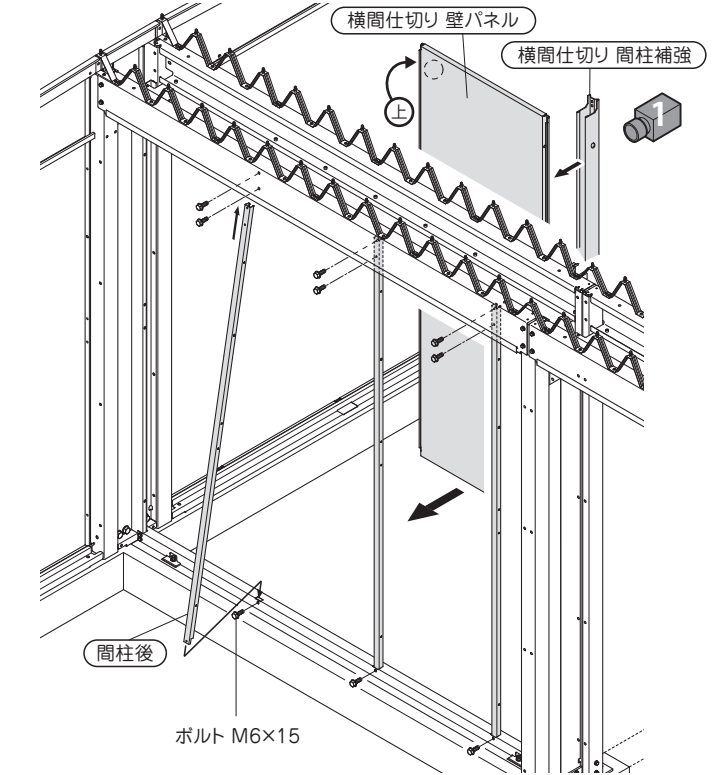

ヨドガレージ ラヴィージュ III

オプション

横間仕切り 補足説明書

横間仕切り組立説明書内に説明内容の不足が御座いましたので、補足させていただきます。

＜連棟タイプに横間仕切りを連装で取り付ける場合＞


組説の取付け順では基礎等の仕上がり状況によって取付けが出来ない場合がありますので、下記手順で取付けを行ってください。

【1】

- ①横間仕切り組立説明書にしたがって、1ヶ所のみ横間仕切りを取付けます。
(どのスパンでも問題ありません)



【2】

- ①横間仕切りを連装するスパンの、連結部に
「横間仕切り 縦枠 (A)」 「横間仕切り 縦枠 (B)」を取付けます。

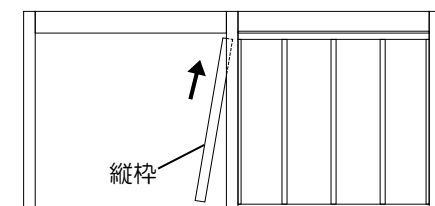


【3】

- ①「横間仕切り 上枠 (A)」を仮止めします。
「横間仕切り 上枠 (A)」は右図のように傾いた状態にし、縦枠との間に隙間を作ってください。

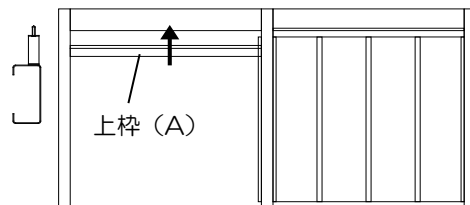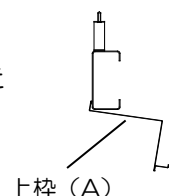

【4】


- ①連結部に「横間仕切り 上枠 (B)」を取付けます。
「横間仕切り 上枠 (B)」は斜め下方向から、端部を上枠 (A) と縦枠の間に差し込むようにして取付けます。

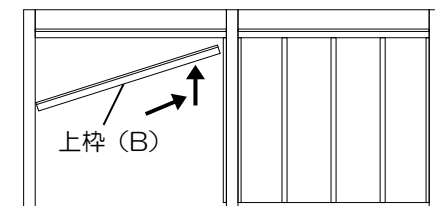

- ②上枠 (A) (B) を桁に固定します。


【5】

- ①もう一方の縦枠を取付け、上枠と固定します。
②上枠のコーナー四隅には「横間仕切り 上枠隙間塞ぎ」を取付けます。

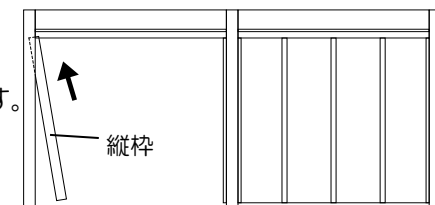

【6】

- 横間仕切り組立説明書 工程6以降を参照し、完成させてください。

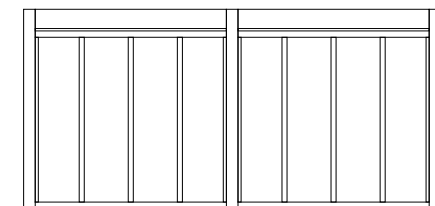

ヨドガ
淀川製鋼

VG4-YMH02
(2018年A制作)