ョドガレージ ラヴィージュ **Ⅲ** 電動シャッター 施工要領 (1)

0 事前準備

● 電源の準備

以下の電源をご用意ください。

AC100V(2Pコンセント) 50/60Hz 定格出力:300W以上

● 本体はシャッターの取り付け前まで完了させてください。




2 Pコンセント (AC100V)

1 ケーブルクリップの取り付け

ブラケット(右)にケーブルクリップを取り付けます。

2 ブラケットの取り付け

ブラケットを本体に取り付けます。 (本体組説参照)

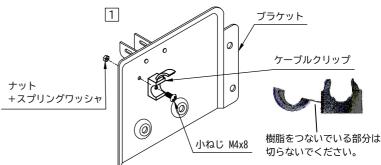

3 シャフトの取り付け

シャフトをブラケットに取り付けます。 (本体組説参照) 電源線、切替ワイヤーを破損させないよう注意してください。

4 電源線・切替ワイヤーの配線


- ①電源線、切替ワイヤーをシャフトに固定された袋から取り出します。
- ②ブラケットの上部を通してケーブルクリップに固定します。 コード、ワイヤーがたるまないように配線し、クリップは緩み無く確実に 固定してください。




電源線、切替ワイヤーをシャフトに固定している結束バンドは取り外さないでください。電源線、切替ワイヤーがシャッターに巻き込まれ故障の原因となります。

5 ワイヤー固定金具・切替ワイヤーの仮固定

- ①ワイヤー固定金具を柱の一番上の孔に仮止めします。
- ②ワイヤー固定金具の△孔にワイヤー端部を通し、切替ワイヤーを金具に ナットで固定します。
- ③切替ワイヤー端部にリングを取り付けます。

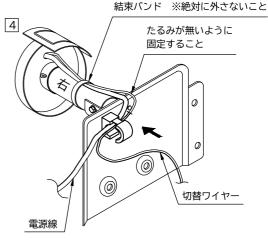

※シャッターカバー付きの場合も同様に配線します ※連棟の場合、切替えワイヤー先端は梁とブラケットの 隙間を通して前柱側に落としてください。

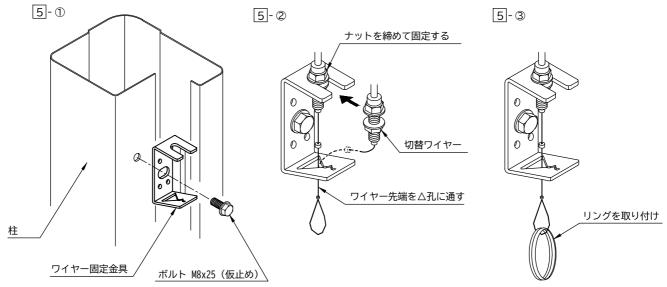

※側面シャッター、後面シャッターの場合も同様に、 柱の一番上の孔で固定します。 ※切替ワイヤーは上図の初期状態で「電動」設定になっています。 「手動」に切替えるまでロックが掛かっており手動開閉は出来ません。

ョドガレージ ラヴィージュ **III** 電動シャッター 施工要領 (2)


(表面から続く)


6 スラットの取り付け


分割されたスラットを順に差し込んでください。(本体組説参照) 嵌合部はペンチ等で確実にカシメてください。

7 スラットの巻き上げ

- ①切替ワイヤーを「手動位置」にします。
- ②シャフトの 固定ピンを外します。(庫内から見て「左」側)
- ③スラットを外側に軽く押しながら、ゆっくりと巻き上げます。

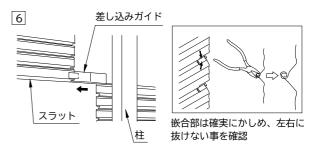

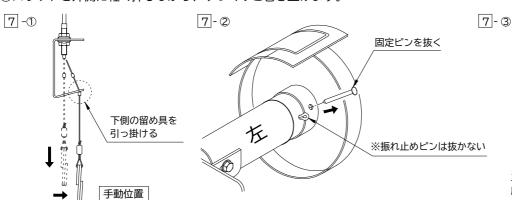

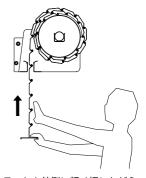

スラットを外側に軽く押しながら 座板を持ってゆっくりと巻き上げる

注意

振れ止めピンは抜かないでください。 抜くと正常に動作しなくなります。





強く押し込んだり、勢いよく巻き上 げるとキズ付きの原因になります。

8 ガイドレールの取り付け

- ①柱に取り付けたワイヤー固定金具を一旦取り外します。
 - リングは取り付けたまま、ワイヤーを金具から取り外してから固定ボルトを取り外してください。
- ②ガイドレールを柱に取り付けます。

同時に、ワイヤー固定金具をレールの一番上の孔に取り付けてください。

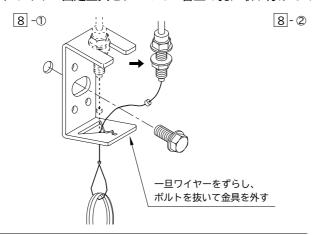

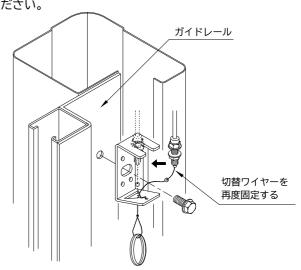

9

電動位置


9 建付け確認/下限・上限リミットの設定/動作確認

- ①同梱の「工事完了検査表」を参照し、建付け確認を行ってください。
- ②切替ワイヤーを 電動位置 に戻します。
- ③同梱の「リミット設定要領」を参照し、リミット設定を完了して ください。
- ④最後に「工事完了検査表」を参照し、電動シャッターの動作確認を 行ってください。

|10||リモコンホルダーの取り付け

必要な場合、リモコンホルダーを庫内に取り付けます。 取り付けの要否、取り付け位置はお施主様にご確認ください。

以上で電動シャッターの取り付けは完了です。

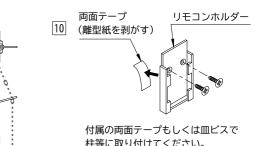

柱等に取り付けてください。