

ヨドコウダストピットFタイプ組立説明書 (2513型・2519型・2525型・3713型・3719型・3725型)

このたびは「ヨドコウダストピット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。

設置場所の制限

- △注意
- 建物の屋上には設置しないでください。
- バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。
- 大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には、設置しないでください。
- 崖のふち・風当たりの強い場所等安全の確認のできない場所には、設置しないでください。


組立施工の際には

- △注意
- アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。

お願い

- 組立の際には手袋を着用してください。
- 風の強い日・雨の日は、組立作業をさけてください。
- 高い足場が必要ときは、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
- 組立後、各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか確認してください。

※組立て完了後、組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。

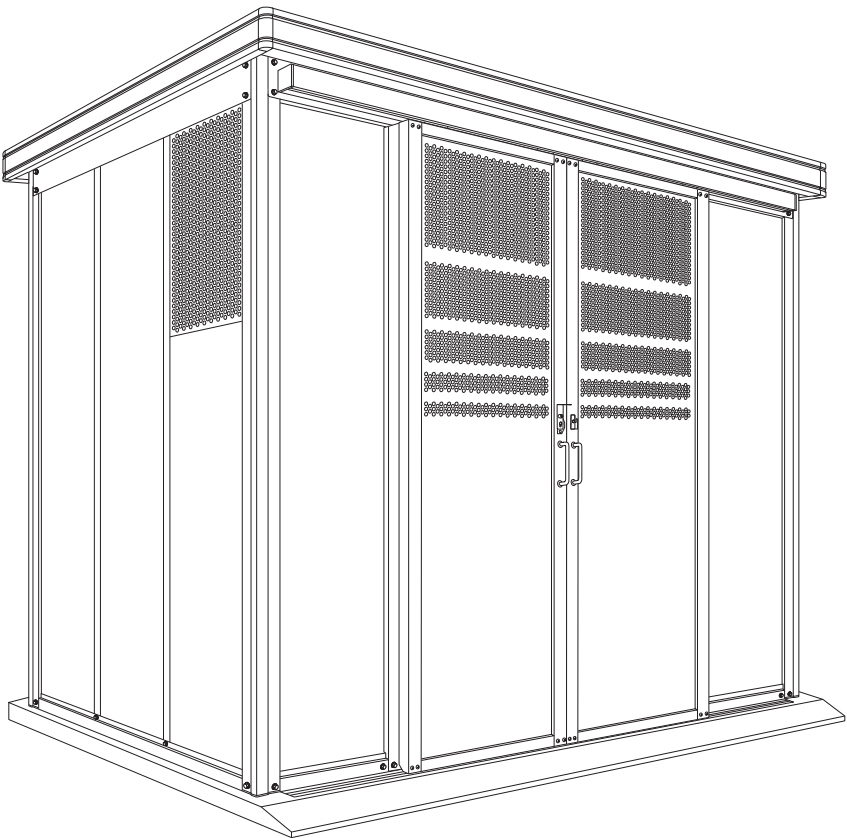

〈施工にあたって〉

- まず、御注文通りの商品かどうかを梱包組合せ表と対比してお確かめください。
- 部品の共通化のために、実際には使用しない穴のあいている部品がありますので説明書に従って組立ててください。
- 部材は、すべて、銅製ですので手を切らないようにくれぐれもご注意ください。


安全のために必ず手袋をはめてください。

梱包内訳表

梱包番号	部 材 名	数 量	梱包番号	部 材 名	数 量	梱包番号	部 材 名	数 量	梱包番号	部 材 名	数 量	梱包番号	部 材 名	数 量	梱包番号	部 材 名	数 量			
DPF2-0101	アンカープレートB (96)	4	DPF2-0102	戸 当 り (中)	1	DPF1-0306	壁 パネル止結金具	12	DPF1-0403	土 台	3 7	1	DPF1-0605	壁 壁	3 7	2	DPF1-0901	パネル受フレーム 88-I	6	
	アンカープレート A	2	DPF2-0201	前 柱	2		セムスボルト M6×16G、5747色	30	DPF1-0403	鼻 隠 し 前	2 5	1	DPF1-0605	屏 縦 枠 (右 中)	1	DPF1-0901		端 パネル受フレーム A	4	
	アンカーカバー B	4	DPF2-0201	後 柱	2		セムスボルト M6×16G、1260色	18	DPF1-0403	鼻 隠 し 後	2 5	1	DPF1-0605	屏 縦 枠 (左 中)	1	DPF1-0901		パネル受フレーム B-N	4	
	アンカーカバー A	2	DPF2-0202	袖 柱 右	1		セムスボルト M6×16、ステン	2	DPF1-0403	上 レ ー ル	2 5	1	DPF1-0605	屏 縦 枠 (右 外)	1	DPF1-0901		面 戸	11	
	止 水 器	2	DPF2-0202	袖 柱 左	1		ルーフトリルビス 6φ×28	7	DPF1-0403	レ ー ル カ バ ー	2 5	1	DPF1-0605	屏 縦 枠 (左 外)	1	DPF1-0901		水 上 面 戸	12	
	南京錠	1	DPF2-0202	間 柱 側	2		M 6 フ ラ ン ジ ナ ッ ト	8	DPF1-0403	堅 ト イ (60φ) L=2000mm	1	1	DPF1-0605	屏 下 枠 (2 5)	2	DPF1-0901		端 用面戸 (F) (右) (左)	左右各1	
	壁 パネル止結金具	80	DPF2-0202	間 柱 後	3		桁取付金具 前 19右 (左)	左右各1	DPF1-0403	エ ル ぽ	1	1	DPF1-0605	屏 上 枠 (2 5)	2	DPF1-0901		パネル受フレーム 88-I	10	
	戸 当 り パ ッ キ ン	8	DPF2-0301	けらば 13右 (左)	左右各1		桁取付金具 後 19右 (左)	左右各1	DPF1-0403	堅 ト イ 支 持 金 具	3	1	DPF2-0701	物置用ガイドローラー	4	DPF1-0902		端 パネル受フレーム A	4	
	シリコンコーキング剤	1	DPF2-0301	上 枠 13右 (左)	左右各1		セムスボルト M8×21G、6414色	8	DPF1-0403	アタッチメント (バッキン付)	1	1	DPF1-0605	DPK 掛金プレート (オ) (メ)	1セッ	DPF1-0902		パネル受フレーム B-N	4	
	組 立 説 明 書	1	DPF2-0301	土 台 1.3	2		M 8 フ ラ ン ジ ナ ッ ト	8	DPF1-0403	止 水 プ レ ー ト (バッキン付)	1	1	DPF1-0605	リベット TAP/D63BS	6	DPF1-0902		面 戸	17	
	取 り 扱 い 説 明 書	1	DPF2-0301	鼻隠しコーナー樹脂	4		けらば 25右 (左)	左右各1	DPF1-0403	接 着 剤	1	1	DPF1-0605	リベット SSD43SSBS	6	DPF1-0902		水 上 面 戸	18	
	オ ー ル ア ン カ ー	6	DPF2-0301	セムスボルト M6×16G、1260色	18		土 台 2.5	2	DPF1-0403	タッピンビス (5φ×16L)	4	1	DPF1-0605	ハ ン ド ル S U S / 丸 丸 仕 上 げ	1セッ	DPF1-0902		端 用面戸 (F) (右) (左)	左右各1	
	ボルト M8×20・ステン	22	DPF2-0301	けらば 19右 (左)	左右各1		間 柱	4	DPF1-0403	テ ッ ク ス (4φ×13L)	3	1	DPF1-0605	特 フ ラ ン ジ ボ ル ト M6×16	6	DPF1-1001		補 強 桁	2 5	1
	セムスボルト M8×16G、1260色	32	DPF2-0301	上 枠 13右 (左)	左右各1		鼻隠しコーナー樹脂	4	DPF1-0403	上 レールキャップ右 (左)	左右各1	1	DPF1-0605	ト ラ ス ボ ル ト M6×12	29	DPF1-1002		補 強 桁	2 5	2
	セムスボルト M6×16、ステン	16	DPF2-0301	土 台 1.9	2		壁 パネル止結金具	24	DPF1-0403	⊕ バイフッドジョイナー60φ	8	1	DPF1-0605	屏 縦 枠 (右 中)	1	DPF1-1003		補 強 桁 (A)	3 7	1
	セムスボルト M6×16G、5747色	88	DPF2-0301	間 柱 側	2		セムスボルト M6×16G、5747色	54	DPF1-0403	鼻 隠 し 前	3 7	1	DPF1-0605	屏 縦 枠 (左 中)	1	DPF1-1003		補 強 桁 (B)	3 7	1
	バインド小ネジ M6×14	42	DPF2-0301	鼻隠しコーナー樹脂	4		セムスボルト M6×16G、1260色	18	DPF1-0403	鼻 隠 し 後	3 7	1	DPF1-0605	屏 縦 枠 (右 外)	1	DPF1-1003		セムスボルト M8×21G、6414色	6	6
	M 6 フ ラ ン ジ ナ ッ ト	42	DPF2-0301	セムスボルト止結金具	12		セムスボルト M6×16G、5747色	4	DPF1-0403	上 レ ー ル	3 7	1	DPF1-0605	屏 縦 枠 (左 外)	1	DPF1-1003		M 8 フ ラ ン ジ ナ ッ ト	6	6
	ルーフトリルビス 6φ×28	10	DPF2-0301	セムスボルト M6×16G、1260色	18		セムスボルト M8×21G、6414色	8	DPF1-0403	レ ー ル カ バ ー	3 7	1	DPF1-0605	屏 下 枠 (3 7)	2	DPF1-1003				
	M8ナット (座金、ケルバッキ付)	28	DPF2-0301	セムスボルト M6×16G、1260色	18		M 6 フ ラ ン ジ ナ ッ ト	12	DPF1-0403	堅 ト イ (60φ) L=2000mm	1	1	DPF2-0702	物置用ガイドローラー	4	DPF1-1003				
	テックス 4φ×13・ステン	30	DPF2-0301	セムスボルト M6×16、ステン	2		M 6 フ ラ ン ジ ナ ッ ト	12	DPF1-0403	エ ル ぽ	1	1	DPF2-0702	DPK 掛金プレート (オ) (メ)	1セッ	DPF1-1003				
	フランジナット M 8	4	DPF2-0301	ルーフトリルビス 6φ×28	7		土 台 2.5	2	DPF1-0403	堅 ト イ 支 持 金 具	3	1	DPF2-0702	リベット TAP/D63BS	8	DPF1-1003				
	フランジナット M 8	4	DPF2-0303	上 枠 2.5 右	1		桁 取 付 金 具 中	左右各1	DPF2-0502	アタッチメント (バッキン付)	1	1	DPF2-0702	リベット SSD43SSBS	6	DPF1-1003				
戸 当 り (中)	1	DPF2-0303	上 枠 2.5 左	1	桁 取 付 金 具 前	25 左右各1	DPF2-0502	止 水 プ レ ー ト (バッキン付)	1	1	DPF2-0702	ハ ン ド ル S U S / 丸 丸 仕 上 げ	1セッ	DPF1-1003						
アンカープレートB (96)	4	DPF2-0303	けらば 25右 (左)	左右各1	桁 取 付 金 具 後	25 左右各1	DPF2-0502	接 着 剤	1	1	DPF2-0702	特 フ ラ ン ジ ボ ル ト M6×16	6	DPF1-1003						
アンカープレート A	2	DPF2-0303	土 台 2.5	2	桁 前	2 5	1	DPF2-0502	タッピンビス (5φ×15L)	4	1	DPF2-0702	ト ラ ス ボ ル ト M6×12	29	DPF1-1003					
アンカーカバー B	4	DPF2-0303	間 柱 側	2	桁 後	2 5	1	DPF2-0502	テ ッ ク ス (4φ×13L)	3	1	DPF2-0702	屏 縦 枠 (右 中)	1	DPF1-1003					
アンカーカバー A	2	DPF2-0303	鼻隠しコーナー樹脂	4	土 台 前	25 右 (左)	左右各1	DPF2-0502	上 レールキャップ右 (左)	左右各1	1	DPF2-0702	屏 縦 枠 (左 中)	1	DPF1-1003					
止 水 器	2	DPF2-0303	壁 パネル止結金具	24	土 台	2 5	1	DPF2-0502	⊕ バイフッドジョイナー60φ	8	1	DPF2-0702	屏 縦 枠 (右 外)	1	DPF1-1003					
南京錠	1	DPF2-0303	セムスボルト M6×16G、5747色	40	ド レ ー ル	2 5	1	DPF2-0502	丸 ス ト レ ー ト ジ ョ イ ナ ー 60φ	1	1	DPF2-0702	屏 縦 枠 (左 外)	1	DPF1-1003					
壁 パネル止結金具	92	DPF2-0303	セムスボルト M6×16G、1260色	18	ド レ ー ル 取 付 材 25	1	1	DPF2-0502	鼻 隠 し 前	2 5	1	DPF2-0702	屏 下 枠 (3 7)	2	DPF1-1003					
戸 当 り パ ッ キ ン	8	DPF2-0303	セムスボルト M6×16G、5747色	18	ド レ ー ル 取 付 材 25	1	1	DPF2-0502	上 レ ー ル	2 5	1	DPF2-0702	屏 上 枠 (3 7)	2	DPF1-1003					
シリコンコーキング剤	1	DPF2-0303	セムスボルト M6×16、ステン	4	DPK ドレール木口ナグ	2	1	DPF2-0502	レ ー ル カ バ ー	2 5	1	DPF2-0702	物置用ガイドローラー	4	DPF1-1003					
鼻隠し後補強金具	1	DPF2-0303	セムスボルト M6×16G、1260色	18	トラスステンボルト M6×8	4	1	DPF2-0502	上 レール	2 5	1	DPF2-0702	リベット TAP/D63BS	8	DPF1-1003					
組 立 説 明 書	1	DPF2-0303	セムスボルト M6×16G、5747色	4	⊕ ナバステ/B7ナット径10	4	1	DPF2-0502	上 レールキャップ 右 (左)	左右各1	1	DPF2-0702	リベット SSD43SSBS	6	DPF1-1003					
取 り 扱 い 説 明 書	1	DPF2-0303	上 台 1.3	2	P E 発 泡 体	2	1	DPF2-0502	⊕ バインドダクト 4φ×10	8	1	DPF2-0702	ハ ン ド ル S U S / 丸 丸 仕 上 げ	1セッ	DPF1-1003					
オ ー ル ア ン カ ー	6	DPF2-0303	鼻隠しコーナー樹脂	4	桁 前	3 7	1	DPF2-0502	ソフトテーパー (δ=2.0m)	2	1	DPF2-0702	特 フ ラ ン ジ ボ ル ト M6×16	6	DPF1-1003					
ボルト M8×20・ステン	22	DPF2-0303	セムスボルト M6×16G、5747色	6	土 台 前	3 7	1	DPF2-0502	鼻 隠 し 前	3 7	1	DPF2-0702	ト ラ ス ボ ル ト M6×12	29	DPF1-1003					
セムスボルト M8×21G、1260色	32	DPF2-0303	セムスボルト M6×16G、1260色	18	土 台 前	3 7	1	DPF2-0502	上 レ ー ル	3 7	1	DPF2-0702	屏 縦 枠 (右 中)	1	DPF1-1003					
セムスボルト M6×16G、5747色	8	DPF2-0303	M 6 フ ラ ン ジ ナ ッ ト	4	ド レ ー ル	3 7	1	DPF2-0502	レ ー ル カ バ ー	3 7	1	DPF2-0702	屏 縦 枠 (左 中)	1	DPF1-1003					
セムスボルト M6×16G、1224色	18	DPF2-0303	桁取付金具 中 右 (左)	左右各1	ド レ ー ル 取 付 材 37	1	1	DPF2-0502	上 レールキャップ 右 (左)	左右各1	1	DPF2-0702	屏 縦 枠 (右 外)	1	DPF1-1003					
セムスボルト M6×16G、5747色	105	DPF2-0303	セムスボルト M8×21G、6414色	4	ド レ ー ル 取 付 材 37	1	1	DPF2-0502	⊕ バインドダクト 4φ×10	8	1	DPF2-0702	屏 下 枠 (3 7)	2	DPF1-1003					
バインド小ネジ M6×14	58	DPF2-0303	M 8 フ ラ ン ジ ナ ッ ト	4	DPK ドレール木口ナグ	2	1	DPF2-0502	ソフトテーパー (δ=2.0m)	2	1	DPF2-0702	リベット TAP/D63BS	8	DPF1-1003					
M 6 フ ラ ン ジ ナ ッ ト	59	DPF2-0303	けらば 19右 (左)	左右各1	トラスステンボルト M6×8	4	1	DPF1-0601	壁 パネル	3	2	DPF1-0601	特 フ ラ ン ジ ボ ル ト M6×16	6	DPF1-0901	屋 根	1 3	1		
ルーフトリルビス 6φ×28	12	DPF2-0303	上 枠 19右 (左)	左右各1	⊕ ナバステ/B7ナット径10	4	1	DPF1-0602	壁 パネル	3	2	DPF1-0602	ト ラ ス ボ ル ト M6×12	29	DPF1-0902	屋 根	1 9	1		
M8ナット (座金、ケルバッキ付)	40	DPF2-0303	土 台 1.9	2	間 柱	後	2	DPF1-0603	換気用壁パネル (上)	2	2	DPF1-0603	ハ ン ド ル S U S / 丸 丸 仕 上 げ	1セッ	DPF1-0903	屋 根	2 5	1		
テックス 4φ×13・ステン	40	DPF2-0303	間 柱 側	2	P E 発 泡 体	2	1	DPF1-0604	換気用壁パネル (下)	2	2	DPF1-0604	特 フ ラ ン ジ ボ ル ト M6×16	6	DPF1-0903					
フランジナット M 8	4	DPF2-0303	鼻隠しコーナー樹脂	4	桁 後	3 7	1	DPF1-0604	換気用壁パネル (下)	2	2	DPF1-0604	ト ラ ス ボ ル ト M6×12	29	DPF1-0903					


4 柱

- ①柱を土台にボルト止めします。【ボルト M8×21G (グレー)】

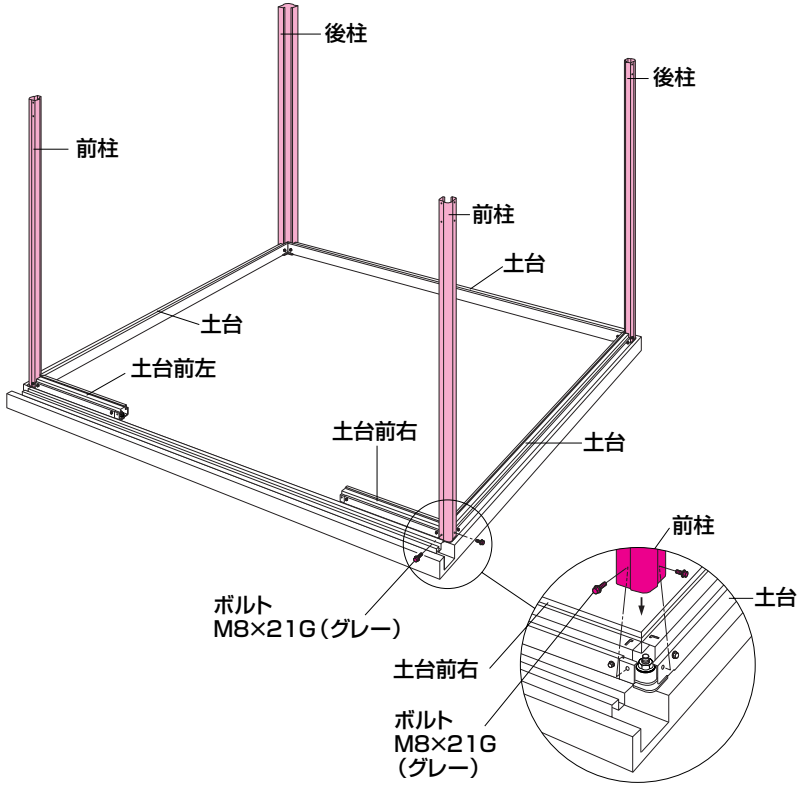


5 桁・上枠

- ①桁を柱にボルト止めします。【ボルト M8×21G (グレー)】
②上枠を柱にボルト止めします。【ボルト M8×21G (グレー)】
③袖柱を桁前及び土台前にボルト止めします。【ボルト M8×21G (グレー)、フランジナットM8】

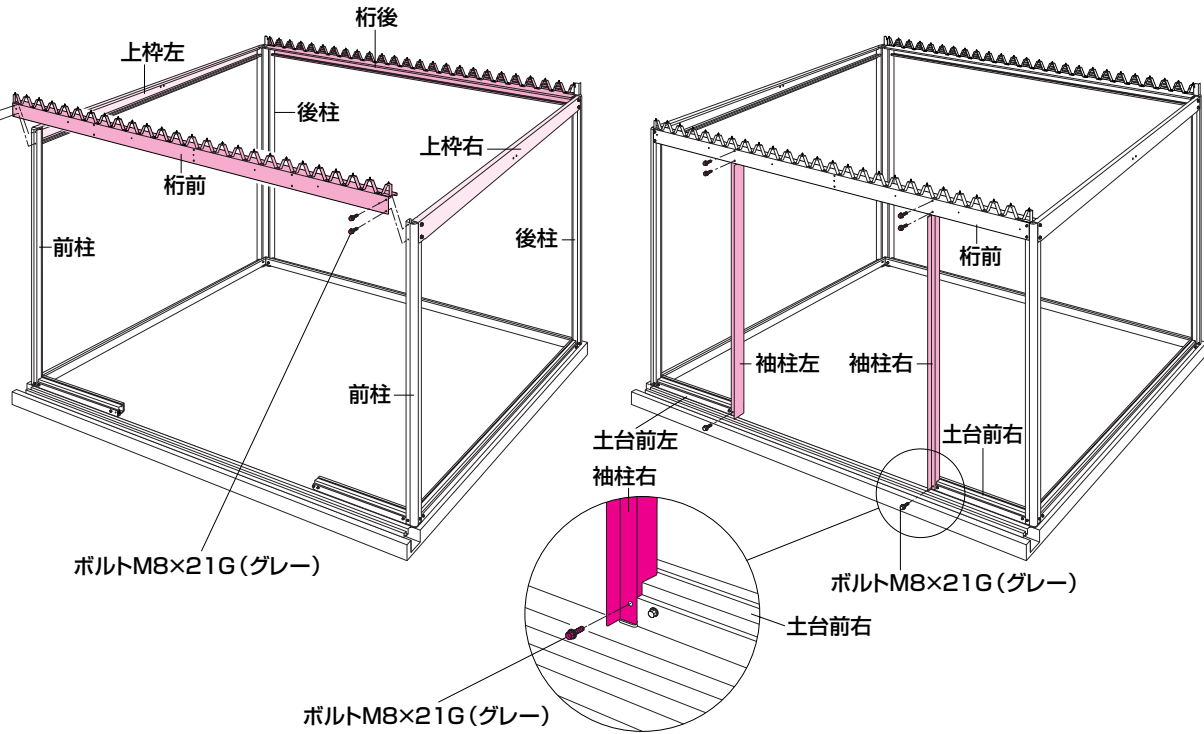

6 間柱


- ①間柱側を上枠及び土台にボルト止めします。【上枠:M6×16G (グレーベージュ)】
【土台:M6×16 (ステン)】
②間柱後を桁後及び土台にボルト止めします。【桁後:M6×16G (グレーベージュ)】
【土台:M6×16 (ステン)】

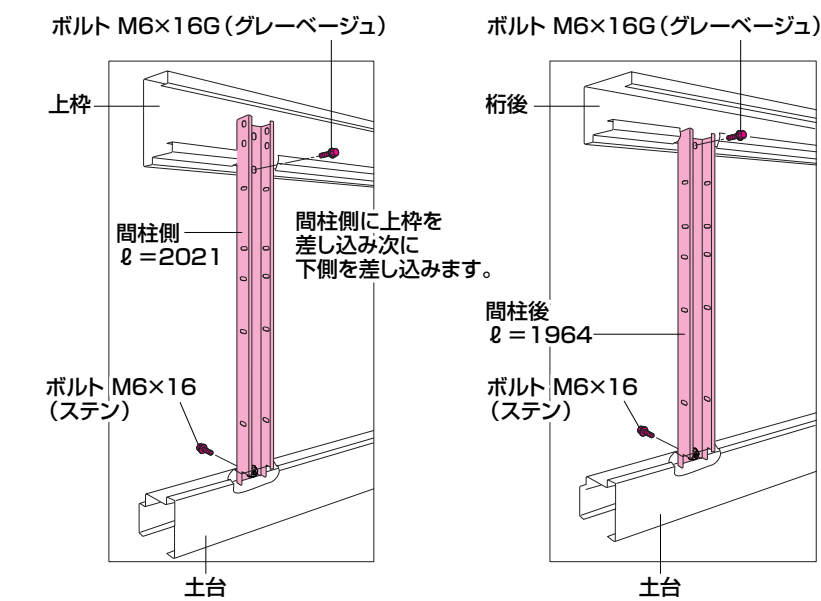

注意 間柱側 (ℓ=2021) と間柱後 (ℓ=1964) は長さ及び孔が異なりますので間違わないようにしてください。

7 壁パネル

- オプションの引戸がある場合、壁パネルの取付けと同時に行ってください。
①壁パネル、袖壁を間柱にはめ込み、壁パネル止結金具を差し込みボルト止めします。
【ボルト M6×16G (グレーベージュ)】
②換気用壁パネル下及び換気用壁パネル上を間柱にはめ込み壁パネル止結金具を差し込みボルト止めします。
【換気用壁パネル上:ボルトM6×16G (薄グレー)
換気用壁パネル下:ボルトM6×16G (グレーベージュ)】

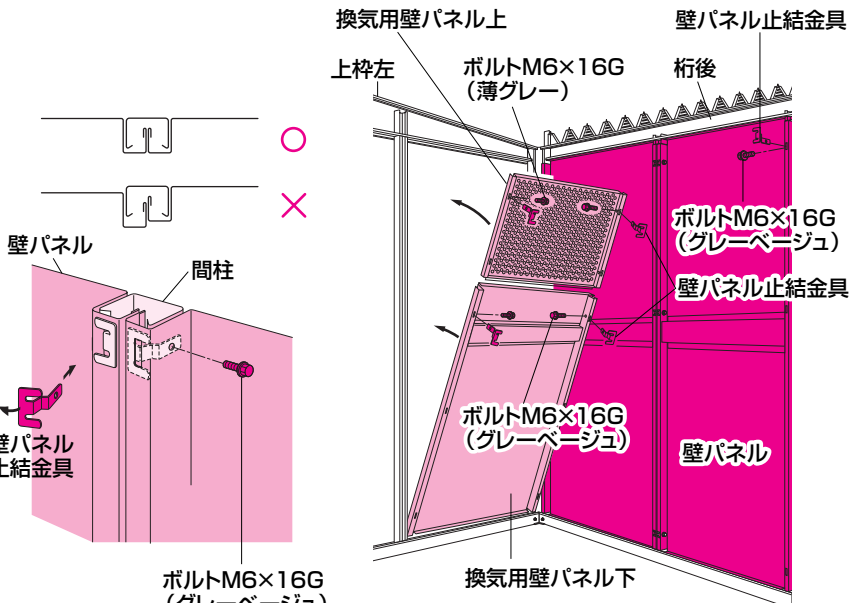


- 袖壁は前面の両端に取付けます。
●換気用壁パネルは、側面もしくは後面に2ヶ所取付けます。


部材名	W	H	使用機種
壁パネル	560	1938	全機種
袖壁25	507	1938	DP(S)-2517、2519、2525に使用
袖壁37	806.5	1938	DP(S)-3713、3719、3725に使用
換気用壁パネル下	560	1295	全機種
換気用壁パネル上	560	658	全機種

8 補強桁 (積雪タイプのみ)

- ①桁取付金具右、左を間柱側にボルト止めします。【ボルトM6×16G (グレーベージュ)、フランジナットM6】
②間柱側を桁取付金具右、左にボルト止めします。【ボルトM6×16G (グレーベージュ)】

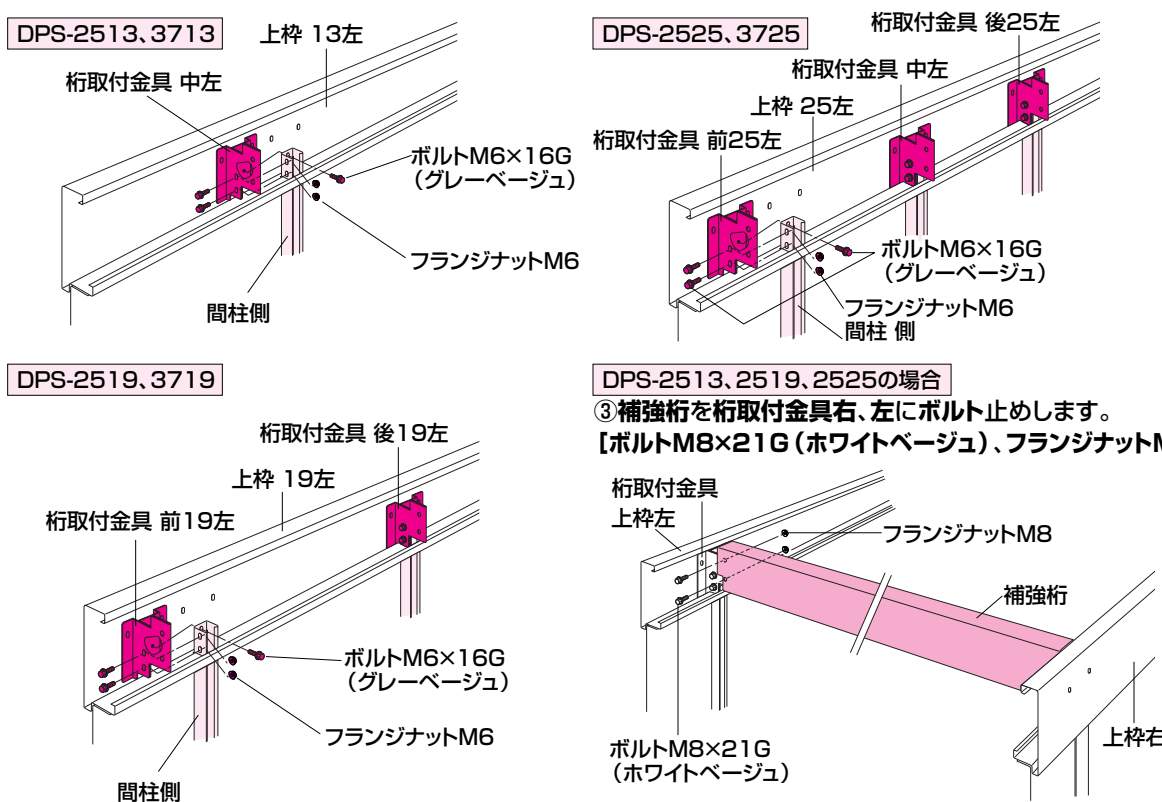


- DPS-3713、3719、3725の場合
③補強桁Bを桁取付金具右、左に取り付けます。
④補強桁Aを補強桁Bにツメで引っかけ、桁取付金具右、左にボルト止めします。【ボルトM8×21G (ホワイトベージュ)、フランジナットM8】
⑤補強桁Aを補強桁Bにボルト止めします。【ボルトM8×21G (ホワイトベージュ)、フランジナットM8】

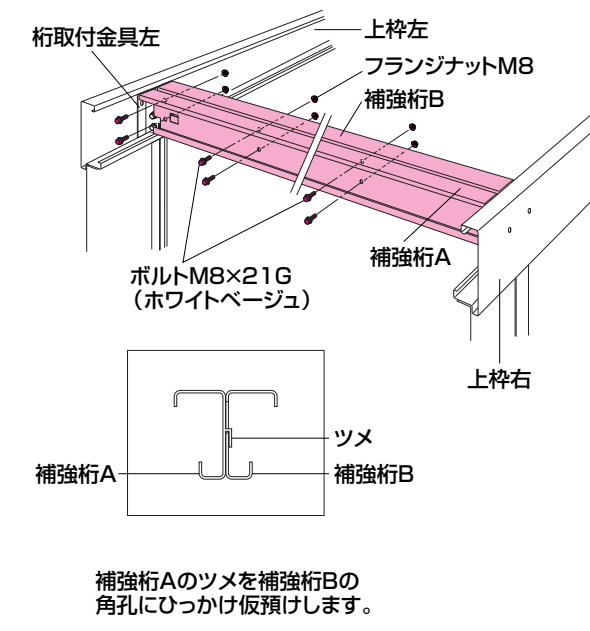


9 扉

- ①上レール、戸当たり (中) を桁前にボルト止めします。
【ボルトM6×16G (グレーベージュ)】

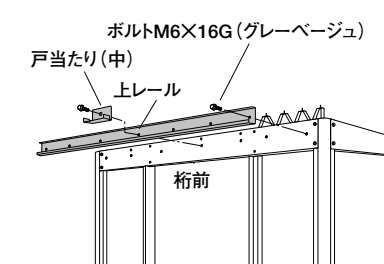


- 扉枠に戸車プレート、扉パネルを取付けます。


- ※扉パネルは切欠のある方を上にします。
※戸車プレートは、扉パネルを取付けた後扉上枠に取付けます。

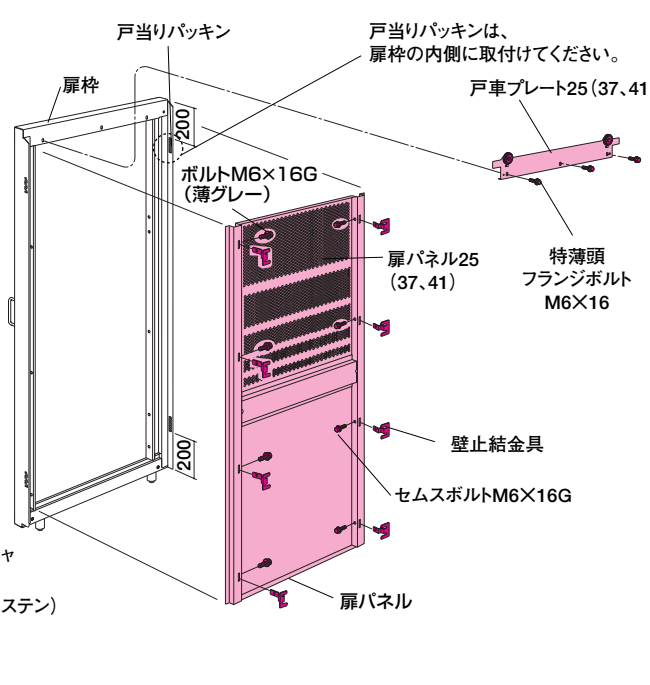


- ⑥戸車を上レールにのせ、ガイドローラーを下レールに入れ扉を吊り込みます。
⑦戸車のボルトを緩め、扉の建付調整を行います。建付調整を終えると、戸車のボルトを締め直します。

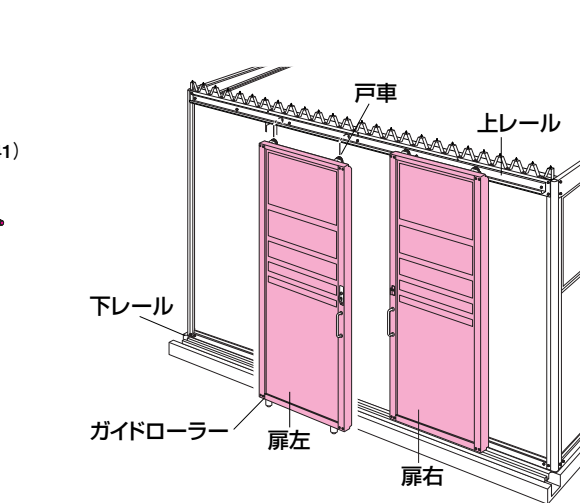

- ⑧上レールキャップ右、左をレールカバーにビス止めします。
【バインドPタイト 4φ×8 (グレー)】

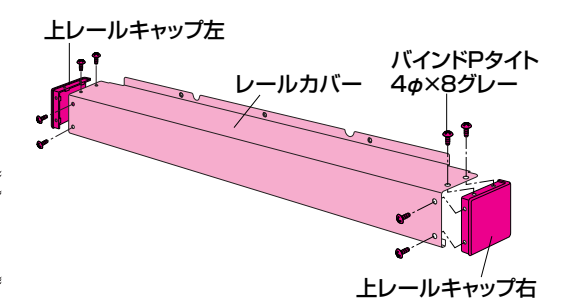


- ⑨レールカバーを桁前にボルト止めします。
【ボルトM6×16G (グレーベージュ)】

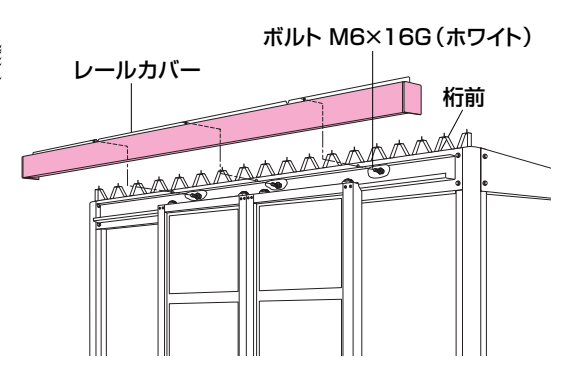


10 屋根

- ①屋根を左端より桁のパネル受フレームのボルトにはめ込み、ウールパッキン、山座をボルトにはめ込みナットで締め付けます。桁の両端は止めないでください。


注意 屋根を右端より取付けないでください。雨漏りの原因となります。

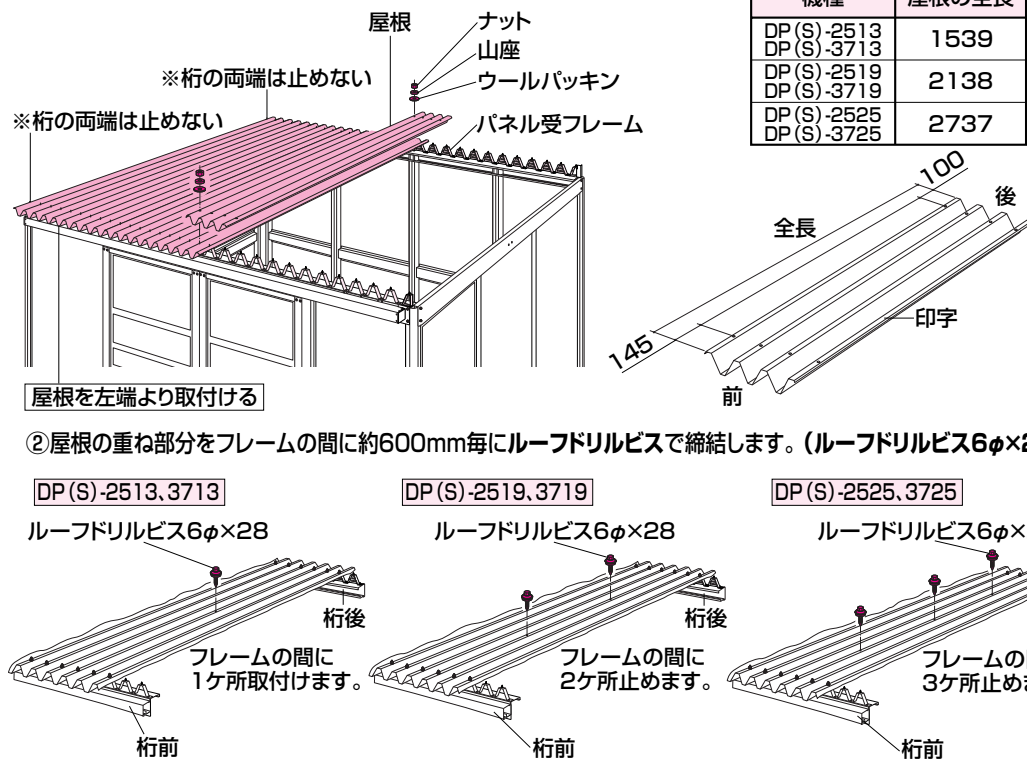

- ③ルーフトドリルビスのキャップをルーフトドリルビスの先端にかぶせます。

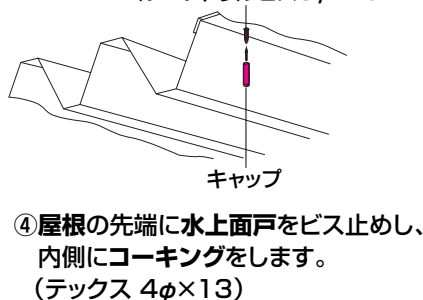


- ④屋根の先端に水上面戸をビス止めし、内側にコーキングをします。(テックス 4φ×13)





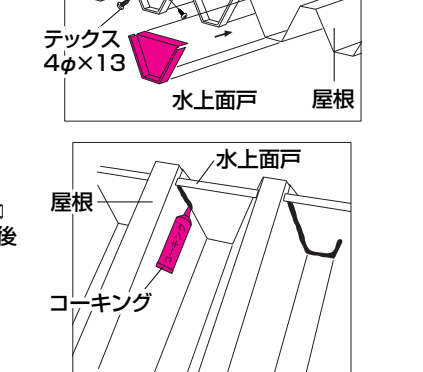


11 鼻隠し・ケラバ






- ①止水器についている両面テープの剥離紙を取り、鼻隠し後の両端に貼り付けます。
②止水器の内側にコーキングをします。

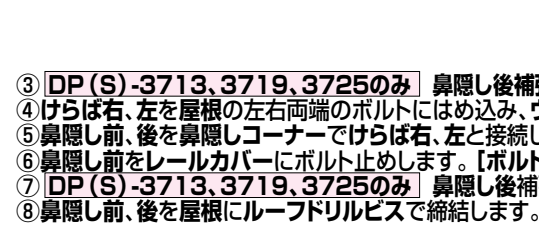

- ③DP(S)-3713、3719、3725のみ 鼻隠し後補強金具を鼻隠し後にボルト止めします【ボルトM6×16G (グレー)】
④けらば右、左を屋根の左右両端のボルトにはめ込み、ウールパッキン、山座をボルトにはめ込み、ナットで締め付けます。
⑤鼻隠し前、後を鼻隠しコーナーでけらば右、左と接続しボルト止めします。【ボルト M6G×16 (グレー)】
⑥鼻隠し前をレールカバーにボルト止めします。【ボルト M6×16G (グレー)】
⑦DP(S)-3713、3719、3725のみ 鼻隠し後補強金具を桁後にボルト止めします【ボルトM6×16 (グレーベージュ)】
⑧鼻隠し前、後を屋根にルーフトドリルビスで締結します。(ルーフトドリルビス 6φ×28)

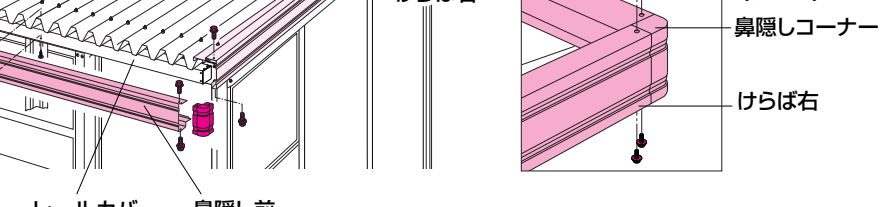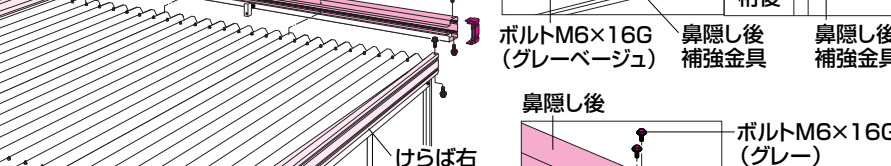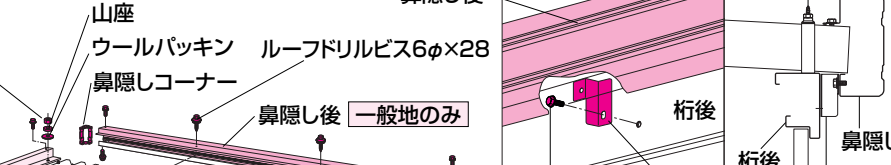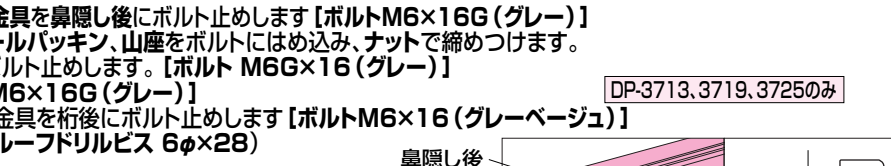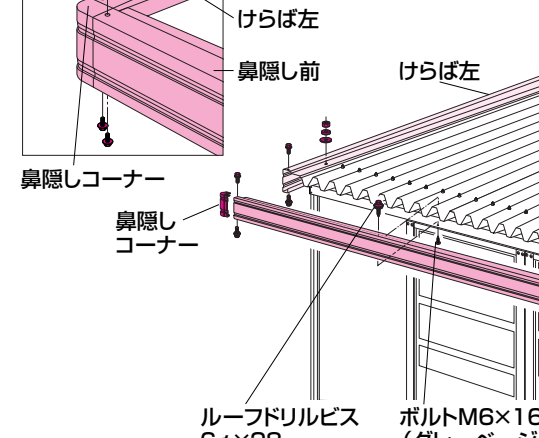


- ⑨けらば右、左を屋根にルーフトドリルビスで締結します。(ルーフトドリルビス 6φ×28)

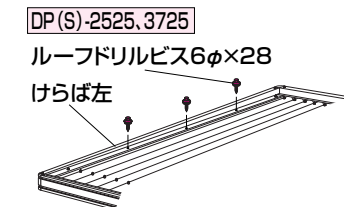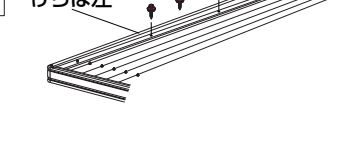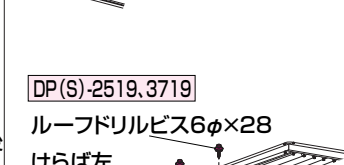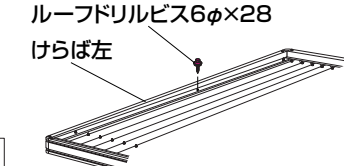

12 トイ 一般地のみ

- ①パッキン、アタッチメントを鼻隠し後の左右どちらか一方にビス止めし、反対側にはパッキン、止水プレートをビス止めし孔をふさぎます。
【タッピングビス 5φ×16 (ステン)】
②壁ドイ支持金具を後柱にビス止めします。(テックス4φ×13)
③壁ドイをアタッチメントに接着剤を塗り差し込みます。
④壁ドイを壁ドイ支持金具で固定します。
⑤エルボを壁ドイに接着剤を塗り差し込みます。

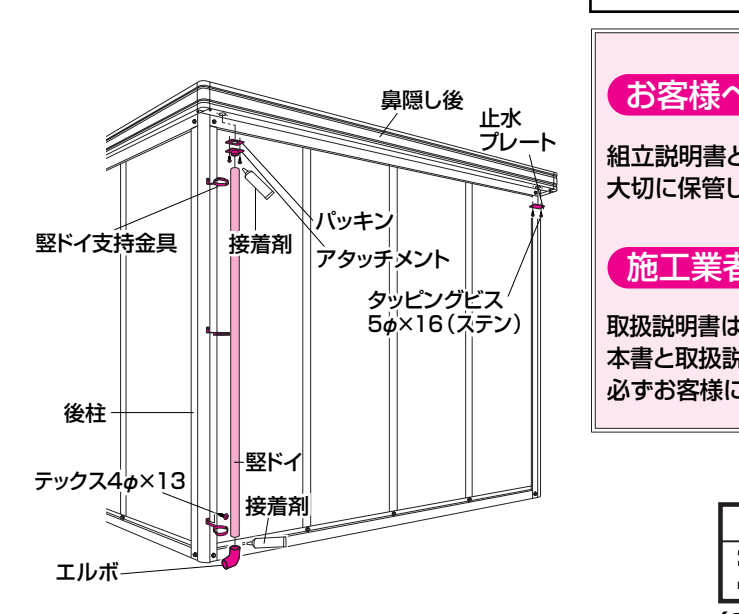

この組立説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています

お客様へ

組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。

施工業者の方へ

取扱説明書は大切な書類です。本書と取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

(ダストビッド)
ヨドコ
淀川製鋼
(2005.11月制作)