

ヨドコウ ダストピット

DPF 型

オプション

トイ (積雪地用)

組立説明書


必要梱包 梱包組合せ表

梱包名	梱包番号	DPFS-2513,2519,2525	DPFS-3713,3719,3725
トイ	DPF1-5201	1	1
	DPF1-5202		1

梱包明細表

梱包番号	部材名	数量	梱包番号	部材名	数量
DPF1-5201	角軒樋 $\ell=2435\text{mm}$	1	DPF1-5202	角軒樋 $\ell=3635\text{mm}$	1
	縦樋 60ϕ $\ell=2200\text{mm}$	1		縦樋 60ϕ $\ell=2200\text{mm}$	1
	軒止り 左右 左右各1			軒止り 左右 左右各1	
	軒ジョイント	1		軒ジョイント	1
	エルボ 60ϕ	3		エルボ 60ϕ	3
	軒樋受金具	4		軒樋受金具	6
	縦樋支持金具	3		縦樋支持金具	3
	ボンド	2		ボンド	2
	ボルト $M8 \times 21$	4		ボルト $M8 \times 21$	6
	フランジナット $M8$	4		フランジナット $M8$	6
	なベテックス $4\phi \times 13$	4		なベテックス $4\phi \times 13$	4
	組立説明書	1		組立説明書	1

①屋根の後部の端から54mmの位置に10 ϕ 孔をあけます。

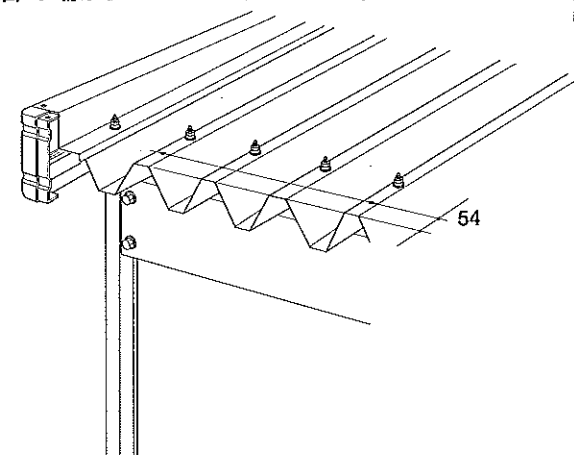

軒ドイ受金具取付孔位置


DPFS-2513, 2519, 2525



DPFS-3713, 3719, 3725



②軒ドイ受金具を屋根にボルト止めします。(ボルト $M8 \times 21\text{G}$ 、フランジナット $M8$)



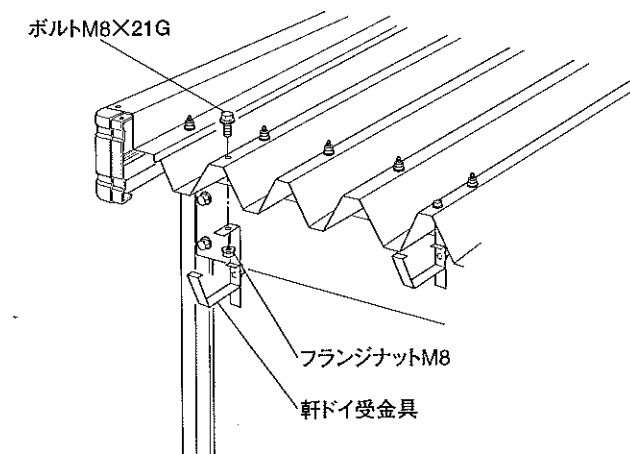


- ③軒止り右、左を軒ドイの両端に接着剤で取り付けます。
- ④軒ドイを軒ドイ受金具に取り付けます。
- ⑤縦ドイ支持金具を後柱にビス止めします。(テックス $4\phi \times 13$)
- ⑥エルボ、縦ドイ、軒ドイを接着剤で接続します。

落とし口を変更する場合は、軒ドイを切断し、軒ジョイントで接続してください。

■積雪地域では

屋根の滑雪によるトイの破損を防ぐため、工場等大規模な建物に使用されている折板用のトイの取り付け方法があります。その方法は、ホールソー等で屋根の谷部に大きな孔をあけ、その孔の真下に軒ドイを取り付け、軒ドイに雪がたまらないようにします。現場にて個別に対応してください。

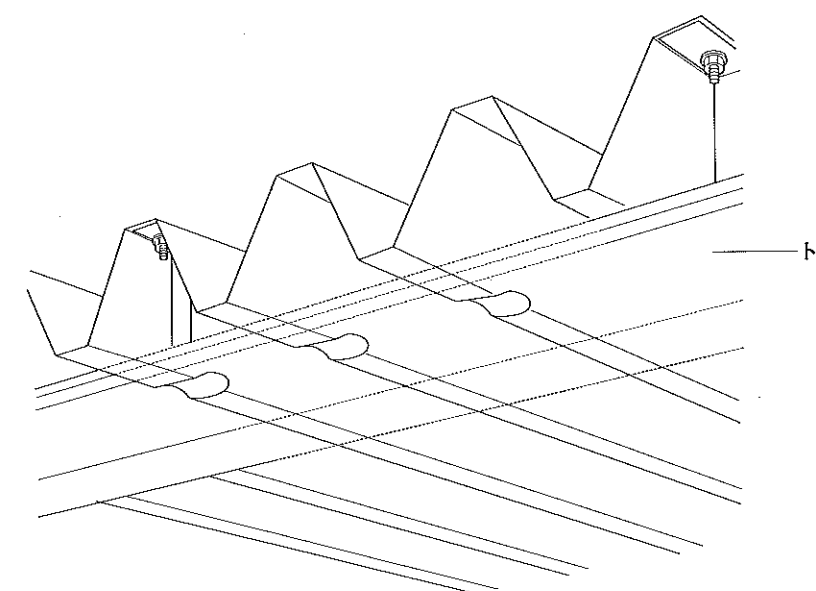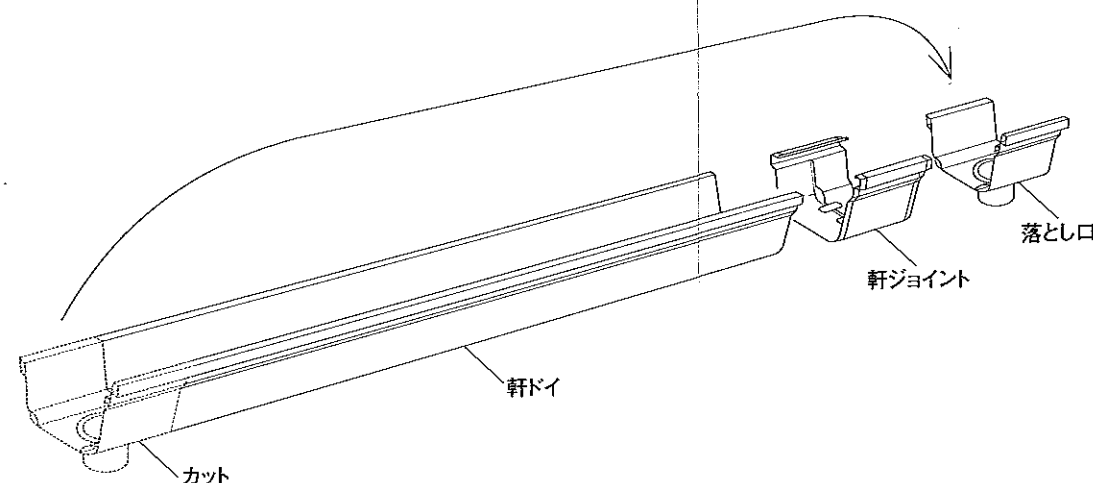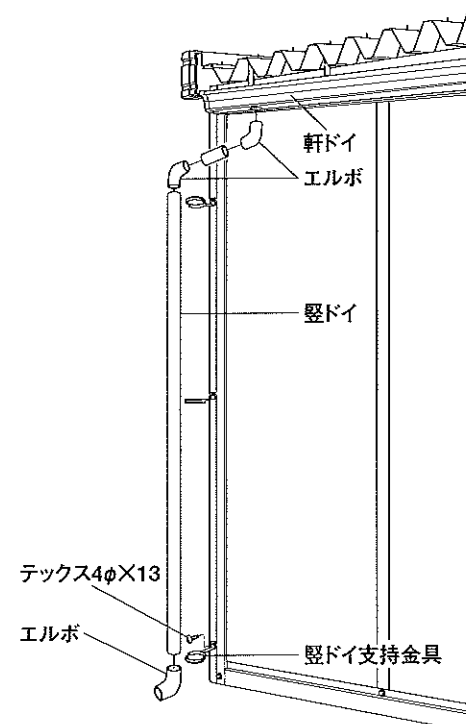

ヨドコウ

DPFS_OP 01_KS_2025A