

ヨドコウダストピットFタイプ組立説明書 (2513型・2519型・2525型・3713型・3719型・3725型)

このたびは「ヨドコウダストピット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。

設置場所の制限

△注意

- 建物の屋上には設置しないでください。
- バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。
- 大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には、設置しないでください。
- 崖のふち・風当たりの強い場所等安全の確認のできない場所には、設置しないでください。

組立施工の際には

△注意

- アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。

お願い

- 組立の際には手袋を着用してください。
- 風の強い日・雨の日は、組立作業をさけてください。
- 高い足場が必要なときは、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
- 組立後、各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか確認してください。

※組立て完了後、組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。



〈施工にあたって〉

- 1.まず、御注文通りの商品かどうかを梱包組合せ表と対比してお確かめください。
- 2.部品の共通化のために、実際には使用しない穴のあいている部品がありますので説明書に従って組立ててください。
- 3.部材は、すべて、鋼製ですので手を切らないようにくれぐれもご注意ください。


安全のために必ず手袋をはめてください。

梱包内訳表

梱包番号	部 材 名	数 量	梱包番号	部 材 名	数 量	梱包番号	部 材 名	数 量	梱包番号	部 材 名	数 量	梱包番号	部 材 名	数 量	梱包番号	部 材 名	数 量					
DPF2-0101	アンカープレートB (96)	4	DPF2-0102	戸 当 り (中)	1	DPF1-0306	壁 パネル止結金具	12	DPF1-0403	土 台	3 7	1	DPF1-0605	袖 壁	3 7	2	DPF1-0901	パネル受フレーム	88-I	6		
	アンカープレートA	2		DPF2-0201	前 柱		2	セムスボルトM6×16G、5747色		30	鼻隠し 前	2 5		1	壁 縦枠 (右中)	1		端パネル受フレーム A	4			
	アンカーカバーB	4	後 柱		2		セムスボルトM6×16G、1260色	18		鼻隠し 後	2 5	1		壁 縦枠 (左中)	1	端パネル受フレーム B-N		4				
	アンカーカバーA	2	DPF2-0202	袖 柱	右 1		セムスボルトM6×16、ステン	2		上 レー ル	2 5	1		壁 縦枠 (右外)	1	面 戸		戸	11			
	止水器	2		間 柱	左 1		ルーフドリルビス 6φ×28	7		レールカバー 2 5	1	壁 縦枠 (左外)		1	水 上 面 戸	戸		12				
	南京錠	1	DPF1-0301	間 柱	側 2		M 6 フランジナット	8		堅イ (60φ)L=2000mm	1	壁 下 枠 (2 5)		2	端用面戸 (F) (右) (左)	左右各1						
	壁パネル止結金具	80		間 柱	後 3		桁取付金具 前 19右(左)	左右各1		エ ル ボ	1	壁 上 枠 (2 5)		2	パネル受フレーム 88-I	10						
	戸 当 り バ ッ キ ン	8	桁取付金具 後 19右(左)	左右各1	セムスボルトM8×21G、6414色		8	堅トイ支持金具		3	物置用ガイドローラー	4		端パネル受フレーム A	4							
	シリコンコーキング剤	1	土 台	1 3	M 8 フランジナット	8	アタッチメント (ハッキン付)	1	DPK掛金プレート(右)(左)	1セッ	パネル受フレーム B-N	4										
	組立説明書	1	鼻隠しコーナー樹脂	4	M 8 フランジナット	8	止水プレート (ハッキン付)	1	リベット TAP/D63BS	8	面 戸	戸	17									
	取り扱い説明書	1	壁パネル止結金具	12	セムスボルトM6×16G、1260色	18	接 着 剤	1	リベット SSD43SSBS	6	端用面戸 (F) (右) (左)	左右各1										
	オールアンカー	6	セムスボルトM6×16G、5747色	18	土 台	2 5	タッピングビス (5φ×16L)	4	ハンドル SUSバルル仕上げ	1セッ	DPF1-1001	補 強 桁	2 5	1								
	ボルト M8×20・ステン	22	セムスボルトM6×16G、1260色	20	間 柱	側 4	テックス (4φ×13L)	3	特フランジボルトM6×16	6		DPF1-1002	補 強 桁	2 5	2							
	セムスボルトM8×16G、1260色	32	上 枠	1 3 右 (左)	左右各1	鼻隠しコーナー樹脂	4	上 レールキップ右 (左)	左右各1	トラスボルトM6×12	29		DPF1-1003	補 強 桁	2 5	2						
	セムスボルトM6×16、ステン	6	土 台	1 9	2	壁パネル止結金具	24	④バインドPタイ4φ×10・1260色	8	壁 縦枠 (右中)	1	補 強 桁 (A) 3 7		1								
	セムスボルトM6×16G、7224色	18	間 柱	側 2	2	セムスボルトM6×16G、5747色	54	丸ストレートジョイナー60φ	1	壁 縦枠 (左中)	1	補 強 桁 (B) 3 7	1									
	セムスボルトM6×16G、5747色	88	鼻隠しコーナー樹脂	4	4	セムスボルトM6×16G、1260色	18	鼻隠し 前	3 7	壁 縦枠 (右外)	1	セムスボルトM8×21G、6414色	6									
	バインド小ネジM6×14	42	壁パネル止結金具	12	DPF1-0307	セムスボルトM6×16G、1260色	4	鼻隠し 後	3 7	壁 縦枠 (左外)	1	M 8 フランジナット	6									
M 6 フランジナット	42	セムスボルトM6×16G、5747色	18	ルーフドリルビス 6φ×28		14	上 レー ル	3 7	壁 下 枠 (3 7)	2	※ 1260色:グレー、7224色:薄グレー 5747色:グレーベージュ、 6414色:ホワイトベージュ											
ルーフドリルビス 6φ×28	10	セムスボルトM6×16G、1260色	20	セムスボルトM8×21G、6414色		12	レールカバー 3 7	1	壁 上 枠 (3 7)	2												
M8ナット(座金、ワールキン付)	28	セムスボルトM6×16、ステン	2	M 8 フランジナット		12	堅イ (60φ)L=2000mm	1	物置用ガイドローラー	4												
テックス 4φ×13・ステン	70	ルーフドリルビス 6φ×28	7	M 6 フランジナット		12	エ ル ボ	1	DPK掛金プレート(右)(左)	1セッ												
フランジナット M 8	4	上 枠	2 5 右	1		桁 取 付 金 具	前 25 左右各1	堅トイ支持金具	3	リベット TAP/D63BS		8										
戸 当 り (中)	1	上 枠	2 5 左	1		桁取付金具 後 25 左右各1	左右各1	アタッチメント (ハッキン付)	1	リベット SSD43SSBS		6										
アンカープレートB (96)	4	土 台	2 5	2		桁 前	2 5 1	止水プレート (ハッキン付)	1	ハンドル SUSバルル仕上げ		1セッ										
アンカープレートA	2	間 柱	側 4	4	桁 後	2 5 1	接 着 剤	1	特フランジボルトM6×16	6												
アンカーカバーB	4	鼻隠しコーナー樹脂	4	DPF1-0304	土台前 25 右(左)	左右各1	タッピングビス (5φ×15L)	4	トラスボルトM6×12	29												
アンカーカバーA	2	壁パネル止結金具	24		土 台	2 5 1	テックス (4φ×13L)	3	壁 パネル (2 5)	2												
止水器	2	セムスボルトM6×16G、5747色	40		ド レ ー ル	2 5 1	上 レールキップ右 (左)	左右各1	壁 パネル (3 7)	2												
南京錠	1	セムスボルトM6×16G、5747色	40		ド レ ー ル	2 5 1	④バインドPタイ4φ×10・1260色	8	壁 プレート (SE)25	2												
壁パネル止結金具	92	セムスボルトM6×16G、1260色	18		ド レール 取付材 25右	1	丸ストレートジョイナー60φ	1	壁 パネル (3 7)	2												
戸 当 り バ ッ キ ン	8	セムスボルトM6×16、ステン	4		ド レール 取付材 25左	1	鼻隠し 前	2 5 1	壁 プレート (SE)37	2												
シリコンコーキング剤	1	ルーフドリルビス 6φ×28	14		DPKドレール本口カバー	2	上 レー ル	2 5 1	壁 パネル (2 5)	2												
鼻隠し後補強金具	1	けらば 13右(左)	左右各1		トラスステンボルトM6×8	4	レールカバー 2 5	1	壁 プレート (SE)25	2												
DPF2-0102	組立説明書	1	上 枠	1 3 右 (左)	左右各1	④ナベステンBタイネジ4φ×10	4	上 レール	2 5 1	壁 パネル (3 7)		2	DPF2-0706	壁 パネル (3 7)	2	DPF2-0707	壁 パネル (2 5)	2				
	取り扱い説明書	1	上 台	1 3	2	P E 発 泡 体	2	上 レー ル	2 5 1	壁 プレート (SE)37		2		壁 パネル (2 5)	2		壁 パネル (3 7)	2	壁 パネル (2 5)	2		
	オールアンカー	6	鼻隠しコーナー樹脂	4	DPF2-0401	桁 前	3 7 1	上 レー ル	2 5 1	壁 プレート (SE)25	2	壁 パネル (3 7)		2	壁 パネル (2 5)		2	壁 パネル (3 7)	2			
	ボルト M8×20・ステン	22	セムスボルトM6×16G、5747色	4		土台前 3 7 右	1	ド レール 取付材 37右	1	上 レー ル	3 7 1	壁 プレート (SE)25		2	壁 パネル (2 5)		2	壁 パネル (3 7)	2			
	セムスボルトM8×21G、1260色	32	セムスボルトM6×16G、1260色	18		土台前 3 7 左	1	ド レール 取付材 37左	1	上 レー ル	3 7 1	壁 パネル 25-本 右(左)		左右各1	壁 プレート (SE)37		2	壁 パネル (2 5)	2			
	セムスボルトM6×16、ステン	8	M 6 フランジナット	4		ド レー ル	3 7 1	ド レール 取付材 37左	1	上 レー ル	3 7 1	壁 プレート (SE)25		2	壁 パネル 37-本 右(左)		左右各1	壁 プレート (SE)37	2			
	セムスボルトM6×16G、7224色	18	桁取付金具 中 右(左)	左右各1		ド レール 取付材 37左	1	セムスボルトM8×21G、6414色	4	上 レー ル	3 7 1	壁 プレート (SE)25		2	壁 パネル 37-本 右(左)		左右各1	壁 プレート (SE)37	2			
	セムスボルトM6×16G、5747色	105	セムスボルトM8×21G、6414色	4		DPKドレール本口カバー	2	M 8 フランジナット	4	上 レー ル	3 7 1	壁 プレート (SE)25		2	壁 パネル 37-本 右(左)		左右各1	壁 プレート (SE)37	2			
	バインド小ネジM6×14	58	M 8 フランジナット	4		トラスステンボルトM6×8	4	けらば 19右(左)	左右各1	上 レー ル	3 7 1	壁 プレート (SE)25		2	壁 パネル 37-本 右(左)		左右各1	壁 プレート (SE)37	2			
	M 6 フランジナット	59	上 枠	1 9 右 (左)		左右各1	④ナベステンBタイネジ4φ×10	4	上 枠	1 9 右 (左)	左右各1	上 レー ル		3 7 1	壁 プレート (SE)25		2	壁 パネル 37-本 右(左)	左右各1			
	ルーフドリルビス 6φ×28	12	土 台	1 9	2	P E 発 泡 体	2	間 柱	側 2	DPF1-0306	鼻隠しコーナー樹脂	4		壁 根	1 3 1		壁 根	1 9 1				
	M8ナット(座金、ワールキン付)	40	土 台	1 9	2	桁 後	2 5 1	間 柱	側 2		DPF1-0306	鼻隠しコーナー樹脂		4	壁 根		2 5 1	壁 根	2 5 1			
	テックス 4φ×13・ステン	70	間 柱	側 2	DPF1-0306	鼻隠しコーナー樹脂	4	DPF1-0403	壁 パネル止結金具	12		DPF1-0602		換気用壁パネル (上)	3		DPF1-0603	換気用壁パネル (下)	2	DPF1-0604	袖 壁	2 5
	フランジナット M 8	4	鼻隠しコーナー樹脂	4		セムスボルトM6×16G、5747色	54		セムスボルトM6×16G、1260色	18	セムスボルトM6×16G、5747色			54	セムスボルトM6×16G、1260色			18	セムスボルトM6×16G、5747色		54	セムスボルトM6×16G、1260色


4 柱

- ① 柱を土台にボルト止めします。【ボルト M8×21G (グレー)】

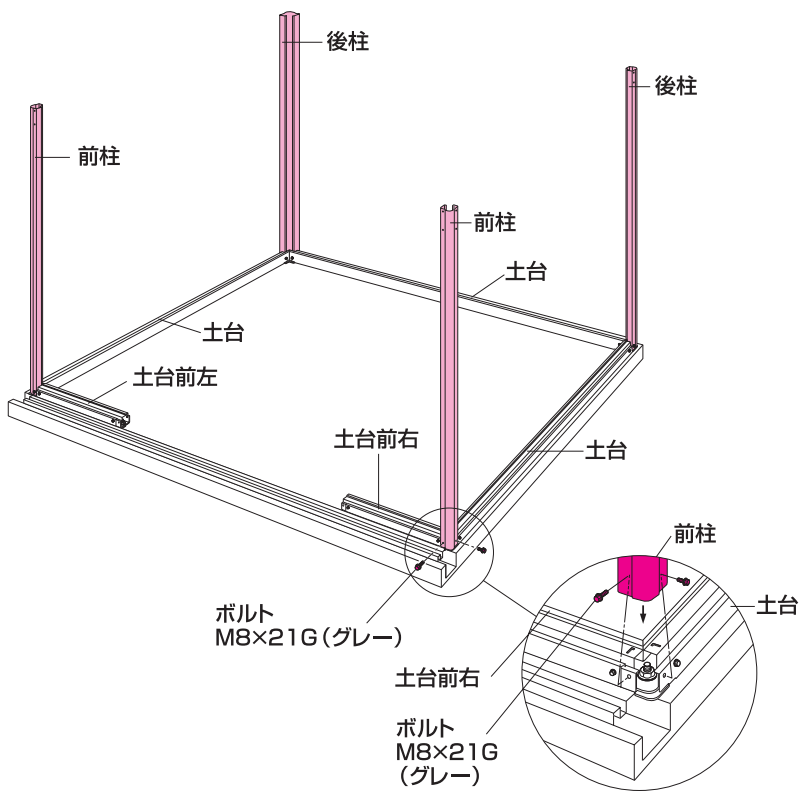


5 桁・上枠

- ① 桁を柱にボルト止めします。【ボルト M8×21G (グレー)】
② 上枠を柱にボルト止めします。【ボルト M8×21G (グレー)】
③ 袖柱を桁前及び土台前にボルト止めします。【ボルト M8×21G (グレー)、フランジナットM8】

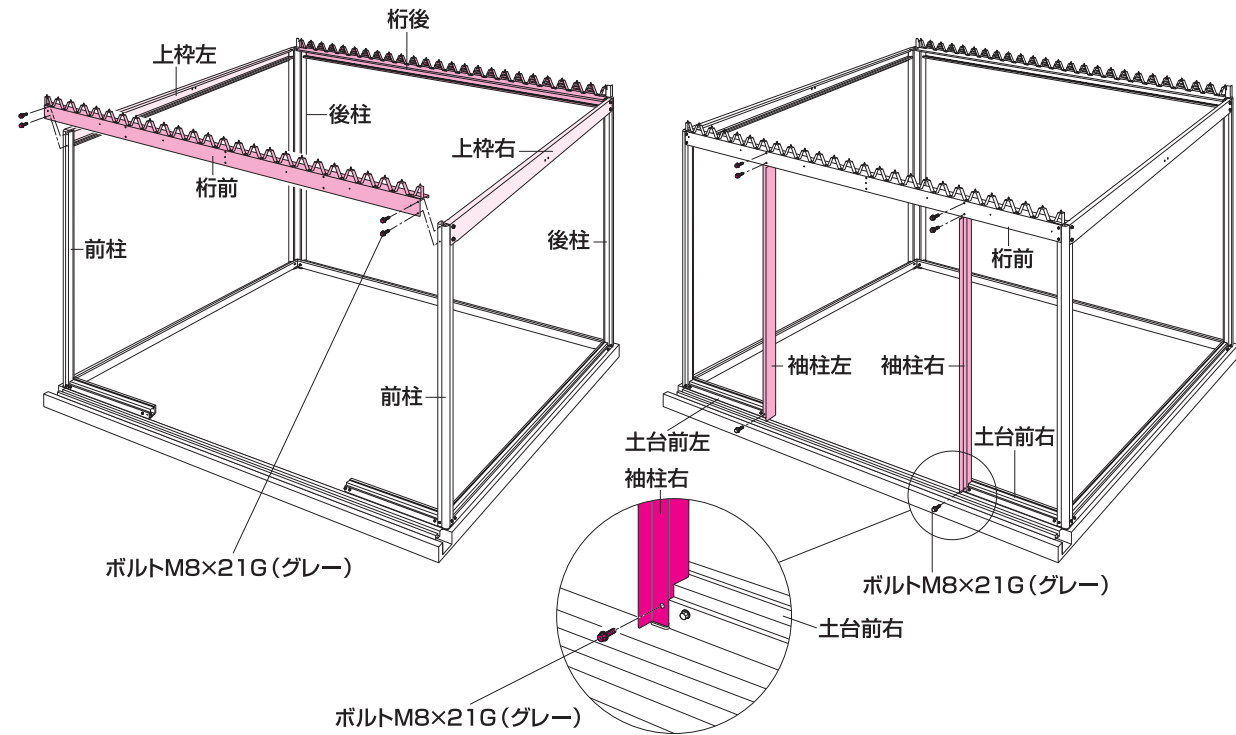

6 間柱

- ① 間柱側を上枠及び土台にボルト止めします。【上枠:M6×16G (グレーベージュ)】
【土台:M6×16 (ステン)】
② 間柱後を桁後及び土台にボルト止めします。【桁後:M6×16G (グレーベージュ)】
【土台:M6×16 (ステン)】

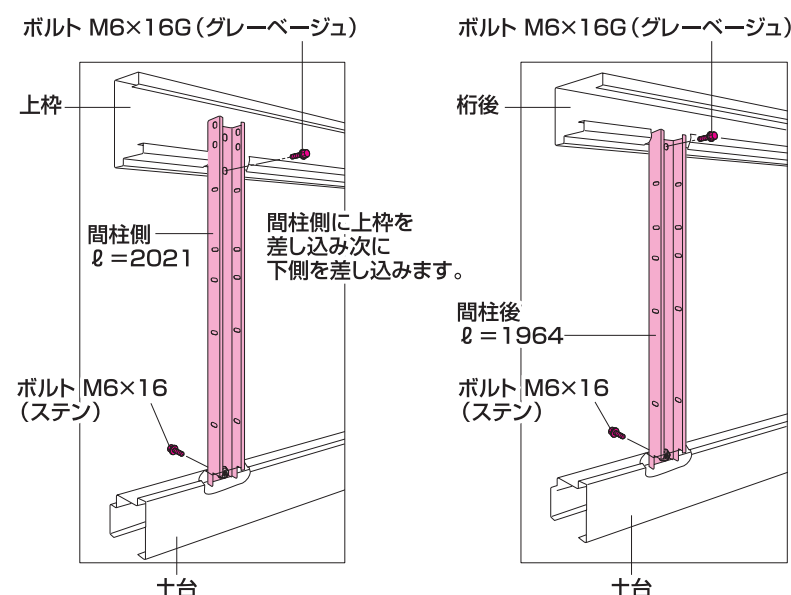


注意 間柱側 (ℓ=2021) と間柱後 (ℓ=1964) は長さ及び孔が異なりますので間違わないようにしてください。


7 壁パネル

- オプションの引戸がある場合、壁パネルの取付けと同時に行ってください。

- ① 壁パネル、袖壁を間柱にはめ込み、壁パネル止結金具を差し込みボルト止めします。
【ボルト M6×16G (グレーベージュ)】
② 換気用壁パネル下及び換気用パネル上を間柱にはめ込み壁パネル止結金具を差し込みボルト止めします。
【換気用壁パネル上:ボルトM6×16G (薄グレー)】
【換気用壁パネル下:ボルトM6×16G (グレーベージュ)】

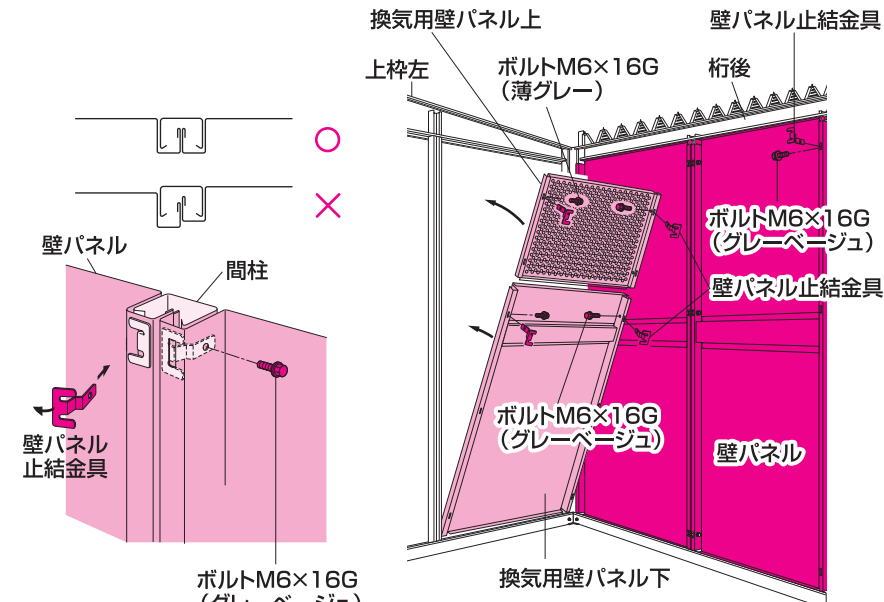


- 袖壁は前面の両端に取付けます。
●換気用壁パネルは、側面もしくは後面に2ヶ所取付けます。

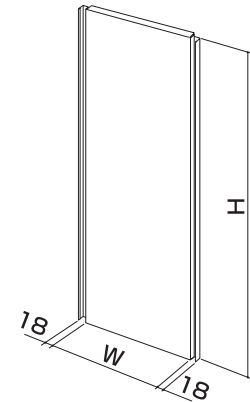


部材名	W	H	使用機種
壁パネル	560	1938	全機種
袖壁25	507	1938	DP(S)-2517、2519、2525に使用
袖壁37	806.5	1938	DP(S)-3713、3719、3725に使用
換気用パネル下	560	1295	全機種
換気用パネル上	560	658	全機種

8 補強桁 (積雪タイプのみ)

- ① 桁取付金具右、左を間柱側にボルト止めします。【ボルトM6×16G (グレーベージュ)、フランジナットM6】
② 間柱側を桁取付金具右、左にボルト止めします。【ボルトM6×16G (グレーベージュ)】

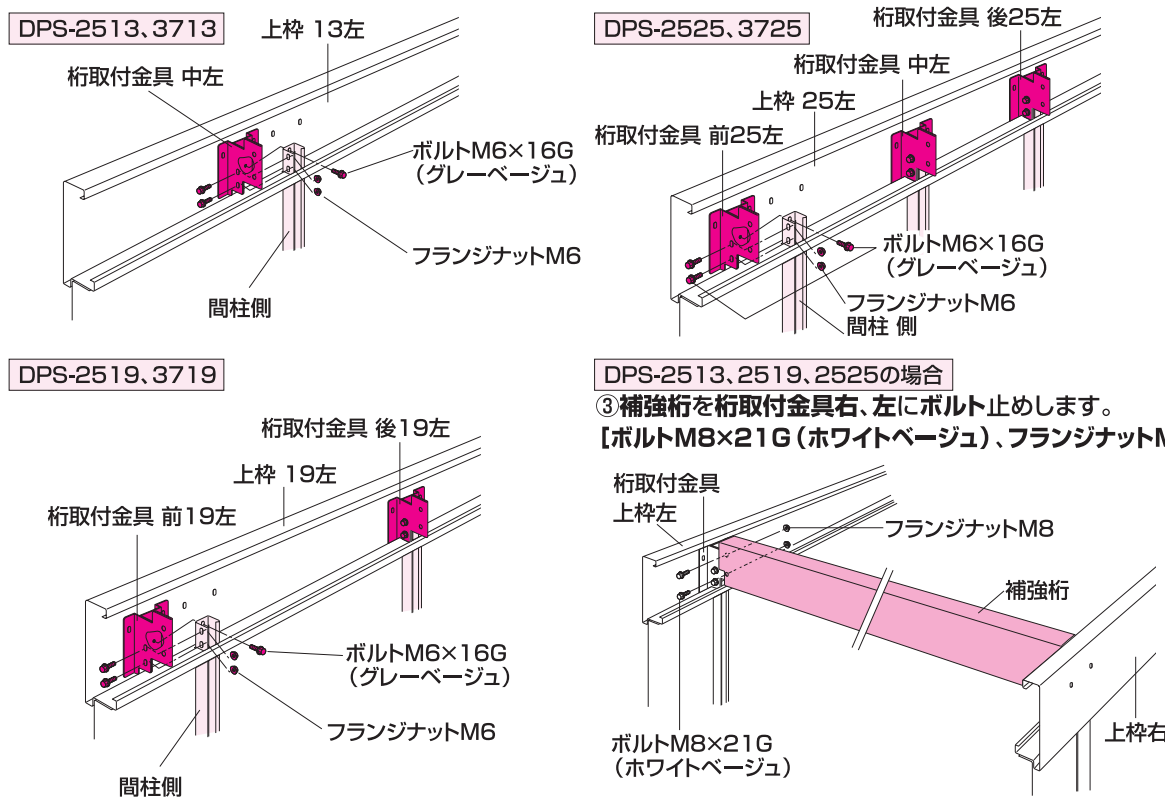


- DPS-3713、3719、3725の場合
③ 補強桁Bを桁取付金具右、左に取り付けます。
④ 補強桁Aを補強桁Bにツメで引っかけ、桁取付金具右、左にボルト止めします。【ボルトM8×21G (ホワイトベージュ)、フランジナットM8】
⑤ 補強桁Aを補強桁Bにボルト止めします。【ボルトM8×21G (ホワイトベージュ)、フランジナットM8】

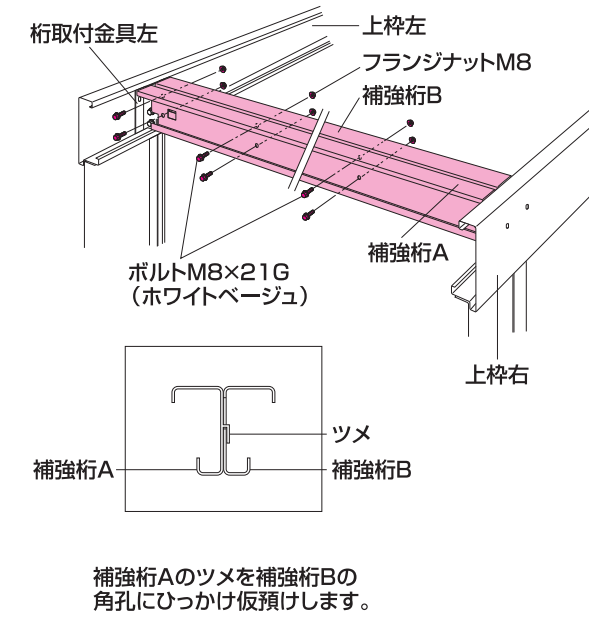


9 扉

- ① 上レール、戸当たり (中) を桁前にボルト止めします。
【ボルトM6×16G (グレーベージュ)】

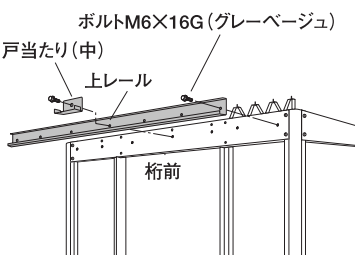


- ② 扉上枠、扉縦枠外、扉縦枠中右、左、扉下枠をボルト止めし、扉の枠を右、左一対組み立てます。(トラス小ネジM6×12グレー)
③ ハンドルを扉縦枠中右、左に取付けます。(ハンドルに付属のボルトを使用)
④ 扉パネルを扉枠に取付けます。
【壁パネル止結金具:ボルトM6×16G (薄グレー)】
⑤ 戸車プレートを扉上枠に取付けます。
【特薄頭フランジボルトM6×16】

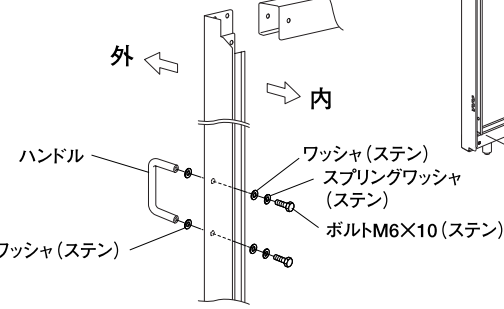


- 扉枠に戸車プレート、扉パネルを取付けます。


- ※扉パネルは切欠のある方を上にします。
※戸車プレートは、扉パネルを取付けた後扉上枠に取付けます。

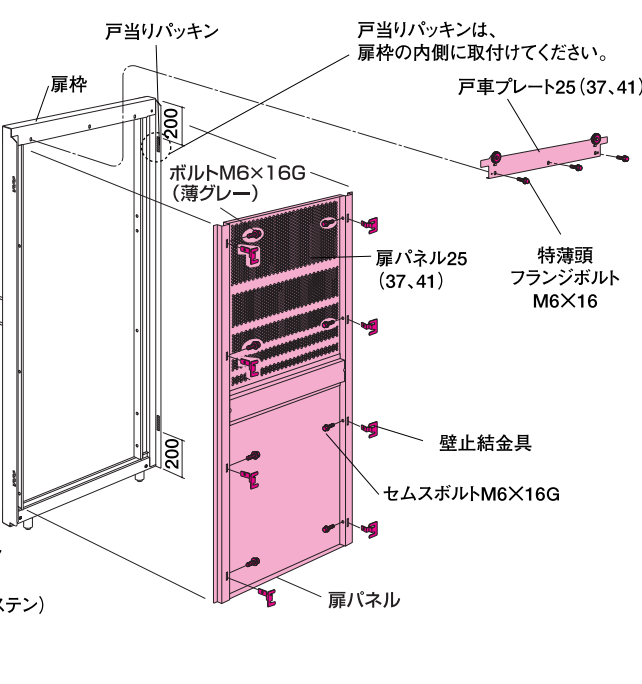


- ⑥ 戸車を上レールにのせ、ガイドローラーを下レールに入れ扉を吊り込みます。
⑦ 戸車のボルトを緩め、扉の建付調整を行います。建付調整を終えると、戸車のボルトを締め直します。

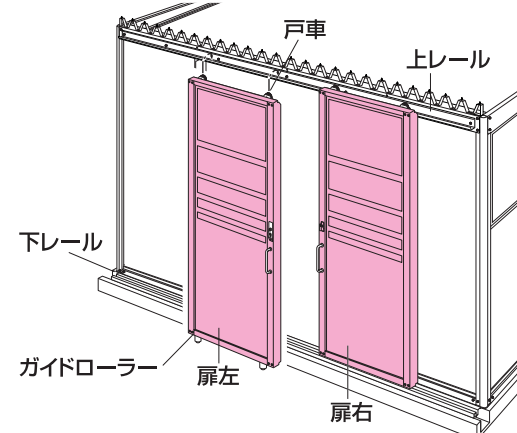

- ⑧ 上レールキャップ右、左をレールカバーにビス止めします。
【バインドPタイト 4φ×8 (グレー)】

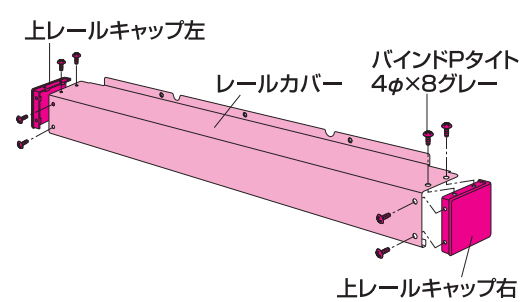


- ⑨ レールカバーを桁前にボルト止めします。
【ボルトM6×16G (グレーベージュ)】

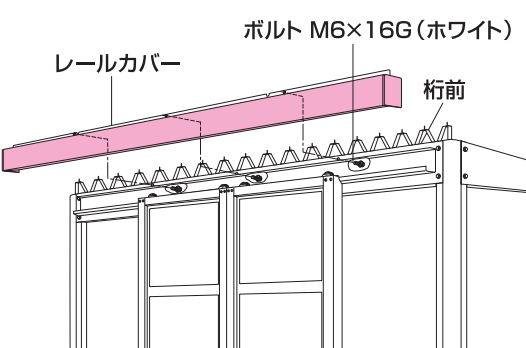


10 屋根

- ① 屋根を左端より桁のパネル受フレームのボルトにはめ込み、ウールパッキン、山座をボルトにはめ込みナットで締め付けます。桁の両端は止めないでください。


注意 屋根を右端より取付けしないでください。雨漏りの原因となります。

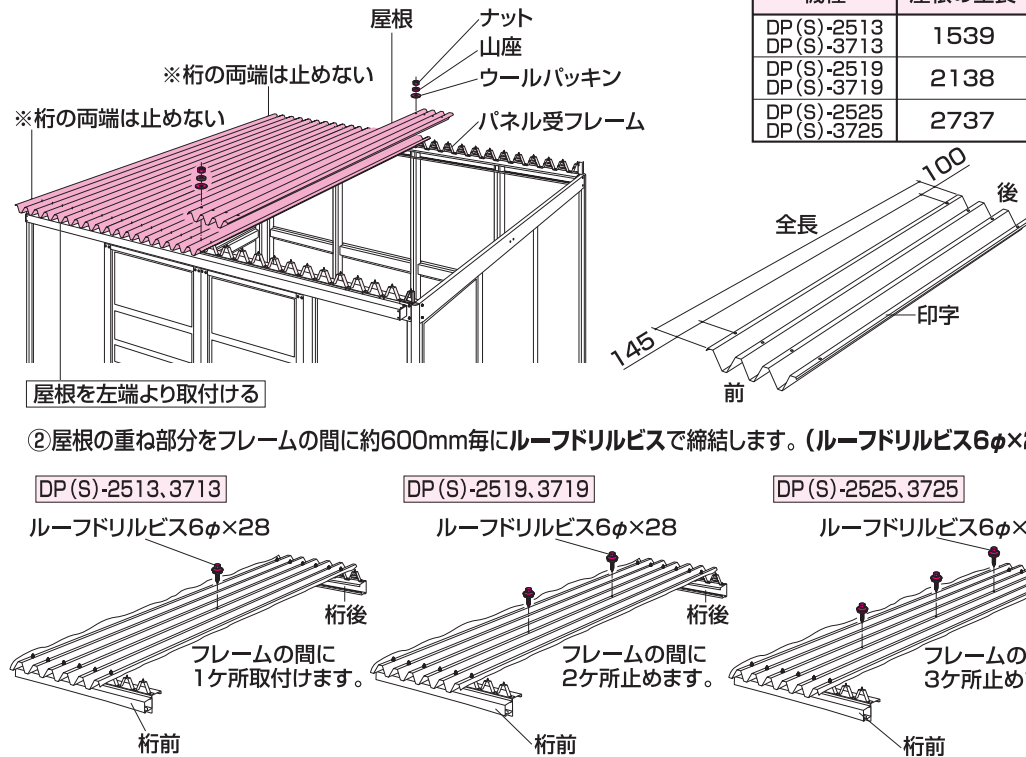

- ③ ルーフドリルビスのキャップをルーフドリルビスの先端にかぶせます。



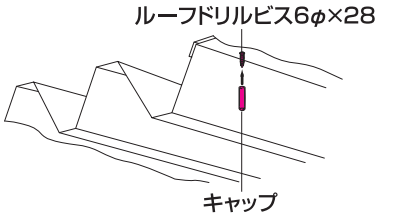


- ④ 屋根の先端に水上面戸をビス止めし、内側にコーキングをします。(テックス 4φ×13)

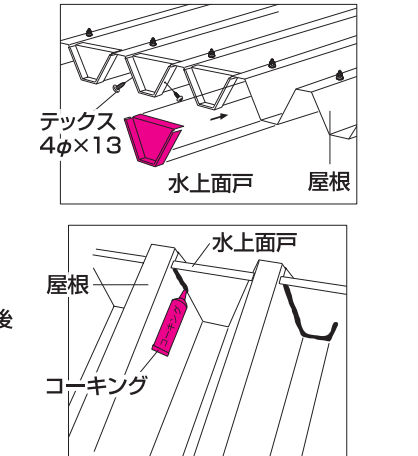


11 鼻隠し・ケラバ

- ① 止水器についている両面テープの剥離紙を取り、鼻隠し後の両端に貼り付けます。
② 止水器の内側にコーキングをします。

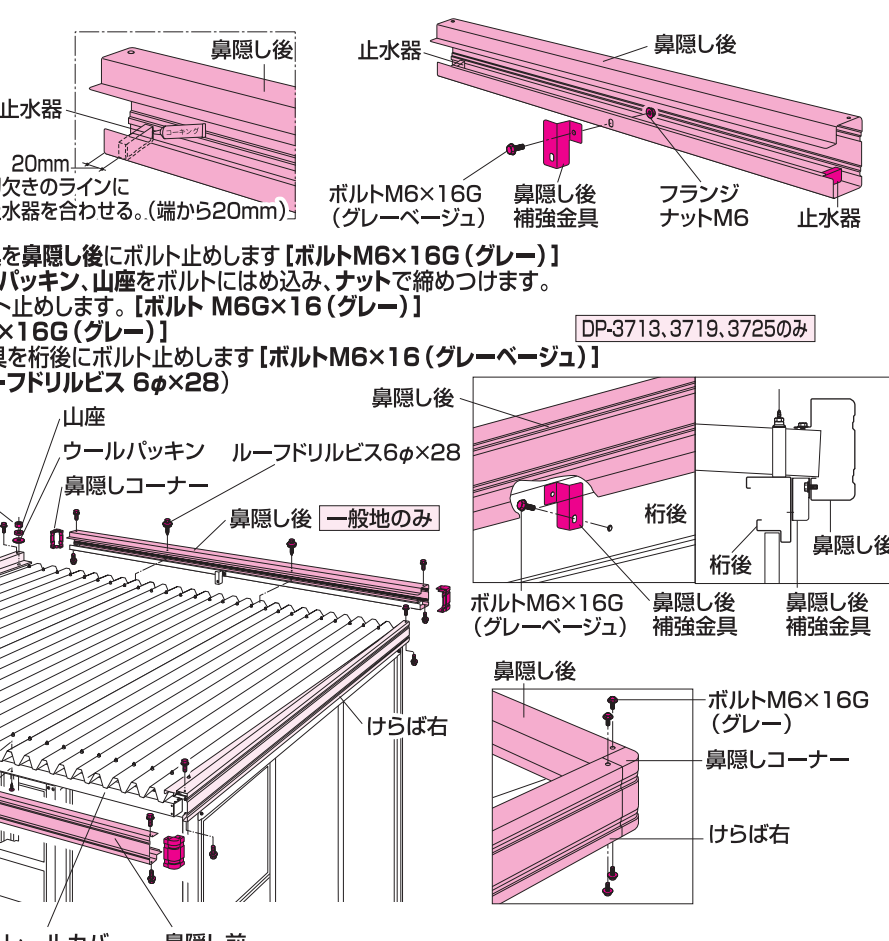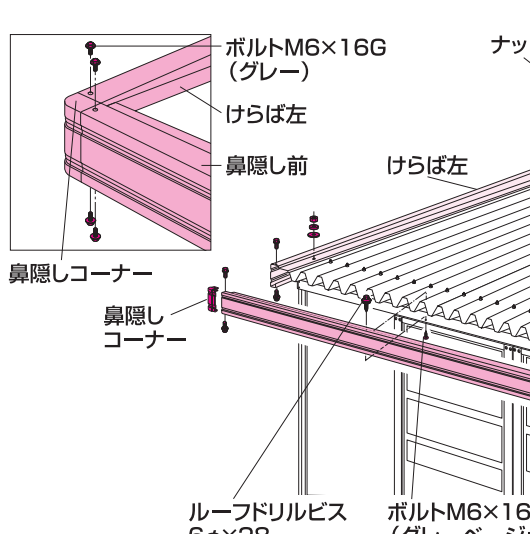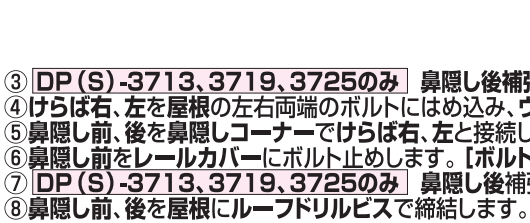

12 トイ 一般地のみ

- ① パッキン、アタッチメントを鼻隠し後の左右どちらか一方にビス止めし、反対側にはパッキン、止水プレートをビス止めし孔をふさぎます。
【タッピングビス 5φ×16 (ステン)】
② 壁ドイ支持金具を後柱にビス止めします。(テックス4φ×13)
③ 壁ドイをアタッチメントに接着剤を塗り差し込みます。
④ 壁ドイを壁ドイ支持金具で固定します。
⑤ エルボを壁ドイに接着剤を塗り差し込みます。

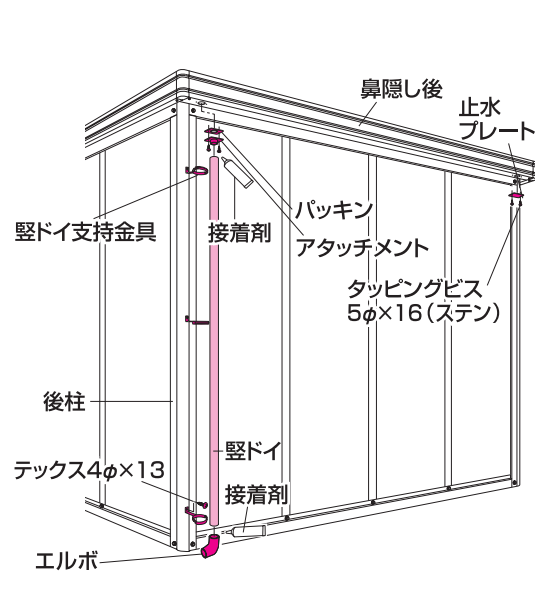

お客様へ

組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。

施工業者の方へ

取扱説明書は大切な書類です。本書と取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

(ダストビットF)

ヨドコウ

DPF_KS_2025A