

ヨドコウ ダストピット

DPF 型

オプション

引戸

(一般・積雪共通)

組立説明書

※) 壁パネルの取付けと同時に行ってください。
後面に取付けてください。

1 必要梱包

梱包組合せ表

梱包名	梱包番号	全機種
引戸	DPF1-5101	1
	DPF1-5102	1


梱包明細表

梱包番号	部材名	数量	梱包番号	部材名	数量
DPF1-5101	引戸用上レール	1	DPF1-5102	引戸扉	1
	引戸用下レール	1		戸車プレート	1
	引戸用縦枠右	1		鍵室内側取手	1
	引戸用縦枠左	1		引戸用袖壁	1
	引戸用間柱	1			
	引戸用縦枠カバー右	1			
	引戸用縦枠カバー左	1			
	引戸用下枠金具	2			
	ボルトM6×16G	10			
	鍵孔ふさぎ	1			
	S N 取手	1			
	組立説明書(引戸用)	1			
	ボルトM6×16G	5			

この説明書では、右開きで説明していますが、左開きに
される場合は、戸車補強と戸すべりが上下逆になります。
その際、扉の戸すべりと戸車補強を付け直してください。


2 上下枠の取付け

- ①引戸下枠金具を土台にボルト
止めます。
【ボルトM6×16G(ステン)1】
- ②引戸用下レールを引戸下枠金具
に引っかけ土台に取り付けます。
- ③引戸用上レールを桁後にボルト
止めます。(開口部側のみ)
【ボルトM6×16G(グレー)1】

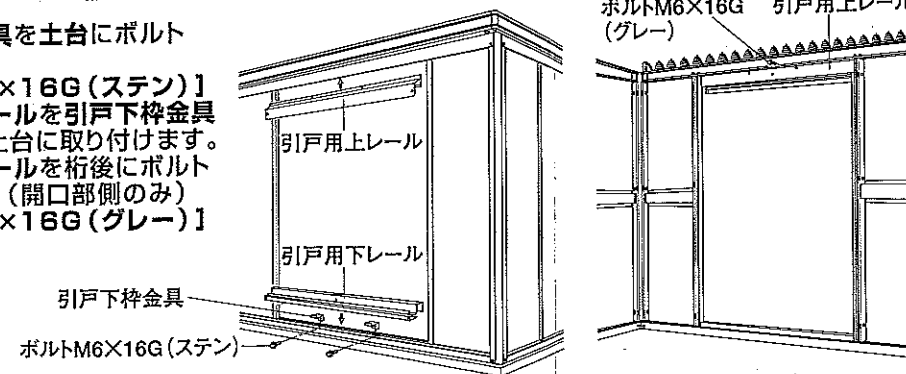


3 縦枠の取付け


- ①引戸用縦枠右、左を引戸用上レール、
引戸用下レールにボルト止めます。
【ボルトM6×16G(グレー)1】
- ②引戸用間柱を引戸用上レール及び
引戸用下レールにボルト止めます。
【ボルトM6×16G(グレー)、
ボルトM6×16G(グレーベージュ)1】

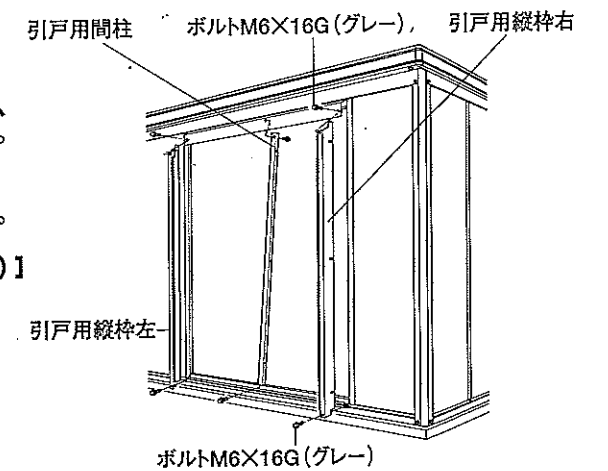

- ③引戸用袖壁を引戸の枠にはめ込み壁パネル
止結金具でボルト止めます。
【ボルトM6×16G(グレーベージュ)1】
壁パネル止結金具 ボルトM6×16G(グレーベージュ)

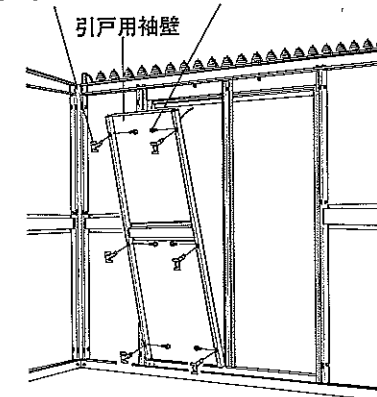


- ④引戸用縦枠カバー右、左を引戸用縦枠、引戸用間柱に
壁パネル止結金具でボルト止めます。
【ボルトM6×16G(グレー)1】

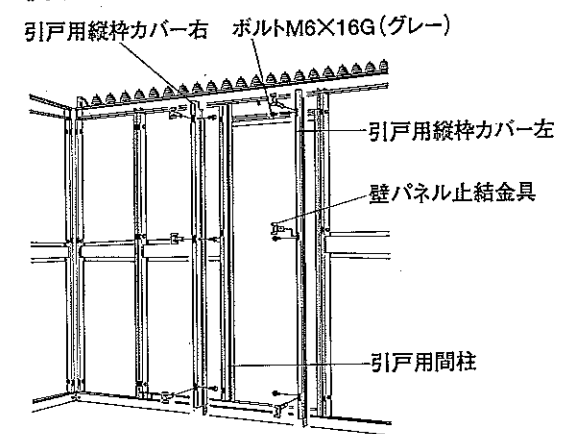


4 扉の取付け

- ①戸車プレート前の戸車を引戸用上レールのレールにのせます。

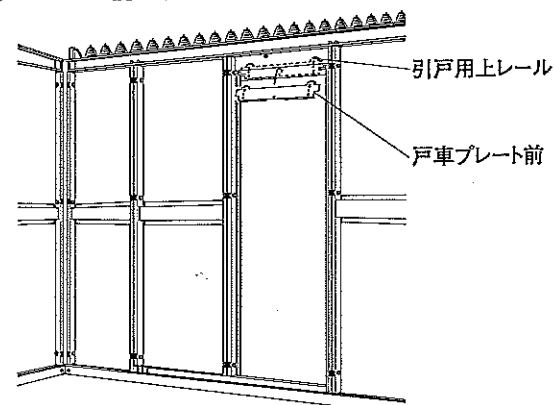


- ②引戸扉を戸車プレート前にボルト止めます。
【ボルトM6×16G(グレーベージュ)1】

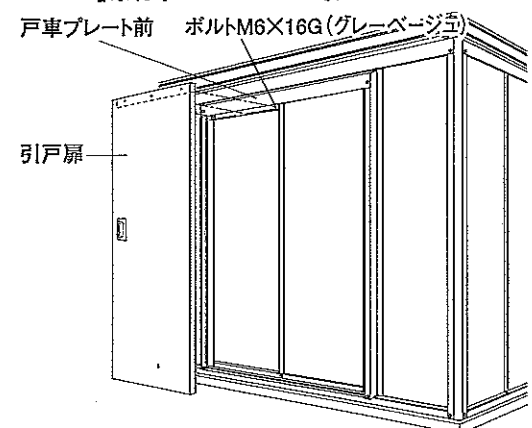


5 取手及び鍵孔ふさぎの取付け

- ①取手を正面から切欠孔はめ込み、裏側からくさびで固定します。
- ②錠取付部の室内側に、取手(室内側)をビスで固定します。

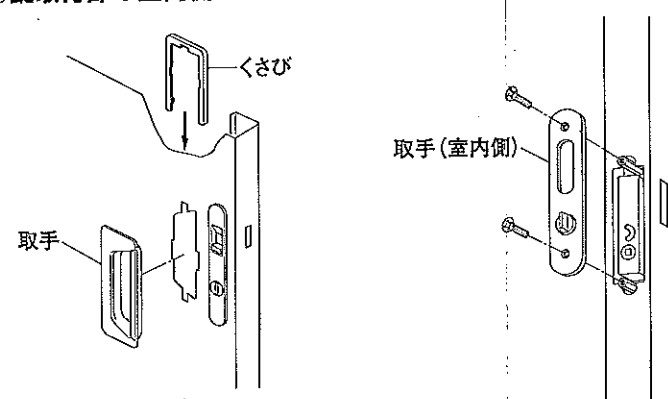


- ③鍵孔ふさぎを引戸用縦枠の角孔にはめ込みます。

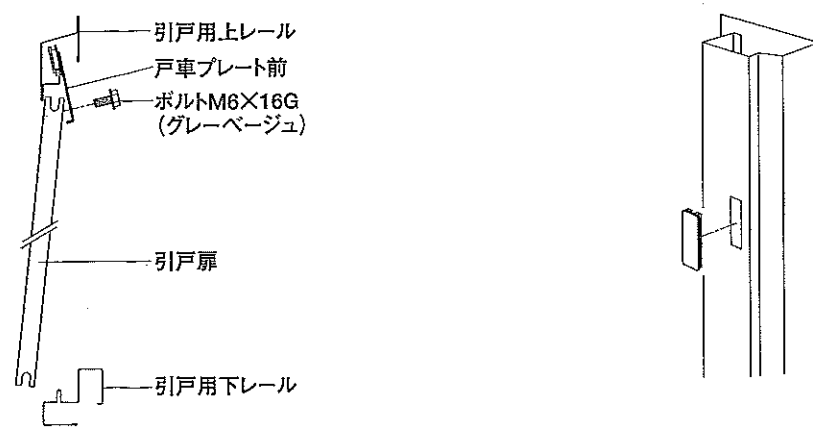


6 健付調整

戸車を固定しているボルトをゆるめて
健付の調整を行い、ボルトをしっかりと
固定してください。

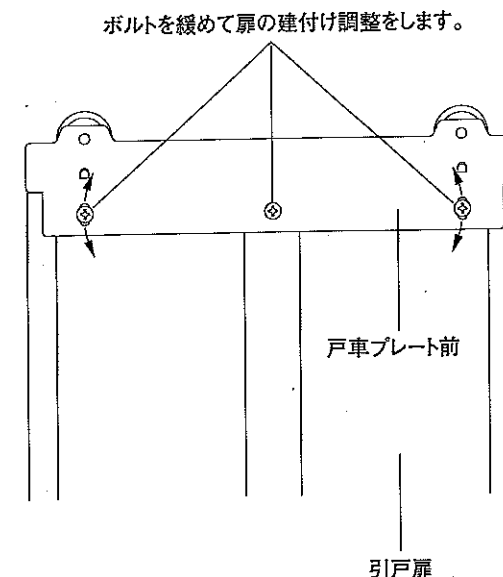

左開きの場合
工場出荷時の引戸扉は右開き用になっています。
左開きの場合、引戸扉より戸車補強、戸すべりを
はずし、引戸扉の上下反対側に取り付け直して
ください。また、引戸用袖壁の取付位置も変更
してください。

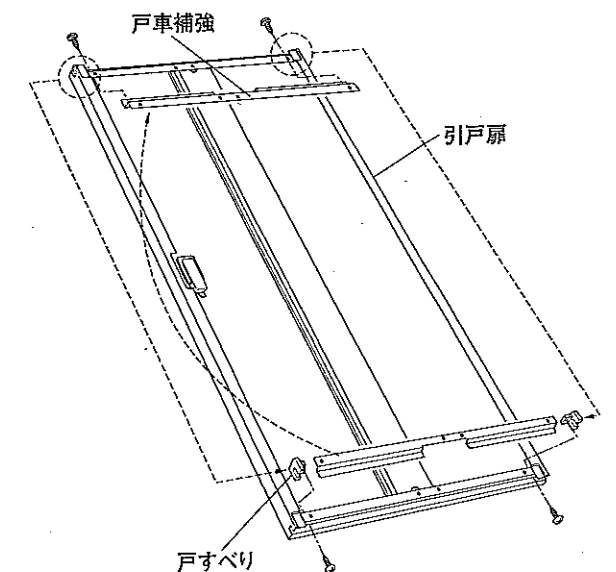

ヨドコウ

DPF_OP 01_KS_2025A