

ヨドコウ

ダストピット

DPF 型

オプション

棚

組立説明書

1 必要梱包

梱包組合せ表

F1棚（壁1枚用）

梱包名	梱包番号	数量
側	DPF1-3301	1
側	DPF1-3302	1

F2棚（壁2枚用）

梱包名	梱包番号	数量
側	DPF1-3301	1
側	DPF1-3303	1


梱包明細表

梱包番号	部材名	数量
DPF1-3301	棚柱（右）	1
	棚柱（左）	1
	支柱（上）	2
	棚受（右）	1
	棚受（左）	1
	支柱（下）	2
	セムスボルトM6×16（白）	12
	ナベタッピンビス4φ×13	4
DPF1-3302	セルフドリルビス4φ×13	6
	フィッシャーアンカー-M6-S	4

梱包番号	部材名	数量
DPF1-3303	棚板 F	1
	横棧 F	1


梱包番号	部材名	数量
DPF1-3303	棚板 F	2
	横棧 F	2

2 棚柱配置図

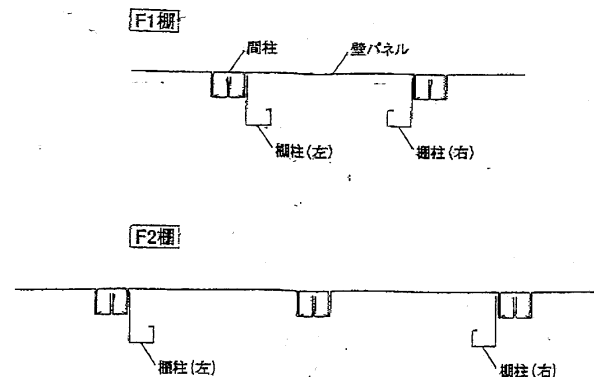


3 枠組立

- ① 棚柱（右）（左）を棚柱配置図に従って取付けます。（棚柱は壁パネルといっしょに取付けます。）
- ② 横棧を棚柱（右）（左）に取付けます。（セムスボルトM6×16（白））
- ③ 棚受（右）（左）を棚柱（右）（左）に取付けます。（セムスボルトM6×16（白））
- ④ 支柱（上）を棚受（右）（左）に取付けます。（セムスボルトM6×16（白））
- ⑤ 支柱（下）を支柱（上）に差込み、高さを調整してから固定します。（セルフドリルビス4φ×13）

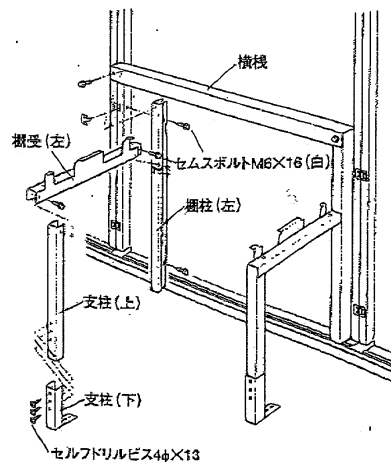


4

棚板を棚受（右）（左）にのせ固定します。
（ナベタッピンビス4φ×13）

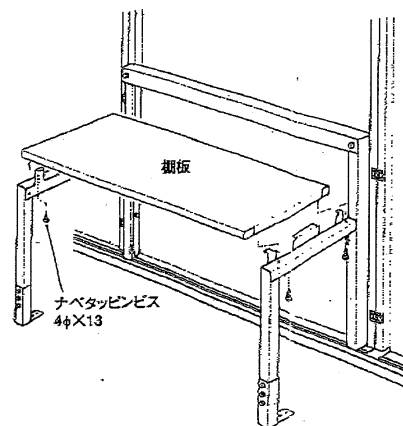

5

- ① 図の様に支柱（下）の上からコンクリートドリルで土間に孔を開けます。（8φ、深さ50mm）
- ② 開けた穴にフィッシャーアンカーを差込みボルトで固定します。（セムスボルトM6×16）

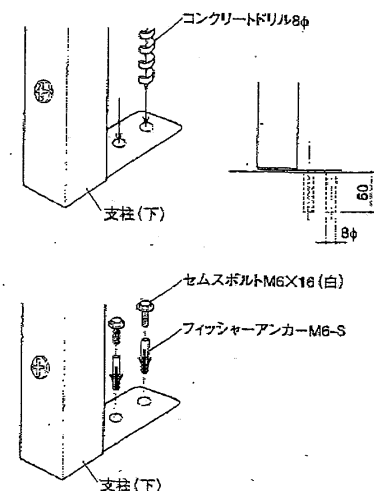

ヨドコウ

DPF OP02.KS.2025A