


ヨドコウダストピット

組立説明書

●組立前によく読んで下さい。

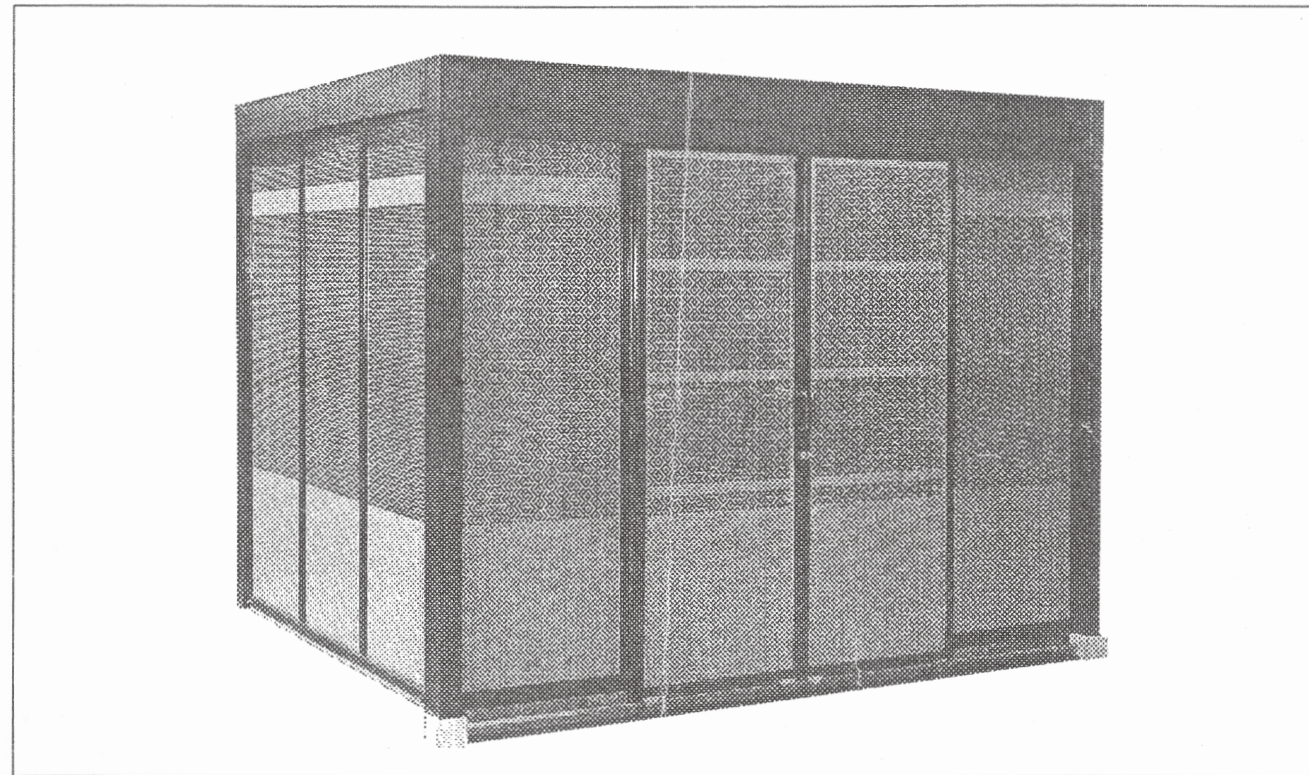


ヨドコウ

DPH_KS_2025A

設置場所の制限


⚠ 注意

- 大屋根からの雨水や、雪が直接ダストピットの屋根に落ちる場所には設置しないでください。

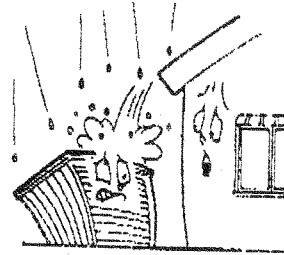

⚠ 注意

- 崖のふち、風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。

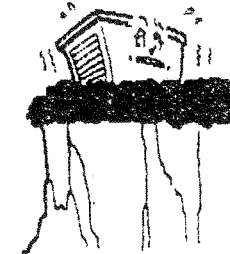


施工全般

⚠ 注意 施工の際には、次の点を必ず守ってください。

- ブロックでの基礎は絶対におやめください。強度確保のため、鉄筋入りの布基礎としてください。
- 施工前に必ず布基礎の水平を確認してください、水平がでていないと、ダストピットの建付けが悪くなります。
- 強風時や雨天時の組立てはおやめください。
- 高所での組立てとなりますので、足場板、安全帯などを使用して、作業時の安全には、十分注意してください。
- 組立て部材には、長尺で重いものもありますので、振り回したり、落としたりしないよう、注意してください。
- 安全のため、手袋をして組立てを行なってください。


⚠ 注意

- 屋根に上る場合は、転倒、転落等に十分注意してください。

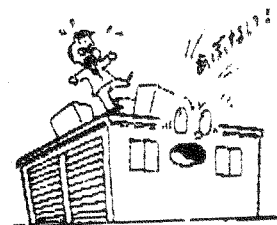

⚠ 注意

- 屋根の重ね部を締結するまで、重ね部には絶対に乗らないでください。

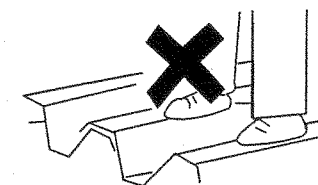

■集合住宅用 ヨドコウダストピット 梱包組合せ表

		一 般 型						積 雪 型							
梱包No	機種	DP- 2608-2	DP- 2614-2	DP- 2620-2	DP- 2626-2	DP- 3912-2	DP- 3920-2	DP- 3926-2	DPS- 2608-2	DPS- 2614-2	DPS- 2620-2	DPS- 2626-2	DPS- 3912-2	DPS- 3920-2	DPS- 3926-2
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DP2-1101		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DP2-1102		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DP2-1103		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DP2-1201			1							1					
DP2-1202				1							1				
DP2-1203					1							1			
DP2-1204							1							1	
DP2-1205															1
DP2-1251	1							1							
DP2-1256						1							1		
DP2-1301	1		1	1	1				1	1	1	1			
DP2-1302						1	1	1					1	1	1
DP2-1303	1		1	1	1				1	1	1	1			
DP2-1304						1	1	1					1	1	1
DP2-1305			1							1					
DP2-1306				1			1				1			1	
DP2-1307					1							1			
DP2-1355	1								1						
DP2-1356						1							1		
DP2-1401			1												
DP2-1402				1							1				
DP2-1403					1							1			
DP2-1404							1							1	
DP2-1405								1							1
DP2-1406	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DP2-1451	1								1						
DP2-1453						1							1		
DP2-1501	1		1	1	1				1	1	1	1			
DP2-1502						1	1	1					1	1	1
DP2-1601			1							1					
DP2-1602				1							1				
DP2-1603					1							1			
DP2-1604							1							1	
DP2-1605								1							1
DP2-1606	1		1	1	1										
DP2-1607						1	1	1							
DP2-1608									1	1	1	1			
DP2-1609													1	1	1
DP2-1651	1								1						
DP2-1656						1							1		
DP2-1701			1							1					
DP2-1702				1							1				
DP2-1703					1							1			
DP2-1704							1							1	
DP2-1705								1							1
DP2-1706	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DP2-1751	1								1						
DP2-1753						1							1		
DP2-1801	1		1	1	1				1	1	1	1			
DP2-1802						1	1	1					1	1	1
DP2-1803						3	2	2					3	2	2
DP2-1804	1		2	3	4		2	3	1	2	3	4		2	3
DP2-1805	1		1	1	1		1	1							
DP2-1806									1	1	1	1		1	1
DP2-1807	2		2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3
DP2-1856						1									
DP2-1858													1		
DP2-1901			4												
DP2-1902				4			6								
DP2-1903					4										
DP2-1904										4					
DP2-1905											4			6	6
DP2-1906															
DP2-1951	4														
DP2-1952						6									
DP2-1955									4						
DP2-1956															
DP2-2001	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	1
DP2-2002	1		1	1	1				1	1	1	1			
DP2-2003						1	1	1					1	1	1
DP2-2005	1		1	1	1										
DP2-2006						1	1	1							
DP2-2101	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
屋根除く梱包		23	24	25	26	26	27	28	22	23	24	25	25	26	27

■集合住宅用 ヨドコウダストピット 梱包内訳表

梱包名	梱包番号	部材名称	数量
柱 梱 包	DP2-1101	前柱 (右)	1
		前柱 (左)	1
	DP2-1102	後柱 (右)	1
		後柱 (左)	1
	DP2-1103	前柱カバー	1
		前柱カバー	1
		後柱カバー	1
		後柱カバー	1
		後柱カバー	1
下 枠 梱 包	DP2-1201	下枠 (14)	2
		下枠前 (26)	2
		下枠後 (26)	1
	DP2-1202	下枠 (20)	2
		下枠前 (26)	2
		下枠後 (26)	1
	DP2-1203	下枠 (26)	2
		下枠前 (26)	2
		下枠後 (26)	1
	DP2-1204	下枠 (20)	2
		下枠前 (39)	2
		下枠後 (39)	1
	DP2-1205	下枠 (26)	2
		下枠前 (39)	2
		下枠後 (39)	1
	DP2-1251	下枠 (08)	2
		下枠前 (26)	2
		下枠後 (26)	1
	DP2-1256	下枠 (12)	2
		下枠前 (39)	2
		下枠後 (39)	1
桁 梱 包	DP2-1301	前桁 (26)	1
		上レール (26)	1
	DP2-1302	前桁 (39)	1
		上レール (39)	2
	DP2-1303	後桁 (26)	1
	DP2-1304	後桁 (39)	1
	DP2-1305	横桁 (14)	2
	DP2-1306	横桁 (20)	2
	DP2-1307	横桁 (26)	2
	DP2-1355	横桁 (08)	2
	DP2-1356	横桁 (12)	2
間柱 梱 包	DP2-1401	間柱	2
		間柱後	3
	DP2-1402	間柱	4
		間柱後	3

梱包名	梱包番号	部材名称	数量
間 柱 梱 包	DP2-1403	間柱	6
		間柱後	3
	DP2-1404	間柱	4
		間柱前	2
		間柱後	5
	DP2-1405	間柱	6
		間柱前	2
		間柱後	5
	DP2-1451	間柱後	3
	DP2-1453	間柱	2
		間柱前	2
レール 梱 包	DP2-1406	袖柱 (右)	1
		袖柱 (左)	1
		レール取付縦枠	2
	DP2-1501	前桁カバー (26)	1
		下レール (26)	1
	DP2-1502	前桁カバー (39)	1
		下レール (39)	1
上 枠 梱 包	DP2-1601	上枠 (右) (2614)	1
		上枠 (左) (2614)	1
	DP2-1602	上枠 (右) (2620)	1
		上枠 (左) (2620)	1
	DP2-1603	上枠 (右) (2626)	1
		上枠 (左) (2626)	1
	DP2-1604	上枠 (右) (3920)	1
		上枠 (左) (3920)	1
	DP2-1605	上枠 (右) (3926)	1
		上枠 (左) (3926)	1
	DP2-1651	上枠 (右) (2608)	1
		上枠 (左) (2608)	1
	DP2-1656	上枠 (右) (3912)	1
		上枠 (左) (3912)	1
	DP2-1606	鼻隠し (26)	1
	DP2-1607	鼻隠し (39)	1
	DP2-1608	鼻隠しS (26)	1
		ソフトテープ	2
カ バ ー 梱 包	DP2-1609	鼻隠しS (39)	1
		ソフトテープ	3
	DP2-1701	カバー (1)	2
		カバー (2)	3
	DP2-1702	カバー (1)	4
		カバー (2)	3

梱包名	梱包番号	部材名称	数量
カ バ ー 梱 包	PD2-1703	カバー (1)	6
		カバー (2)	3
	DP2-1704	カバー (1)	6
		カバー (2)	5
	DP2-1705	カバー (1)	8
		カバー (2)	5
	DP2-1706	カバー (3)	2
		カバー (4) (右)	1
		カバー (4) (左)	1
		カバー (5) (右)	1
	DP2-1751	カバー (2)	3
		カバー (1)	4
パ ネ ル 梱 包	DP2-1753	カバー (2)	5
		カバー (1)	4
	DP2-1801	扉 (右) (64)	1
		扉 (左) (64)	1
	DP2-1802	扉 (右) (92)	1
		扉 (左) (92)	1
	DP2-1803	壁パネル (44)	2
	DP2-1804	壁パネル (58)	2
	DP2-1805	壁パネル (58)	1
		壁パネル (58N)	1
	DP2-1806	壁パネル (58)	1
	DP2-1807	壁パネル (58S)	1
		壁パネル後	2
屋 根 梱 包	DP2-1856	壁パネル (44)	1
		壁パネル (44N)	1
	DP2-1858	壁パネル (44)	1
		壁パネル (44S)	1
	DP2-1901	屋根 (14)	1
	DP2-1902	屋根 (20)	1
	DP2-1903	屋根 (26)	1
	DP2-1904	屋根S (14)	1
	DP2-1905	屋根S (20)	1
	DP2-1906	屋根S (26)	1
	DP2-1951	屋根 (08)	1
部 品 梱 包	DP2-1952	屋根 (12)	1
		屋根S (08)	1
	DP2-1955	屋根S (12)	1
		屋根S (12)	1
	DP2-2001	アンカープレート前 (右)	1
		アンカープレート前 (左)	1
		アンカープレート後 (右)	1
		アンカープレート後 (左)	1


梱包名	梱 包 番 号	部 材 名 称	数量
部 			

集合住宅用ダストピット基礎伏図・基礎詳細図


Hタイプ(DPH型) 基礎伏せ図

※DPH-2612/3108/3112/3114/3120/3126/3508/3512/3514/3520/3526/3908/3914型は、特注品の為、基礎伏せ図のみ記載しています。その他の手順は、標準品と同様に組立てを行って下さい。


DPH-2608/2612/2614/
2620/2626型

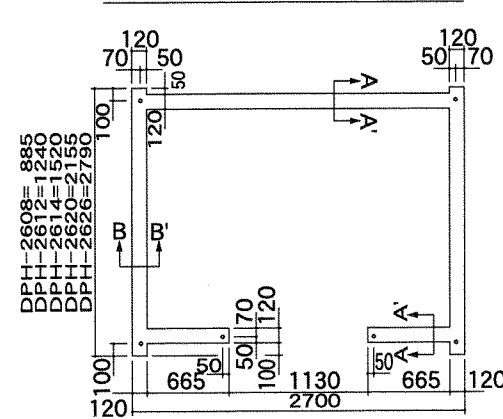


DPH-3108/3112/3114/
3120/3126型

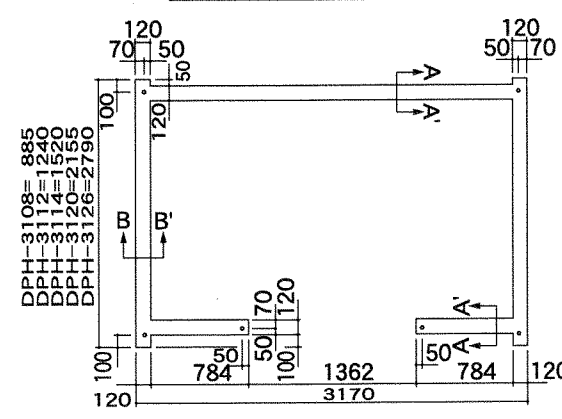

DPH-3508/3512/3514/
3520/3526型

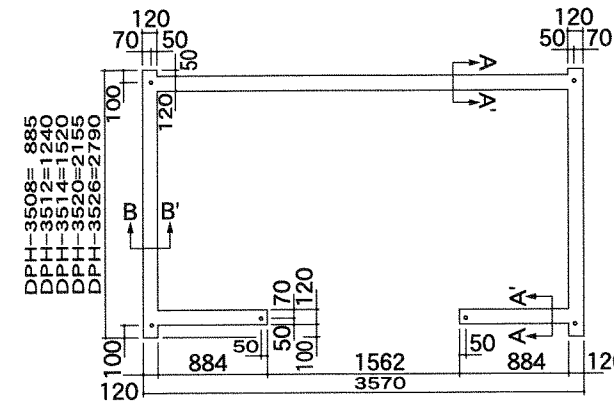


DPH-3908/3912/3914/
3920/3926型

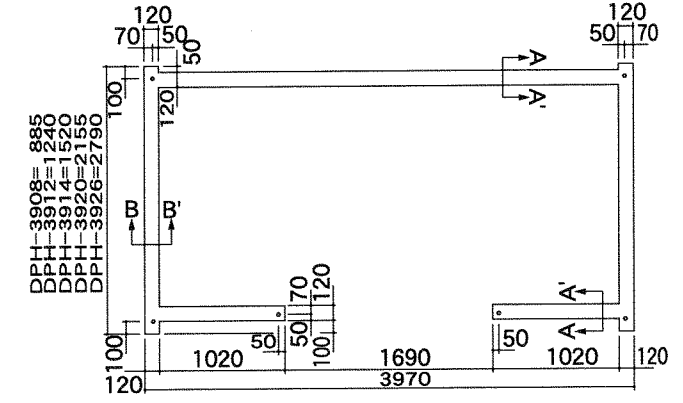


Hタイプ(DPH型) 基礎断面図 (例)(一般・積雪共用)

- 地耐力 50kN/m^2 以上、コンクリート強度 21N/mm^2 、基準風速 34m/s 、地表面粗度区分 III
- 注1) 地耐力が 50kN/m^2 未満 (30kN/m^2 以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、かつ補強筋を入れてください。
- 注2) 寒冷地の場合凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計してください。
- 注3) その他、現地の実情にあわせて設計してください。


<入口部分>

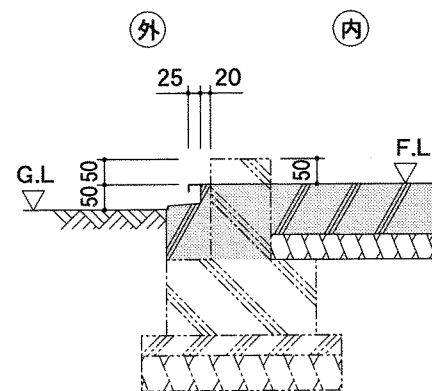


A ~ A' 断面 <前面、後面 壁部分>

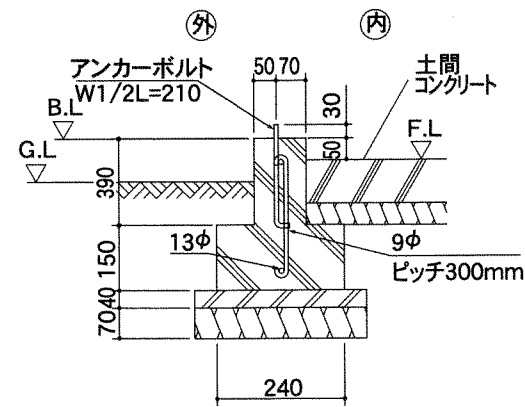

B ~ B' 断面 <側面 壁部分>

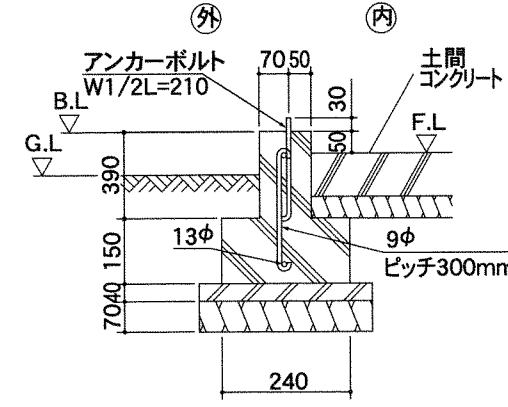


基礎と下レール納まり部分に関して

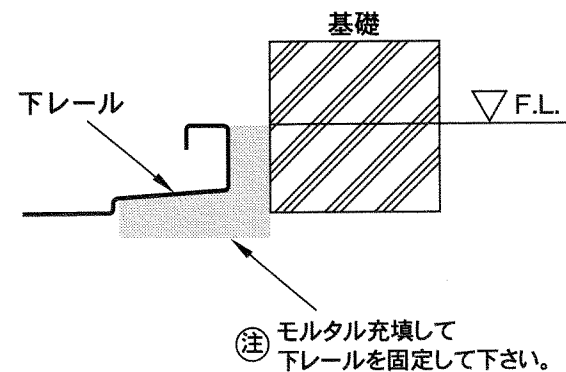

※土間基礎工事の際は、当て木等で下レールを補強して下さい。


アンカーボルトは
ボルト梱包に入っています。

Hタイプ(DPH型) 床排水例 (水道排水設備工事は別途工事となります。)

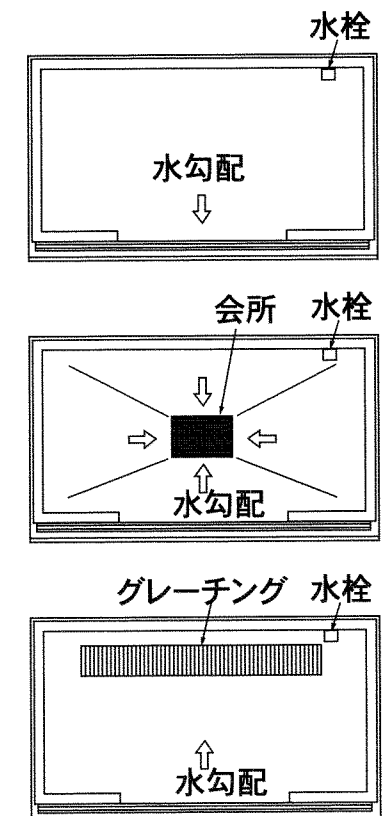

1 前工程① 柱

部分完成図

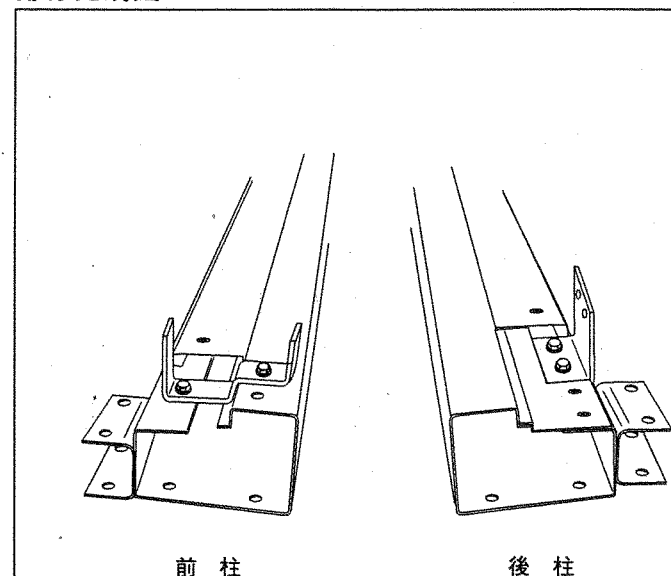


部 品


	前柱 (右、左) 左右各1
	後柱 (右、左) 左右各1
	前柱カバー 左右各1
	後柱カバー 左右各1
	目隠し (右、左) 左右各1
	前桁接続金具 2ヶ
	後桁接続金具 2ヶ
	横桁接続金具 4ヶ
	④なベテックス 4φ×13φ 4ヶ (黒)
	④皿小ネジ M6×25φ 12ヶ (黒)
	セムスボルト M10×20φ 16ヶ (黒)

①前柱 (左) に前カバー (左) を取り付けます。
(右) も同様に取り付けます。
(④皿小ネジM6×25φ 黒)


②前柱に前桁接続金具と横桁接続金具を取り付け
ます。
(セムスボルト M10×20φ 黒)

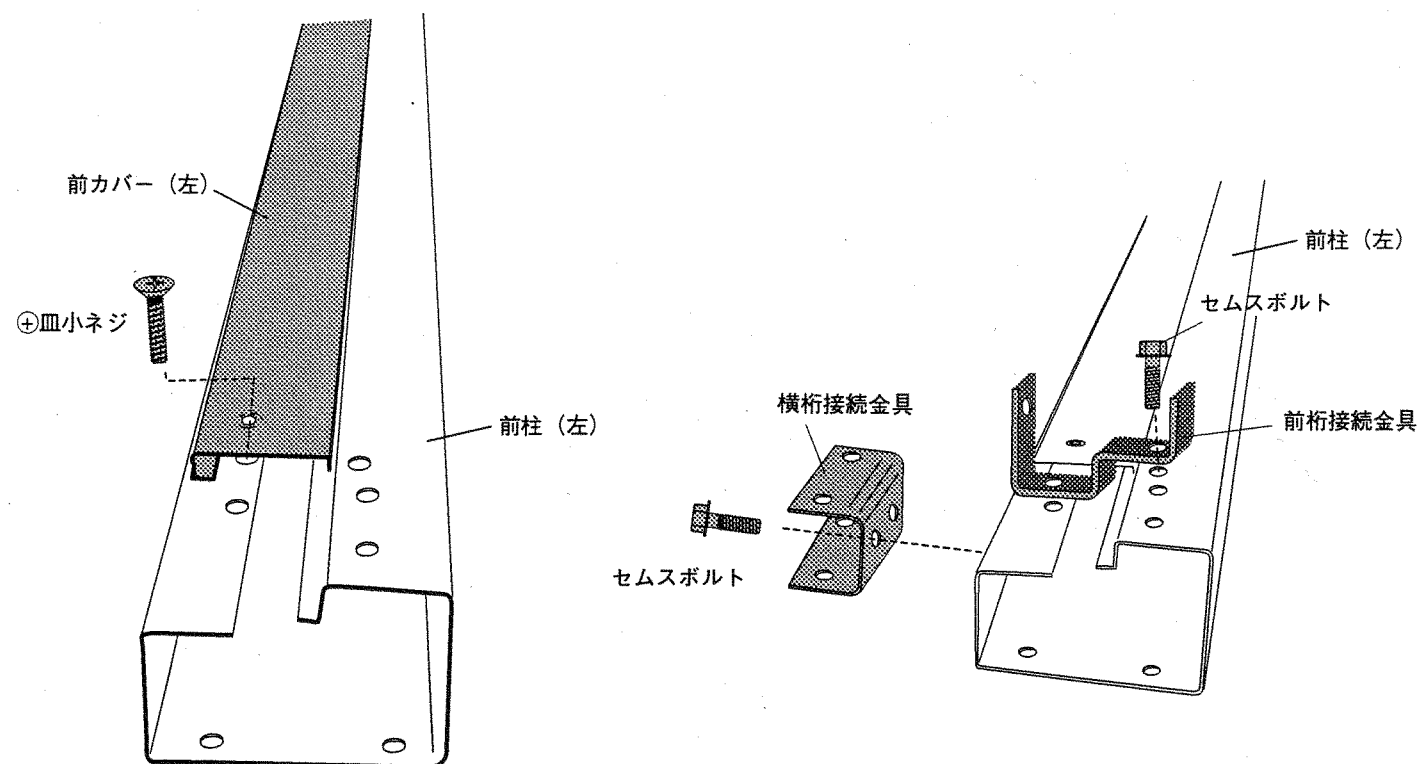


③後柱 (左) に後柱カバー (左) を取り付けます。
(右) も同様に取り付けます。
(④皿小ネジM6×25φ 黒)

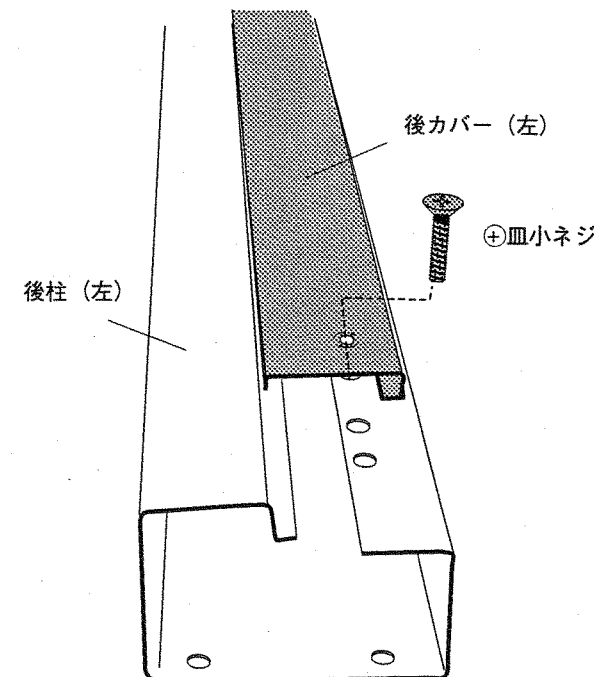

④後柱に後桁接続金具と横桁接続金具を取り付け
ます。
(セムスボルト M10×20φ 黒)

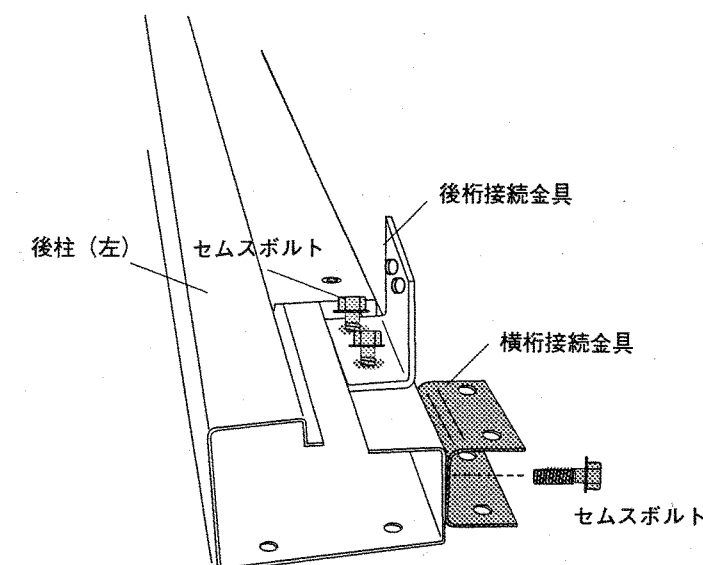


⑤目隠しを後柱に取り付けます。
(④なベテックス4φ×13φ)

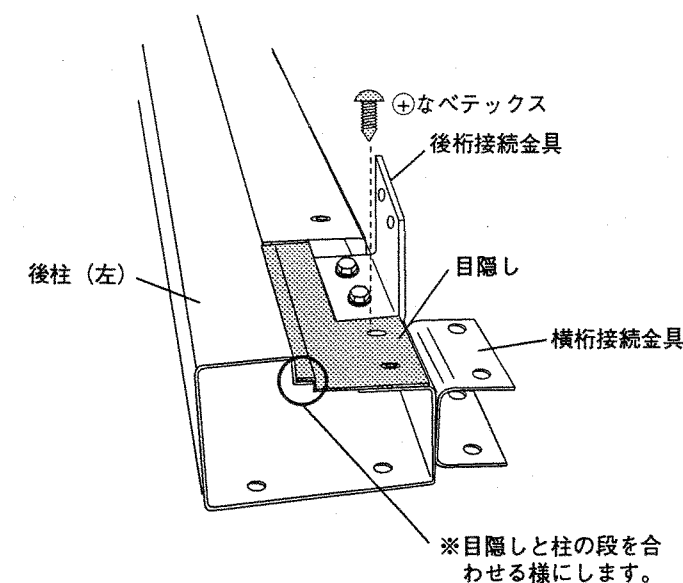

※柱カバーは長さが違う2種類があり、長い方が前。
又、柱カバーに切り欠きがある方が下。


1 前工程② 桁

部分完成図

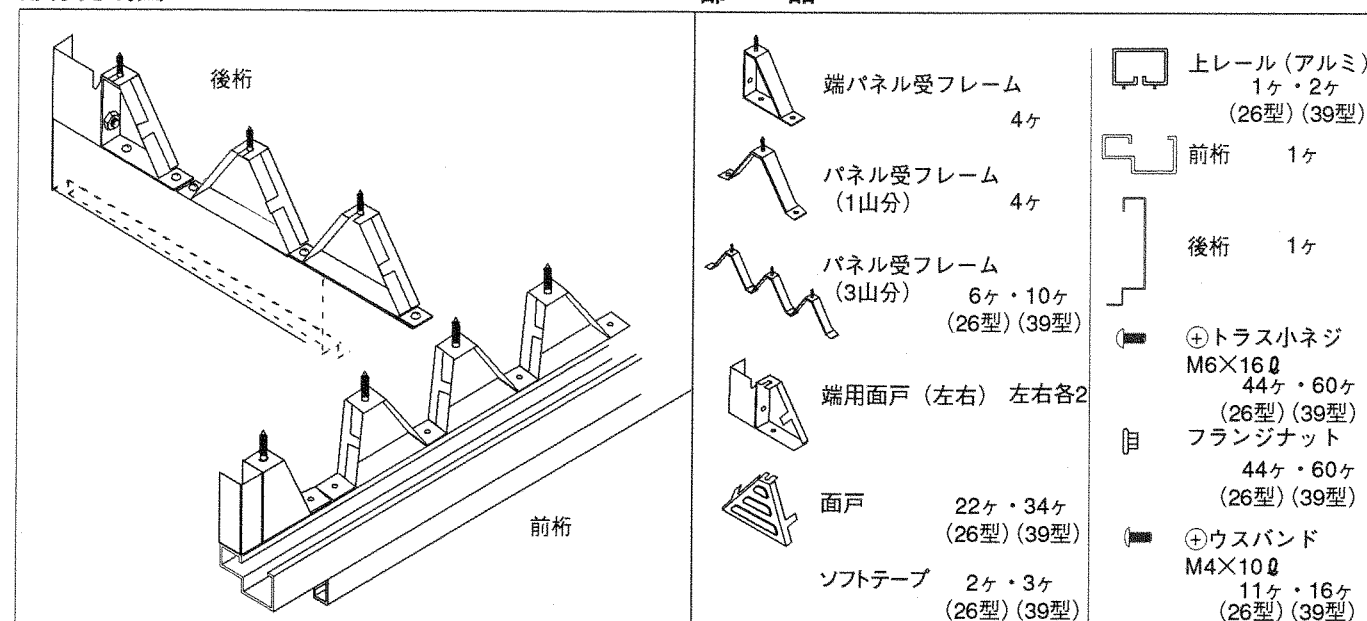


① 前桁に上レールを取り付けます。
(⊕ウスバインド M4×10φ ステン)

② 端パネル受フレームに端用面戸を取り付けます。
(⊕トラス小ネジ M6×16φ フランジナット)

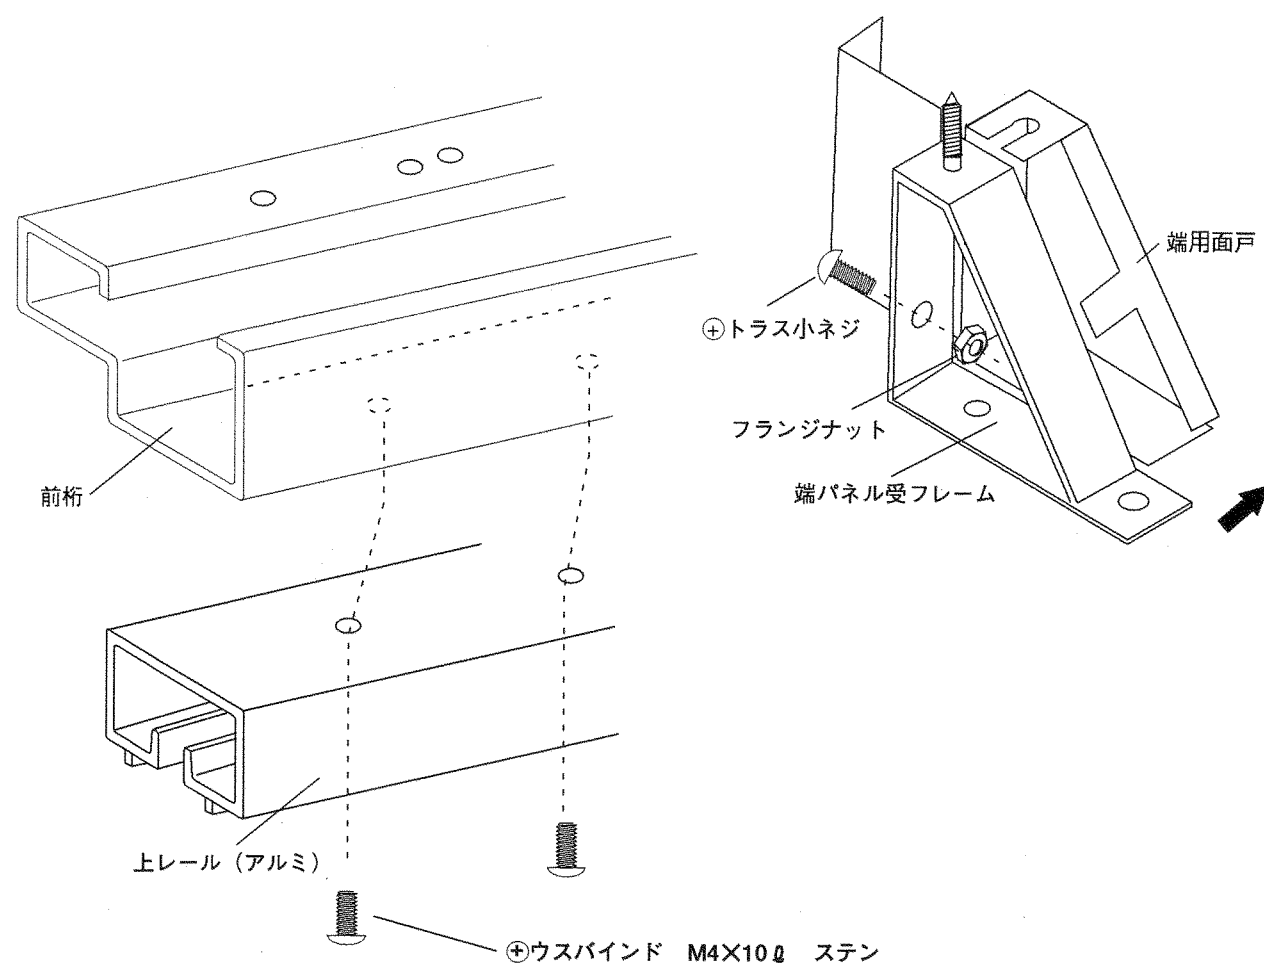


③ 前桁に端パネル上フレーム、1山分のパネル受フレーム、3山分のパネル受フレームを取り付けます。

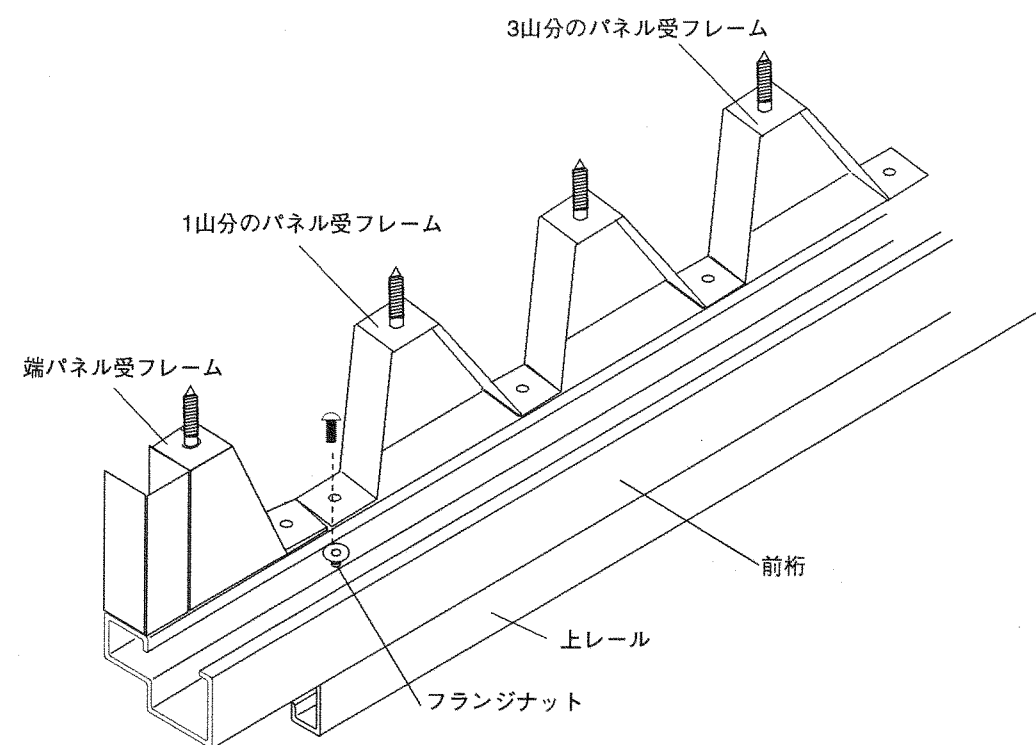

④ 同様に後桁に端パネル受フレーム、1山分のパネル受フレーム、3山分のパネル受フレームを取り付けます。
(⊕トラス小ネジ M6×16φ フランジナット)

⑤ 前桁、後桁に面戸を付けます。
※面戸の向きに注意

⑥ 積雪型の後桁にのみ、パネル受フレーム上にソフトテープをはります。
※ソフトテープは、上枠梱包DP2-1608、DP2-1609に入っています。

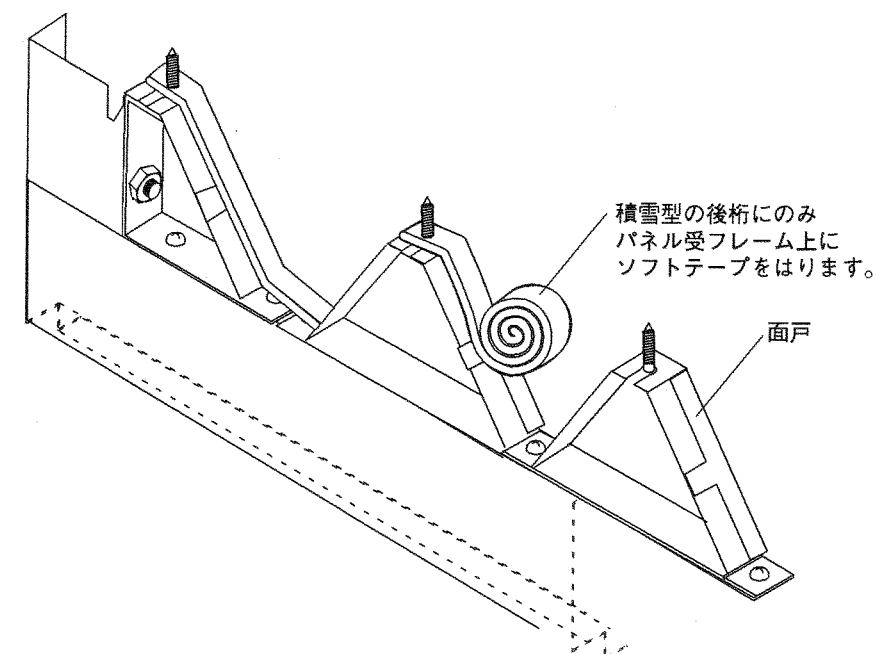


2 アンカープレート

アンカープレート前、アンカープレート後、袖柱プレートを
基礎上に配置し、取り付けます。

部分完成図


部 品

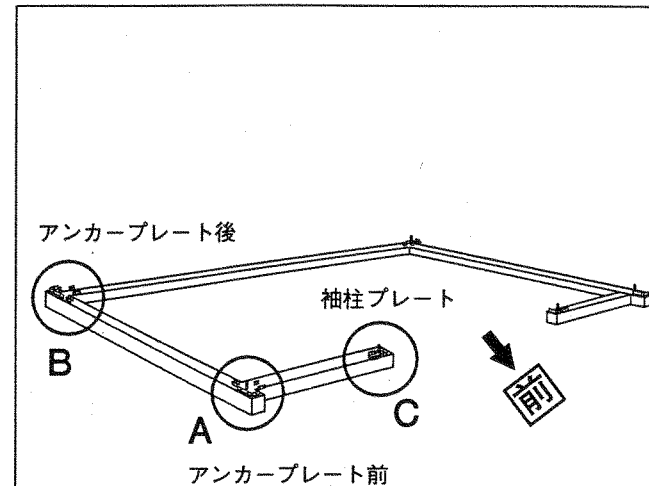

	アンカープレート前 (右、左)	左右各1
	アンカープレート後 (右、左)	左右各1
	袖柱プレート (右、左)	左右各1
	ナット	12ヶ
	ワッシャ	6ヶ


(A部)

●アンカープレート前

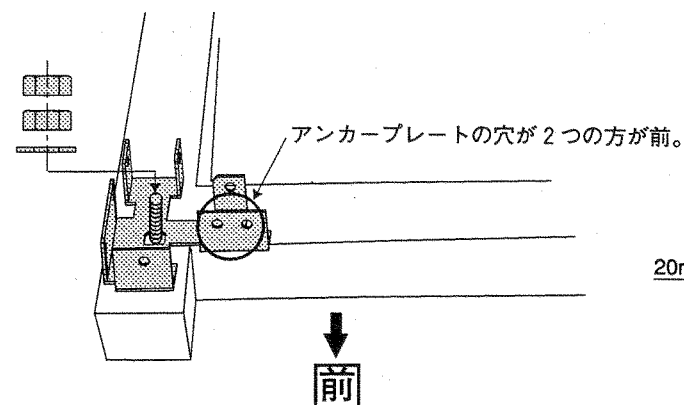


(C部)

●袖柱プレート

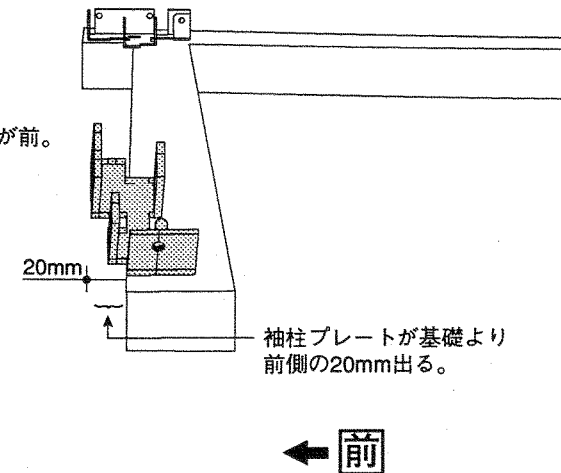

(B部)

●アンカープレート後

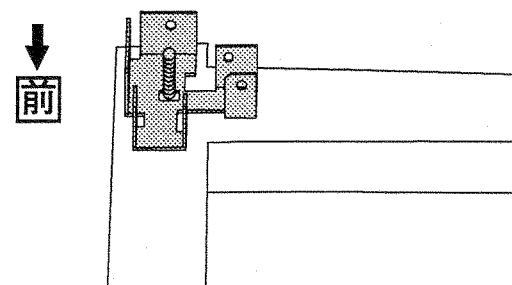


3 下 枠

下枠を配置して、アンカープレートと取り付けます。
(セムスボルト M10×20ℓ 黒)



部分完成図

部 品

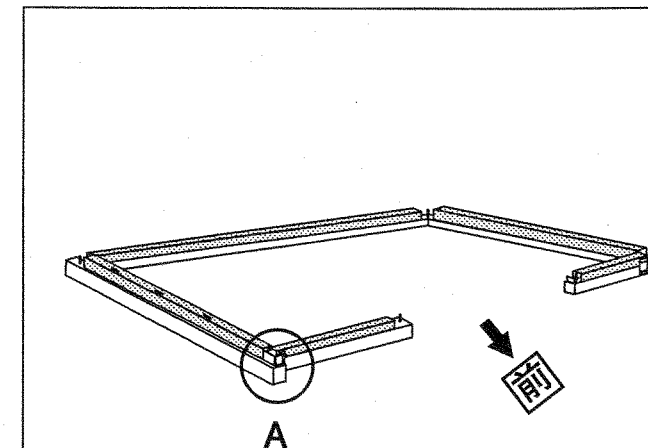

	下枠前 2ヶ		セムスボルト 24ヶ M10×20ℓ
	下枠横 2ヶ・下枠後 1ヶ		
	35 30 下枠横 2ヶ		40 25 下枠後 1ヶ
	下レール取付金具 2ヶ		


(A部)

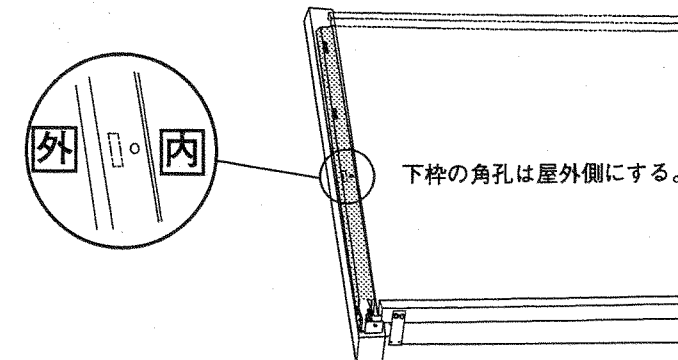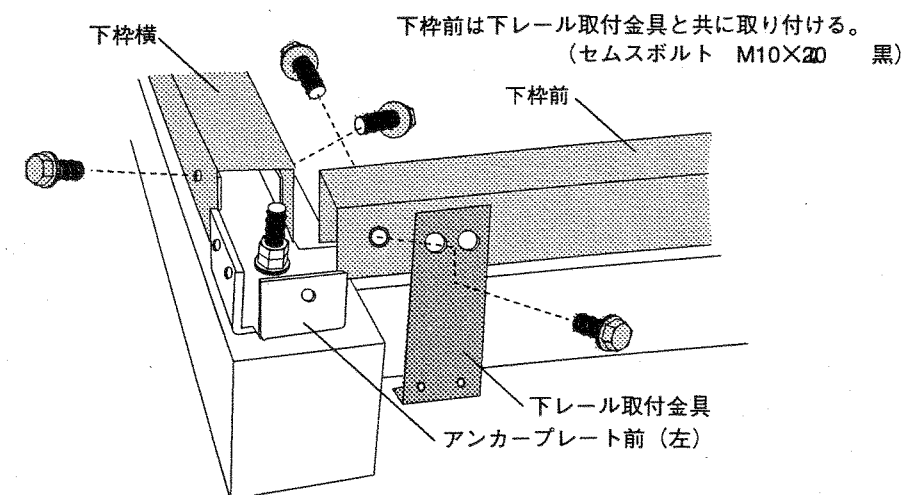

4 下レール

アンカープレート前、アンカープレート後、袖柱プレートを基礎上に配置し、取り付けます。


部分完成図

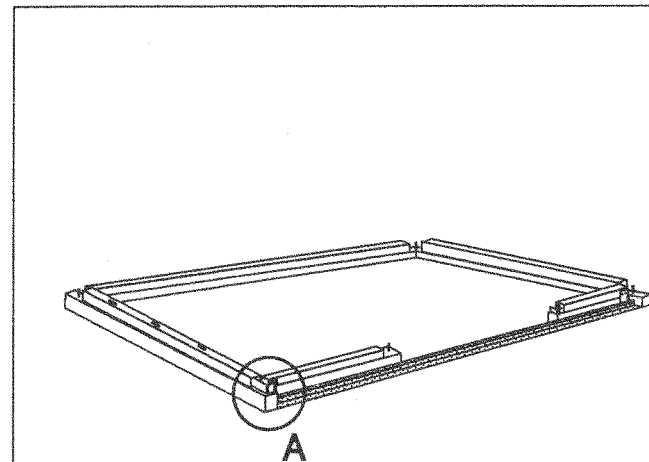

部 品


	下レール	1ヶ
	⊕皿小ネジ M3×12φ	4ヶ
	ナット M3×12φ	4ヶ
	戸当り下 (ゴム脚)	4ヶ
	⊕トラス小ネジ M6×8 φ (ステン)	4ヶ

- ①下レールに戸当り下を4ヶ所取り付けます。
(⊕皿小ネジM3×12φ ステン、ナットM3)

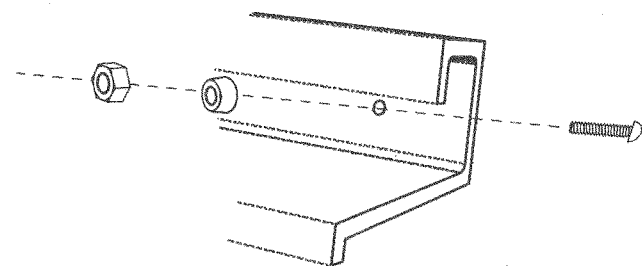


扉を取り付けた後

- ③下レールを下レール取付金具に取り付けます。
(⊕トラス小ネジM6×8φ ステン)

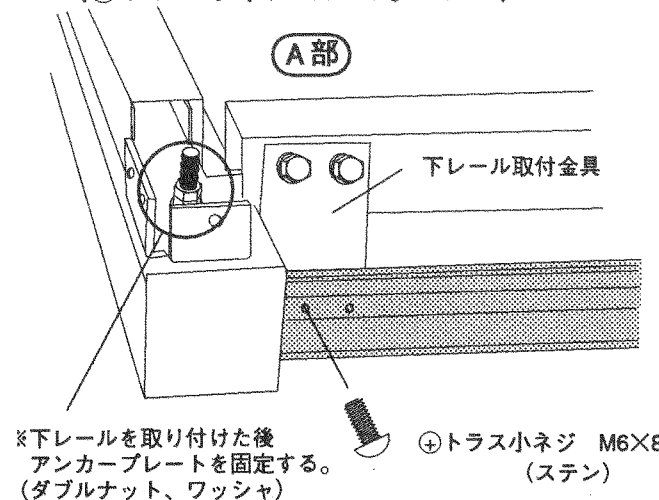


基礎と下レール納まり部分に関して

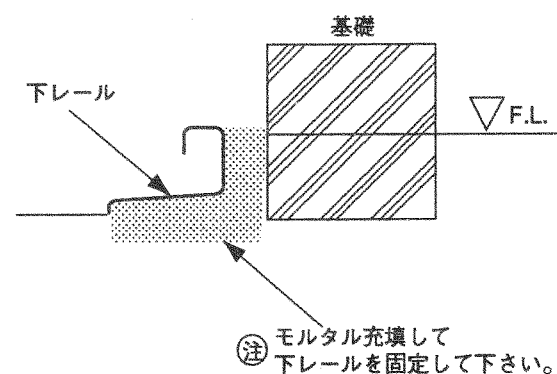

5 柱

下枠を配置して、アンカープレートと取り付けます。
(セムスボルト M10×20φ 黒)

部分完成図


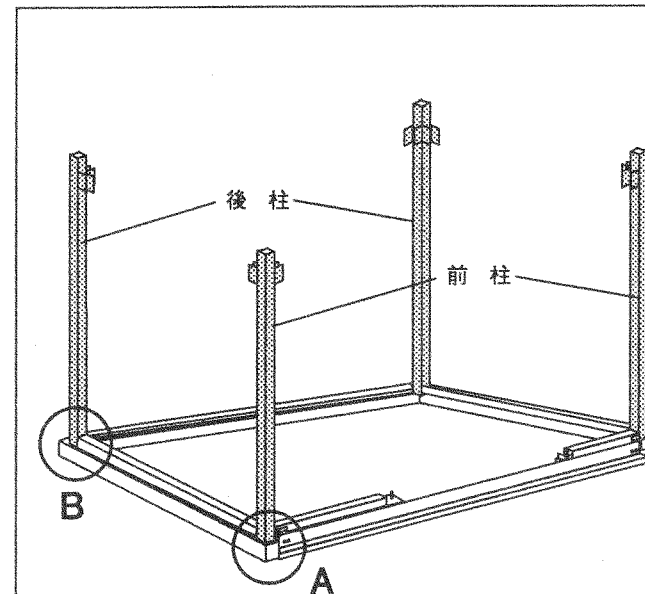


部 品

	前柱 右・左	左右各1
	前柱カバー・前桁接続金具を取り付けた物	
	後柱 右・左	左右各1
	後柱カバー・前桁接続金具を取り付けた物	
	セムスボルト 24ヶ	M10×20φ



- ①前柱を立て、アンカープレートと取り付けます。
※柱の切り欠きを、アンカープレートに入れます。
(セムスボルト M10×20φ 黒)

(A部)

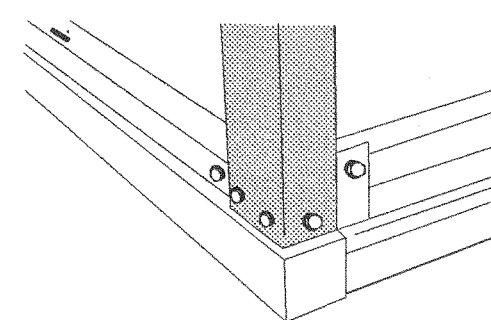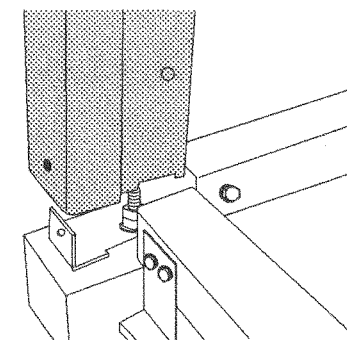


- 後柱を立て、アンカープレートと取り付けます。
※柱の切り欠きを、アンカープレートに入れます。
(セムスボルト M10×20φ 黒)

(B部)

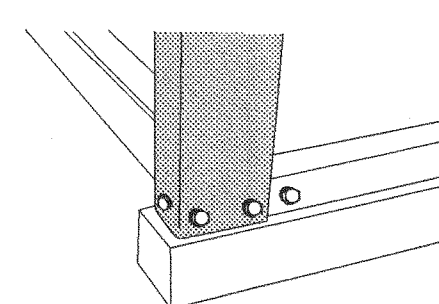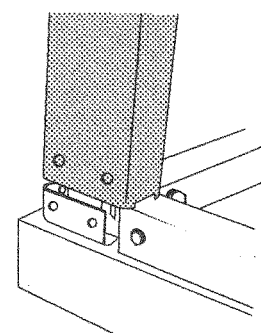

6 桁


部分完成図

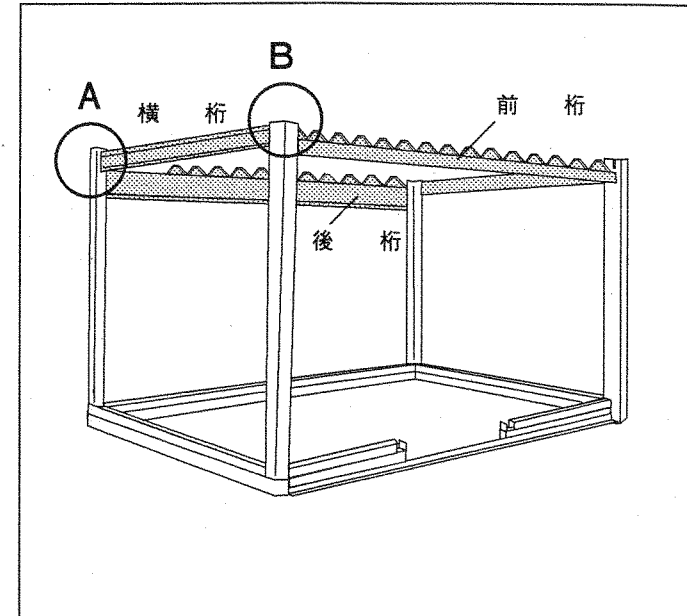


部 品

	後 桁	1ヶ	パネル受フレーム等 取り付け物
	横 桁	2ヶ	
	前 桁	1ヶ	パネル受フレーム等 取り付け物
	前桁カバー接続金具	左右各1	
	セムスボルト	20ヶ	M10×20φ


① 後桁を後柱に取り付けた後桁接続金具に取り付けます。
(セムスボルト M10×20φ黒)

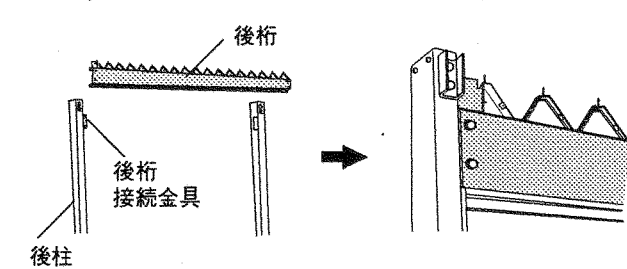


② 横桁を前柱と後柱に付けた横桁接続金具に取り付けます。
(セムスボルト M10×20φ黒)

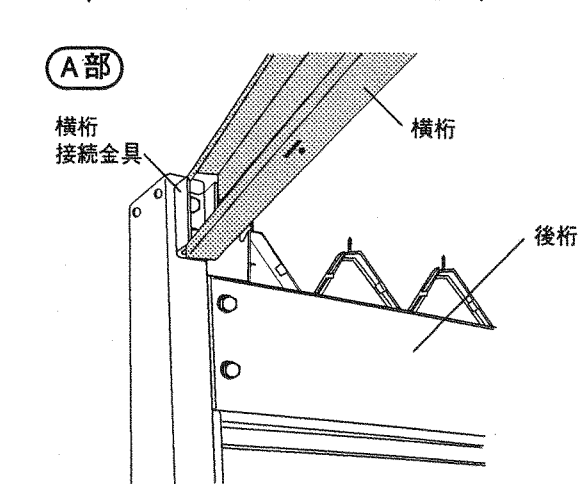

③ 前桁を前柱に付けた前柱接続金具に取り付けます。
(セムスボルト M10×20φ黒)

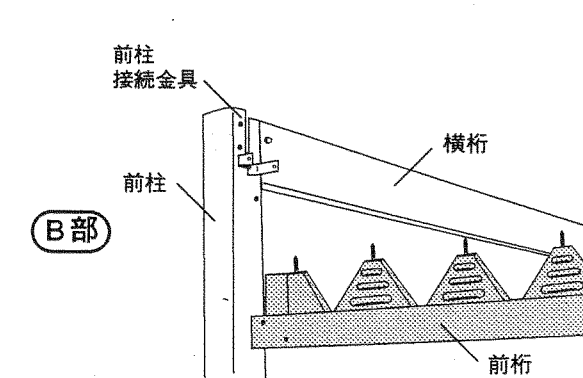


④ 前柱に前桁カバー接続金具を取り付けます。
(セムスボルト M10×20φ黒)

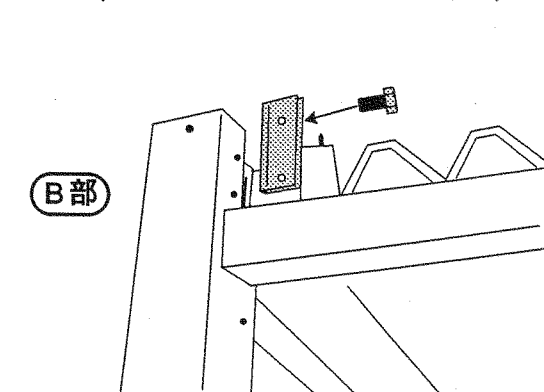

7 袖 柱


部分完成図

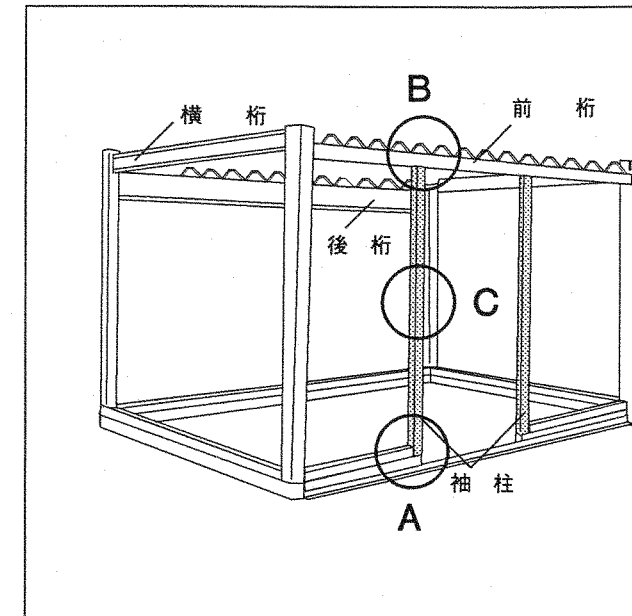


部 品

	袖柱 右・左	左右各1	
	レール取付縦枠	2ヶ	
	セムスボルト	M10×20φ	4ヶ
	セムスボルト	M6×16φ	2ヶ
	皿小ネジ	M6×25φ	6ヶ
	トラス小ネジ	M6×8φ (ステン)	4ヶ


① 袖柱を袖柱プレートに取り付けます。
(セムスボルト M10×20φ黒)

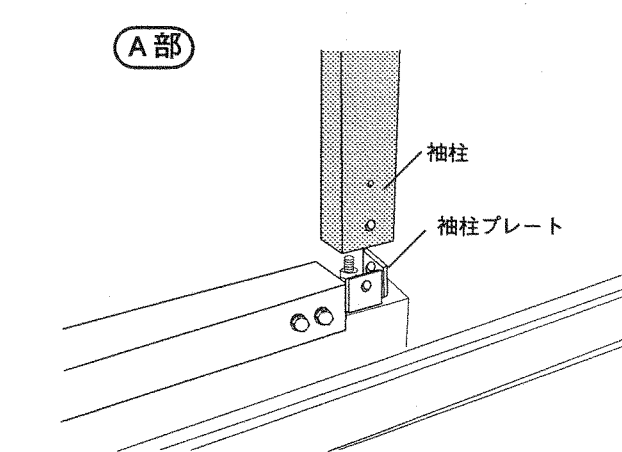


② 袖柱上部は前桁と取り付けます。
(セムスボルト M6×16φ黒)

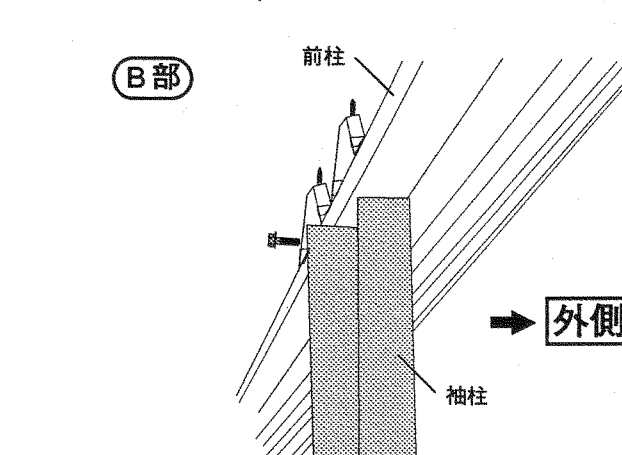

③ 袖柱にレール取付縦枠を取り付けます。
(皿小ネジM6×25φ黒)

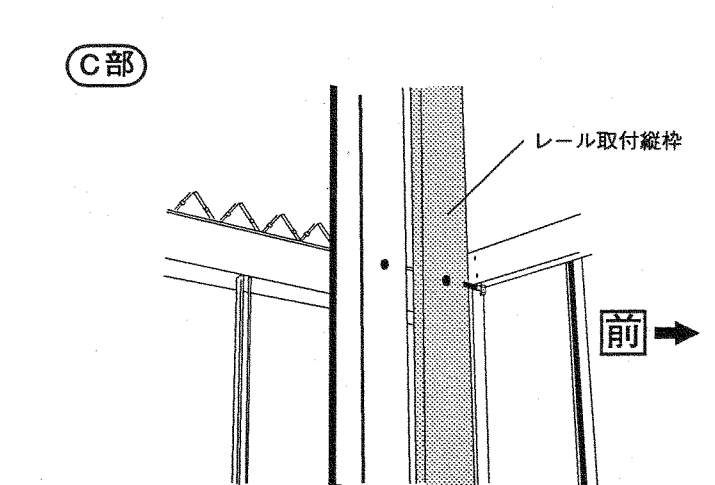


④ レール取付縦枠と下レールをボルト止めします。
(トラス小ネジM6×8φ ステン)

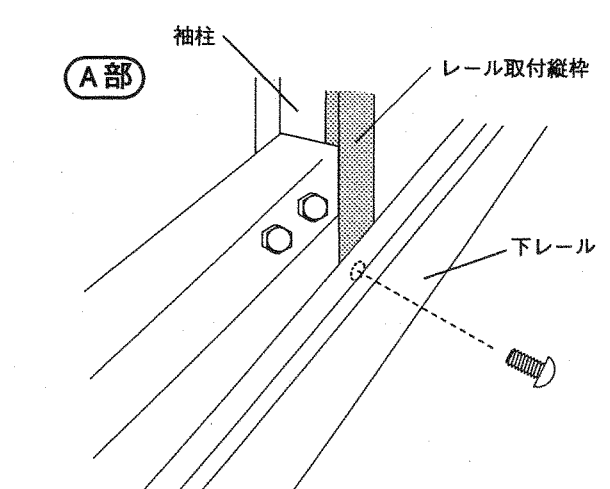

8 間 柱

部分完成図

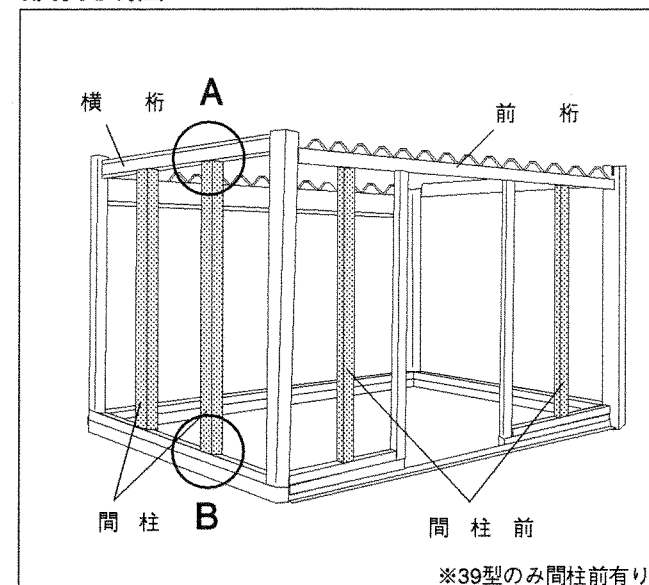


部 品


50	間 柱	φ=1988mm 下部のフランジ 切り欠き	間柱取付金具
45	間柱前	φ=1988mm 上部に斜めの 切り欠き	セムスボルト M6×16 φ
40	間柱後	φ=1793mm	フランジナット M6

	2608型	2614型	2620型	2626型	3912型	3920型	3926型
間 柱	—	2	4	6	2	4	6
間柱前	—	—	—	—	2	2	2
間柱後	3	3	3	3	5	5	5
間柱取付金具	3	7	11	15	11	15	19
セムスボルト	9	17	25	33	29	37	45
フランジナット	3	3	3	3	5	5	5


- ①下枠に間柱取付金具を取り付けます。
(セムスボルト M6×16 φ 黒)

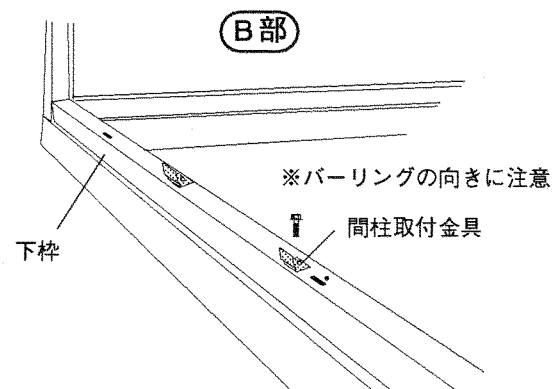


- ②横桁に間柱取付金具を取り付けます。
(セムスボルト M6×16 φ 黒)

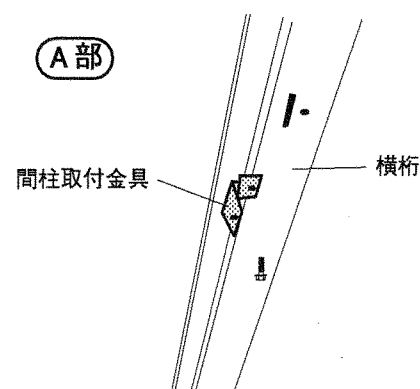

- ③間柱を間柱取付金具に取り付けます。
(セムスボルト M6×16 φ 黒)
上部を先に入れてから
下部を金具に合わせて下さい。

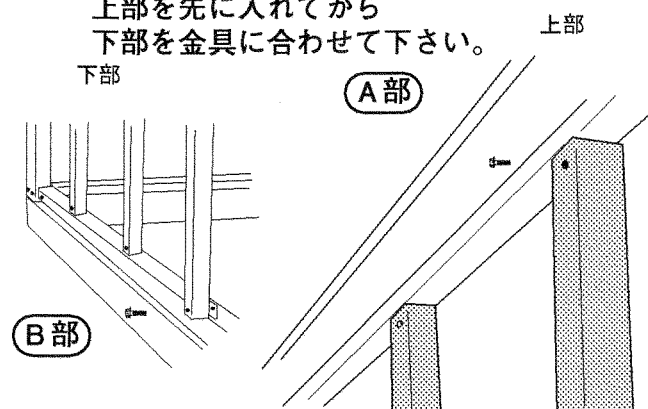


- ④間柱後を後桁と取り付けます。
(セムスボルト M6×16 φ 黒、フランジナット)

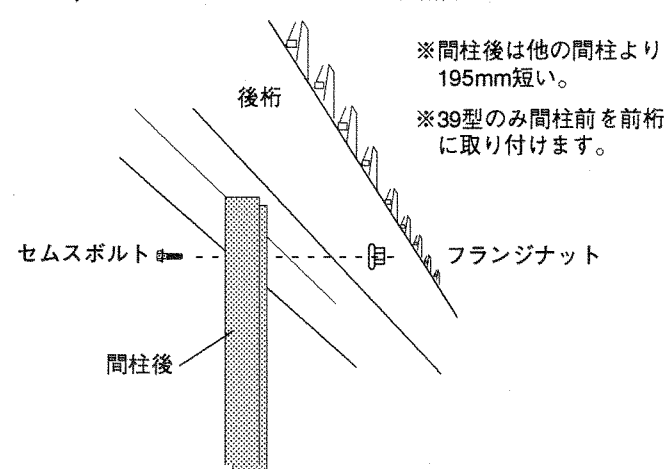

9 屋 根

部分完成図

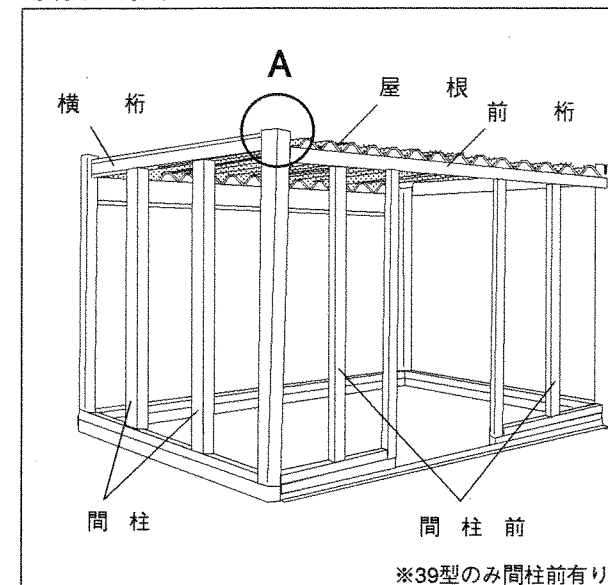

部 品


4枚・6枚
(26型) (39型)

	機 種	L
一般型	2608型	750
	3912型	1105
	2614型	1385
	2620型・3920型	2020
	2626型・3926型	2655
積雪型	2608型	800
	3912型	1155
	2614型	1435
	2620型・3920型	2070
	2626型・3926型	2705


- ①屋根に12φの穴を開けます。

	A	B
一般型	60	45
積雪型	60	95

※一般地は前から60mm、後から45mmの所に
12φの穴加工。
※積雪地は前から60mm、後から95mmの所に
12φの穴加工。

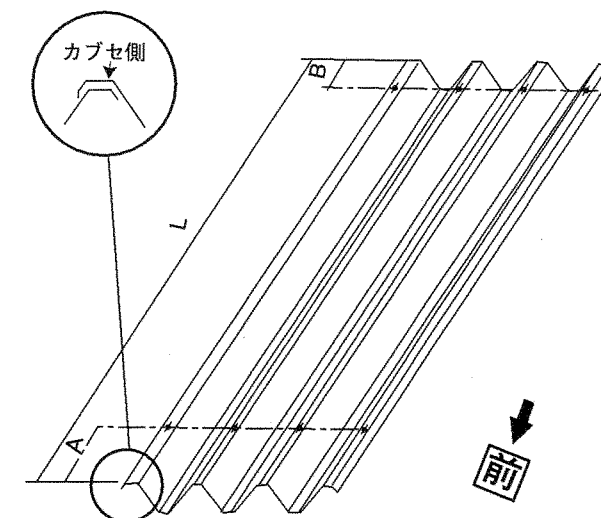


- ②屋根の前後を注意して左側より乗せて下さい。
※この時積雪型の後桁にはソフトテープがはってあることを確認して下さい。1前工程②を参照して下さい。

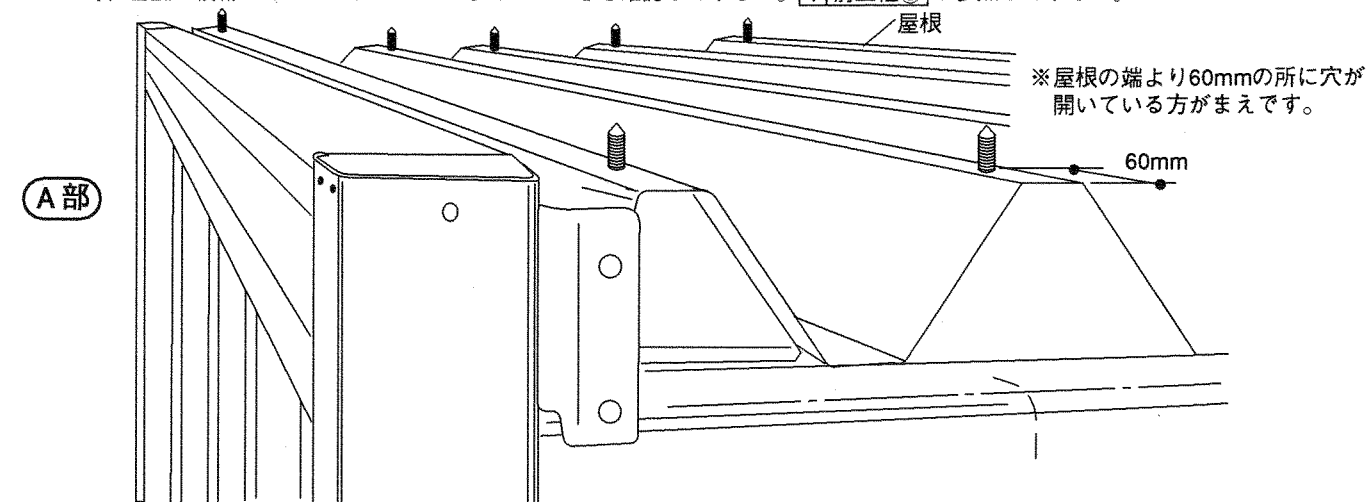


10 上 枳



部分完成図

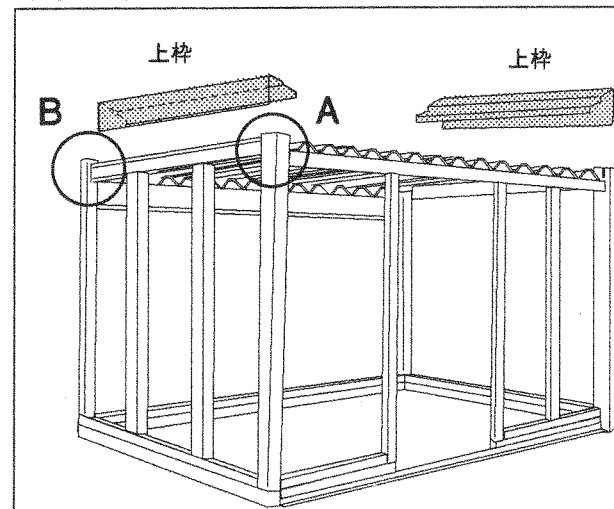

部 品

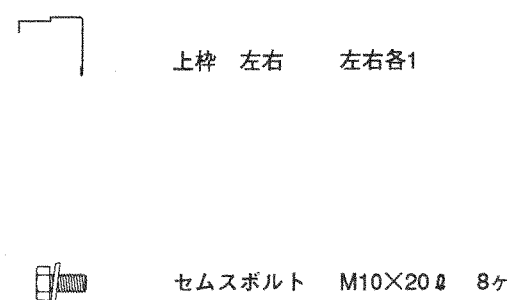


① 上枳左右を横桁に乗せて、パネル受フレームの剣先に穴を入れ、横桁金具と取り付けます。
(セムスボルト M10×20φ 黒)

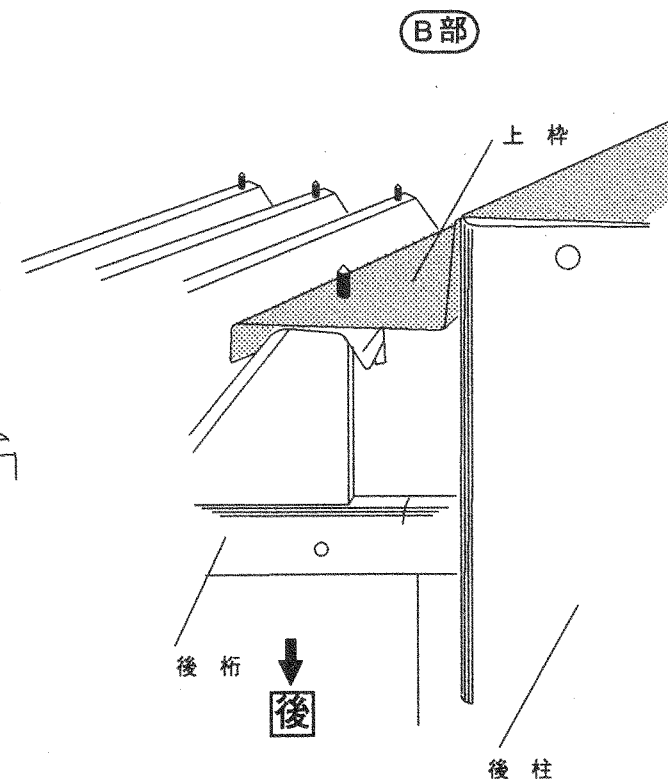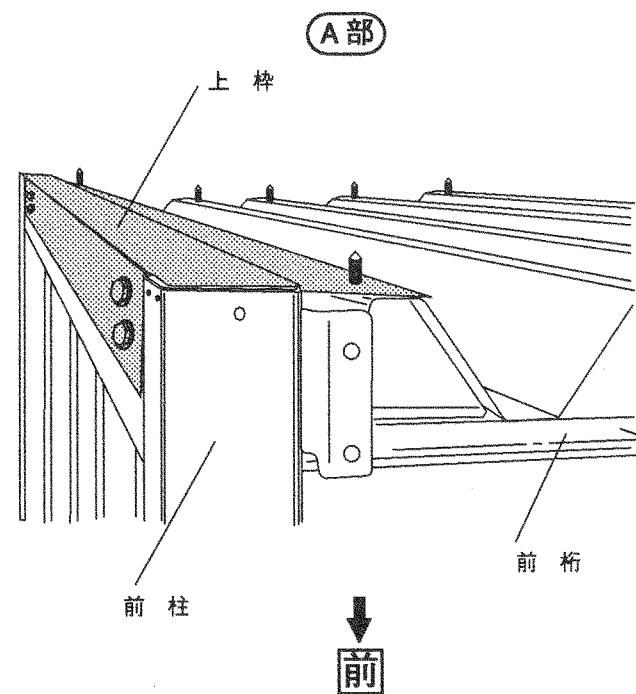


11 壁

部分完成図

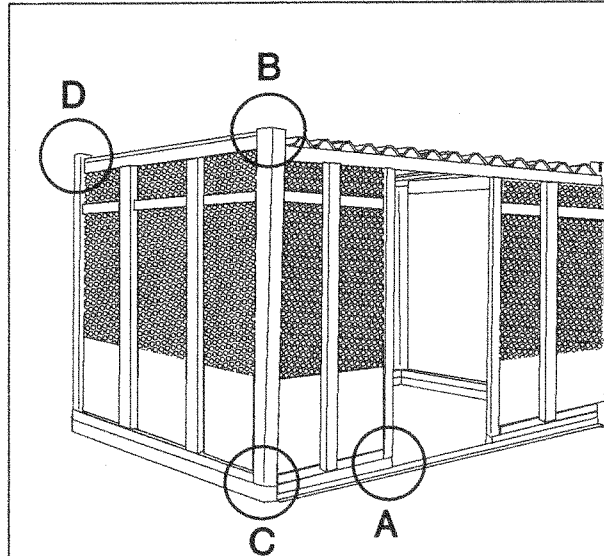


部 品

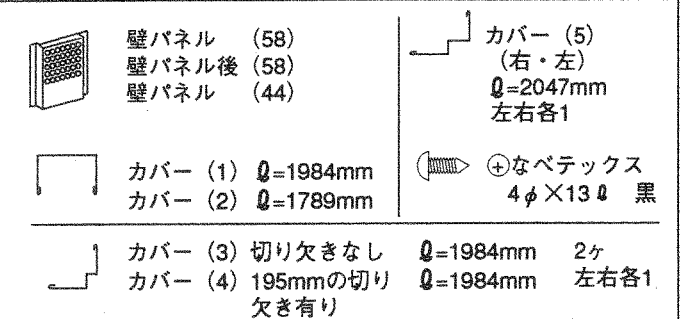


	2608型	2614型	2620型	2626型	3912型	3920型	3926型
壁パネル (44)	—	—	—	—	8	4	4
(58)	4	6	8	10	—	6	8
後 (58)	4	4	4	4	6	6	6
カバー (1)	—	2	4	6	4	6	8
カバー (2)	3	3	3	3	5	5	5
なベテックス	54	66	78	90	90	102	114

① 壁パネルを室内側からはめ込みカバーを取り付け、テックスで止めます。
※壁パネルは前から横・後の順番でいきます。
(④なベテックス 4φ×13φ 黒)

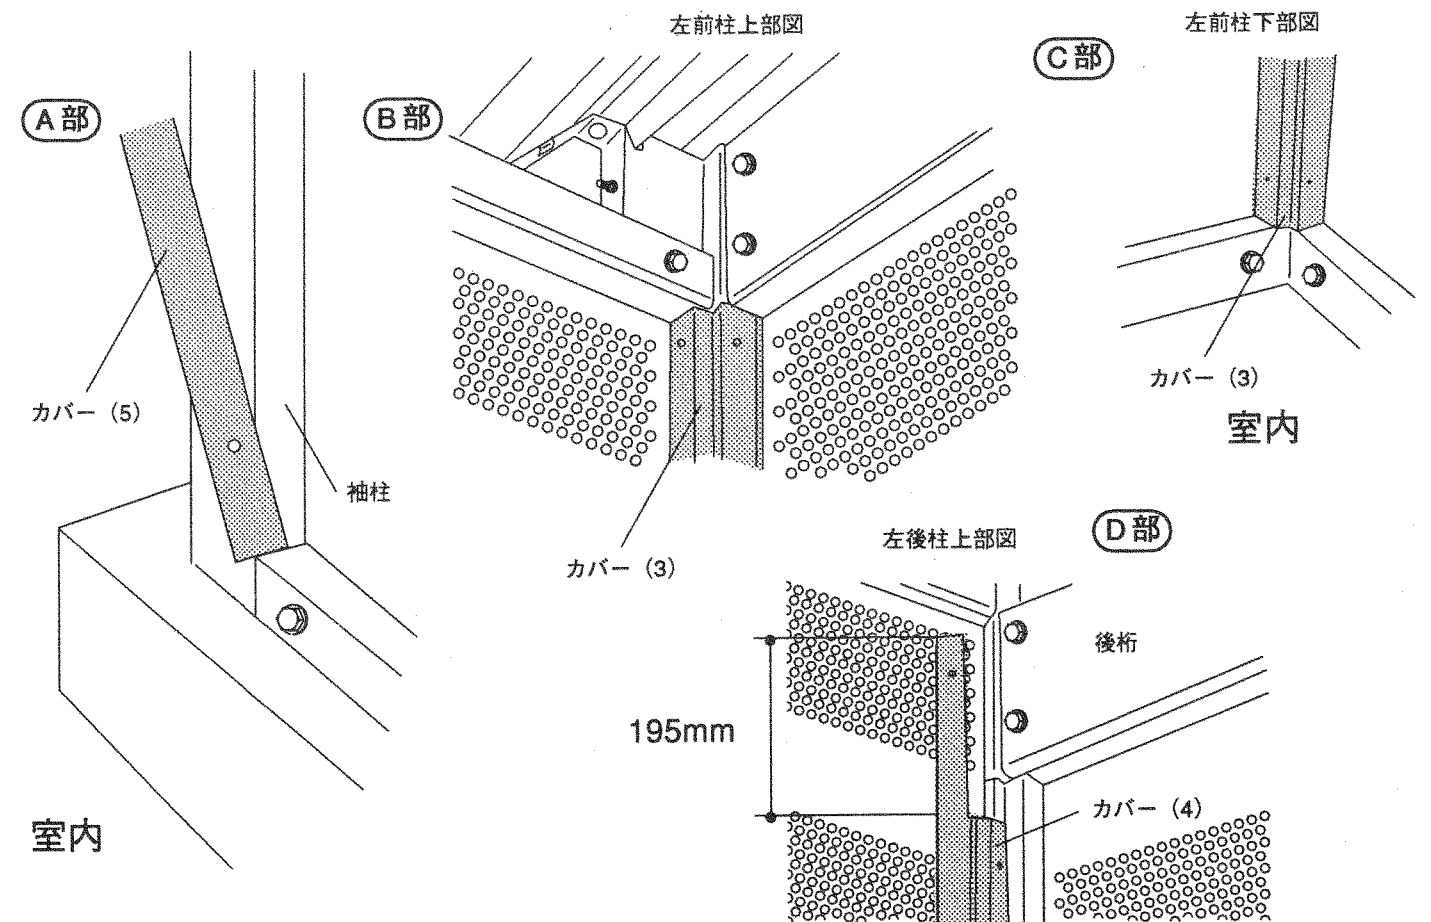

12 水上面戸

部分完成図

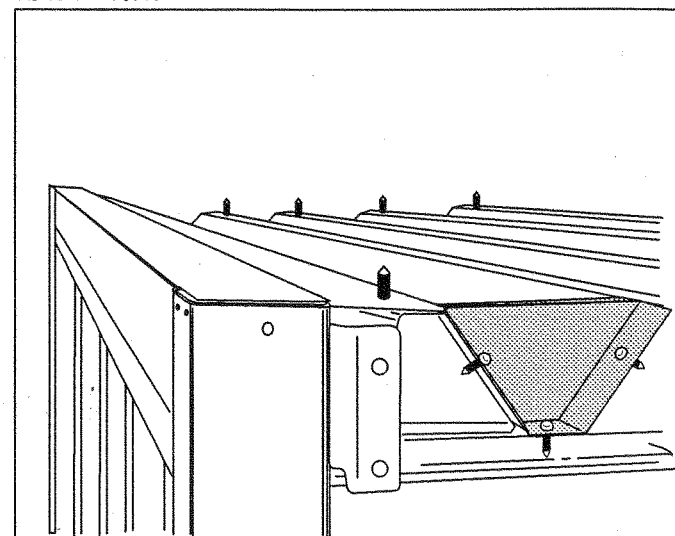


部 品

水上面戸 12ヶ・18ヶ
(26型) (39型)

④なベテックス 36ヶ・54ヶ
4φ×13φ

① 水上面戸を屋根と止めます。
(④なベテックス 4φ×13φ)

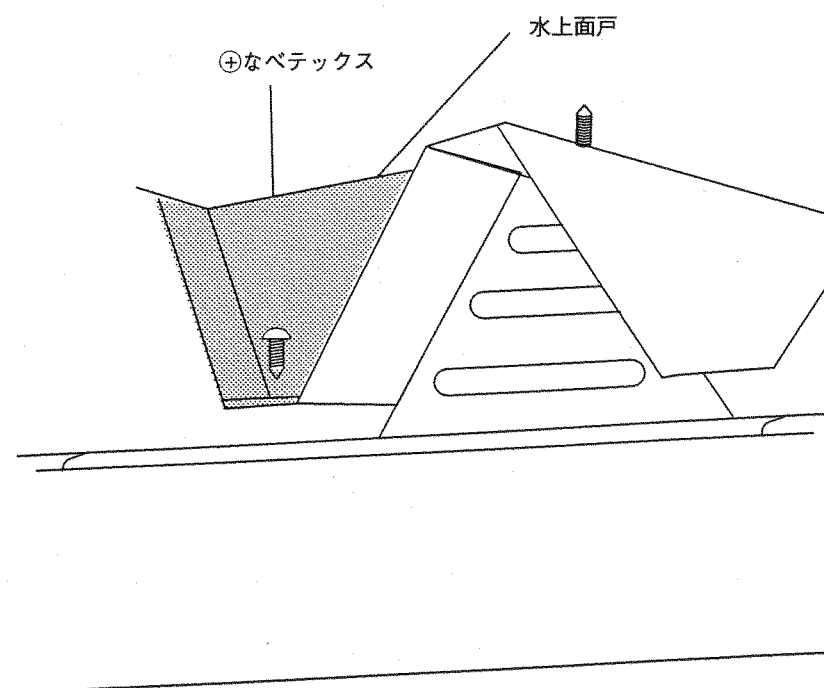


※水上面戸を取り付けた後、
コーキングをします。

詳細は14カバーを参照

13 戸 車

部分完成図

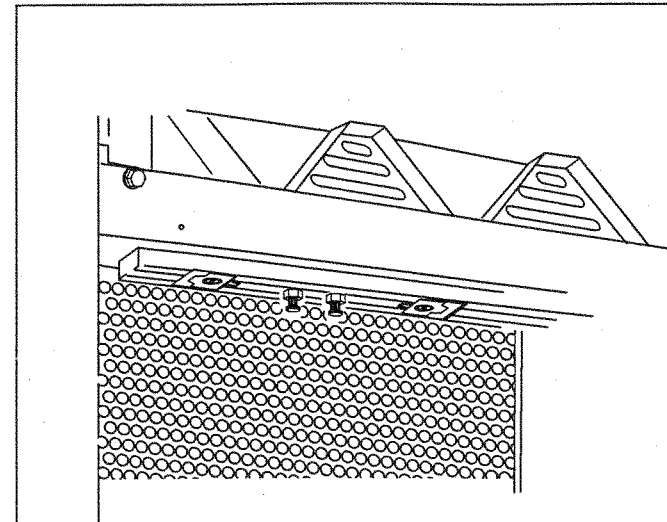

部 品


戸 車 4ヶ

戸当り 4ヶ


戸当り横 2ヶ

④トラス小ネジ M6×16φ 2ヶ

① 上レールに戸当り・戸車・戸車・戸当りの順番で入れます。

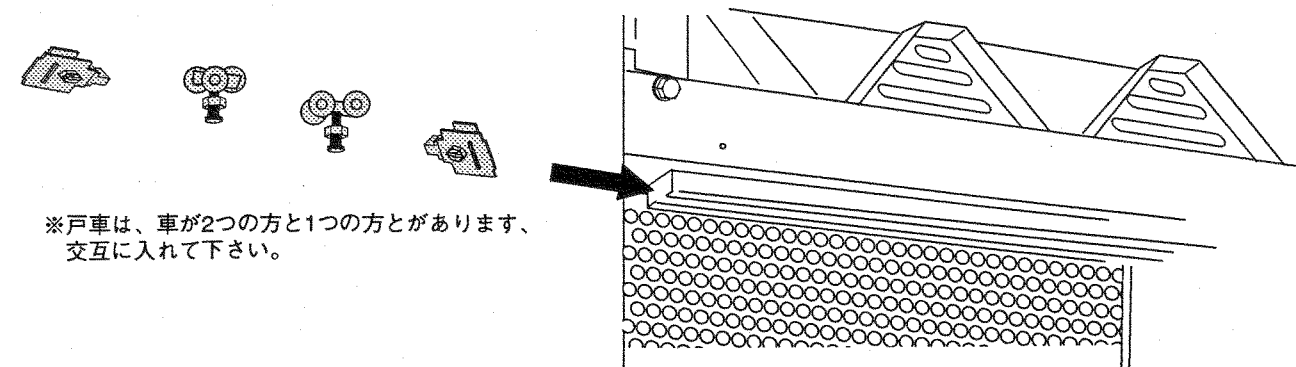


② 前柱に戸当り横を取り付けます。

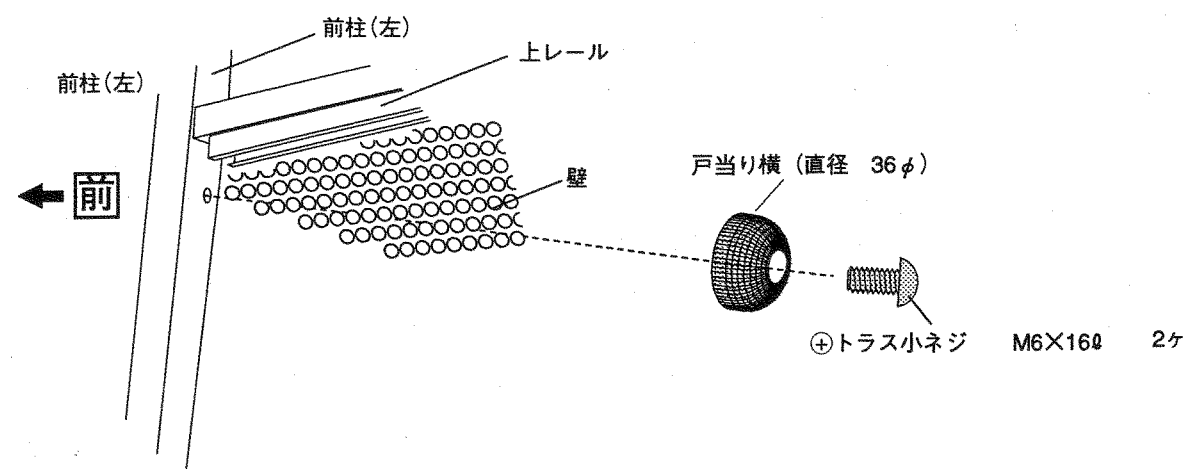

14 カバ ー


部分完成図

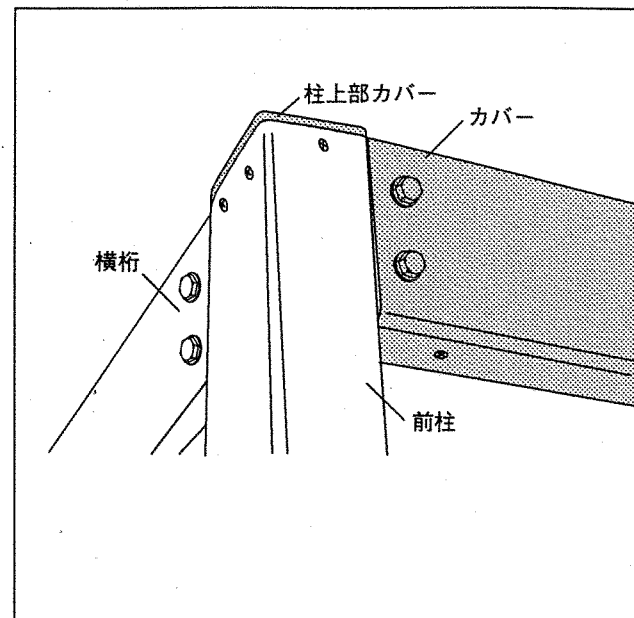


部 品

	前桁カバー	1ヶ
	柱上部カバー	左右各2ヶ
	セムスボルト	M10×20φ 4ヶ
	セムスボルト	M6×16φ 4ヶ
	④なベテックス	4φ×13φ 12ヶ
	コーキング	シリコンコーキング 330 ml 1ヶ


①前桁カバーを取り付ける前に、水上面戸にコーキングをします。

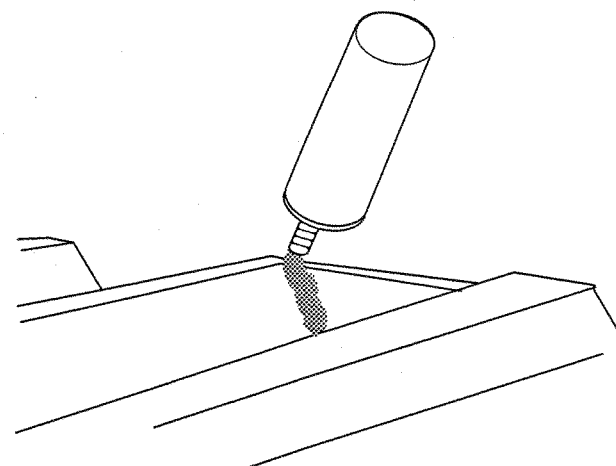


②前桁カバーの穴をパネル受フレームの剣先に入れ、前桁カバー接続金具と取り付けます。(セムスボルト M10×20φ黒)

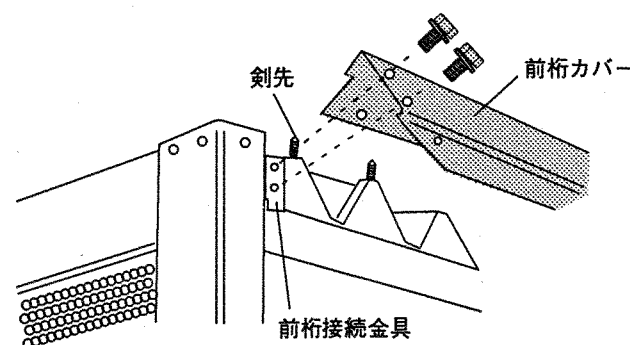

③柱に柱上部カバー (樹脂) を取り付けます。(④なベテックス 4φ×13φ)

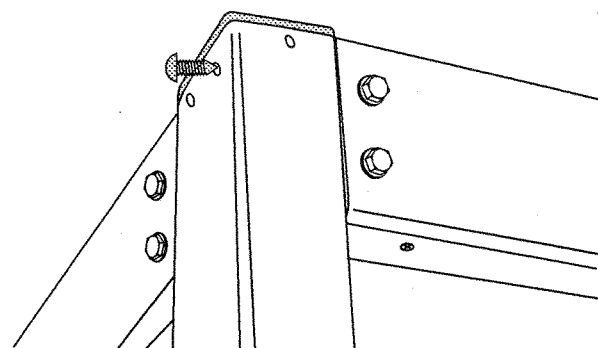


④前桁カバーと前桁をボルト止めします。(セムスボルト M6×16φ 黒)

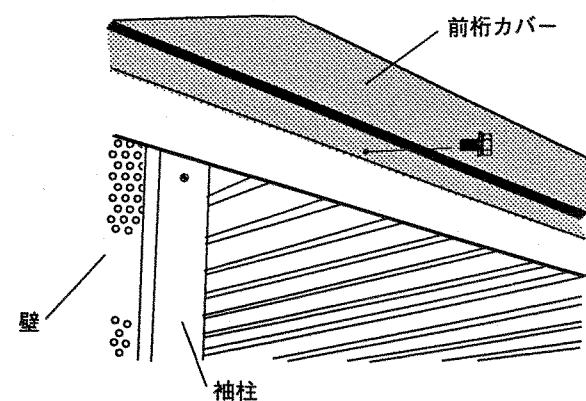

15 屋 根 ①


部分完成図

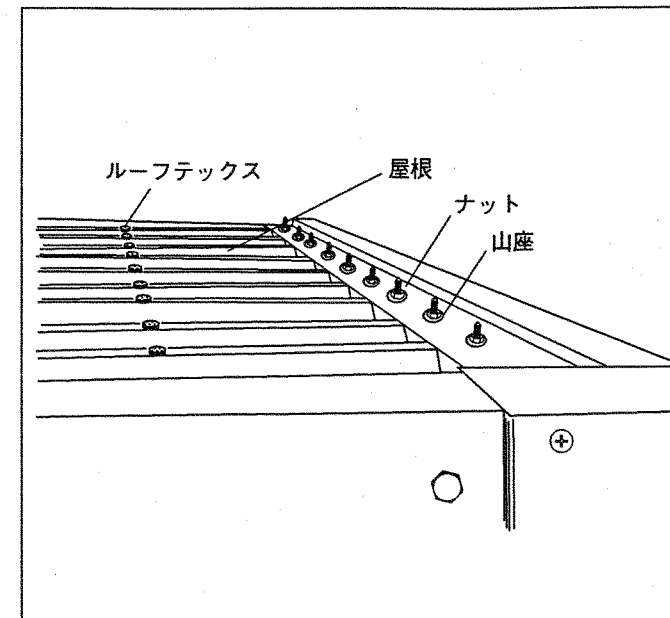


部 品

	ナット M8	
	山 座	26セット (26型) 38セット (39型)
	ウールパッキン	
	ルーフテックス・キャップ	3ヶ・5ヶ (2614・2620・3920型) 6ヶ・10ヶ (2626・3926型)



①パネル受フレームの剣先にウールパッキン、山座、ナットの順番で入れて締めます。

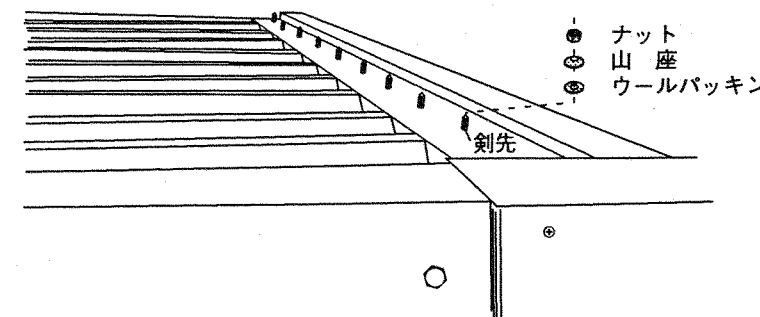

②ルーフテックスで重ね部を固定します。

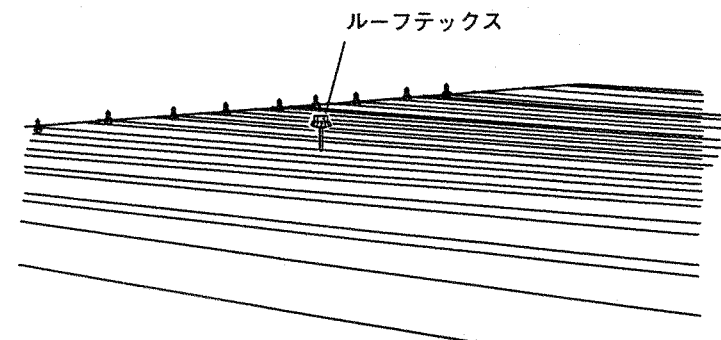


③屋根を固定したルーフテックスの先にルーフテックスキャップを取り付けます。

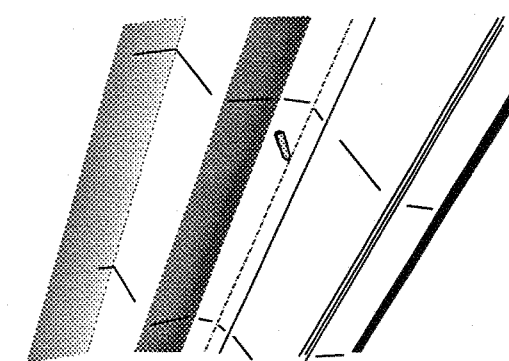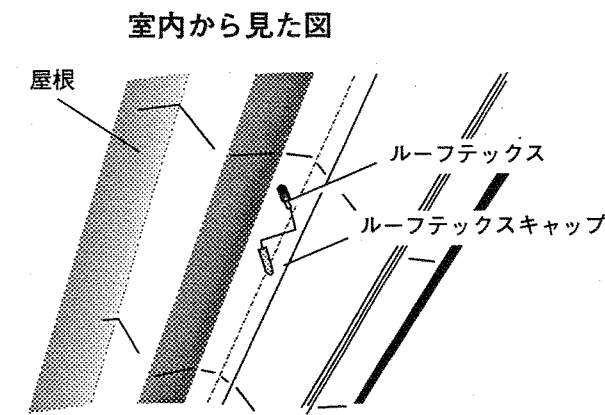


16 扉


部分完成図

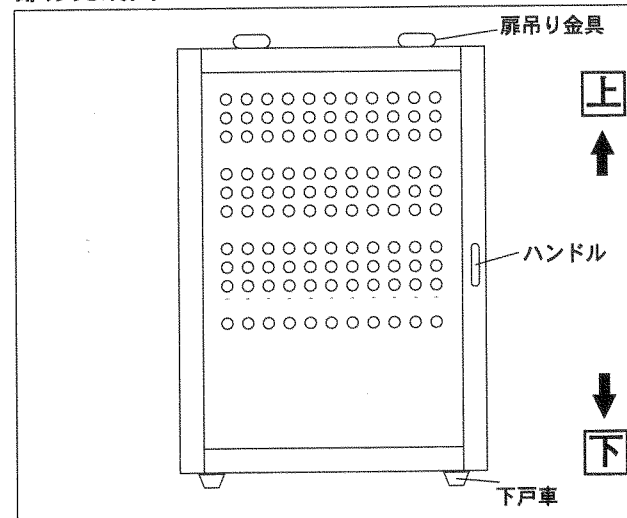


部 品

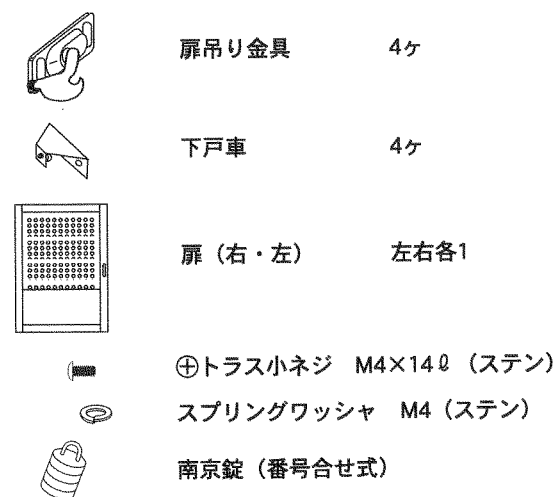


- ①下戸車を扉枠の下側に取り付けます。
(⊕トラス小ネジ M4×14ℓ ステン)
(スプリングワッシャ M4 ステン)

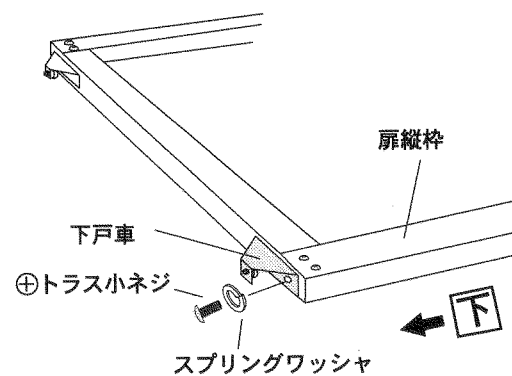

- ②扉枠の上側に扉吊り金具を付けます。
(⊕トラス小ネジ M4×14ℓ ステン)
(スプリングワッシャ M4 ステン)

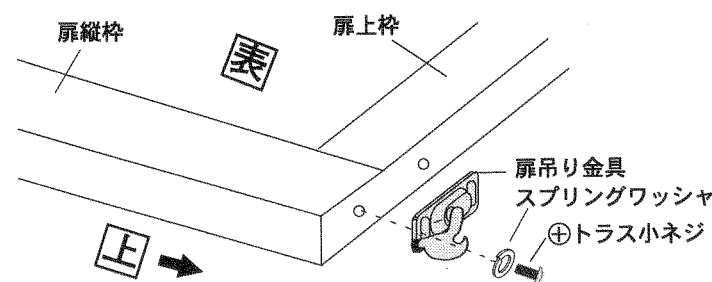


- ③扉吊り金具の取付方向は必ず図のようにして下さい。

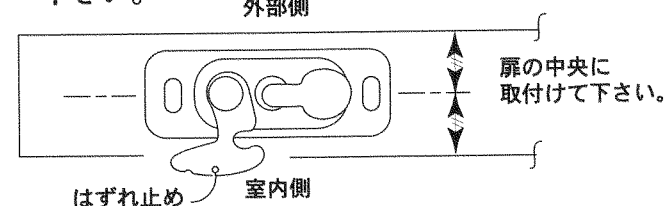


17 扉 (取り付け)

部分完成図


室内から見た図

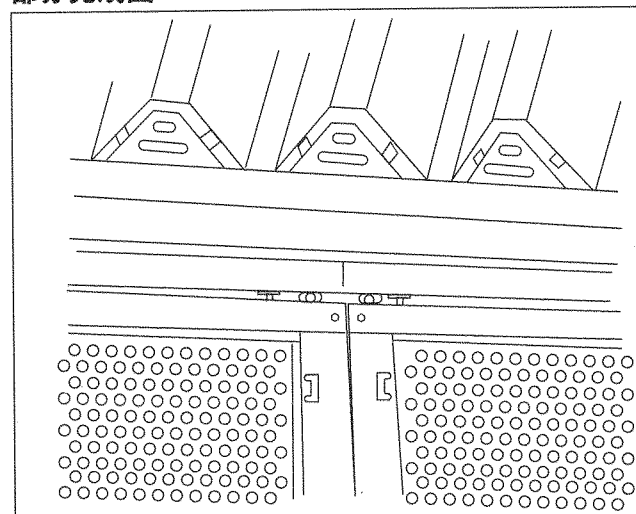

部 品

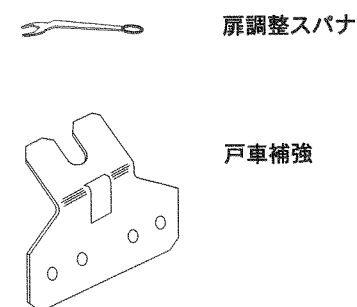


- ①組み立てた扉を上レールの戸車に取り付け、はずれ止めでロックします。
※扉を取り付ける時、下戸車を下レールに入れてから上戸車に付けます。

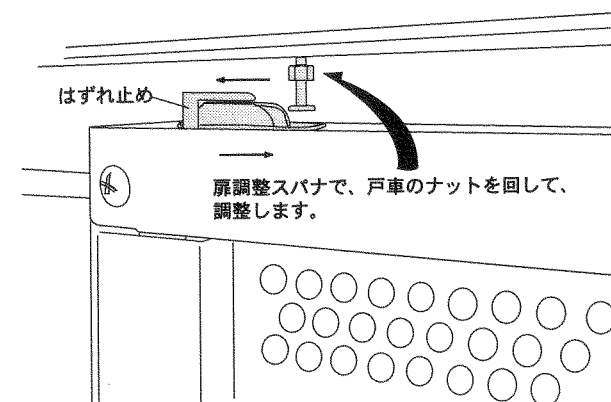

- ※扉を閉めた状態で扉の高さ調整をします。


- ③扉を吊り込み、扉吊り金具のはずれ止めで確実にロックし、扉調整スパナで、戸車のナットを回して扉の建て付け調整をします。
調整の際、下レールに下戸車のかかりが少ない場合は、戸車のナットを回して扉全体を上を上げて下さい。

- ④戸車補強の取り付け
戸車補強のU字切り込みを、建て付け調整ナットに図のように差し込み、押し下げながら2ヶ所テックスで止めます。

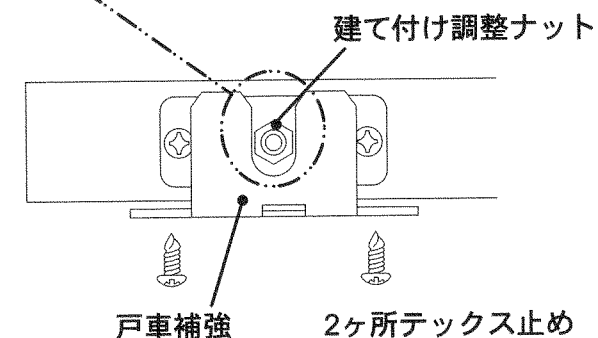


- 戸車補強のU字切り込みを建て付け調整ナットに差し込み押し下げながら2ヶ所テックスで止めます。

- ⑤戸当り補強の取り付け
戸当り (上) を位置決めして固定した後、戸当りがずれないように戸当り補強をテックスにて止めます。

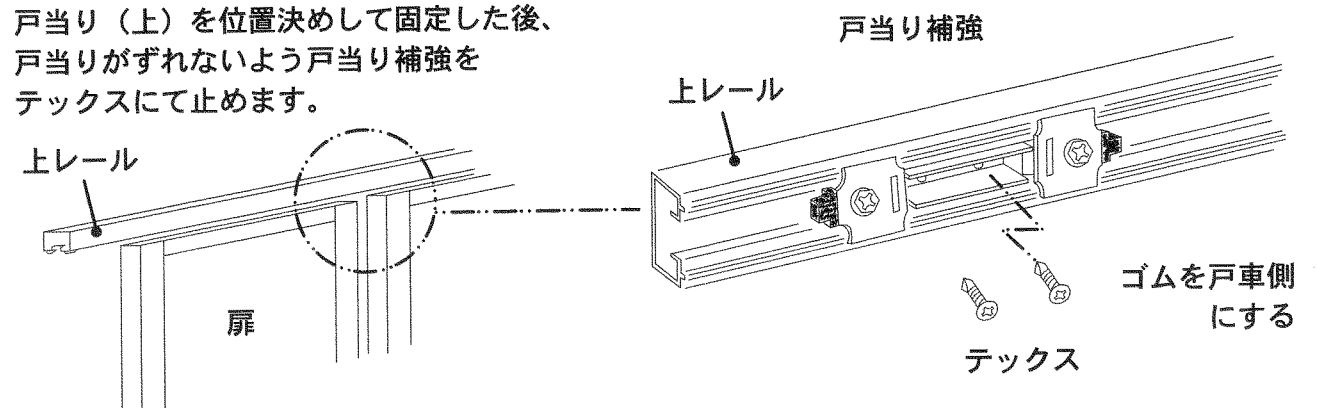


- ②ストッパーの位置を決め、本締めします。
※扉を開けた時、袖柱のツラになる様に位置決めします。

外側より下から見た図

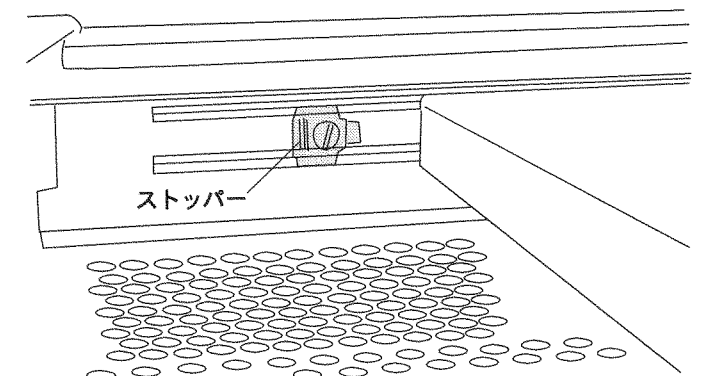


18 鼻隠し (積雪型のみ)

部分完成図

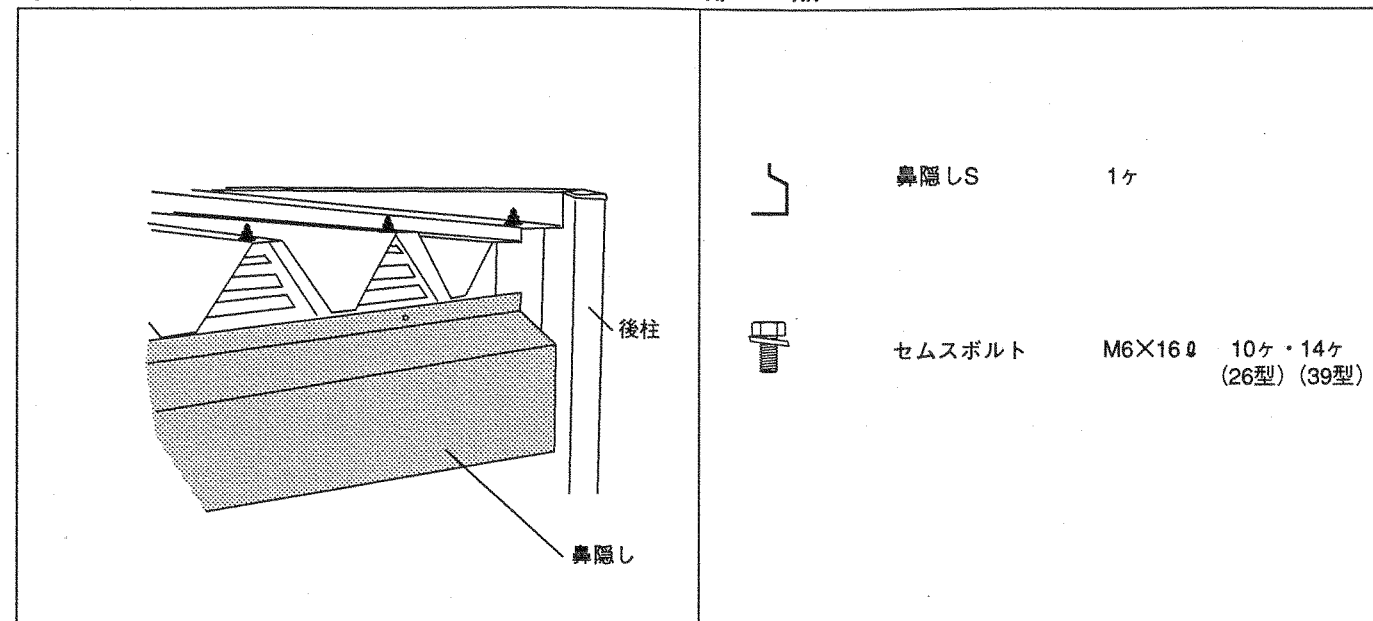


①後桁に鼻隠しSを取り付けます。
(セムスボルト M6×16φ 黒)

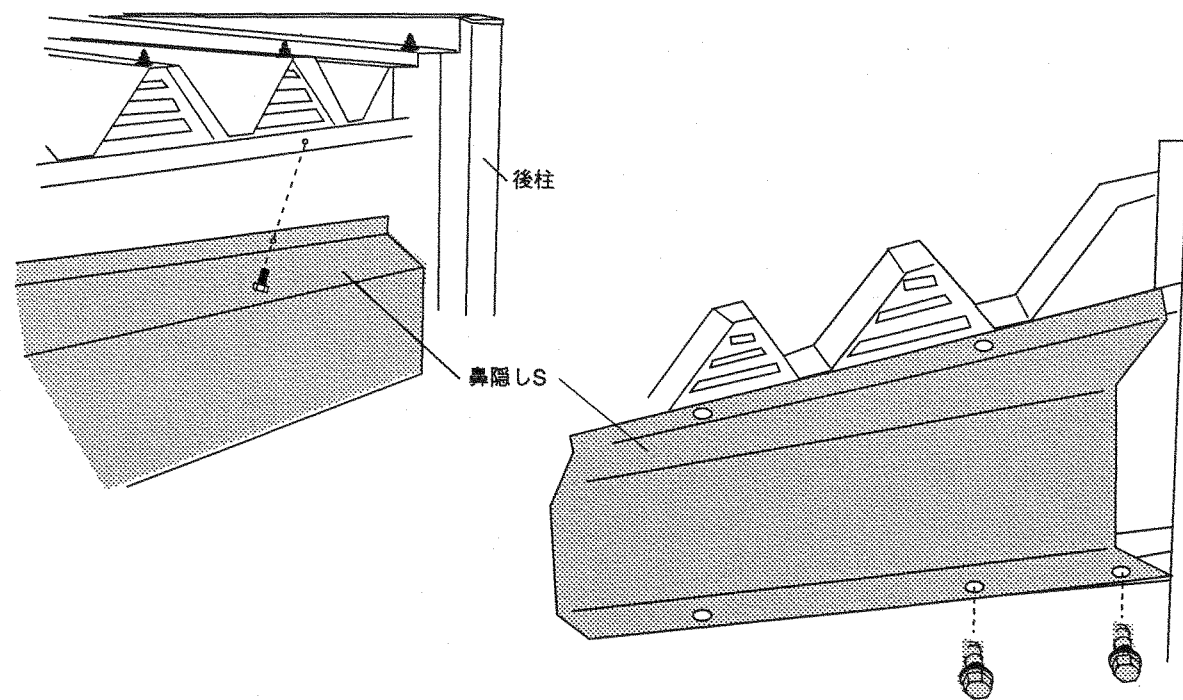

19 トイ (一般地のみ)


部分完成図

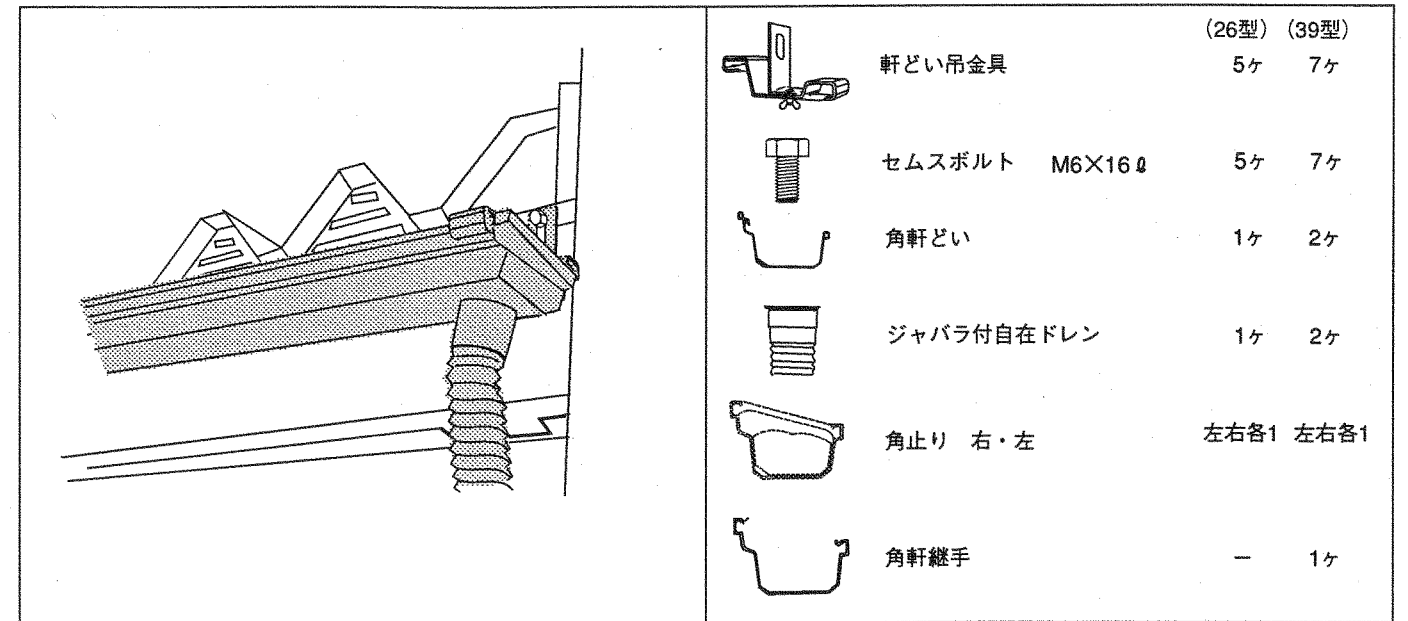

①後桁に軒どい吊金具を取り付けます。
(セムスボルト M6×16φ)


※後桁の孔の端から1個置きに軒どい吊金具を取り付けます。
(端から1、3、5個目……)

※水勾配を取るので高さを調整します。

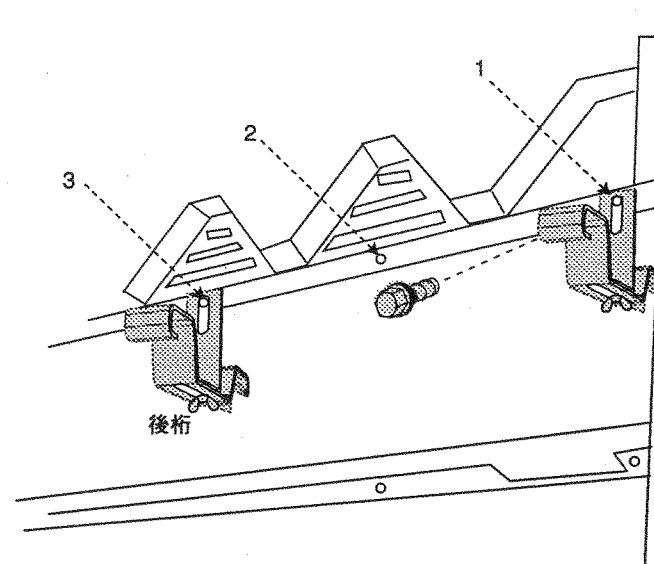

②角軒どいを切断し長さを合わせ、止まり、自在ドレンを取り付けます。
角軒どいを軒どい吊り金具に取り付けます。

※自在ドレンのジャバラが後桁の切り欠きに入る様に付けます。

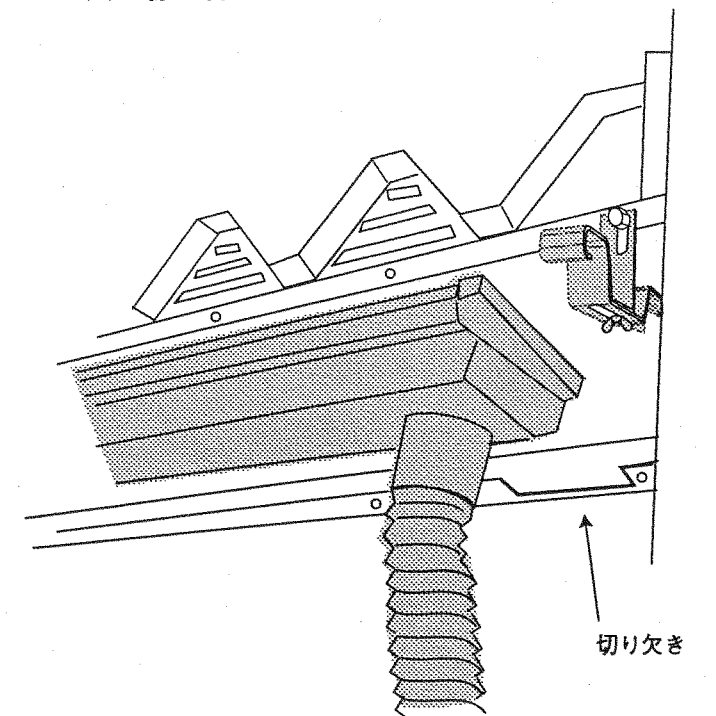


20 トイ (一般地のみ)


部分完成図

部 品		(26型)	(39型)
	たてどい φ=2700mm	1ヶ	2ヶ
	エルボ	1ヶ	2ヶ
	控具	2ヶ	4ヶ
	⊕なベテックス 4φ×13φ	4ヶ	8ヶ


①後柱の内側に控具を取り付けます。
(⊕なベテックス 4φ×13φ 黒)

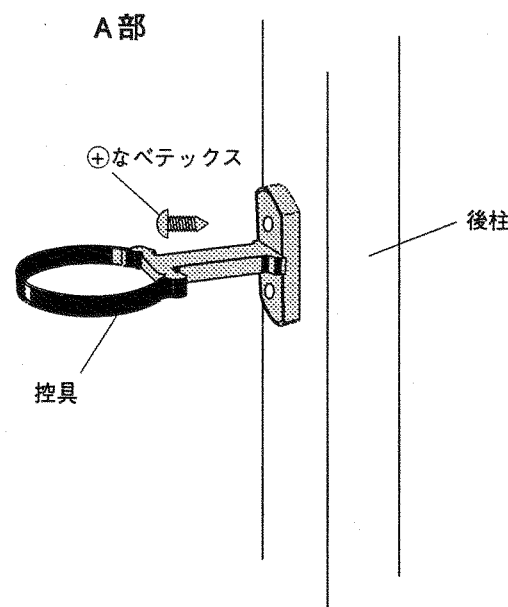

②たてどいにエルボを取り付け、ジャバラを入れます。

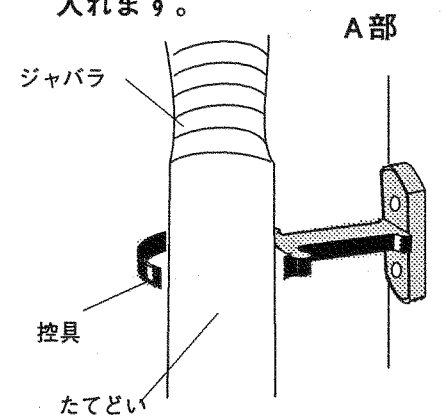

③たてどいを控具に入れてロックします。

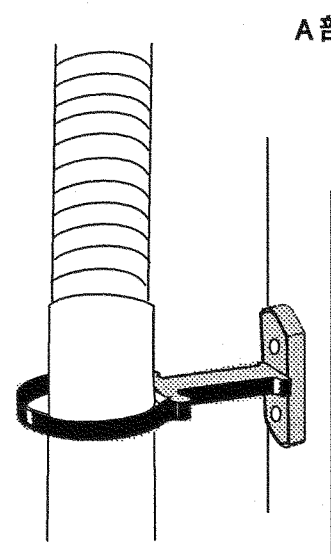


21 鼻隠し (一般地のみ)


部分完成図

部 品		(26型)	(39型)
	鼻隠し取付金具	4ヶ	6ヶ
	鼻隠し	1ヶ	1ヶ
	セムスボルト M6×16φ	14ヶ	20ヶ


①鼻隠し取付金具を後桁に取り付けます。
(セムスボルト M6×16φ 黒)

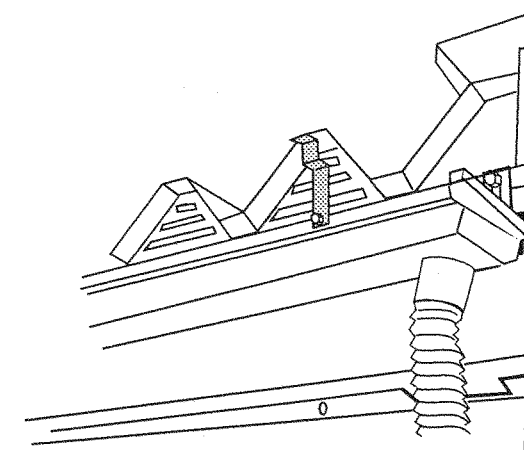

②鼻隠しを鼻隠し取付金具及び後桁に取り付けます。
(セムスボルト M6×16φ 黒)

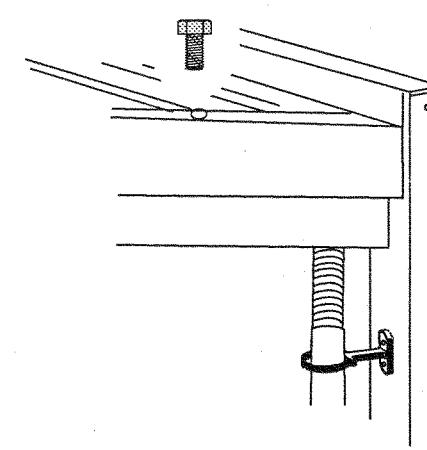


鼻隠し下部及びジャバラ部

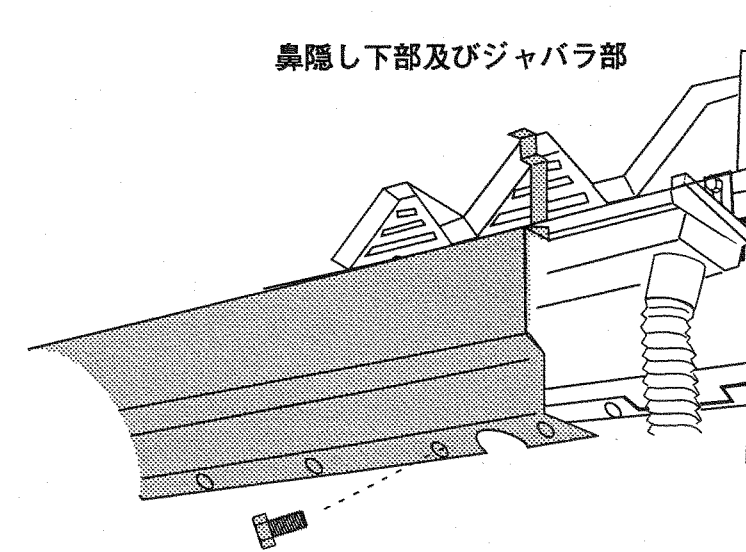


次の箇所にコーキングして下さい。

前柱上部カバー

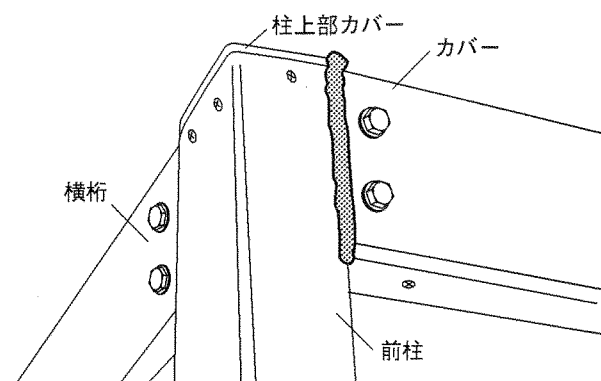

上から見た図

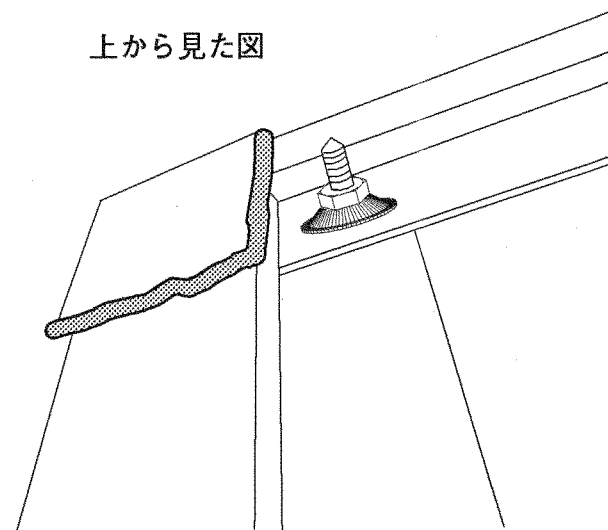

後柱上部も同様にコーキングします。

