

ヨドコウ

ダストピット

DPMA-1850・2200

組立説明書

組み立てる前に、組立説明書をよく読んで、安全に組み立てを行ってください。

組立後は、組立説明書を大切に保管してください。

お客様へ

組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。

施行业者の方へ

取扱説明書は大切な書類です。
本書と取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

⚠ ご注意

組立前に必ずお読み下さい。

組立について

- 手袋をはめて組立て下さい。部材はすべて鋼板製ですので手を切る恐れがあります。
- 組み立ては2人以上で行って下さい。
- 風の強い日、雨の日は組立作業をさけて下さい。
- 仮預けのない部材がありますので部材の落下等によるけがに注意して下さい。
- 組立後各部のボルト・金具の忘れや緩みがないかを確認して下さい。
- 強風による転倒防止のため、アンカー工事等を行って下さい。

設置について

- 本製品は安全な場所に設置して下さい。特に以下の場所には設置しないで下さい。
 - 避難経路にあたる場所
 - 地盤のやわらかいところ
 - 段差のあるところ
 - 公道
 - 建物の屋上
 - 大屋根からの雨水や雪が直接商品に落ちる場所
 - 給湯器の前
 - 崖のふち
 - 風当りの強い場所等安全の確認のできない場所

使用について

- 一般ごみ以外はいれないで下さい。
- ごみは袋に入れて下さい。
- ふたの上に物を置かないで下さい。
- 本製品の近くで子供を遊ばせないで下さい。思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。

お手入れについて


- 著しい汚れを落とす場合は薄めた中性洗剤を使用して下さい。それ以外の物(ベンジン、アルコール、みがき粉等)をご使用になりますと、表面が変色する恐れがあります。

商品の破損・損傷および廃棄について


- 不当な修理や改造をしないで下さい。破損、損傷などで修理が必要な場合は、お買上げの販売店もしくは弊社へお問い合わせ下さい。ただし、部品の製造を中止した場合および故障の原因や内容によっては修理ができない場合もあります。
- 火災、地震、その他の天災地変による破損、損傷の責任は一切負いかねます。
- 廃棄される場合はお住まいの市町村などの注意に従って正しく廃棄して下さい。

完成図

DPMA-1850

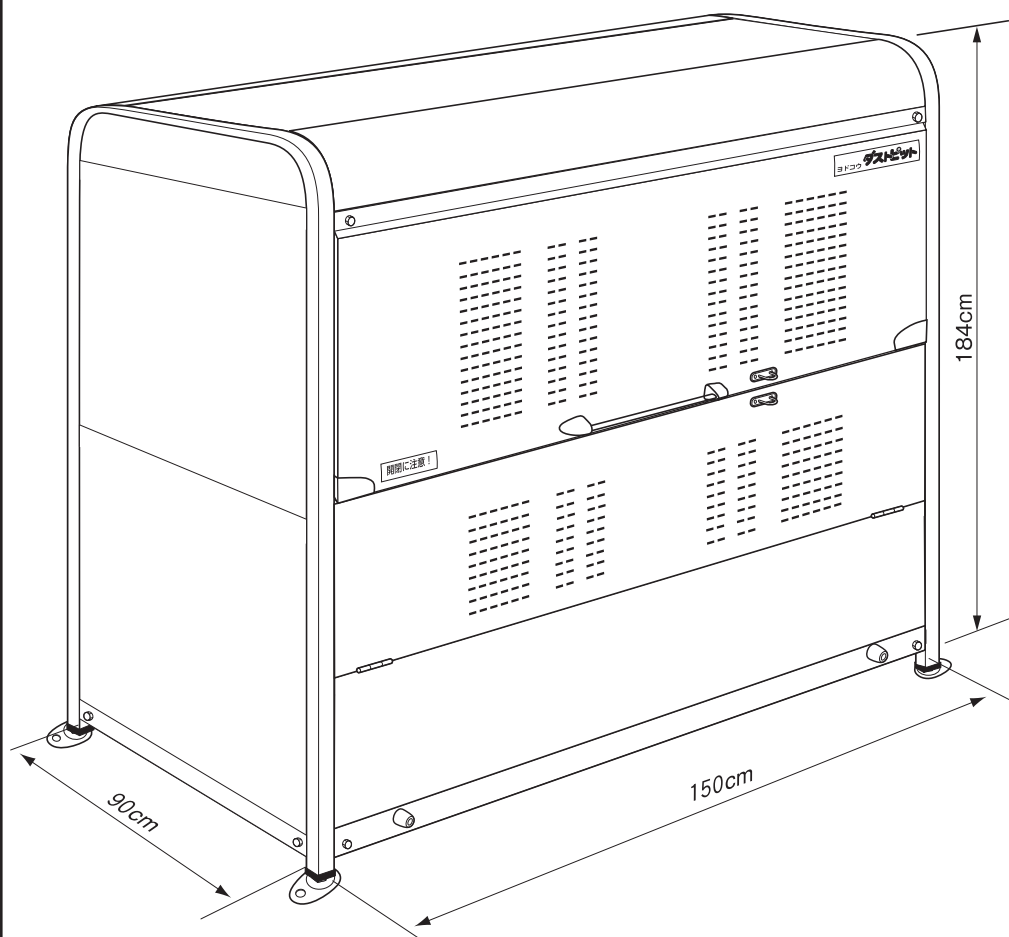

DPMA-2200

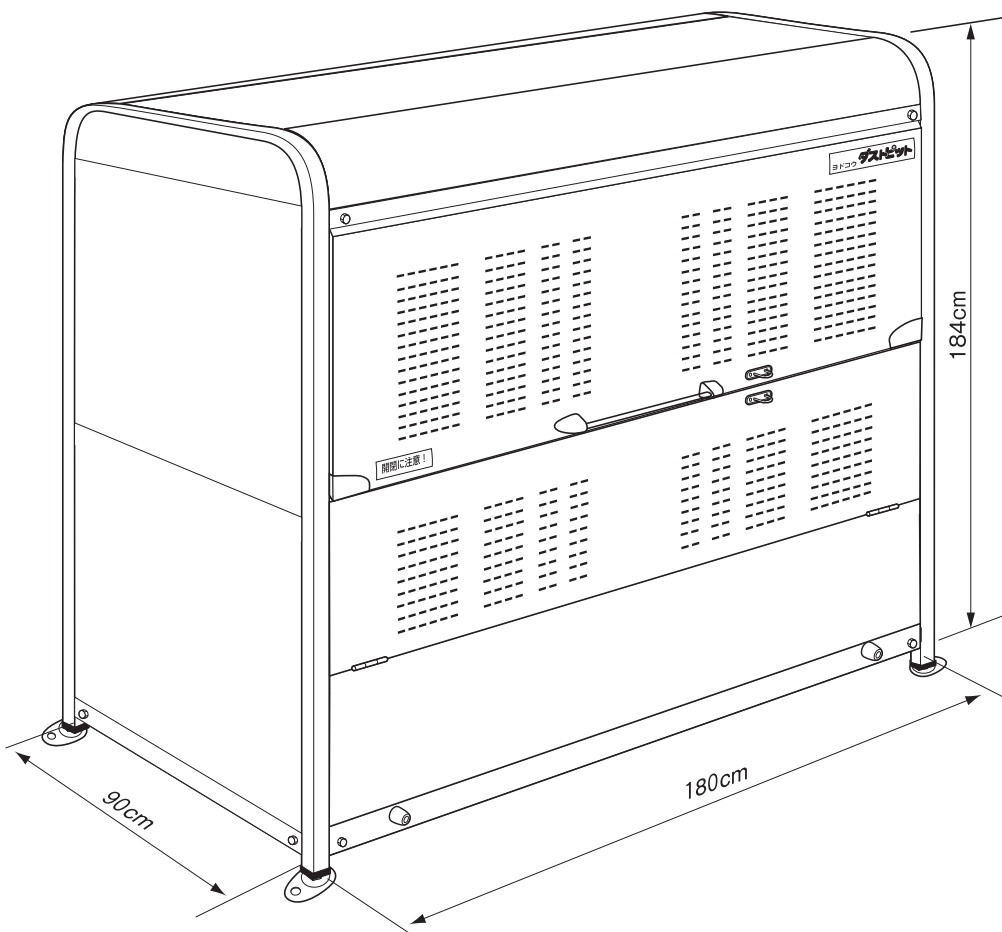


- ※ ご準備していただくもの…プラスドライバー・モンキースパナ
- ※ 錠をご使用の場合は、市販品の南京錠等をお使いください。

梱包組合せ

梱包名	梱包番号	DPMA-1850	DPMA-2200	梱包名	梱包番号	DPMA-1850	DPMA-2200
枠梱包	M3-111	1		パネル梱包	M3-311	1	
	M1-121		1		M1-321		1
側フレーム梱包	M3-211	1		扉梱包	M3-411	1	
	M1-221		1		M1-421		1


梱包明細

側フレーム梱包
(M3-211・M1-221)

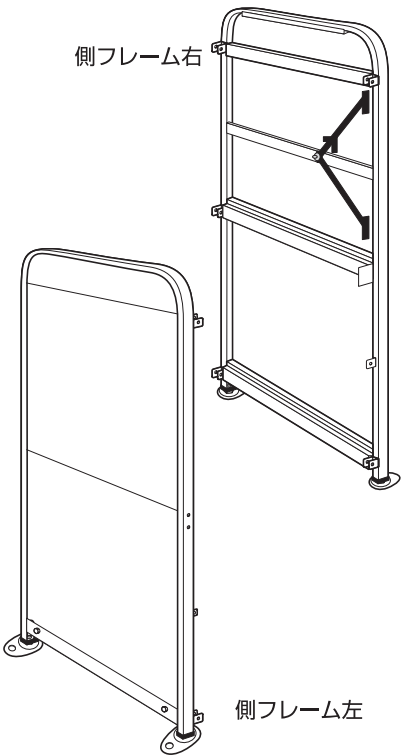


※このイラストはDPMA-1850の部品を記載しています。

枠梱包 (M3-111・M1-121)

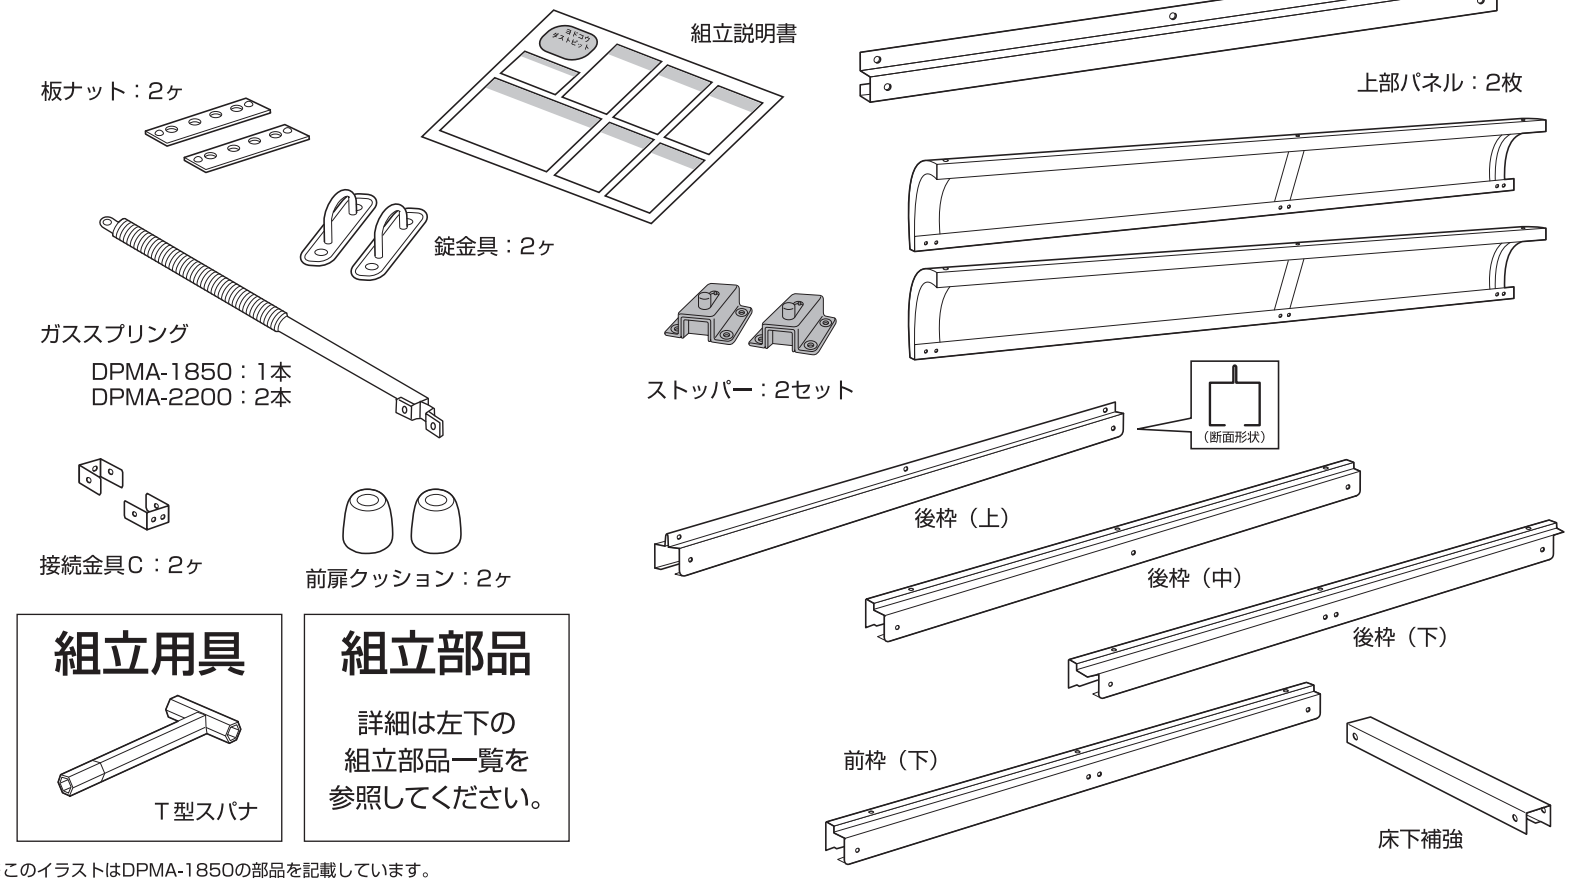


※このイラストはDPMA-1850の部品を記載しています。

パネル梱包 (M3-311・M1-321)

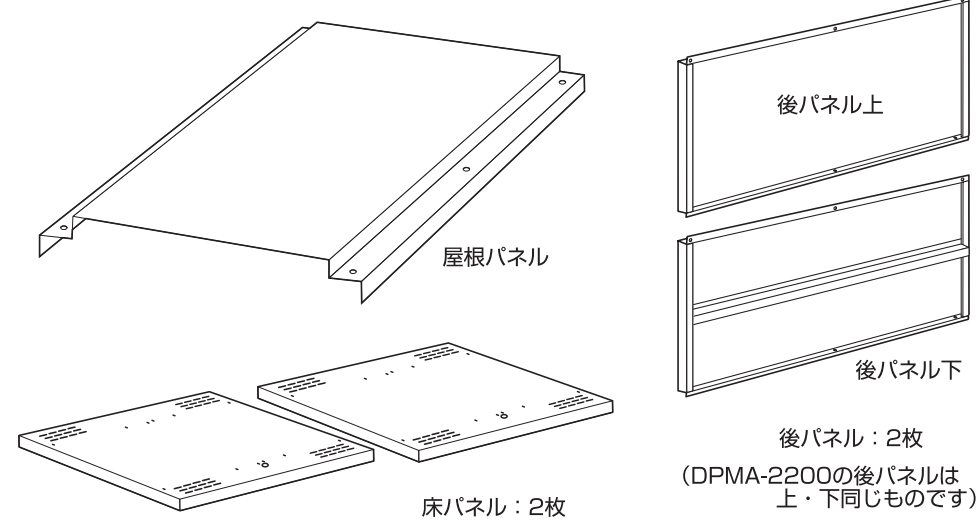

※このイラストはDPMA-1850の部品を記載しています。


扉梱包 (M3-411・M1-421)

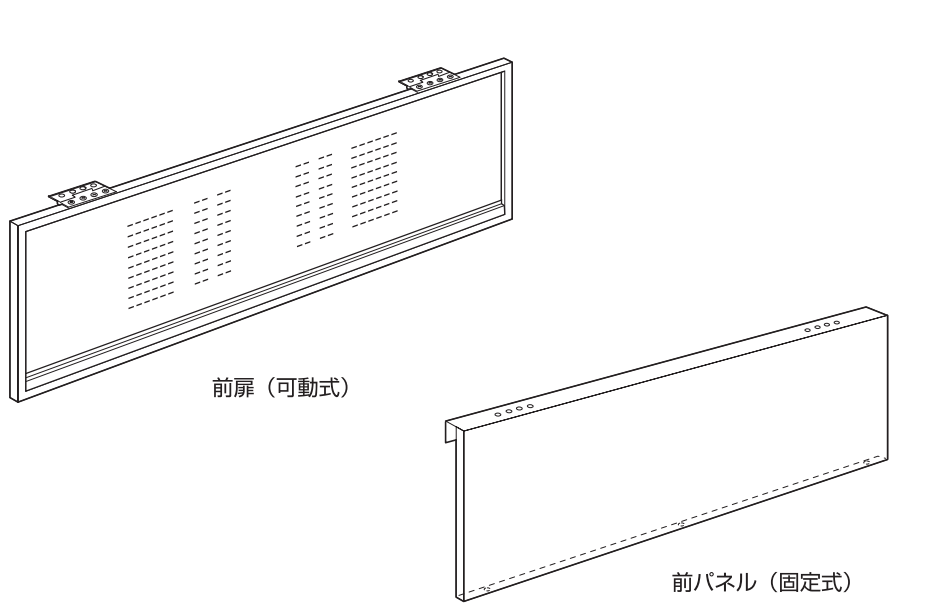

組立部品一覧

※組立部品は枠梱包に同梱しています。		DPMA-1850	DPMA-2200
A	十字穴付セムスボルト M6×16（ホワイト色）	59(予備2本)	65(予備2本)
B	十字穴付ナベ小ネジ M4×25	2	2
C	十字穴付トラス小ネジ M4×10	8	8
D	十字穴付皿小ネジ M4×12	12	12
E	十字穴付セムスボルト M6×20（ゴールド色）	8	8
F	平ワッシャー M6	1	2
G	スプリングワッシャー M6	1	2
H	六角ナット M6	1	2

※D皿小ネジは、頭径8mm（8本）と頭径7mm（4本）があります。

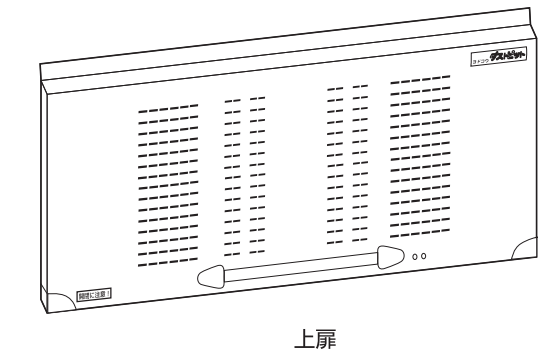


※このイラストはDPMA-1850の部品を記載しています。

1 枠の取り付け

- ①前枠(天)・前枠(下)・後枠(上)・後枠(中)・後枠(下)を
接続金具に取り付ける。

使用ネジ：④ 十字穴付セムスボルト M6×16 (ホワイト色) 14本

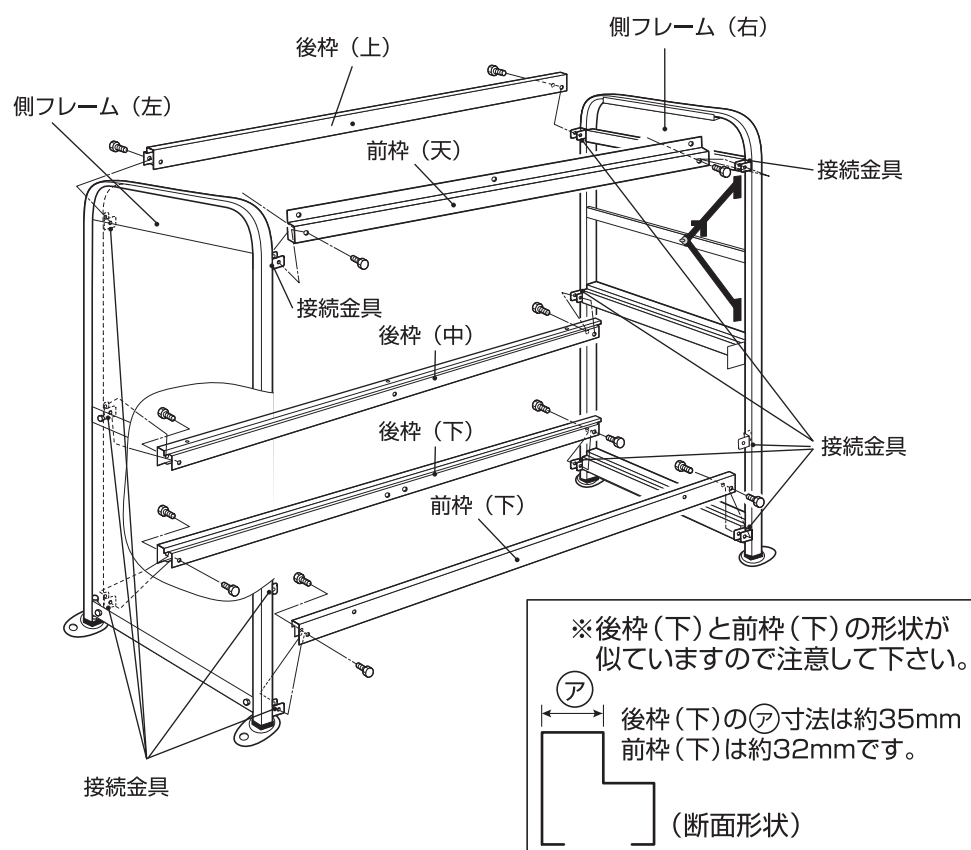

☆側フレーム(左)・(右)は自立しませんので倒れない工夫を行って組み立ててください。

☆後枠(上)及び後枠(中)は外側だけ止めてください。
内側は後パネルを取付ける時一緒に止めます。


☆枠の取り付けの際、枠の水平・垂直・対角が出ているか確認してください。

※説明イラストはすべてDPMA-1850を例に記載しています。

2 後パネルの取り付け

- ①後パネル(上)・(下)を後枠(上)・(中)・(下)に取り付ける。

使用ネジ：④ 十字穴付セムスボルト M6×16 (ホワイト色) 12本

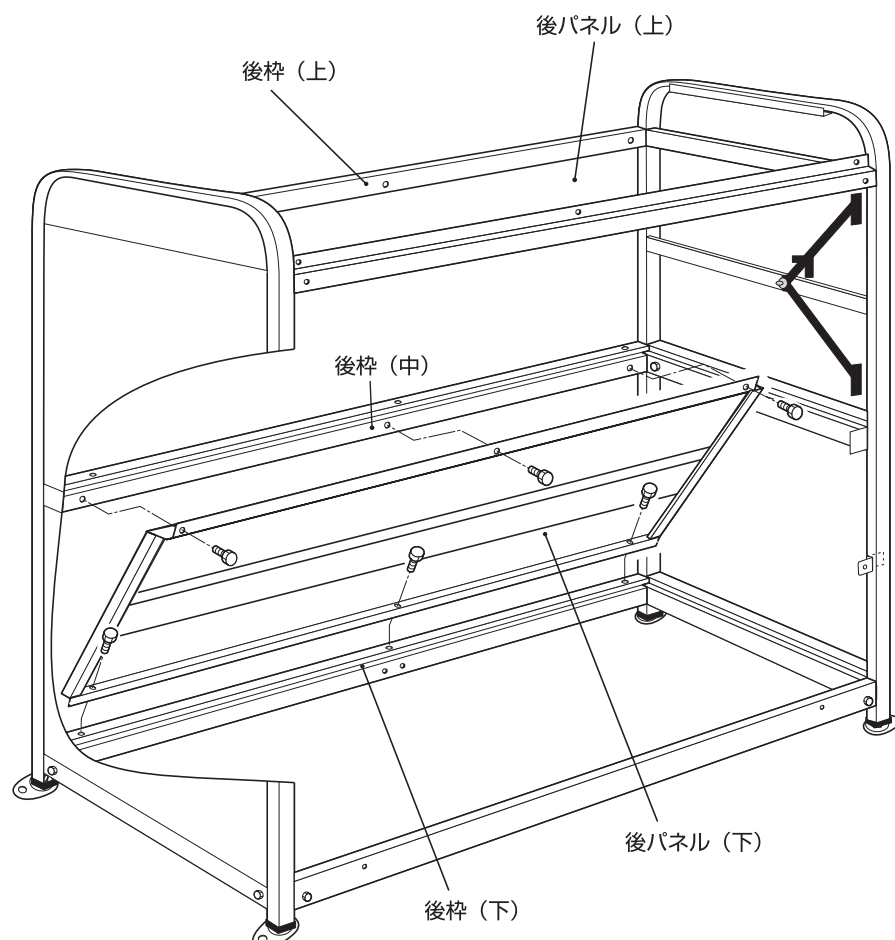

☆DPMA-1850の場合、補強の有るものを下に取り付け、補強の無いものを上に取り付けてください。

3 屋根パネル・床下補強の取り付け

- ①屋根パネルを側フレームのパネルに寄せ取り付ける。


使用ネジ：④ 十字穴付セムスボルト M6×16 (ホワイト色) 4本

- ②接続金具Cを前枠(下)・後枠(下)の中央に取り付ける。

使用ネジ：④ 十字穴付セムスボルト M6×16 (ホワイト色) 4本

- ③床下補強を接続金具Cに取り付ける。

使用ネジ：④ 十字穴付セムスボルト M6×16 (ホワイト色) 4本

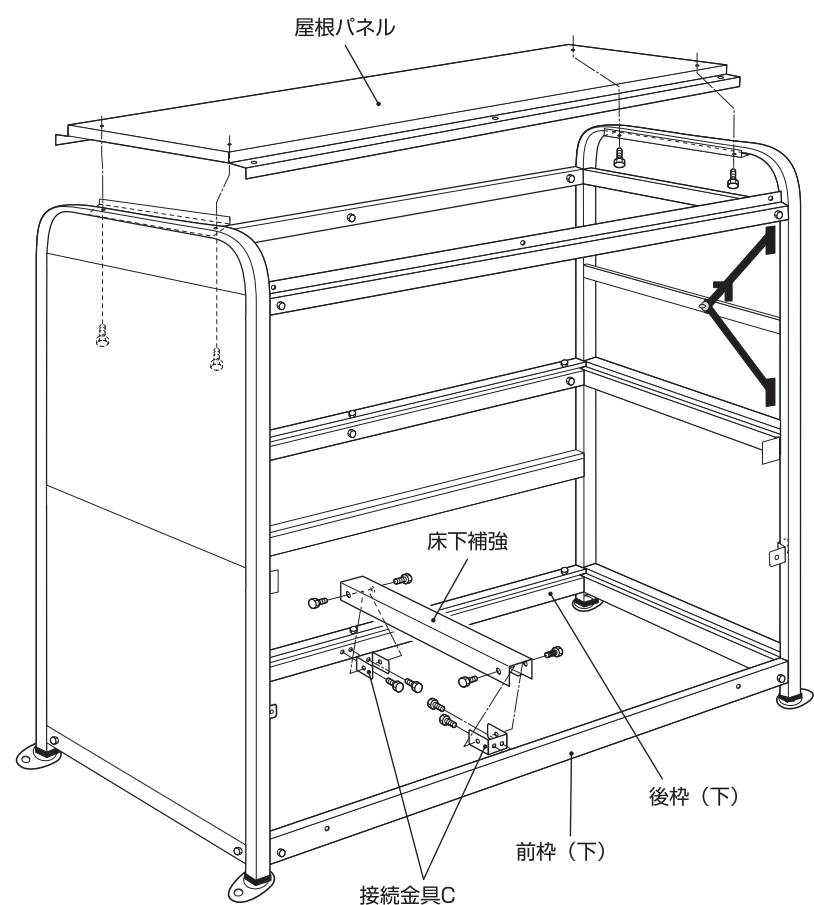


4 前枠(上)・前パネル(固定式)の取付け

- ①前パネル(固定式)を接続金具・前枠(下)に取り付ける。

使用ネジ：④ 十字穴付セムスボルト M6×16 (ホワイト色) 5本

- ②前扉クッションを前パネル(固定式)の両端に取り付ける。

使用ネジ：⑥ 十字穴付ナベ小ネジ M4×25 2本

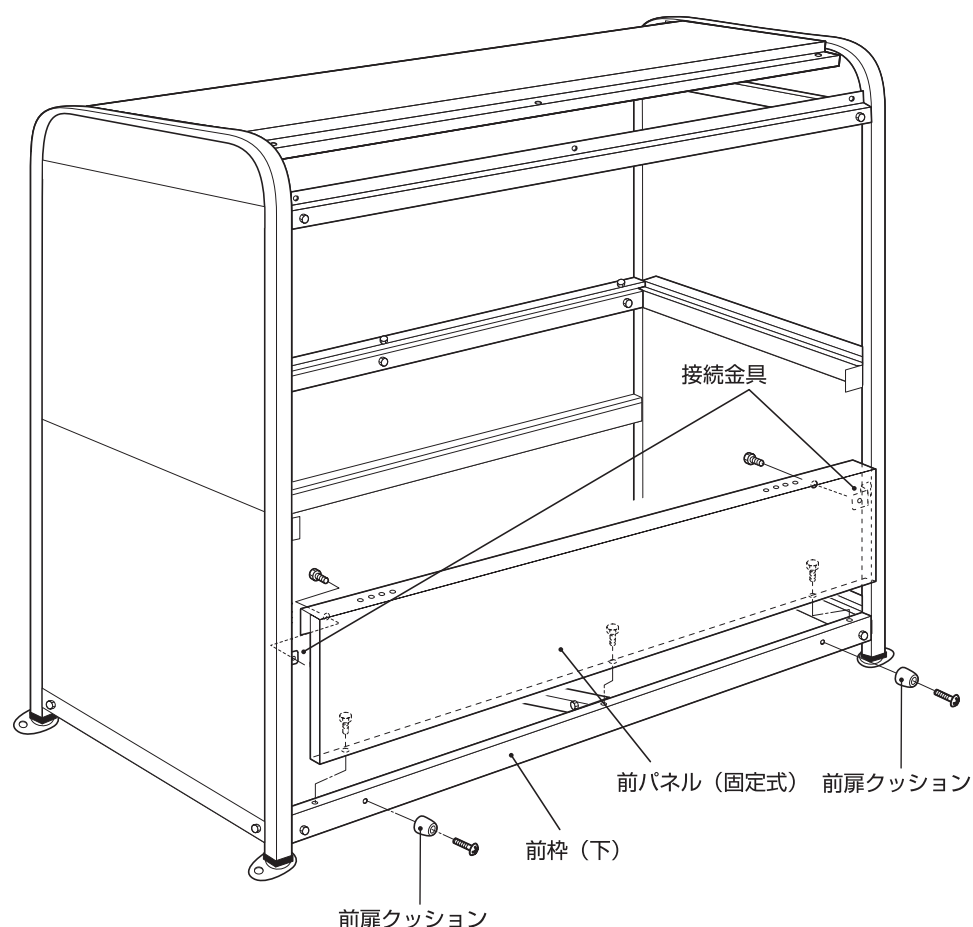

5 前扉（可動式）の取付け


①ストッパーを図の向きに前扉（可動式）に取り付ける。

使用ネジ：◎ 十字穴付トラス小ネジ M4×10 8本

②前扉（可動式）を前パネル（固定式）に板ナットで取り付ける。

使用ネジ：⑩ 十字穴付皿小ネジ M4×12 8本（頭径8mm）

板ナット 2枚

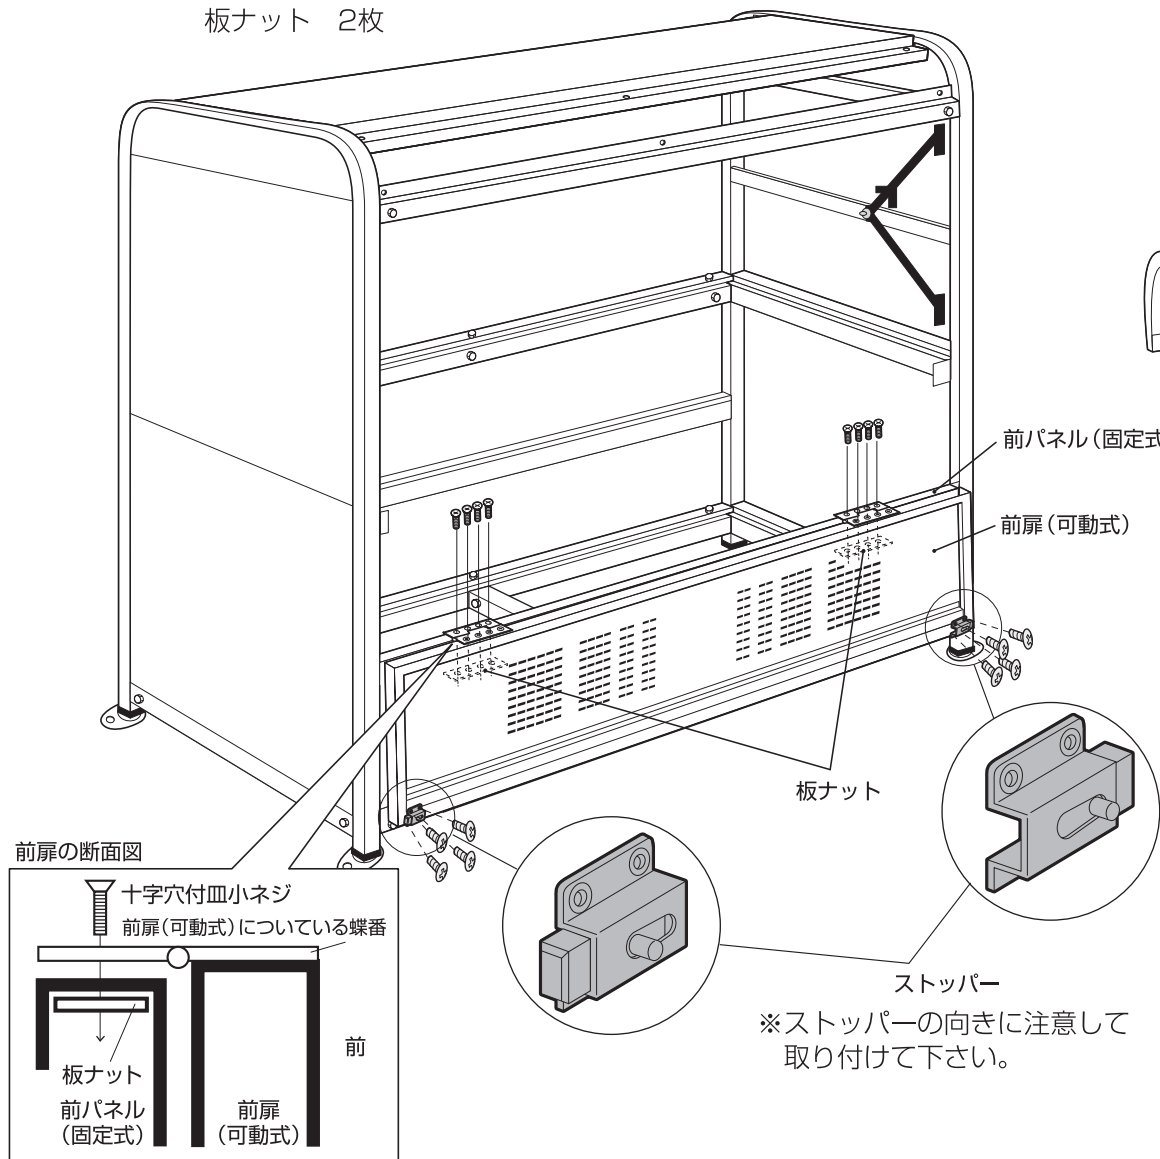

6 上部パネル・上扉取付け


①上部パネルを前枠（天）・後枠（上）・屋根パネルに取り付ける。

使用ネジ：Ⓐ 十字穴付セムスボルト M6×16（ホワイト色）（DPMA-1850）12本

☆同様に前面も取付け（DPMA-2200）16本

②上扉を側フレームのアームに取り付ける。

使用ネジ：Ⓔ 十字穴付セムスボルト M6×20（ゴールド色）8本

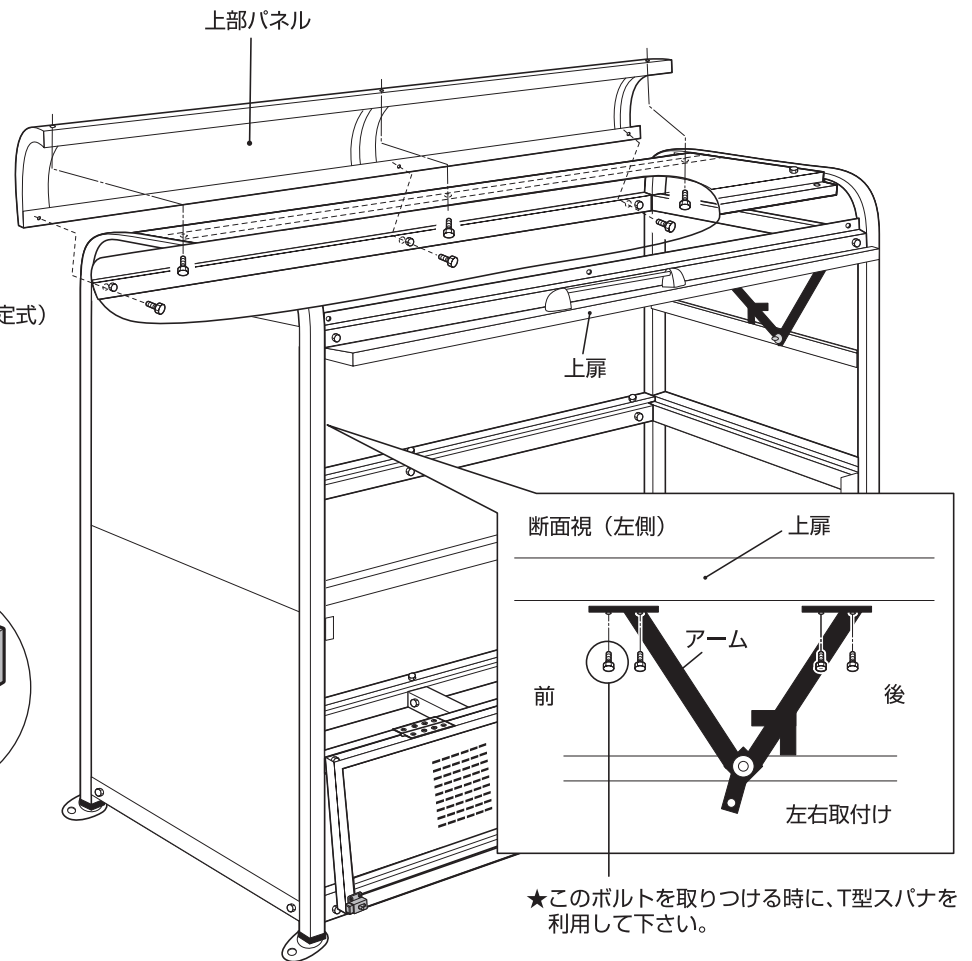

7 ガススプリング・床の取付

①ガススプリングをアーム（左）と側フレーム（左）に取り付ける。

使用ネジ：Ⓐ 十字穴付セムスボルト M6×16（ホワイト色）2本

Ⓕ 平ワッシャーM6 1ヶ

Ⓖ スプリングワッシャーM6 1ヶ

Ⓖ 六角ナットM6 1ヶ

②DPMA-2200の場合、ガススプリングをアーム（右）と側フレーム（右）に取り付ける

使用ネジ：


Ⓐ 十字穴付セムスボルト M6×16（ホワイト色）2本

Ⓕ 平ワッシャーM6 1ヶ

Ⓖ スプリングワッシャーM6 1ヶ

Ⓖ 六角ナットM6 1ヶ


③床パネルをはめ込む。

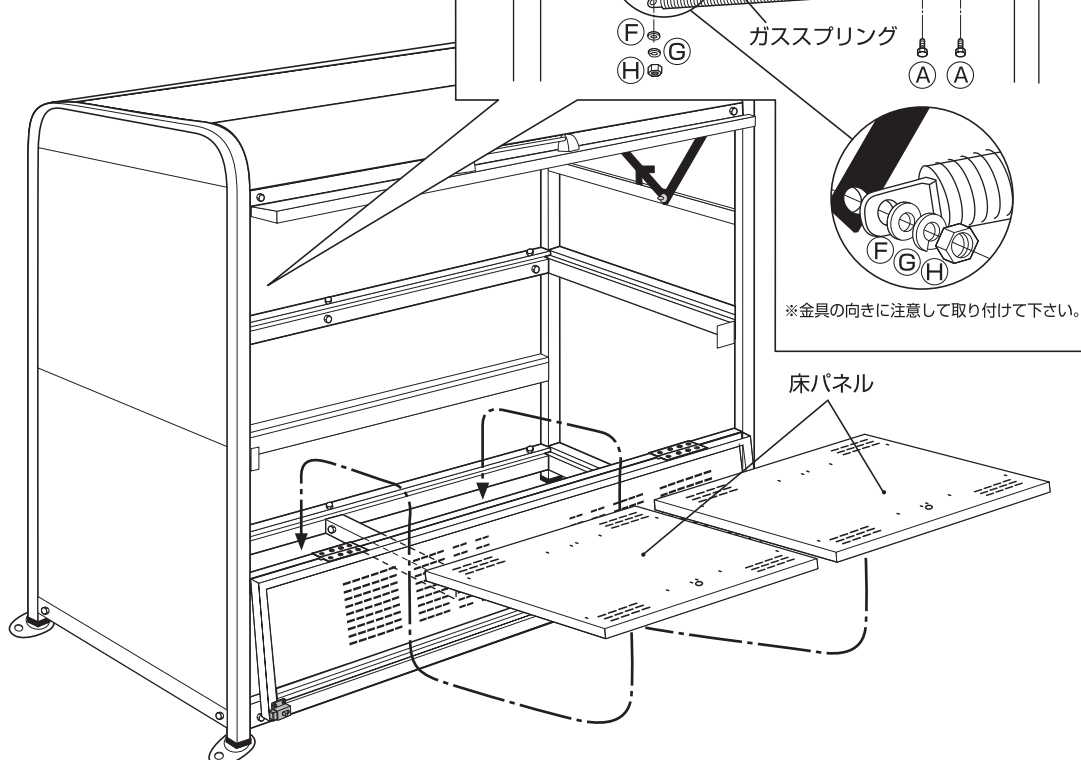

8 錠金具取付け

①錠金具を前扉（可動式）と上扉に取り付ける。

使用ネジ：⑩ 十字穴付皿小ネジ M4×12 4本（頭径7mm）

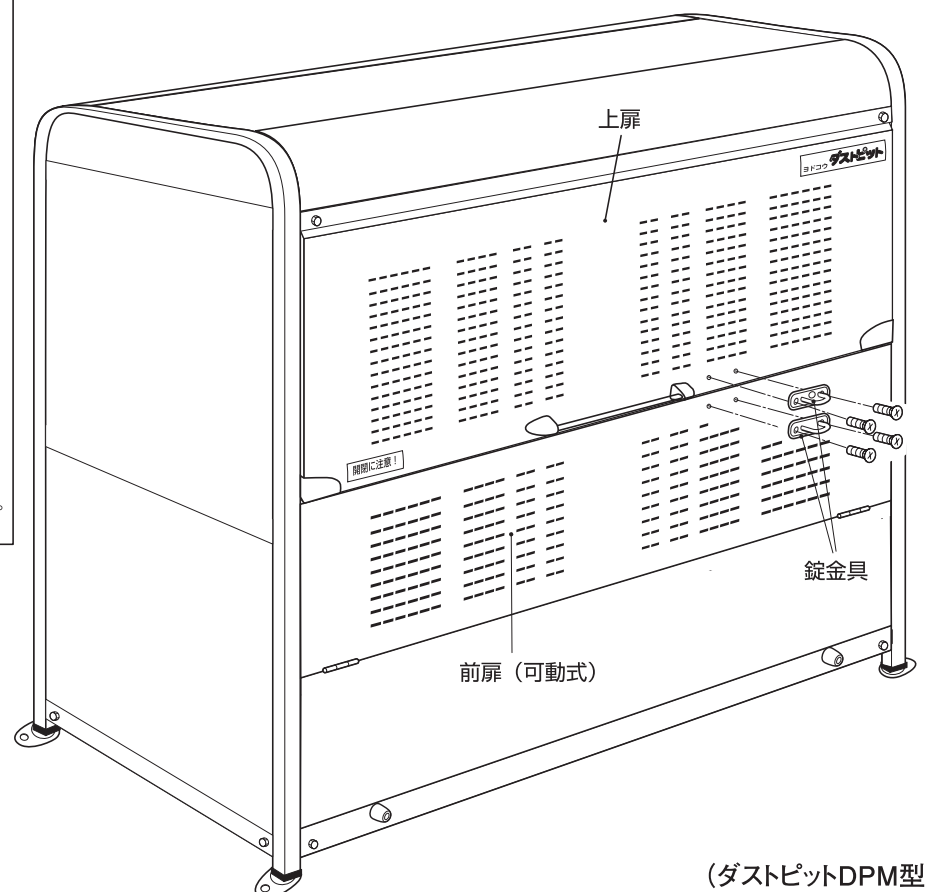

（ダストピットDPM型）

ヨドコウ

DPMA_KS_2025A