

ヨドハウスN


YHN-30
YHN-45
YHNS-45
YHN-60
YHNS-60
YHN-80

YHN-90
YHNS-90
YHN-105A
YHN-105B
YHN-120
YHN-120W


YHNS-120W
YHN-140A
YHN-140B
YHN-160

組立説明書

- 組立前によく読んで下さい●
- 屋上には設置しないで下さい●
- 電気工事は、必ず最寄りの電気工事店に依頼して下さい●

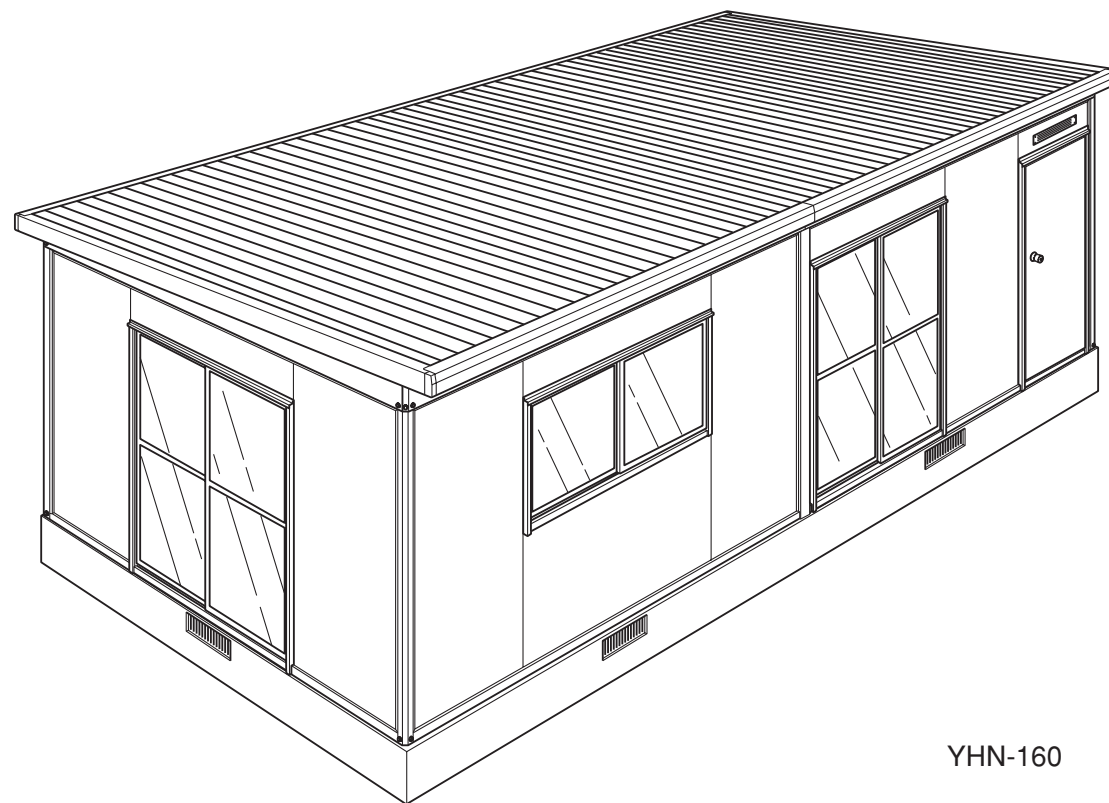

YHN-160

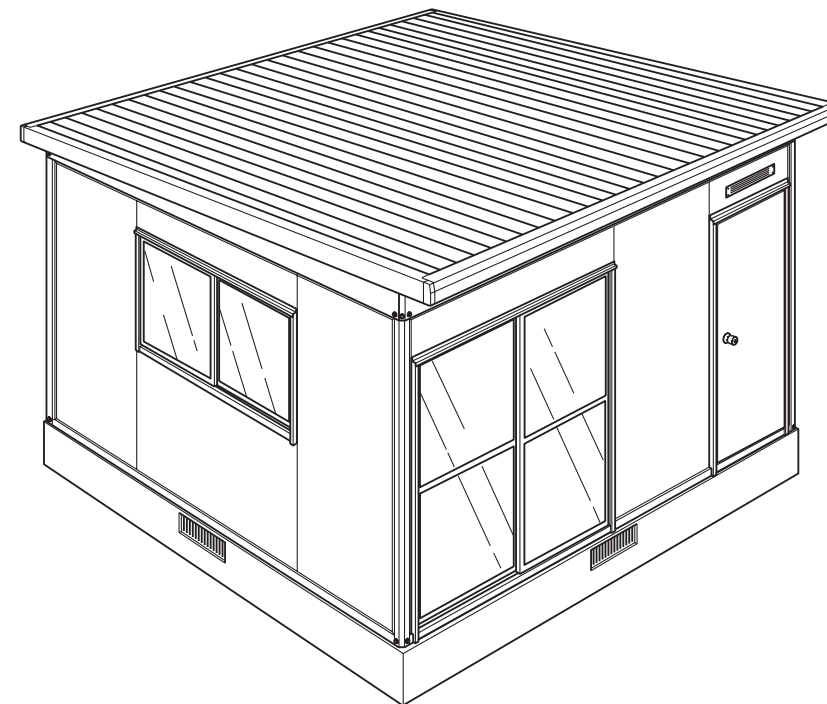

YHN-80

ヨドコウ

YHN_KS_2025B

ヨドハウスN梱包組合わせ表（標準仕様）

①本体

梱包名	梱包番号	YHN-30	YHN-45	YHNS-45	YHN-60	YHNS-60	YHN-80	YHN-90	YHNS-90	YHN-105A	YHN-105B	YHN-120	YHN-120W	YHNS-120W	YHN-140A	YHN-140B	YHN-160
部 品	MH5-0131	1															
	MH5-0132		1	1				1	1		1						
	MH5-0133				1	1				1		1	1				
	MH5-0134											1				1	
	MH5-0135						1								1		1
	MH5-0171							1	1	1							
	MH5-0172										1	1	1				
	MH5-0173											1			1		
	MH5-0174															1	1
柱	MH5-0231	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	MH5-0281							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
前後材	MH5-0331	1	1	1				2	2	1	1	2			1	1	
	MH5-0332				1	1	1			1	1		2	2	1	1	2
左右材	MH5-0431	1															
	MH5-0432		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1			
	MH5-0433						1					1			1	1	1
梁	MH5-0531							1	1	1	1		1	1			
	MH5-0532											1			1	1	1
ケラバ	MH5-0831	1															
	MH5-0832		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1			
	MH5-0833						1					1			1	1	1
鼻隠し	MH5-0931	1	1	1				1	1		1	1				1	
	MH5-0932				1	1	1			1			1	1	1		1
	MH5-0971							1	1	1		1			1		
	MH5-0972										1		1	1		1	1
配線部品	MHN4-0649	1	1	1	1	1	1										
	MHN4-0659							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
屋 根	MH5-1131	5															
	MH5-1132		5		6			10		11	11		12				
	MH5-1133			5		6			10					12			
	MH5-1134						6					10			11	11	12
壁パネル	MH5-1231	5	5	5	7	7	9	6	6	8	8	8	10	10	10	10	12
	MH5-1232		1		1		1	1		1	1	1	1		1	1	1
	MH5-1233	1		1		1			1					1			
コンセントパネル	MH5-1235	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
小窓上パネル	MH5-1331	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
小窓下パネル	MH5-1332	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
小窓枠	MH5-1421	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
小窓サッシ	MH6-1521	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
小窓障子	MH6-1621	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
掃出し 上パネル	MH5-1333		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
掃出し 枠	MH5-1432		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
掃出しサッシ	MH6-1522		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
掃出し障子	MH6-1622		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	MH6-1623		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ドアパネル	MH5-1334	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ドア枠	MH5-1473	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ドアサッシ	MH5-1523	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ドアクローザ	MH5-1613	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ドア本体	MH5-1624	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ブレース	MH3-0171							1	1								
	MHN3-0271											1	1	1			
	MHN3-0371																1
	MH3-0471									1	1						
	MHN3-0571														1	1	

②天井

梱包名	梱包番号	YHN-30	YHN-45	YHNS-45	YHN-60	YHNS-60	YHN-80	YHN-90	YHNS-90	YHN-105A	YHN-105B	YHN-120	YHN-120W	YHNS-120W	YHN-140A	YHN-140B	YHN-160
天井支持材	MH5-1931	1															
	MH5-1932		1	1	1	1		2	2	2	2		2	2			
	MH5-1933						1					2			2	2	2
	MH5-2231	1															
断熱材ナシ 天 井	MH5-2232		1	1				2	2	1	1						
	MH5-2233				1	1				1	1		2	2			
	MH5-2234											2			1	1	
	MH5-2235						1								1	1	2

③床組及び床

梱包名	梱包番号	YHN-30	YHN-45	YHNS-45	YHN-60	YHNS-60	YHN-80	YHN -90	YHNS-90	YHN-105A	YHN-105B	YHN-120	YHN-120W	YHNS-120W	YHN-140A	YHN-140B	YHN-160
根 太	MH5-2301				1	1				1	1		2	2			
	MH5-2303		1	1	1	1		2	2	2	2		2	2			
	MH5-2304						1								1	1	2
	MH5-2306						1					2			2	2	2
	MH5-2331	1															
大 引	MH5-2403		1	1				2	2	1	1						
	MH5-2404											2			1	1	
	MH5-2406				1	1				1	1		2	2			
	MH5-2407						1								1	1	2
	MH5-2431	1															
巾 木	MH5-2531	1															
	MH5-2532		1	1				2	2	1	1						
	MH5-2533				1	1				1	1	2	2	2	1	1	
	MH5-2534						1								1	1	2
パーチクルボード	MH3-0125	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8
	MH3-0225	2	1	1				2	2	1	1						

④連結部

梱包名	梱包番号	YHN-30	YHN-45	YHNS-45	YHN-60	YHNS-60	YHN-80	YHN-90	YHNS-90	YHN-105A	YHN-105B	YHN-120	YHN-120W	YHNS-120W	YHN-140A	YHN-140B	YHN-160
中柱化粧	MH5-3031							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
連結部化粧	MH5-3131							1	1	1	1		1	1			
	MH5-3132											1			1	1	1

ヨドハウスN梱包内訳表(標準仕様)

梱包名		梱包番号	部材名称	数量	梱包名		梱包番号	部材名称	数量	梱包名		梱包番号	部材名称	数量	梱包名		梱包番号	部材名称	数量
部 品	MH5-0131		アンカープレート	4	部 品	MH5-0133		天井支持材取付金具	2	部 品	MH5-0171		壁取付金具 D	2	柱	MH5-0231		隅柱前	2
			端用面戸(99)(右)	1				アンカーボルトセット ℓ=210	4				野縁受金具	2				隅柱後	2
			端用面戸(99)(左)	1				組立説明書	1				天井支持材取付金具	2				隅押え N	4
			パネル受フレーム 88-I	8				壁補修シール D	1				梁取付金具(B)	2			MH5-0281	中柱前	1
			端パネル受フレーム A	2				銘板	1				梁取付金具(C)	2				中柱後	1
			端パネル受フレーム N-A	4				取扱説明書	1				アンカーボルトセット ℓ=210	8				MH5-0331	上枠前 1.5N
			端パネル受フレーム (99)(右)	1				ボルトセット	0133×一式				ボルトセット	0171×一式			上枠後 1.5N		1
			端パネル受フレーム (99)(左)	1				トイセット(単棟用)	一式				トイセット(連棟用)	一式			下枠 前後 1.5(96)		2
			換気面戸	13				アンカープレート	4				水上面戸 88	14			野縁 1.5N(99)		1
			水上面戸 88	14			端用面戸(99)(右)	1	シリコンコーキング(クリアー)			1	廻し縁化粧(前後)1.5IV	2					
			シリコンコーキング(クリアー)	1			端用面戸(99)(左)	1	アンカープレート(中)			2	廻し縁 A 1.5(96)	1					
			壁取付金具 A	8			パネル受フレーム 88-I	8	下枠固定金具(96)			4	廻し縁 B 1.5(改)	1					
			壁取付金具 B	6			端パネル受フレーム A	2	パネル受フレーム 88-I			10	廻し縁 C 1.5(改)	1					
			壁取付金具 D	2			端パネル受フレーム N-A	4	端パネル受フレーム A			6	MH5-0332	上枠前 2.0N		1			
			野縁受金具	2			端パネル受フレーム (99)(右)	1	換気面戸			18		上枠後 2.0N		1			
			天井支持材取付金具	2			端パネル受フレーム (99)(左)	1	壁取付金具 A			4		下枠 前後 2.0(96)		2			
			アンカーボルトセット ℓ=210	4			換気面戸	13	壁取付金具 B			4		野縁 2.0N(99)		1			
			組立説明書	1			水上面戸 88	14	壁取付金具 D			2		廻し縁化粧(前後)2.0IV		2			
			壁補修シール D	1			シリコンコーキング(クリアー)	1	野縁受金具			2		廻し縁 A 2.0(96)		1			
		銘板	1	壁取付金具 A		8	天井支持材取付金具	2	廻し縁 B 2.0(改)		1								
		取扱説明書	1	壁取付金具 B		10	梁取付金具(B)	2	廻し縁 C 2.0(改)		1								
		ボルトセット	0131×一式	壁取付金具 D		2	梁取付金具(C)	2	MH5-0431		上枠右 1.0N	1							
		トイセット(単棟用)	一式	野縁受金具		2	アンカーボルトセット ℓ=210	8			上枠左 1.0N	1							
		アンカープレート	4	天井支持材取付金具		2	ボルトセット	0172×一式			下枠 左右 1.0	2							
		端用面戸(99)(右)	1	アンカーボルトセット ℓ=210		4	トイセット(連棟用)	一式			廻し縁化粧(左右)1.0IV	2							
		端用面戸(99)(左)	1	組立説明書		1	水上面戸 88	18			廻し縁 A 1.0(96)	2							
		パネル受フレーム 88-I	8	壁補修シール D		1	シリコンコーキング(クリアー)	1			天井目地 1.0N	1							
		端パネル受フレーム A	2	銘板		1	アンカープレート(中)	2			MH5-0432	上枠右 1.5N	1						
		端パネル受フレーム N-A	4	取扱説明書		1	下枠固定金具(96)	4	上枠左 1.5N			1							
		端パネル受フレーム (99)(右)	1	ボルトセット		0134×一式	パネル受フレーム 88-I	8	下枠 左右 1.5(96)			2							
		端パネル受フレーム (99)(左)	1	トイセット(単棟用)		一式	端パネル受フレーム A	4	廻し縁化粧(左右)1.5IV			2							
		換気面戸	13	アンカープレート		4	換気面戸	14	廻し縁 A 1.5(96)			2							
		水上面戸 88	14	端用面戸(99)(右)		1	壁取付金具 A	4	上枠右 2.0N			1							
		シリコンコーキング(クリアー)	1	端用面戸(99)(左)		1	壁取付金具 B	4	上枠左 2.0N			1							
		MH5-0132	壁取付金具 A	8		パネル受フレーム 88-I	10	壁取付金具 D	2		下枠 左右 2.0(96)	2							
			壁取付金具 B	8		端パネル受フレーム A	4	野縁受金具	2		廻し縁化粧(左右)2.0IV	2							
			壁取付金具 D	2		端パネル受フレーム N-A	4	天井支持材取付金具	2		廻し縁 A 2.0(96)	2							
			野縁受金具	2		端パネル受フレーム (99)(右)	1	梁取付金具(B)	2		下枠中 1.5(96)	1							
	天井支持材取付金具		2	端パネル受フレーム (99)(左)		1	梁取付金具(C)	2	梁 A 1.5N		1								
	アンカーボルトセット ℓ=210		4	換気面戸		17	アンカーボルトセット ℓ=210	8	梁 B 1.5N		1								
	組立説明書		1	水上面戸 88		18	ボルトセット	0173×一式	廻し縁 A 1.5(96)		2								
	壁補修シール D		1	シリコンコーキング(クリアー)		1	トイセット(連棟用)	一式	廻し縁化粧(左右)1.5IV		2								
	銘板		1	壁取付金具 A		8	水上面戸 88	14	MH5-0531		下枠中 2.0(96)	1							
	取扱説明書		1	壁取付金具 B		10	シリコンコーキング(クリアー)	1			梁 A 2.0N	1							
	ボルトセット		0132×一式	壁取付金具 D		2	アンカープレート(中)	2			梁 B 2.0N	1							
	トイセット(単棟用)		一式	野縁受金具		2	下枠固定金具(96)	4			廻し縁 A 2.0(96)	2							
	アンカープレート		4	天井支持材取付金具		2	パネル受フレーム 88-I	10			廻し縁化粧(左右)2.0IV	2							
	端用面戸(99)(右)		1	アンカーボルトセット ℓ=210		4	端パネル受フレーム A	6			MH5-0532	ケラバ 1.0N(99)(右)	1						
	端用面戸(99)(左)		1	組立説明書		1	換気面戸	18				ケラバ 1.0N(99)(左)	1						
	パネル受フレーム 88-I		10	壁補修シール D		1	壁取付金具 A	4	鼻隠しコーナー樹脂 前(右)			1							
	端パネル受フレーム A		4	銘板		1	壁取付金具 B	4	鼻隠しコーナー樹脂 前(左)			1							
	端パネル受フレーム N-A		4	取扱説明書		1	壁取付金具 D	2	鼻隠しコーナー樹脂 後(右)			1							
	端パネル受フレーム (99)(右)		1	ボルトセット		0135×一式	野縁受金具	2	鼻隠しコーナー樹脂 後(左)			1							
	端パネル受フレーム (99)(左)		1	トイセット(単棟用)		一式	天井支持材取付金具	2	W16セムスボルト M6×16G			19							
	MH5-0133		換気面戸	17		アンカープレート(中)	2	梁取付金具(B)	2		⊕バイント Pタイト 4×10	9							
			水上面戸 88	18		下枠固定金具(96)	4	梁取付金具(C)	2		MH5-0831	ケラバ 1.5N(99)(右)	1						
		シリコンコーキング(クリアー)	1	パネル受フレーム 88-I		8	アンカーボルトセット ℓ=210	8	ケラバ 1.5N(99)(左)			1							
		壁取付金具 A	8	端パネル受フレーム A		4	ボルトセット	0174×一式	鼻隠しコーナー樹脂 前(右)			1							
		壁取付金具 B	8	換気面戸		14	トイセット(連棟用)	一式	鼻隠しコーナー樹脂 前(左)			1							
		壁取付金具 D	2	壁取付金具 A		4	水上面戸 88	18	鼻隠しコーナー樹脂 後(右)			1							
野縁受金具		2	壁取付金具 B	4		シリコンコーキング(クリアー)	1	鼻隠しコーナー樹脂 後(左)	1										
MH5-0134		天井支持材取付金具	2	天井支持材取付金具		2	MH5-0172		壁取付金具 D	2		前後材		MH5-0331	上枠前 1.5N	1			
		アンカーボルトセット ℓ=210	4	アンカーボルトセット ℓ=210		4			野縁受金具	2	上枠後 1.5N				1				
		組立説明書	1	組立説明書		1			天井支持材取付金具	2	下枠 前後 1.5(96)				2				
	壁補修シール D	1	壁補修シール D	1		梁取付金具(B)			2	野縁 1.5N(99)	1								
	銘板	1	銘板	1		梁取付金具(C)			2	廻し縁化粧(前後)1.5IV	2								
	取扱説明書	1	取扱説明書	1		アンカーボルトセット ℓ=210			8	廻し縁 A 1.5(96)	1								
	ボルトセット	0133×一式	ボルトセット	0134×一式		アンカーボルトセット ℓ=210			8	廻し縁 B 1.5(改)	1								
	トイセット(単棟用)	一式	トイセット(単棟用)	一式		ボルトセット			0172×一式	廻し縁 C 1.5(改)	1								
	換気面戸	13	換気面戸	13		トイセット(連棟用)			一式	上枠前 2.0N	1								
	水上面戸 88	14	水上面戸 88	14		壁取付金具 A			4	上枠後 2.0N	1								
MH5-0135	シリコンコーキング(クリアー)	1	シリコンコーキング(クリアー)	1		MH5-0173		壁取付金具 B	4	左右材		MH5-0431	下枠 前後 2.0(96)	2					
	壁取付金具 A	8	壁取付金具 A	8				壁取付金具 D	2				野縁 2.0N(99)	1					
	壁取付金具 B	10	壁取付金具 B	10				野縁受金具	2				廻し縁化粧(前後)2.0IV	2					
	壁取付金具 D	2	壁取付金具 D	2				天井支持材取付金具	2				廻し縁 A 2.0(96)	1					
	野縁受金具	2	野縁受金具	2				梁取付金具(B)	2				廻し縁 B 2.0(改)	1					
	天井支持材取付金具	2	天井支持材取付金具	2				梁取付金具(C)	2				上枠前 2.0N	1					
	アンカーボルトセット ℓ=210	4	アンカーボルトセット ℓ=210	4				アンカーボルトセット ℓ=210	8				上枠後 2.0N	1					
	組立説明書	1	組立説明書	1	ボルトセット			0173×一式	下枠 左右 2.0(96)				2						
	壁補修シール D	1	壁補修シール D	1	トイセット(連棟用)			一式	廻し縁化粧(左右)2.0IV				2						
	銘板	1	銘板	1	水上面戸 88			14	廻し縁 A 2.0(96)				2						
MH5-0171	取扱説明書	1	取扱説明書	1	MH5-0174		アンカープレート(中)	2	ケラバ		MH5-0832	ケラバ 1.5N(99)(右)	1						
	ボルトセット	0135×一式	ボルトセット	0135×一式			アンカープレート(中)	2				ケラバ 1.5N(99)(左)	1						
	トイセット(単棟用)	一式	トイセット(単棟用)	一式			下枠固定金具(96)	4				鼻隠しコーナー樹脂 前(右)	1						
	換気面戸	14	換気面戸	14			パネル受フレーム 88-I	10				鼻隠しコーナー樹脂 前(左)	1						
	壁取付金具 A	4	壁取付金具 A	4			端パネル受フレーム A	6				鼻隠しコーナー樹脂 後(右)	1						
	壁取付金具 B	4	壁取付金具 B	4			換気面戸	18				鼻隠しコーナー樹脂 後(左)	1						
	野縁受金具	2	野縁受金具	2			壁取付金具 A	4				W16セムスボルト M6×16G	19						
	天井支持材取付金具	2	天井支持材取付金具	2			壁取付金具 B	4				⊕バイント Pタイト 4×10	9						
	梁取付金具(B)	2	梁取付金具(B)	2			壁取付金具 D	2				ケラバ 1.5N(99)(右)	1						
	梁取付金具(C)	2	梁取付金具(C)	2			野縁受金具	2				ケラバ 1.5N(99)(左)	1						
アンカーボルトセット ℓ=210	8	アンカーボルトセット ℓ=210	8	天井支持材取付金具	2	鼻隠しコーナー樹脂 前(右)	1												
ボルトセット	0171×一式	ボルトセット	0171×一式	梁取付金具(B)	2	鼻隠しコーナー樹脂 前(左)	1												
トイセット(連棟用)	一式	トイセット(連棟用)	一式	梁取付金具(C)	2	鼻隠しコーナー樹脂 後(右)	1												
水上面戸 88	14	水上面戸 88	14	アンカーボルトセット ℓ=210	8	鼻隠しコーナー樹脂 後(左)	1												
シリコンコーキング(クリアー)	1	シリコンコーキング(クリアー)	1	ボルトセット	0174×一式	鼻隠しコーナー樹脂 後(左)	1												
MH5-0172	アンカープレート(中)	2	アンカープレート(中)	2	MH5-0173		下枠固定金具(96)	4	梁		MH5-0531	下枠中 1.5(96)	1						
	パネル受フレーム 88-I	8	パネル受フレーム 88-I	8			梁取付金具(B)	2				梁 A 1.5N	1						
	端パネル受フレーム A	4	端パネル受フレーム A	4			梁取付金具(C)	2				梁 B 1.5N	1						
	換気面戸	18	換気面戸	18			アンカーボルトセット ℓ=210	8				廻し縁 A 1.5(96)	2						
	壁取付金具 A	4	壁取付金具 A	4			ボルトセット	0173×一式				廻し縁化粧(左右)1.5IV	2						
	壁取付金具 B	4	壁取付金具 B	4			トイセット(連棟用)	一式				下枠中 2.0(96)	1						
	野縁受金具	2	野縁受金具	2			水上面戸 88	14				梁 A 2.0N	1						
	天井支持材取付金具	2	天井支持材取付金具	2			シリコンコーキング(クリアー)	1				梁 B 2.0N	1						
	梁取付金具(B)	2	梁取付金具(B)	2			アンカープレート(中)	2				廻し縁 A 2.0(96)	2						
	梁取付金具(C)	2	梁取付金具(C)	2			下枠固定金具(96)	4				廻し縁化粧(左右)2.0IV	2						
アンカーボルトセット ℓ=210	8	アンカーボルトセット ℓ=210	8	パネル受フレーム 88-I	10	ケラバ 1.0N(99)(右)	1												
ボルトセット	0172×一式	ボルトセット	0172×一式	端パネル受フレーム A	4	ケラバ 1.0N(99)(左)	1												
トイセット(連棟用)	一式	トイセット(連棟用)	一式	換気面戸	14	鼻隠しコーナー樹脂 前(右)	1												
水上面戸 88	18	水上面戸 88	18	壁取付金具 A	4	鼻隠しコーナー樹脂 前(左)	1												
シリコンコーキング(クリアー)	1	シリコンコーキング(クリアー)	1	壁取付金具 B	4	鼻隠しコーナー樹脂 後(右)	1												
MH5-0173	アンカープレート(中)	2	アンカープレート(中)	2	MH5-0174		下枠固定金具(96)	4	ケラバ		MH5-0831	鼻隠しコーナー樹脂 後(左)	1						
	パネル受フレーム 88-I	8	パネル受フレーム 88-I	8			梁取付金具(B)	2				W16セムスボルト M6×16G	19						
	端パネル受フレーム A	4	端パネル受フレーム A	4			梁取付金具(C)	2				⊕バイント Pタイト 4×10	9						
	換気面戸	14	換気面戸	14			アンカーボルトセット ℓ=210	8				ケラバ 1.5N(99)(右)	1						
	壁取付金具 A	4	壁取付金具 A	4			ボルトセット	0174×一式				ケラバ 1.5N(99)(左)	1						
	壁取付金具 B	4	壁取付金具 B	4			トイセット(連棟用)	一式				鼻隠しコーナー樹脂 前(右)	1						
	野縁受金具	2	野縁受金具	2			水上面戸 88	18				鼻隠しコーナー樹脂 前(左)	1						
	天井支持材取付金具	2	天井支持材取付金具	2			シリコンコーキング(クリアー)	1				鼻隠しコーナー樹脂 後(右)	1						
	梁取付金具(B)	2	梁取付金具(B)	2			アンカーボルトセット ℓ=210	8				鼻隠しコーナー樹脂 後(左)	1						
	梁取付金具(C)	2	梁取付金具(C)	2			ボルトセット	0174×一式											
アンカーボルトセット ℓ=210	8	アンカーボルトセット ℓ=210	8	トイセット(連棟用)	一式														
ボルトセット	0172×一式	ボルトセット	0172×一式	水上面戸 88	18														
トイセット(連棟用)	一式	トイセット(連棟用)	一式	シリコンコーキング(クリアー)	1														

梱包名	梱包番号	部材名称	数量
ケラバ	MH5-0832	W16セムスボルト M6×16G	19
		⊕バイント Pタイト 4×10	9
	MH5-0833	ケラバ 2.0N (99) (右)	1
		ケラバ 2.0N (99) (左)	1
		鼻隠しコーナー樹脂 前 (右)	1
		鼻隠しコーナー樹脂 前 (左)	1
		鼻隠しコーナー樹脂 後 (右)	1
		鼻隠しコーナー樹脂 後 (左)	1
		W16セムスボルト M6×16G	19
		⊕バイント Pタイト 4×10	9
鼻隠し	MH5-0931	鼻隠し 前1.5N (99)	1
		鼻隠し 後1.5N (99)	1
		止まり	2
		タッピングビス 5φ×16 ℓ	7
		竪ドイ	1
	MH5-0932	トイ受金具 (99)	1
		鼻隠し 前2.0N (99)	1
		鼻隠し 後2.0N (99)	1
		止まり	2
		タッピングビス 5φ×16 ℓ	7
	MH5-0971	竪ドイ	1
		トイ受金具 (99)	1
		鼻隠し 前1.5NL	1
		鼻隠し 後1.5NL	1
		竪ドイ	1
		鼻隠し接続金具 前	1
		鼻隠し接続金具 後	1
		鼻隠し補強金具 前	1
		鼻隠し補強金具 後	1
		トイ受金具 (99)	1
	MH5-0972	W16セムスボルトM16×16G	20
		鼻隠し 前2.0NL	1
		鼻隠し 後2.0NL	1
		竪ドイ	1
		鼻隠し接続金具 前	1
		鼻隠し接続金具 後	1
		鼻隠し補強金具 前	1
		鼻隠し補強金具 後	1
配線部品	MHN4-0649	コンセント	一式
		ジョインターA	1
		露出ローゼット	1
		ワンタッチブッシング	1
		⊕鉄ピアスナベ (φ4×40)	4
		コード (4.5M) 両剥ぎ	1
		コード (3.5M) 両剥ぎ	1
	MHN4-0659	コード (1.0M) 両剥ぎ	1
		コンセント	一式
		ジョインターA	2
		露出ローゼット	2
		ワンタッチブッシング	2
		⊕鉄ピアスナベ (φ4×40)	8
		コード (4.5M) 両剥ぎ	2
		コード (3.5M) 両剥ぎ	2
	MH5-1031	コード (1.0M) 両剥ぎ	2
		スイッチセット	1
		目隠しセット	1
		ジョインター B	1
		ワンタッチブッシング	1
屋 根	MH5-1131	屋根 1.0	1
	MH5-1132	屋根 1.5	1

梱包名	梱包番号	部材名称	数量
屋 根	MH5-1133	屋根1.5S	1
	MH5-1134	屋根2.0S	1
壁パネル	MH5-1231	壁パネル N	1
	MH5-1232	壁パネル N-PL	1
	MH5-1233	壁パネル NS-PL	1
	MH5-1235	コンセントパネルN	1
スイッチパネル	MH5-1236	スイッチパネル N	1
換気扇パネル	MH5-1237	換気扇パネル N	1
		アラスビス 4φ×16	8
エアコンパネル	MH5-1238	エアコンパネル N	1
小窓上パネル	MH5-1331	小窓上パネル N	1
小窓下パネル	MH5-1332	小窓下パネル N	1
窓取付枠	MH5-1421	小窓取付 上枠 UC	1
		小窓取付 下枠 UC	1
		小窓取付 縦枠 (右) UC	1
		小窓取付 縦枠 (左) UC	1
		⊕W13セムスボルトM6×16G	9
		フランジボルトM6×30	3
		⊕トラスタッピングタイトA6φ×35	7
		⊕皿タッピング4.5φ×30	9
窓サッシ	MH6-1521	⊕皿タッピング3.5φ×20	4
		小窓サッシ 上枠60UC	1
		小窓サッシ 下枠60UC	1
		小窓サッシ 縦枠 (右) 30UC	1
小窓障子	MH6-1621	小窓サッシ 縦枠 (左) 30UC	1
		⊕ナベタッピング2種4φ×37G	8
		小窓障子6030内UC	1
		小窓障子6030外UC	1
掃出しパネル	MH5-1333	掃出し上パネル N	1
掃出し取付枠	MH5-1432	掃出し取付 上枠 UC (96)	1
		掃出し取付 下枠 N	1
		掃出し取付 縦枠 (右) N	1
		掃出し取付 縦枠 (左) N	1
		⊕トラスタップタイトA 6φ×35	9
		⊕皿タッピング 4.5φ×30	10
		⊕皿タッピング 3.5φ×20	6
		W13セムスボルト M6×16G	15
掃出しサッシ	MH6-1522	掃出しサッシ 上枠60UC	1
		掃出しサッシ 下枠60UC	1
		掃出しサッシ 縦枠 (右) 60UC	1
		掃出しサッシ 縦枠 (左) 60UC	1
掃出し障子	MH6-1622	⊕ナベタッピング2種4φ×37G	8
	MH6-1623	掃出し障子6060内UC	1
ドアパネル	MH5-1334	掃出し障子6060外UC	1
		ドアパネル N	1
ドア取付枠	MH5-1473	ドア取付上枠K-UC (96)	1
		ドア取付下枠UC	1
		ドア取付縦枠 (右) N-UC	1
		ドア取付縦枠 (左) N-UC	1
		ドア縦額縁N-UC (右)	1
		ドア縦額縁N-UC (左)	1
		⊕トラスタップタイトA 6φ×25	2
		⊕トラスタップタイトA 6φ×35	3
		⊕皿タッピング 4.5φ×30	13
		W13セムスボルト M6×16G	18
ドアサッシ	MH5-1523	ドアサッシ上枠30UC	1
		ドアサッシ下枠30UC	1
		ドアサッシ縦枠 (右) 60UC	1
		ドアサッシ縦枠 (左) 60UC	1
		換気ガラリD	1
		サッシ組立用ビス	8
		床アングル UC	1
		⊕丸皿タッピング3.1φ×16	6


梱包名	梱包番号	部材名称	数量
ドアサッシ	MH5-1523	錠 (フラッシュドア用)	1
ドアクローザ	MH5-1613	本体	1
		レバーリンク (連結部)	1
		A型リンク取付ブラケット	1
		レバーピン止めネジ	1
		カバー	1
		レバー止めネジ (平座金付)	1
		⊕丸タッピングネジ5φ×20	4
		組立説明書	1
		取扱説明書	1
		型紙	1
ドア本体	MH5-1624	フラッシュドア3036UC	1
ブレース	MH3-0171	ブレース (1080mm+2510mm)	4
	MHN3-0271	ブレース (1080mm+3200mm)	4
	MHN3-0371	ブレース (1080mm+3730mm)	4
	MH3-0471	ブレース (1080mm+2510mm)	2
		ブレース (1080mm+3200mm)	2
天井支持材	MHN3-0571	ブレース (1080mm+3730mm)	2
	MH5-1931	天井支持材 前 1.0N	1
		天井支持材 後 1.0N	1
		⊕丸皿小ネジ M6×25	7
		天井位置決め金具 N (99)	3
天 井	MH5-1932	天井仮止め金具 (99)	1
		天井支持材 前 1.5F	1
		天井支持材 後 1.5F	1
		天井目地 1.5N	2
		⊕丸皿小ネジ M6×25	9
	MH5-1933	天井位置決め金具 N (99)	3
		天井仮止め金具 (99)	1
		天井支持材 前 2.0F	1
		天井支持材 後 2.0F	1
		天井目地 2.0N	2
		⊕丸皿小ネジ M6×25	11
		天井位置決め金具 N (99)	3
根 太	MH5-2231	天井仮止め金具 (99)	1
		天井パネル N-0.75	4
		天井Hバー B 0.75	2
	MH5-2232	天井ジョイナー 0.75	2
		天井パネル N-0.75	6
		天井Hバー B 0.75	4
	MH5-2233	天井ジョイナー 0.75	4
		天井パネル N-1.0	6
		天井Hバー B 1.0	4
	MH5-2234	天井ジョイナー 1.0	4
		天井パネル N-0.75	8
		天井Hバー B 0.75	6
大 引	MH5-2235	天井ジョイナー 0.75	6
		天井パネル N-1.0	8
		天井Hバー B 1.0	6
	MH5-2301	天井ジョイナー 1.0	6
		根太1.5	3
		根太1.5	10
	MH5-2303	根太2.0	3
		根太2.0	10
		根太2.0 (99)	10
	MH5-2304	大引1.5	2
		大引取付金具	4
		⊕六角タッピング6φ×16	8
大 引	MH5-2403	大引1.5	3
		大引取付金具	6
		⊕六角タッピング6φ×16	12
	MH5-2406	大引2.0	2

梱包名	梱包番号	部材名称	数量
大 引	MH5-2406	大引取付金具	4
		⊕六角タッピング6φ×16	8
	MH5-2407	大引2.0	3
		大引取付金具	6
		⊕六角タッピング6φ×16	12
		大引1.5 (96)	1
	MH5-2431	大引取付金具 (96)	2
		⊕六角タッピング6φ×16	4
巾 木	MH5-2531	巾木 (改)	5
		⊕スプーンネジ3.2φ×25	32
	MH5-2532	巾木 (改)	6
		⊕スプーンネジ 3.2φ×25	38
	MH5-2533	巾木 (改)	7
		⊕スプーンネジ 3.2φ×25	45
	MH5-2534	巾木 (改)	8
		⊕スプーンネジ 3.2φ×25	51
パーチクルボード	MH3-0125	パーチクルボード大	2
	MH3-0225	パーチクルボード小	1
中柱化粧	MH5-3031	中柱化粧 N	2
連結部化粧	MH5-3131	梁カバー 1.5	1
		連結部床材 1.5F	1
		連結部床化粧 1.5	1
	MH5-3132	梁カバー 2.0	1
		連結部床材 2.0F	1
		連結部床化粧 2.0	1

開口部の取付位置


ドア・小窓・掃出しは、どの位置にでも取付できますが、強度上の問題で下記の制限がありますのでご注意ください。

1) 隅柱をはさんでの連窓は出来ません。

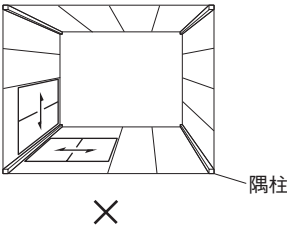


隅柱

2) 隅柱をはさんでのドアと小窓（又は掃出し）の取り付けは可能です。

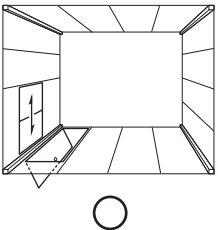


但し、組立順序が変わりますので注意して下さい。


3) 柱と柱（隅柱及び中柱）の間を全面開口にしないで下さい。

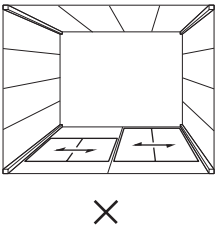

※ただし、3畳タイプのみ柱と柱の間は全面開口が可能です。（片側側面のみ。）

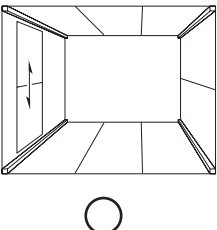


4) 柱と柱（隅柱及び中柱）の間には必ず壁パネルを1枚入れて下さい。

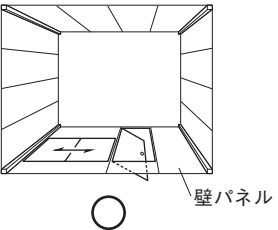

壁パネル

5) 中柱をはさんでの連窓は可能です。

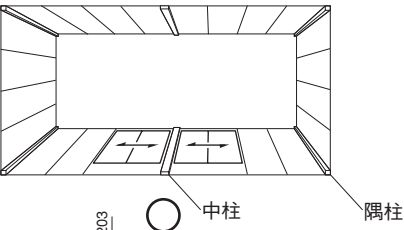


中柱

隅柱

姿 図


YHN-30型

建築面積4.95m²（1.50坪）

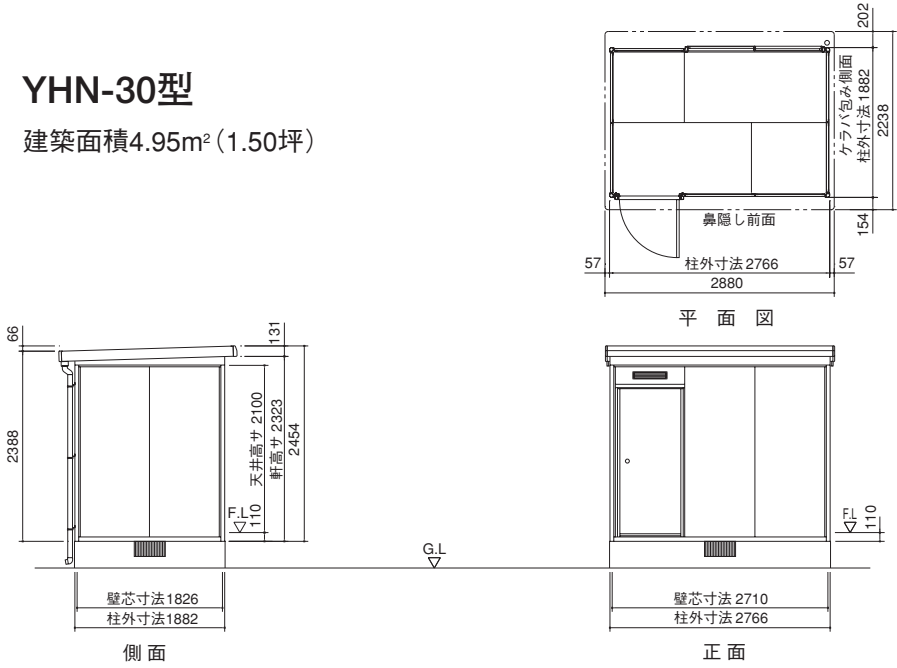


YHN(S) -60型

建築面積9.74m²（2.95坪）

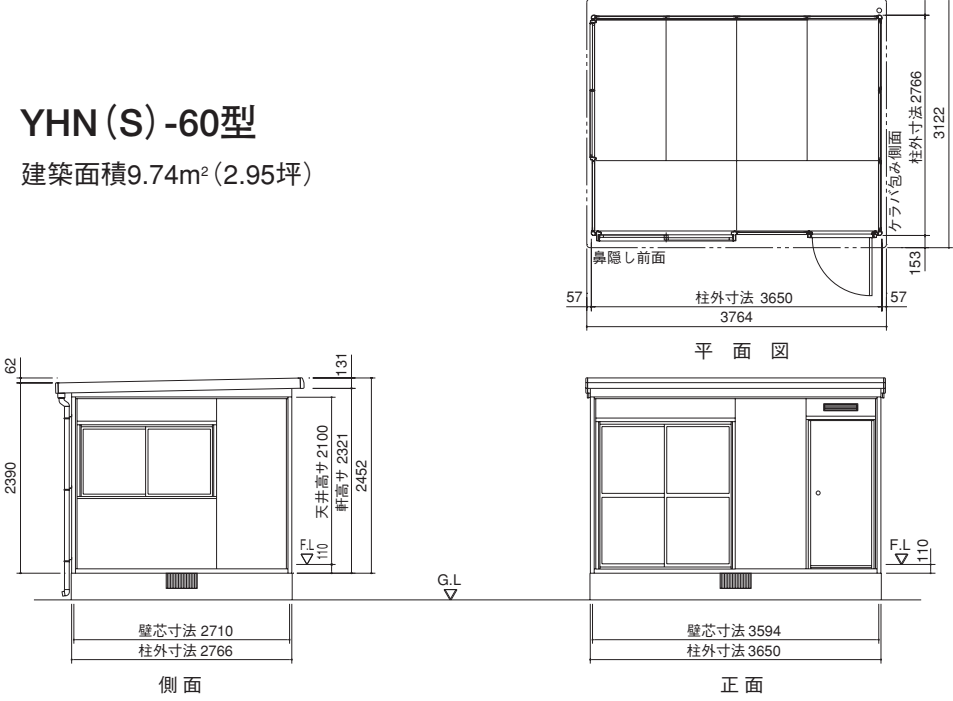


YHN(S) -45型

建築面積7.34m²（2.23坪）

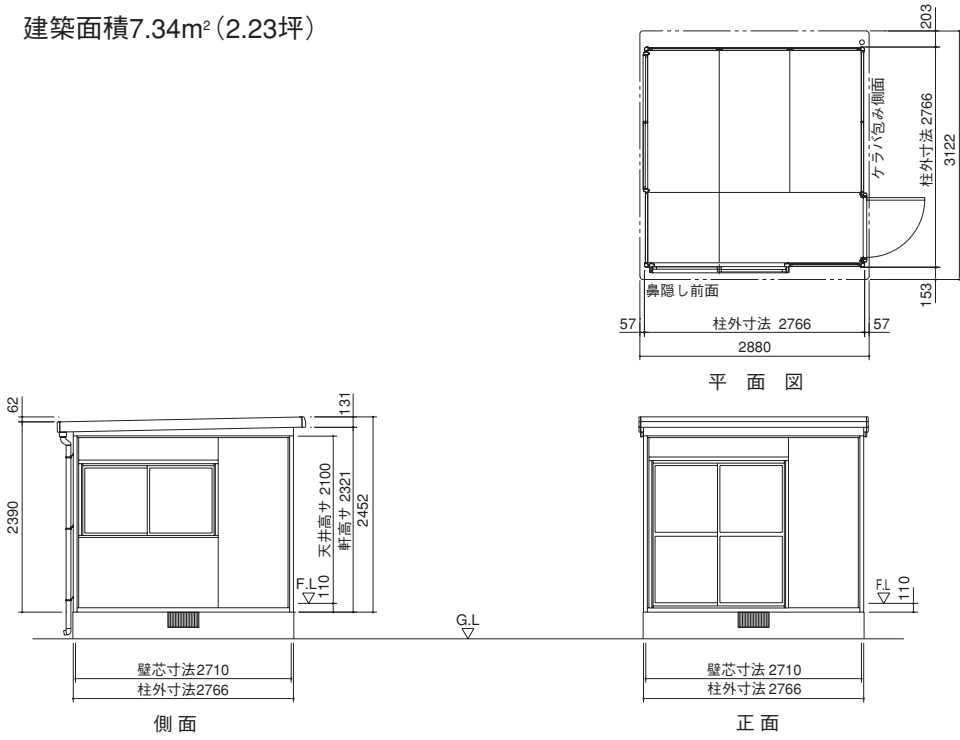


YHN-80型

建築面積12.92m²（3.91坪）

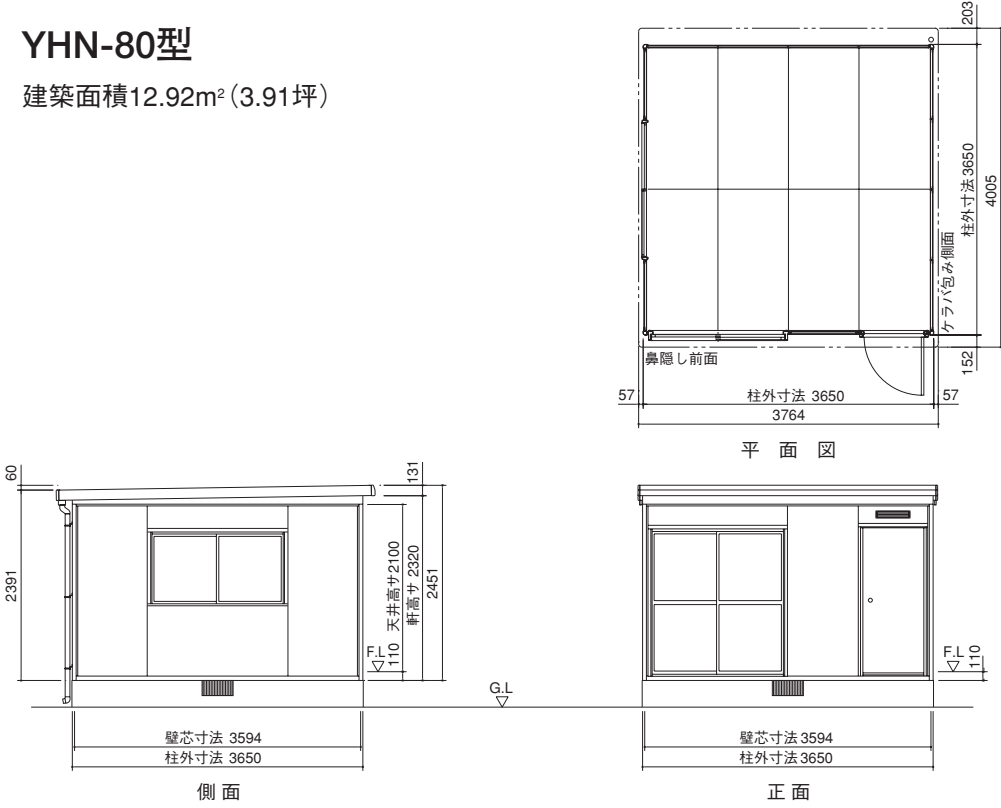


姿 図


YHN (S) -90型
建築面積14.74m² (4.47坪)

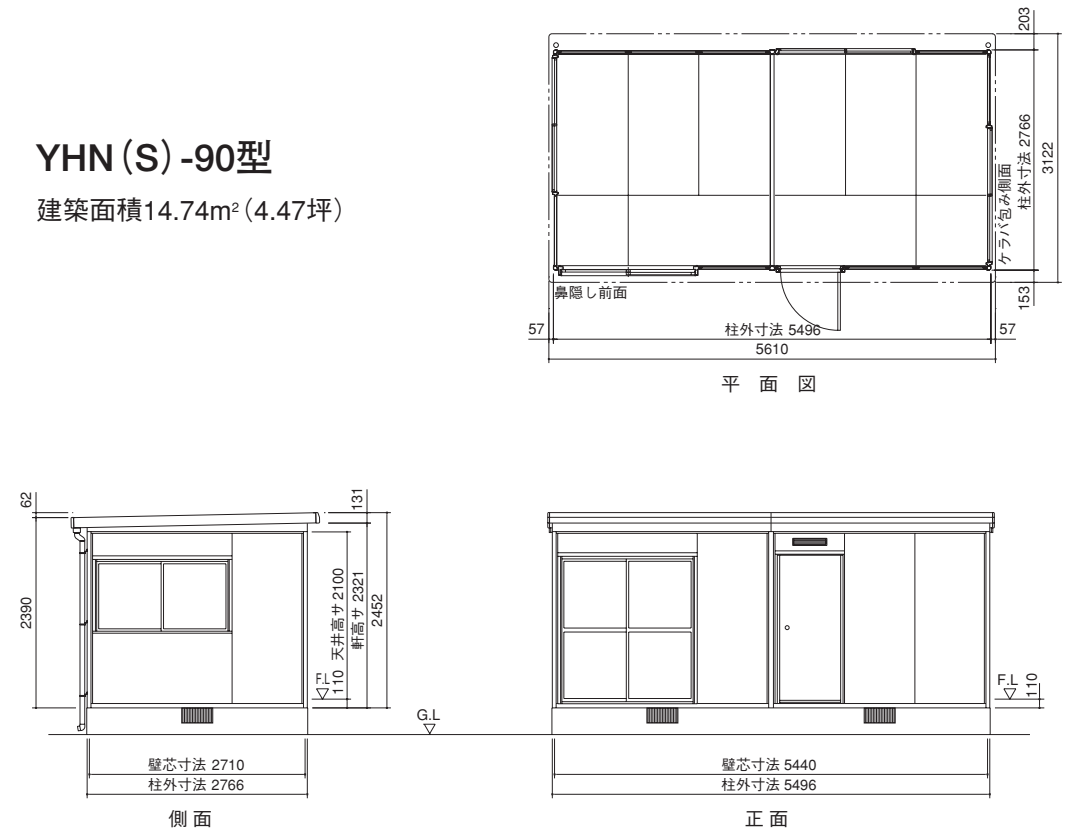


YHN-105B型
建築面積17.14m² (5.19坪)

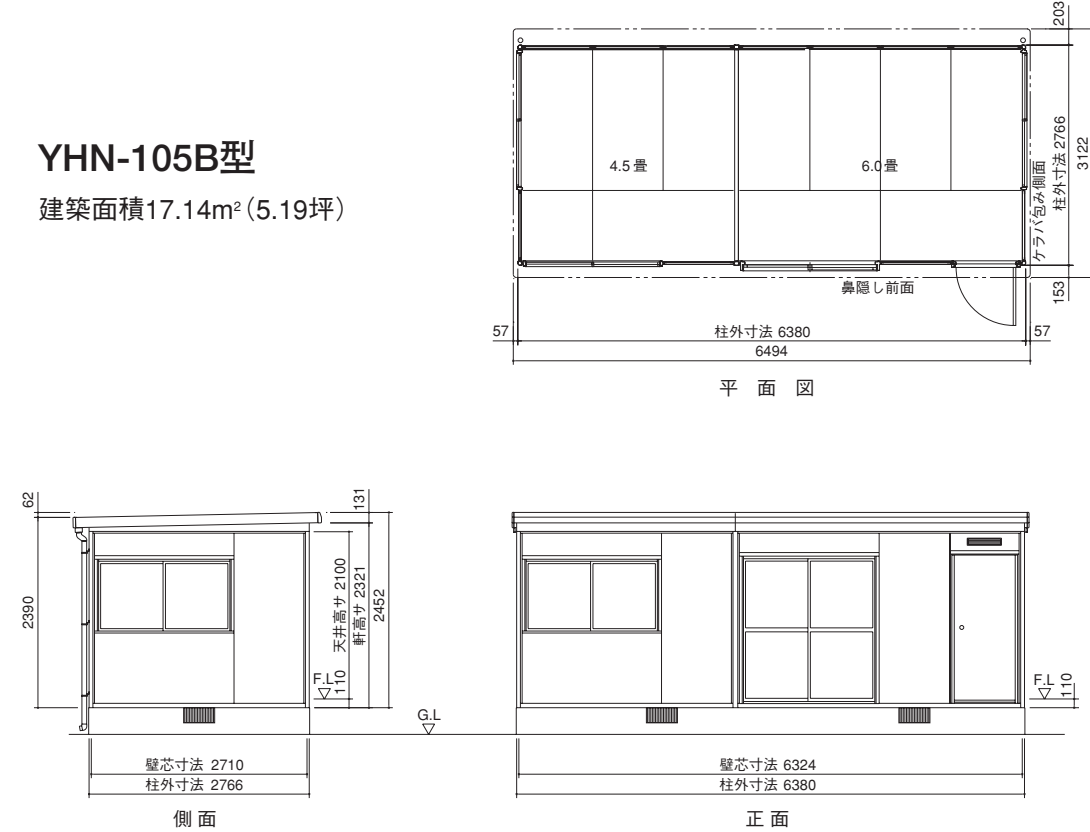

YHN-105A型
建築面積17.14m² (5.19坪)

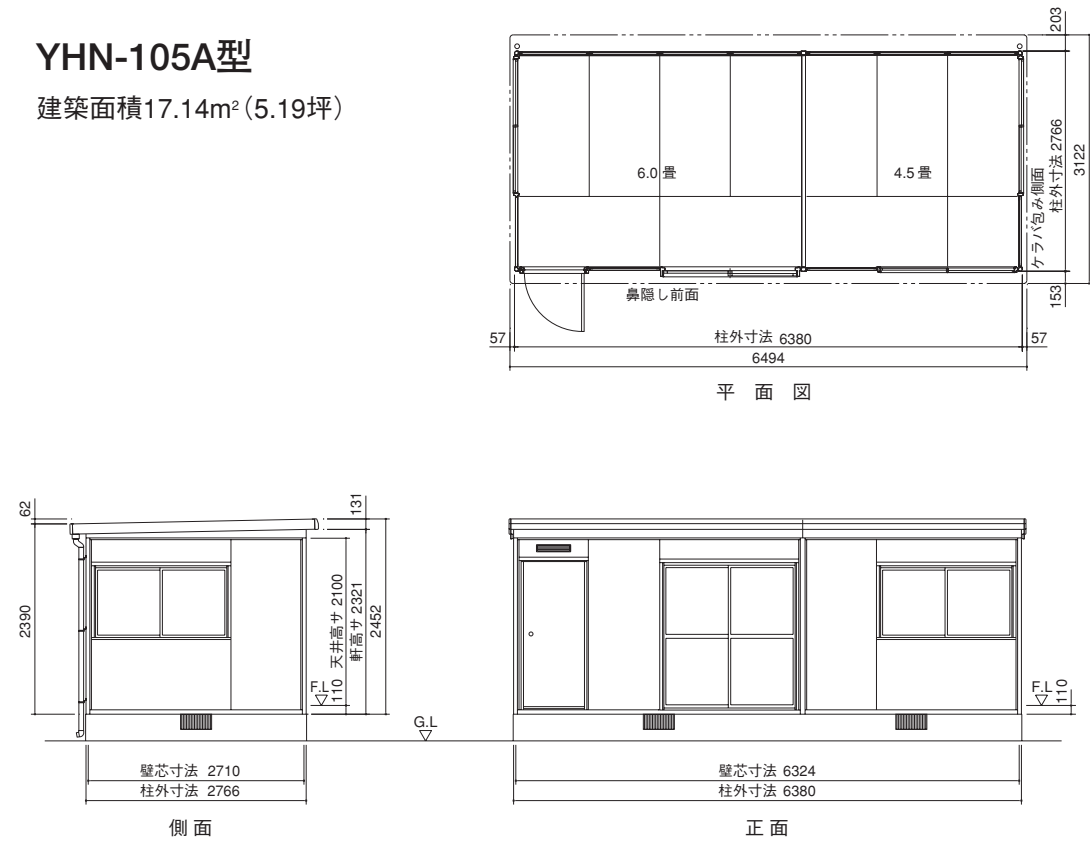


YHN-120型
建築面積19.55m² (5.92坪)

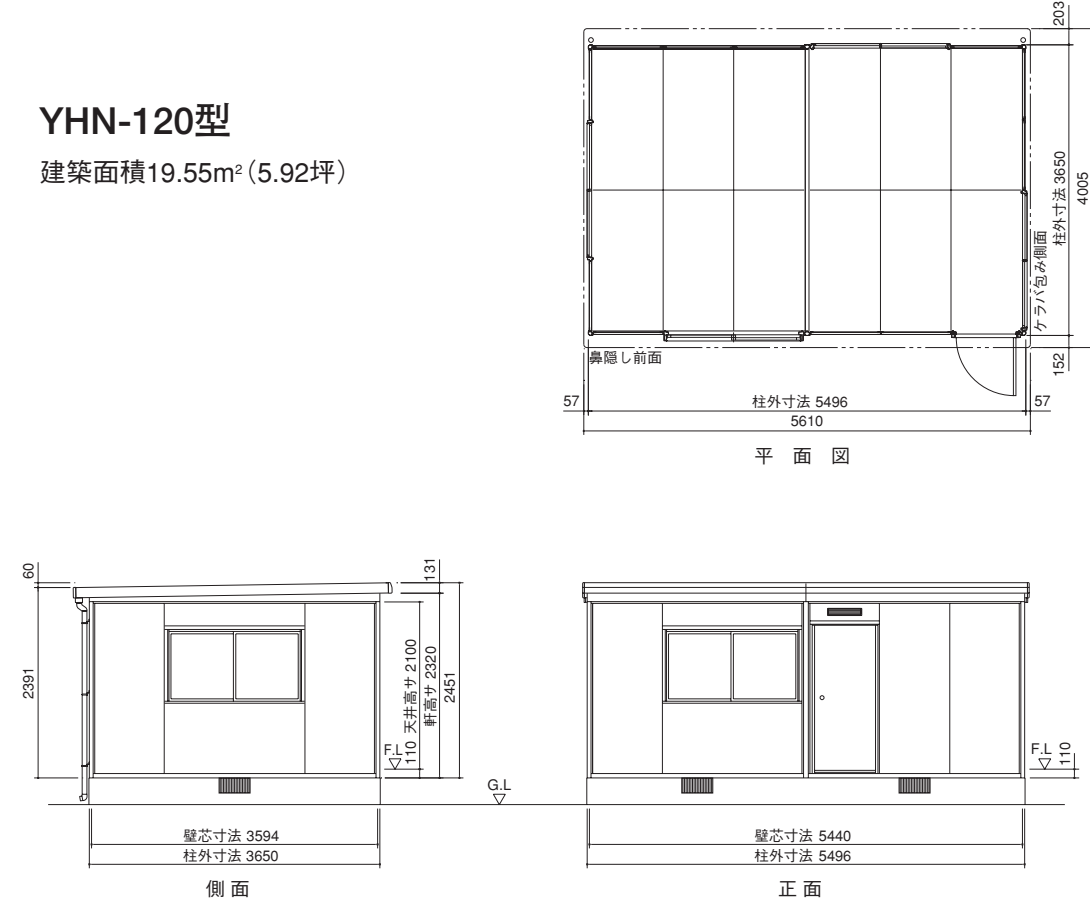

姿 図


YHN (S) -120W型

建築面積19.53m² (5.92坪)

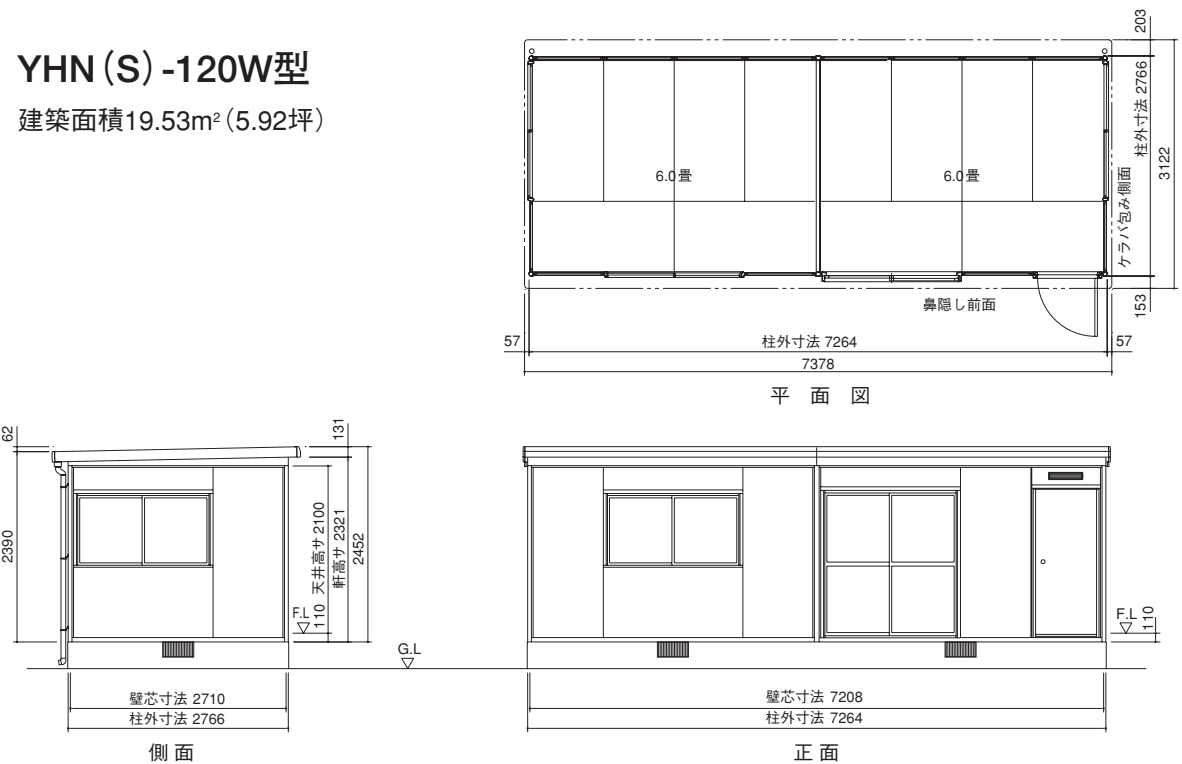


YHN-140B型

建築面積22.73m² (6.89坪)

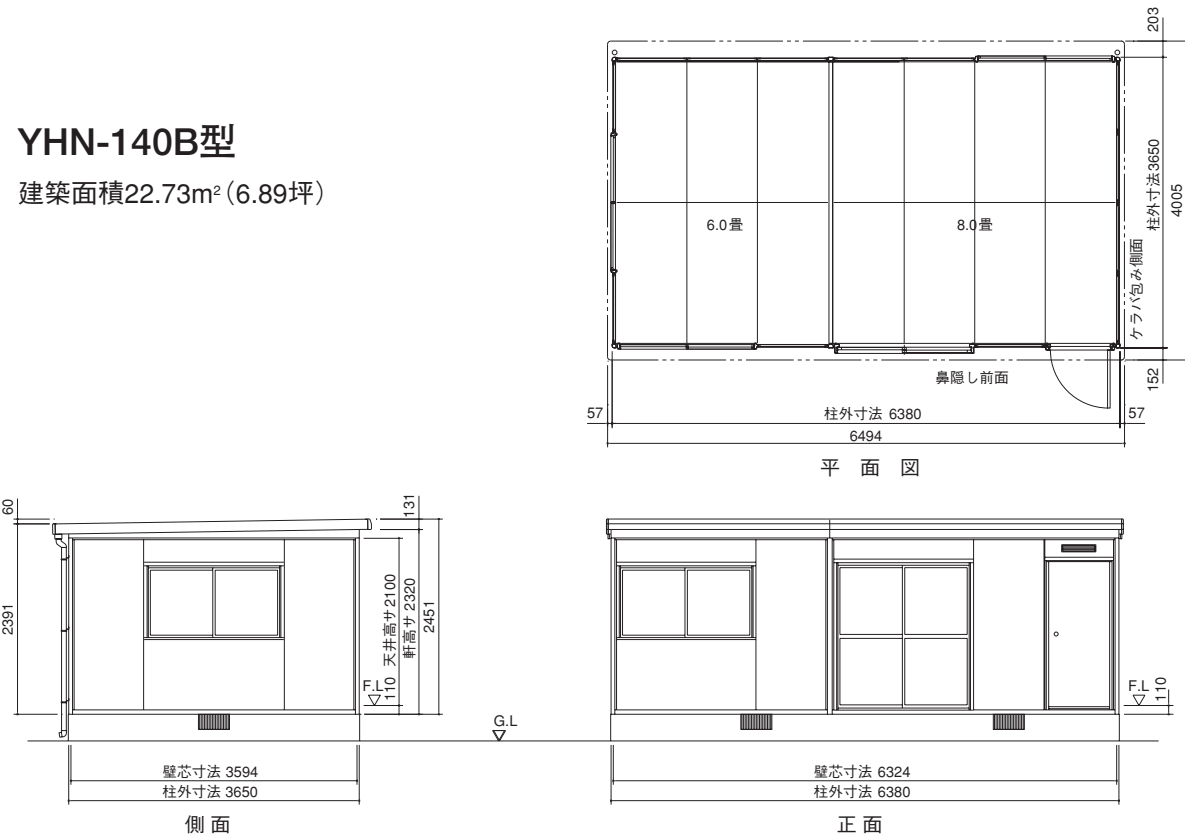


YHN-140A型

建築面積22.73m² (6.89坪)

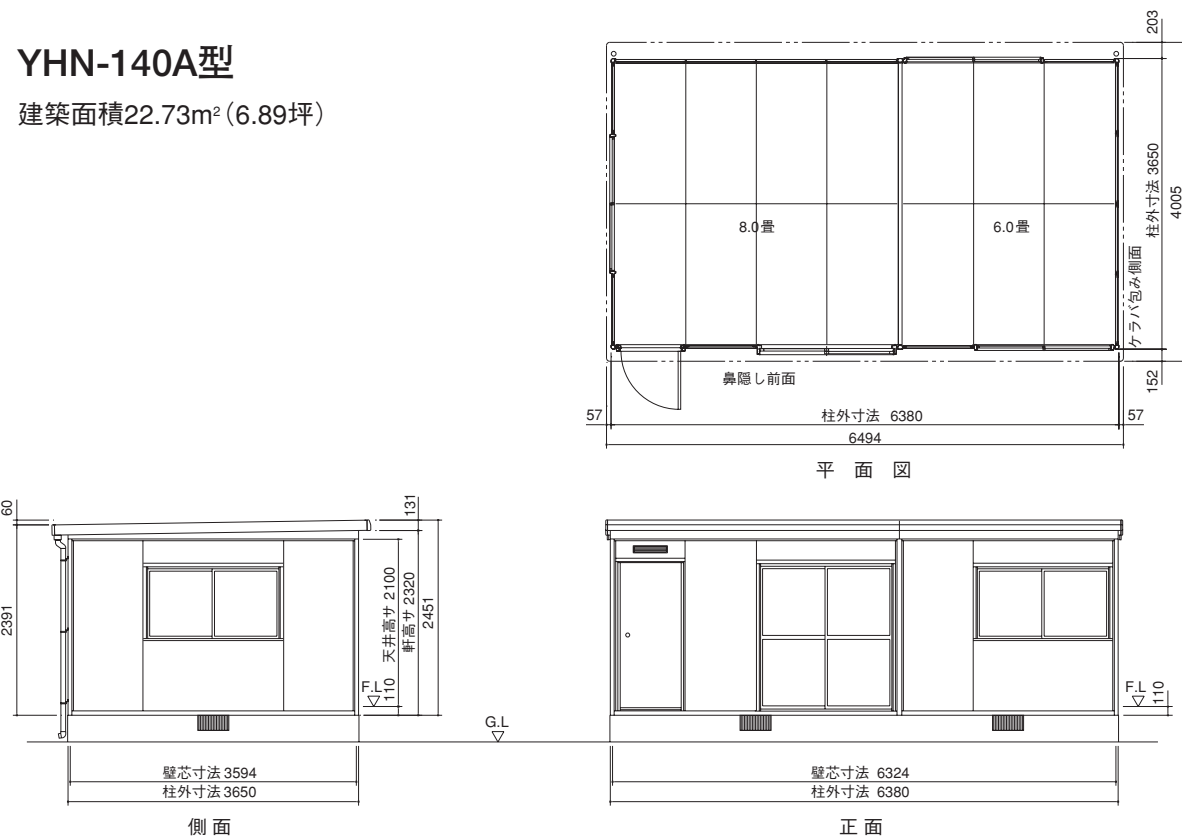

YHN-160型

建築面積25.91m² (7.85坪)

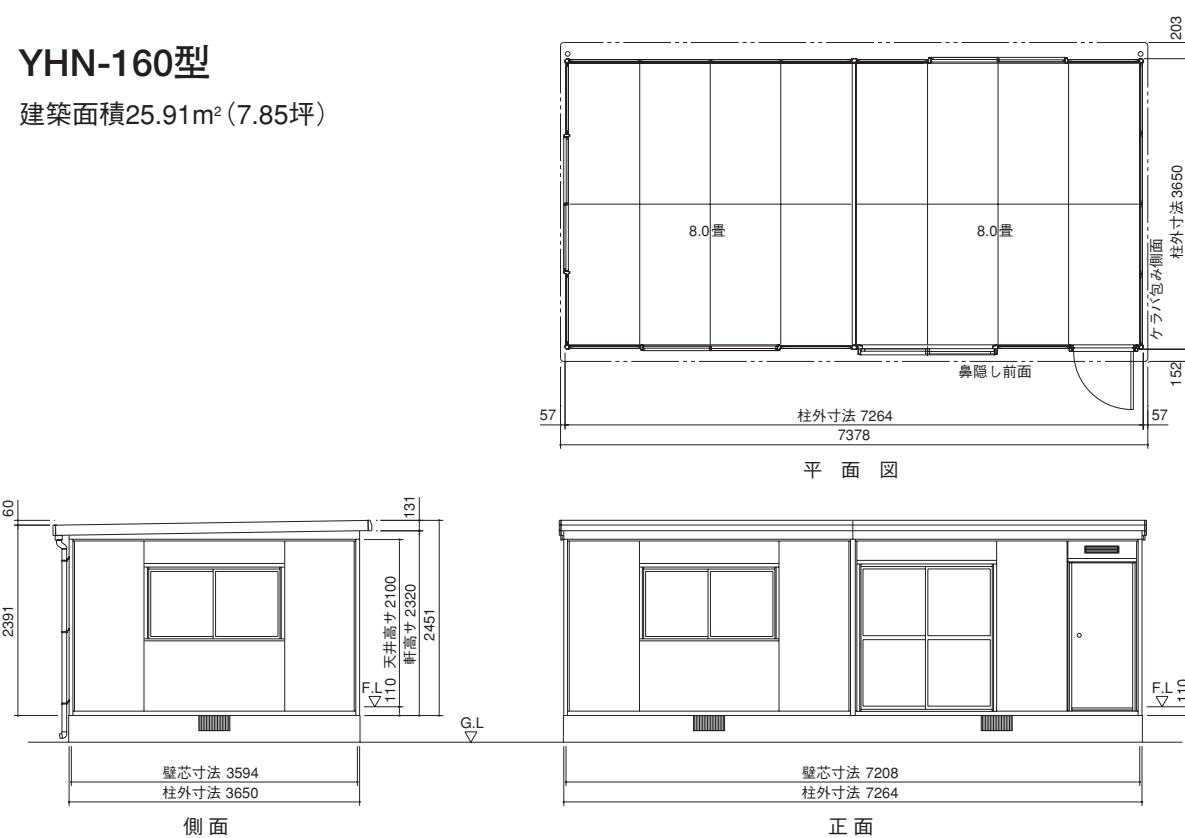

1


基礎

■基礎図・基礎断面図に従って
正確に施工して下さい。


○105,140型の基礎について

YHN-105A,B,YHN-140A,Bの基礎には左右があります。下の表を参照して前後左右を間違わないよう充分注意して下さい。

機種名		正面より見て左	正面より見て右
YHN-105	A	6.0畳	4.5畳
	B	4.5畳	6.0畳
YHN-140	A	8.0畳	6.0畳
	B	6.0畳	8.0畳

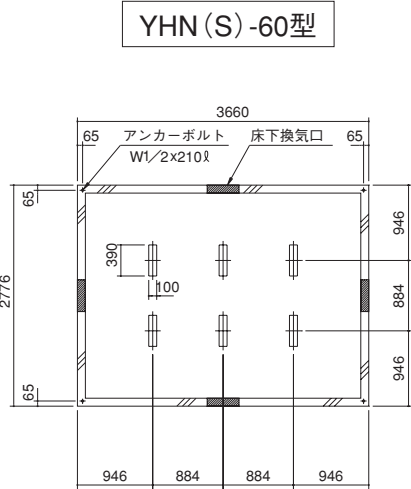


前
基礎図 (S=1/50)

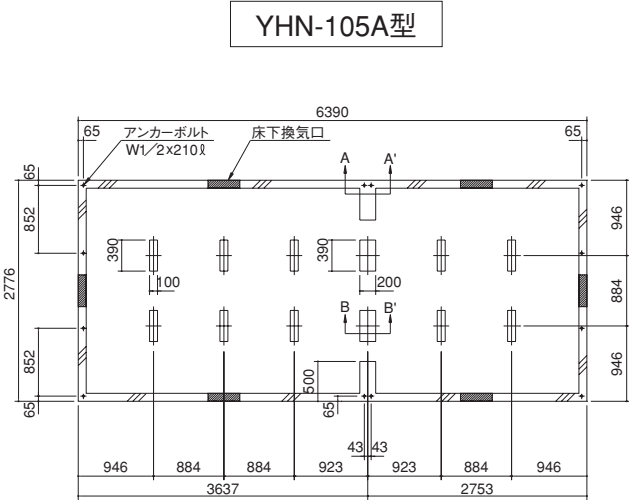


前
基礎図 (S=1/50)


■基礎図

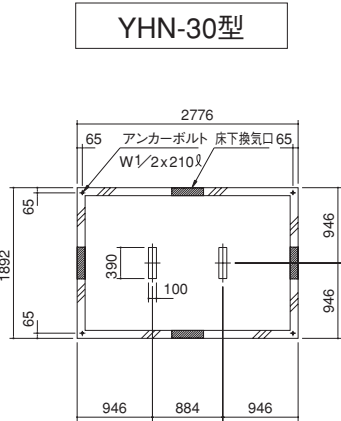


前
基礎図 (S=1/50)

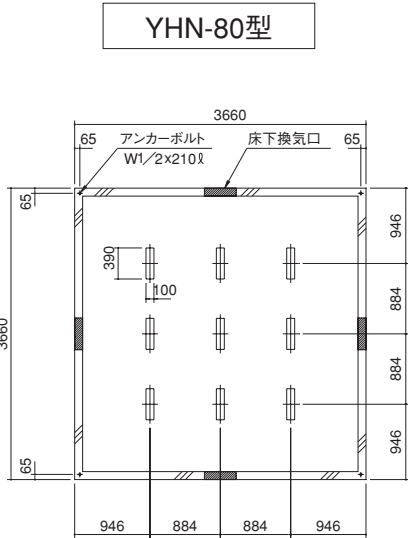


前
基礎図 (S=1/50)

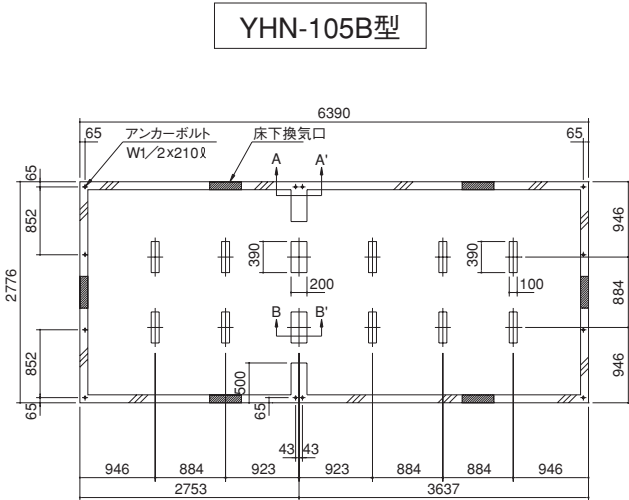


前
基礎図 (S=1/50)

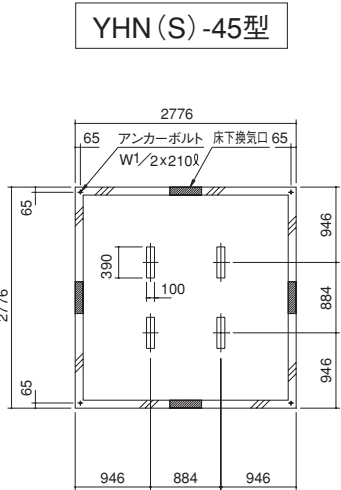

前
基礎図 (S=1/50)

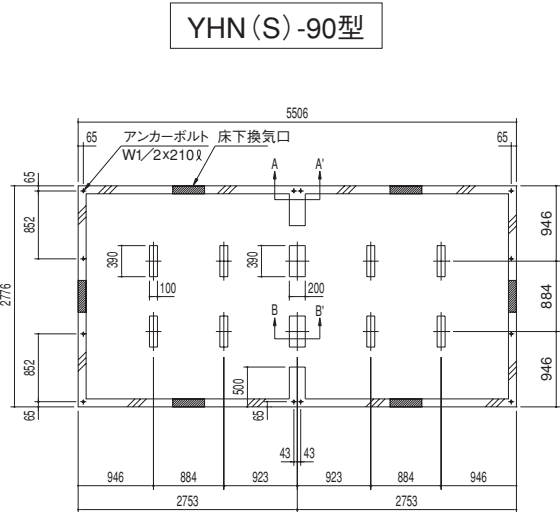


前
基礎図 (S=1/50)

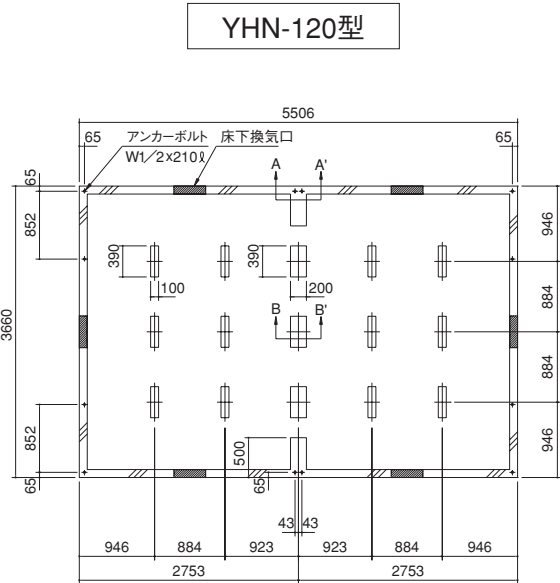


前
基礎図 (S=1/50)


YHN (S) -120W型

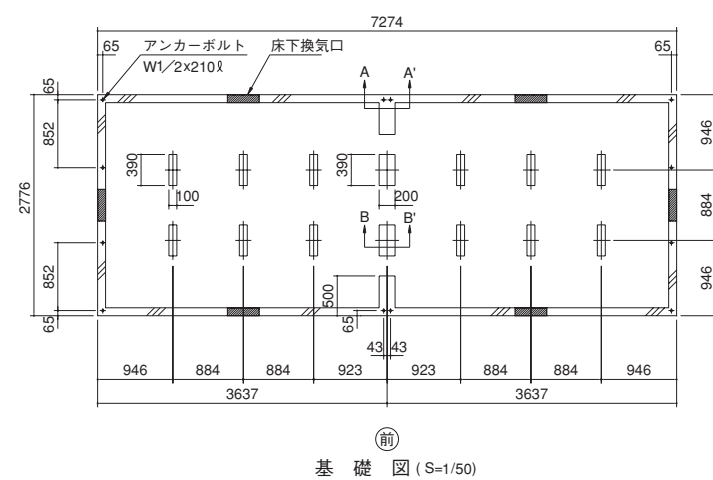


YHN-140B型

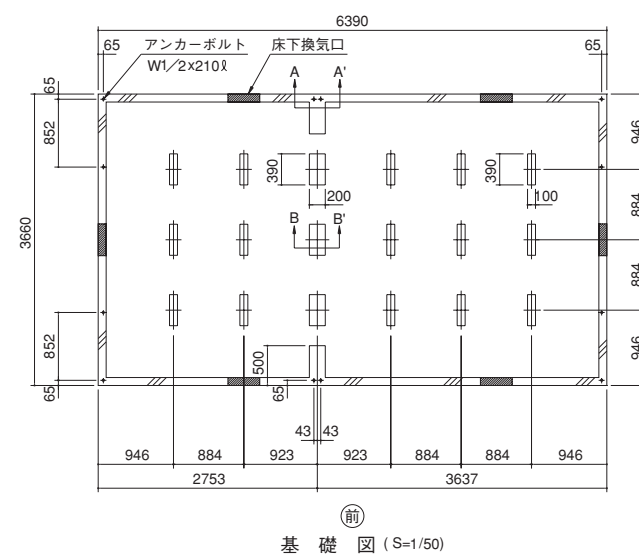


YHN-160型

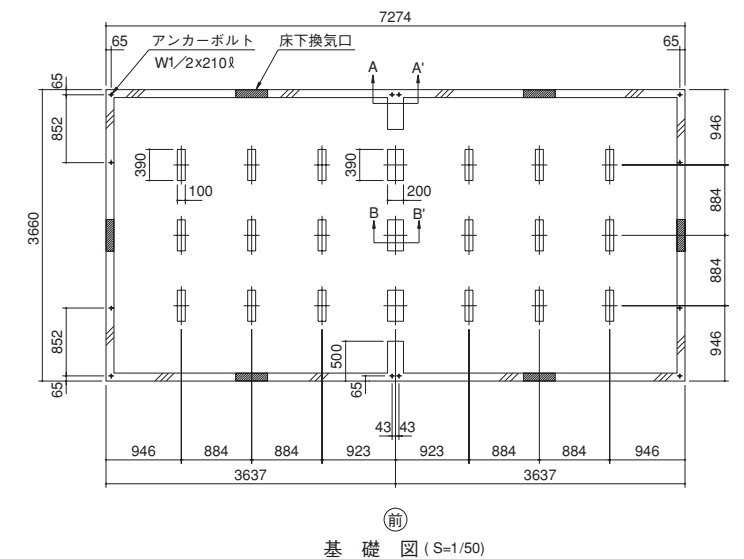

YHN-140A型

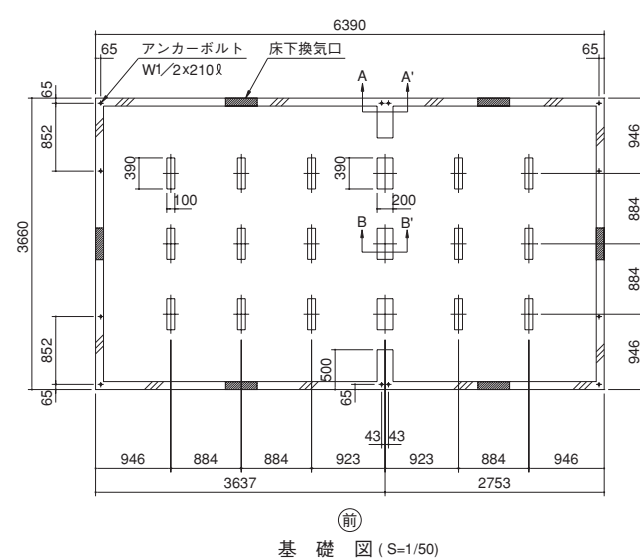

■基礎断面図
(地耐力 50kN/m²以上、コンクリート強度 21N/mm²)
〈Nタイプ〉

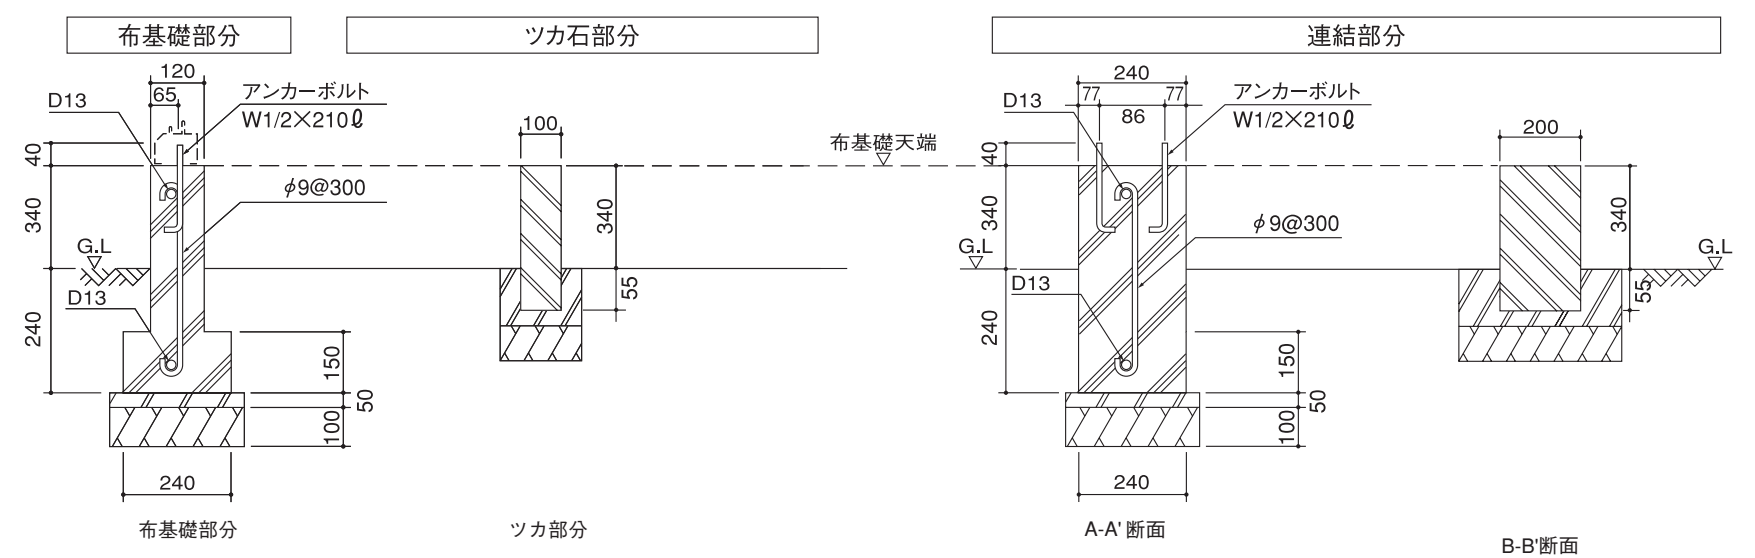

- 注 1) 地耐力が50kN/m²未満 (30kN/m²以上) の場合、底盤幅を300mmとし、かつ補助筋を入れて下さい。
注 2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し実情にあわせて設計して下さい。
注 3) その他、現地の実情にあわせて設計して下さい。


2 前工程

必要梱包	部材名	梱包名
	上枠前	前後材梱包
	上枠後	
	パネル受フレーム	部品箱
	換気面戸	


(1) パネル受フレームを上枠前及び後に取り付けます。
(トラス小ネジM6×12 クロメート、フランジナットM6)

注意 図3:90型以上の連結部にはパネル受フレームは取付けません。


●30、45、60、80型の場合

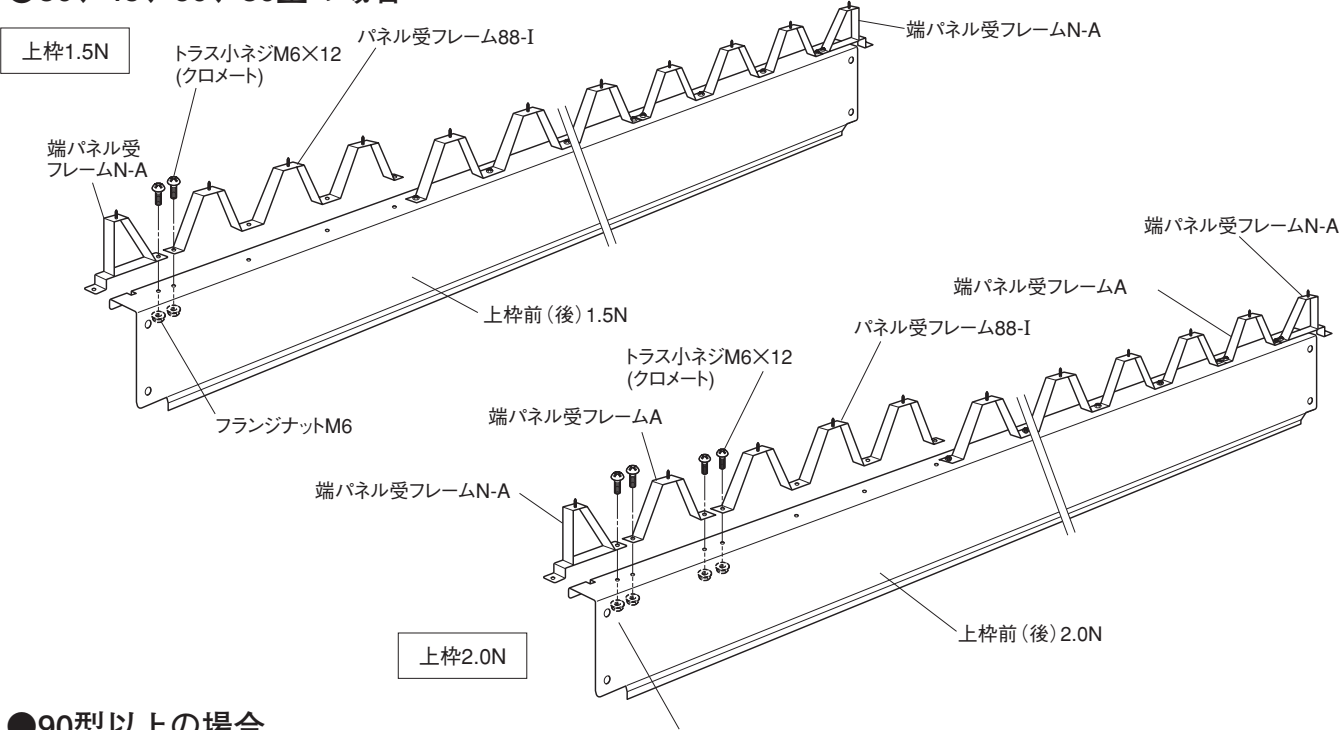

端パネル受フレームN-Aと(99)を間違わないようにして下さい。

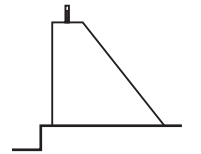


端パネル受フレームN-A

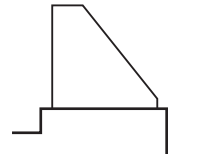

端パネル受フレーム(99)

(2) 上枠後に換気面戸及び端用面戸Nをパネル受フレームにかぶせツメを折り曲げ固定します。

上枠1.5N

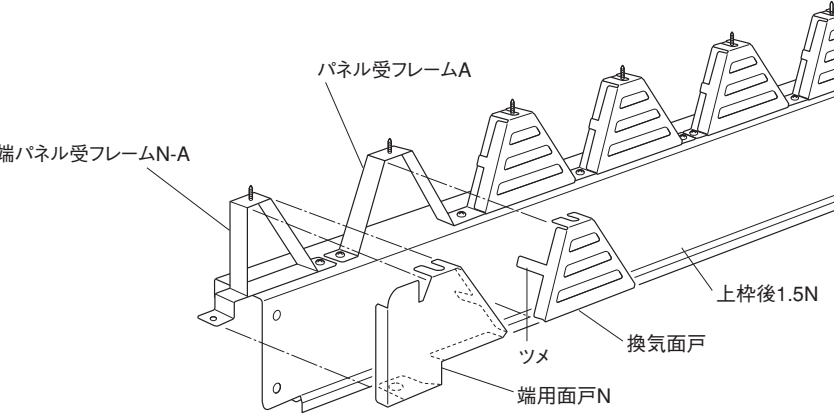

上枠2.0N

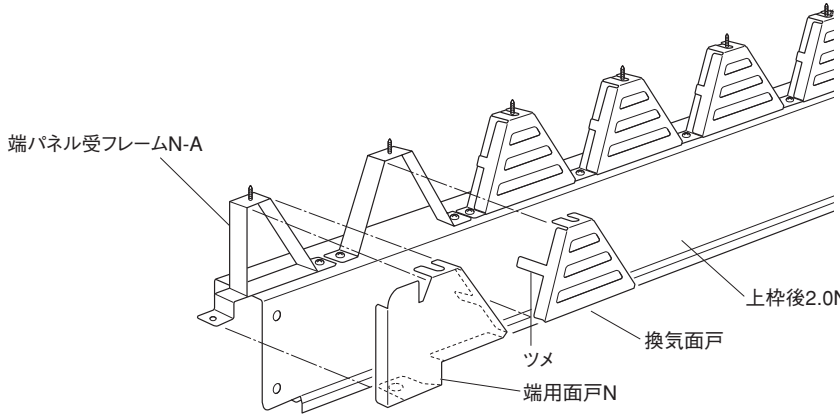


図2

●90型以上の場合

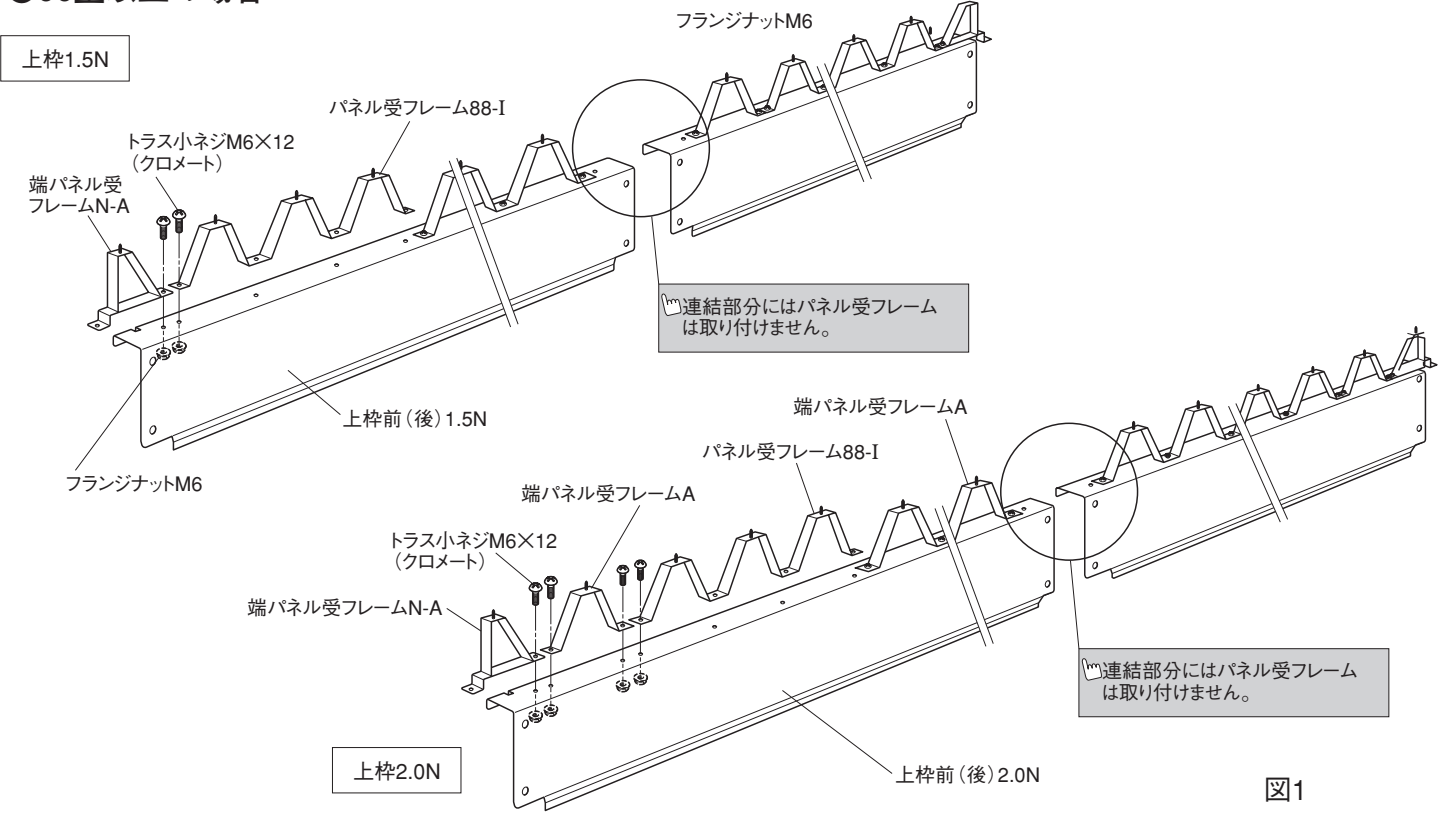


図1

下枠の 取付け

必要梱包	部材名	梱包名
	下 枠 前 後	前後材梱包
	下 枠 左 右	左右材梱包
	アンカープレート	部 品 箱
	アンカープレート(中)	
	下 枠 固 定 金 具	

- (1) 下枠を取付ける前にアンカーボルトの位置が基礎図通りか再度確認して下さい。
- (2) 下枠固定金具をアンカーボルトに固定します。(90型以上の▽部分) (図4、図4-A)
- (3) 下枠左右と下枠前後をアンカープレートで接続し(セムスボルトM6×16クロメート) アンカープレートの角孔(18×18)にアンカーボルトを差し込みます。又、下枠左右の切欠きを下枠固定金具に差し込みます。(図4-A、図4-B)

注意 ㊦: 下枠左右と下枠前後にはラベルを貼ってありますので前後、左右を間違わないよう、注意して下さい。

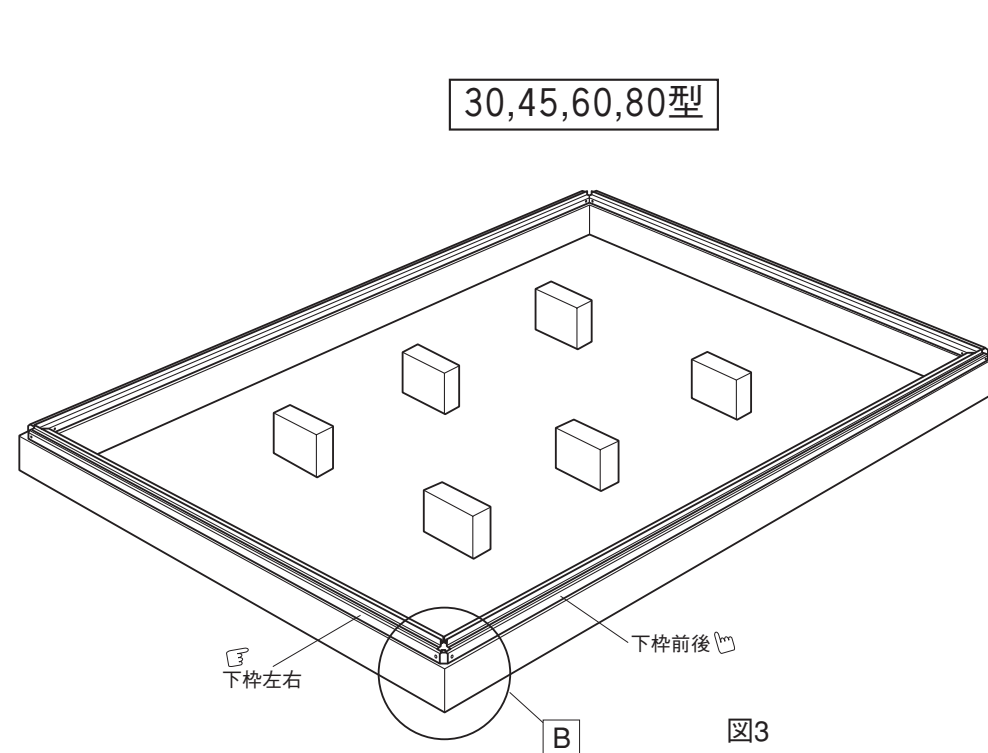


図3

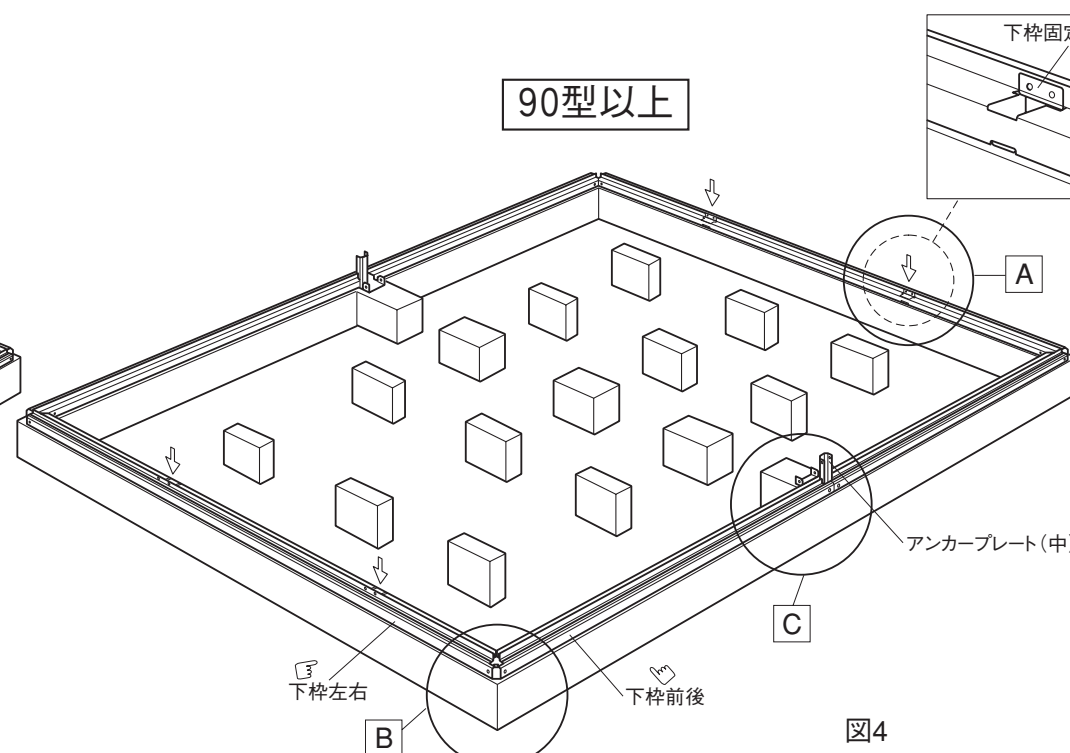


図4

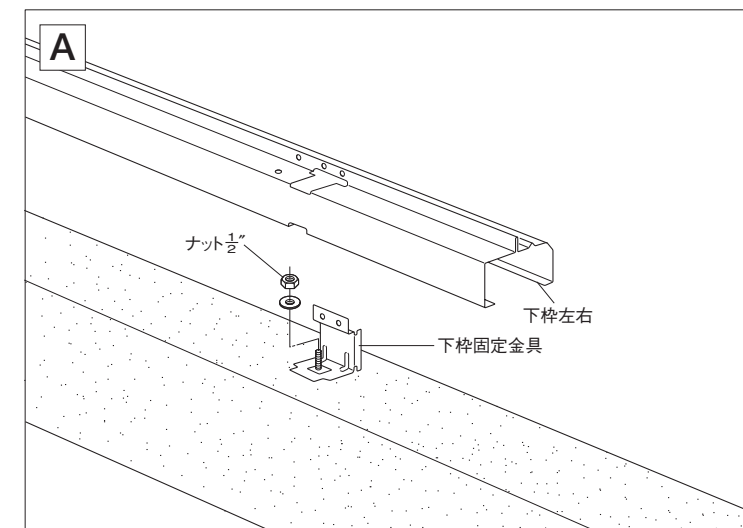


図4-A

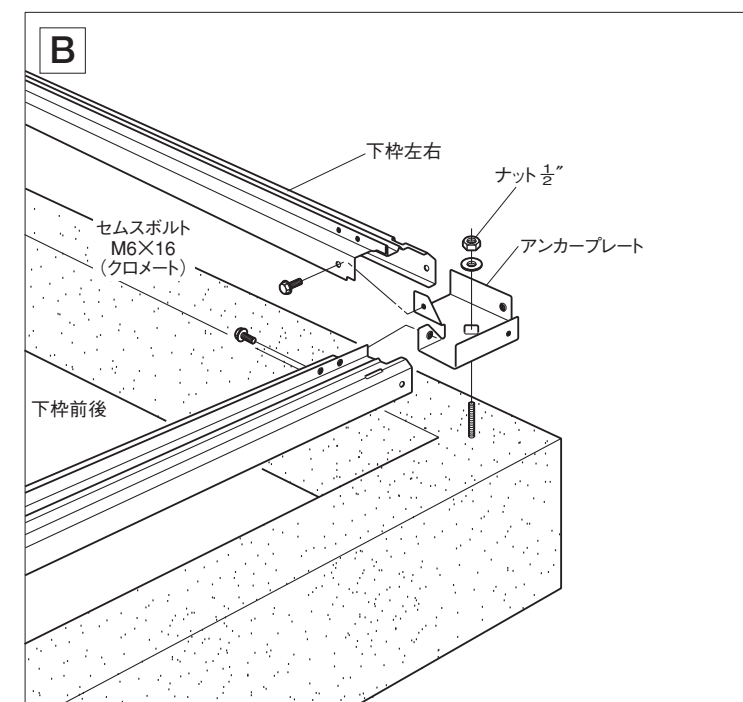


図4-B

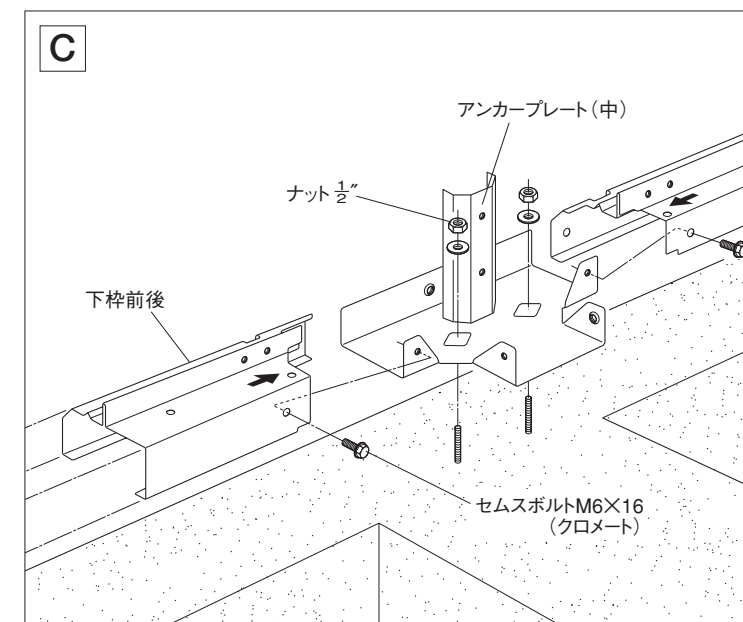


図4-C

4 柱の取付け

必要 梱包	部材名	梱包名
	隅 柱	隅柱梱包
	中 柱	中柱梱包

- (1) 隅柱のツメを下枠の長孔に差し込み、
下枠にボルト止めます。
(セムスボルトM6×16アーバングレー)

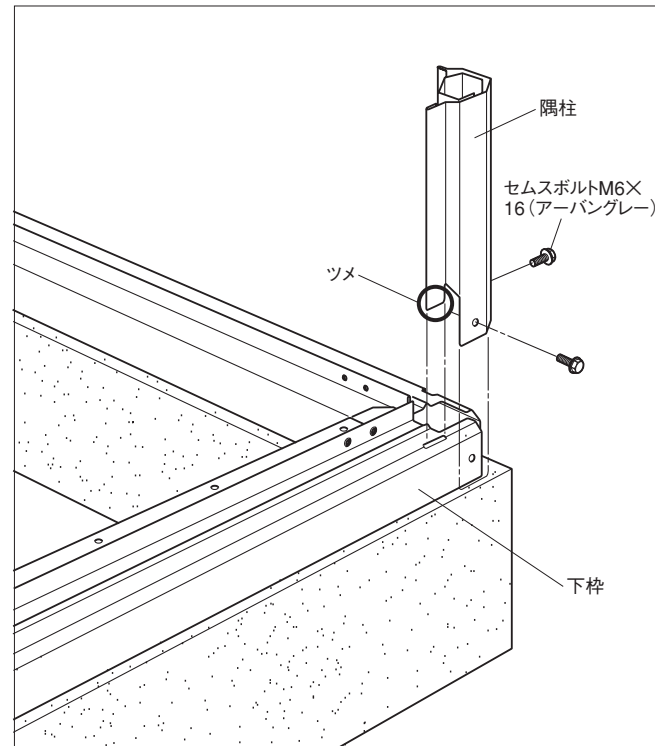


図5

90型以上

- (2) 中柱のツメを下枠の長孔に差し込み
ボルト止めます。
(セムスボルトM6×16アーバングレー)

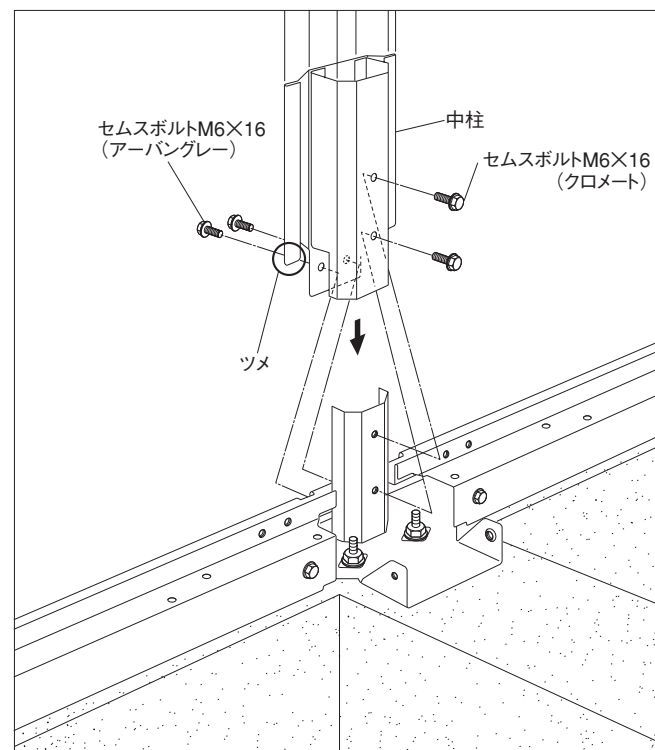


図6

5 下枠中の取付け (90型以上)

必要 梱包	部材名	梱包名
	下枠中	梁梱包

- (1) 下枠中をアンカープレート中にボルト止めます。(セムスボルトM6×16クロメート)

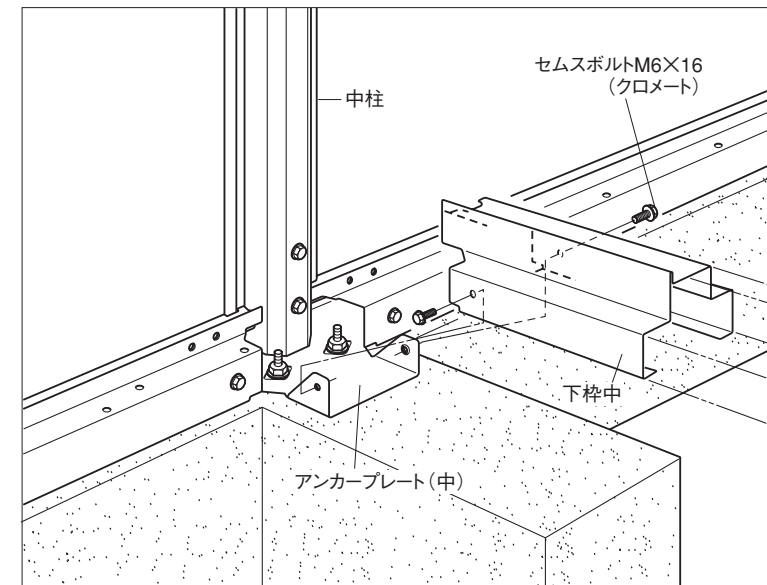


図7

6 梁 (90型以上)

必要 梱包	部材名	梱包名
	梁A・B	梁梱包
	梁取付金具B・C	部品箱

- (1) 梁A、Bを中柱の切欠きに差し込みます。
(2) 梁取付金具を中柱に取り付けます。(セムスボルトM6×16クロメート)
(3) 梁取付金具と梁をボルト止めます。(セムスボルトM8×21クロメート、フランジナットM8)

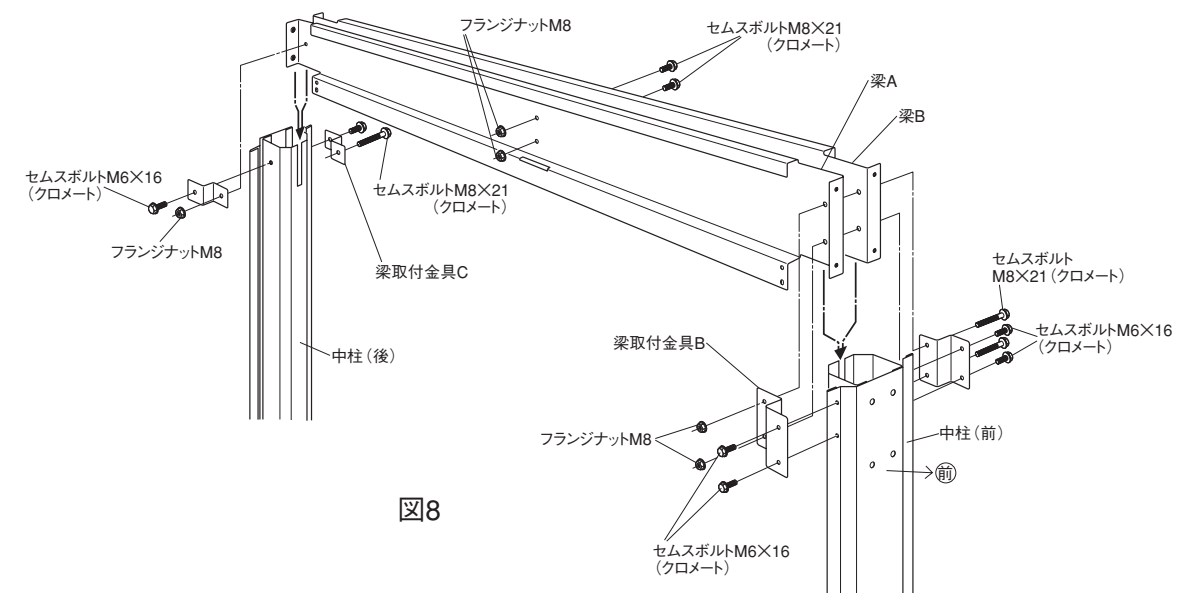


図8

7 上 桢

必要梱包	部材名	梱包名
	上桢前・後	前後材梱包
	上桢左・右	左右材梱包
	端パネル受フレーム	部品箱

注意:上桢は必ず左右を先に取付けて下さい。

- (1) 上桢左右の切欠きを隅柱にはめ込み仮預けし、ボルト止めします。(セムスボルトM6×16アーバングレー)

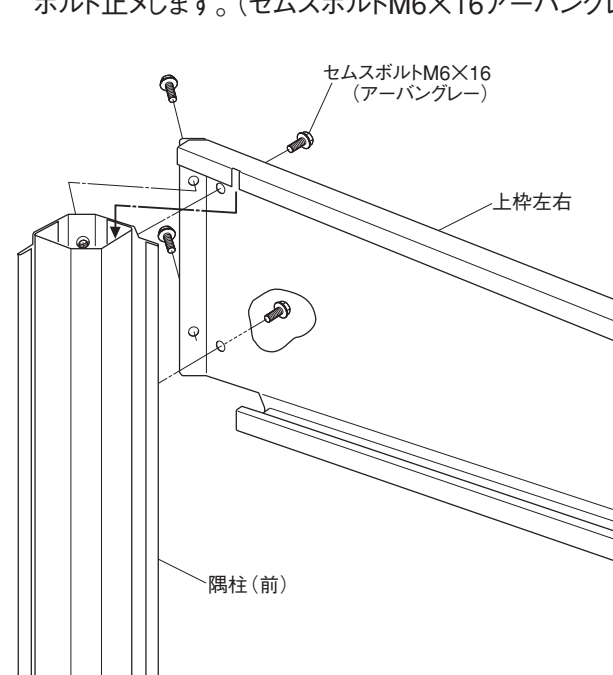


図9

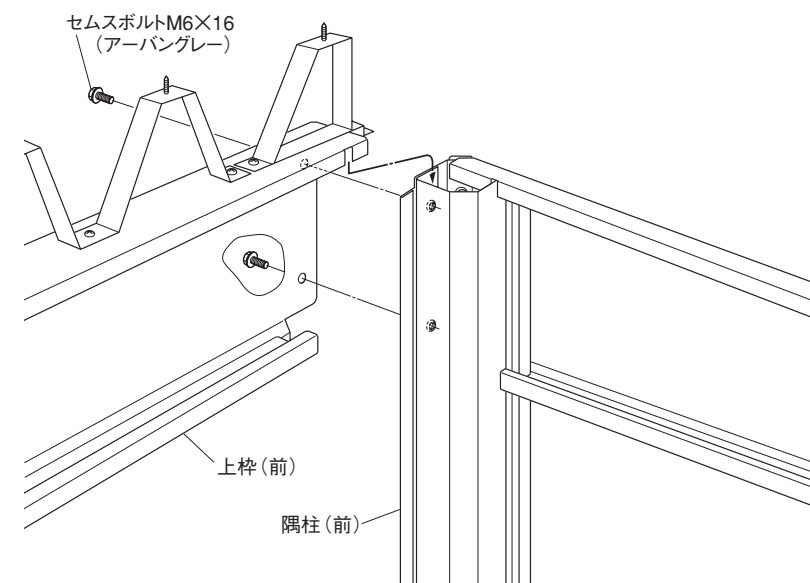


図10

- (2) 上桢前後の切欠きを隅柱及び中柱にはめ込み仮預けし、ボルト止めします。(セムスボルトM6×16アーバングレー)

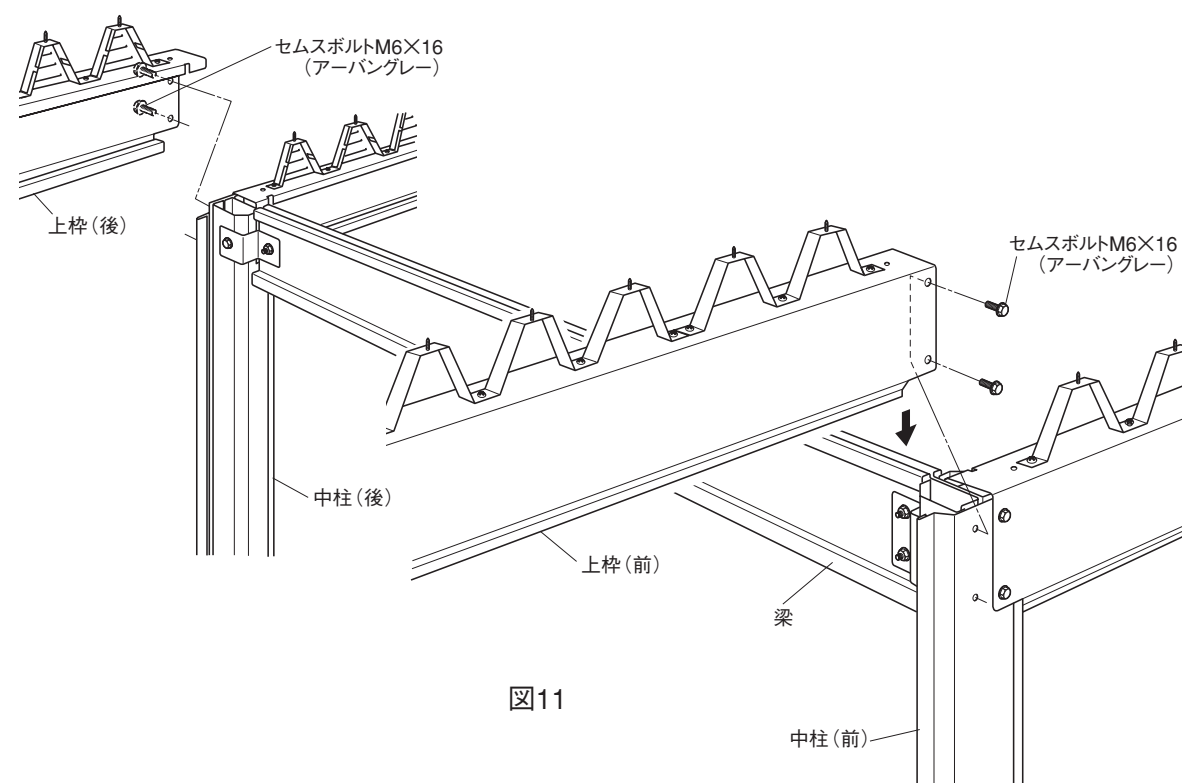


図11

- (3) 90型以上の場合上桢を取付けた後、端パネル受フレームAを上桢前後の連結部に取付け (トラス小ネジM6×12クロメート、フランジナットM6) 上桢後に換気面戸を取付けます。

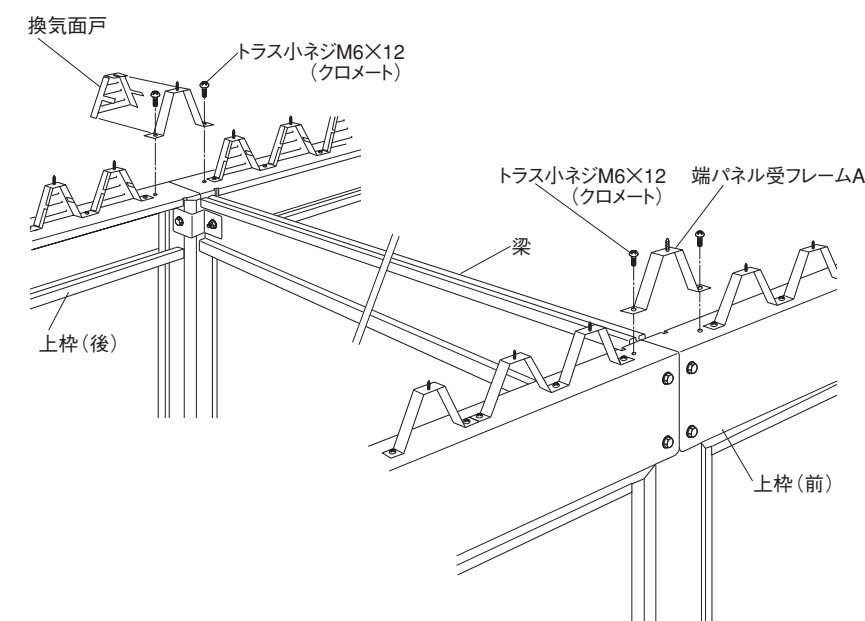


図12

8 野 縁

必要梱包	部材名	梱包名
	野縁	前後材梱包
	野縁受金具	部品箱
	天井支持材取付金具	
	端パネル受フレーム(99)	

機種により端パネル受フレーム(99)の取付け位置が変わりますので図を確認して下さい

注意：この時点では野縁はボルト止めしません。

(1) 野縁受金具、天井支持材取付金具及び端パネル受フレームを野縁に取付けます。
(セムスボルトM6×16クロメート、フランジナットM6)

30、45、60、80型

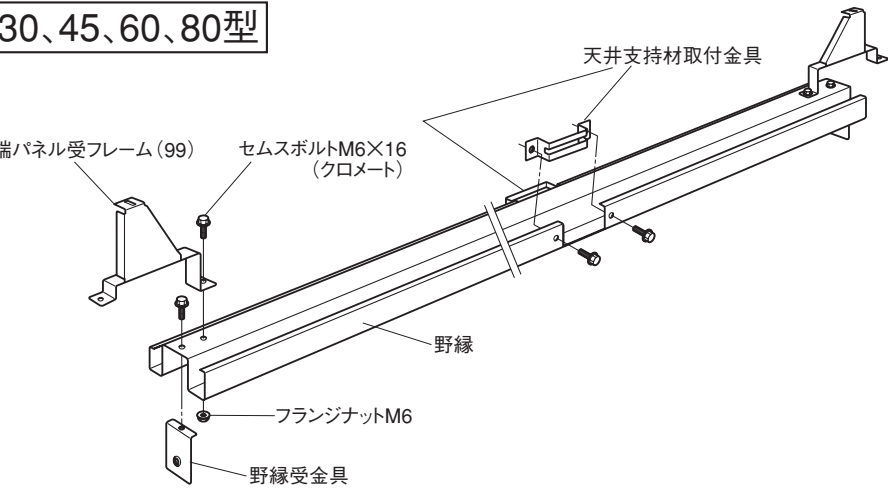


図13

90型以上

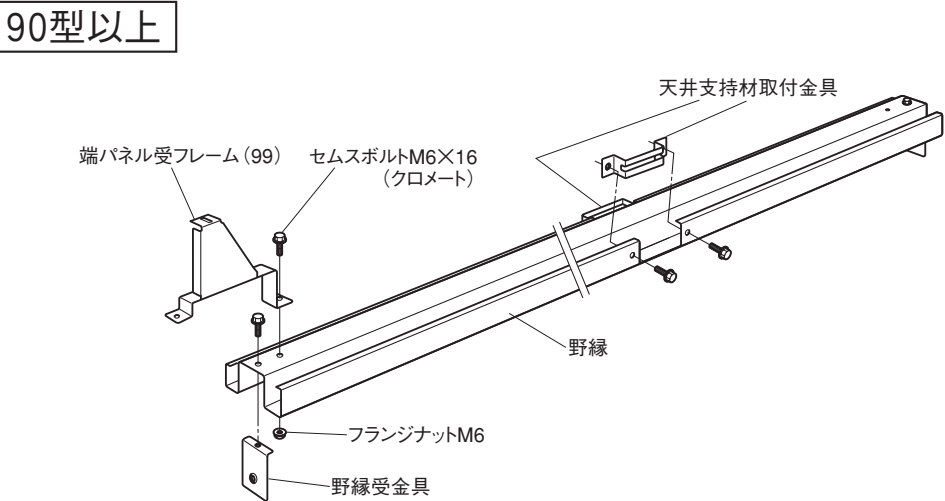


図14

(2) 野縁に取り付けた野縁受金具を上枠左、右及び梁の角孔に差し込みます。

30、45、60、80型

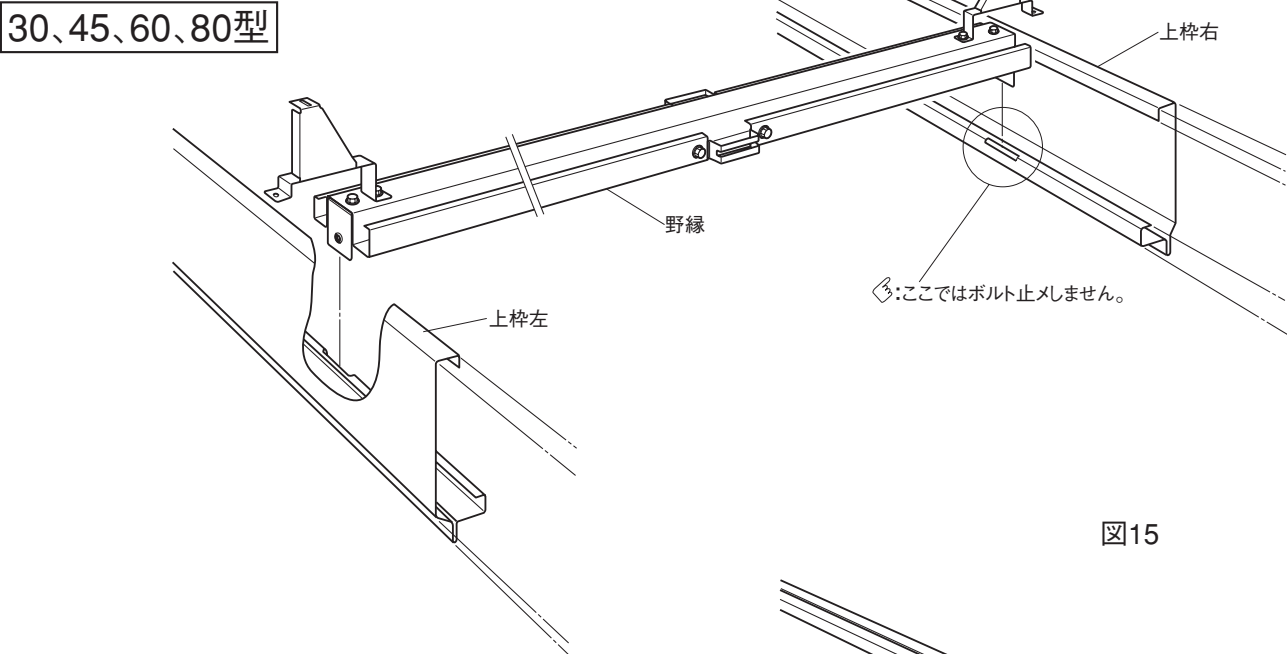


図15

90型以上

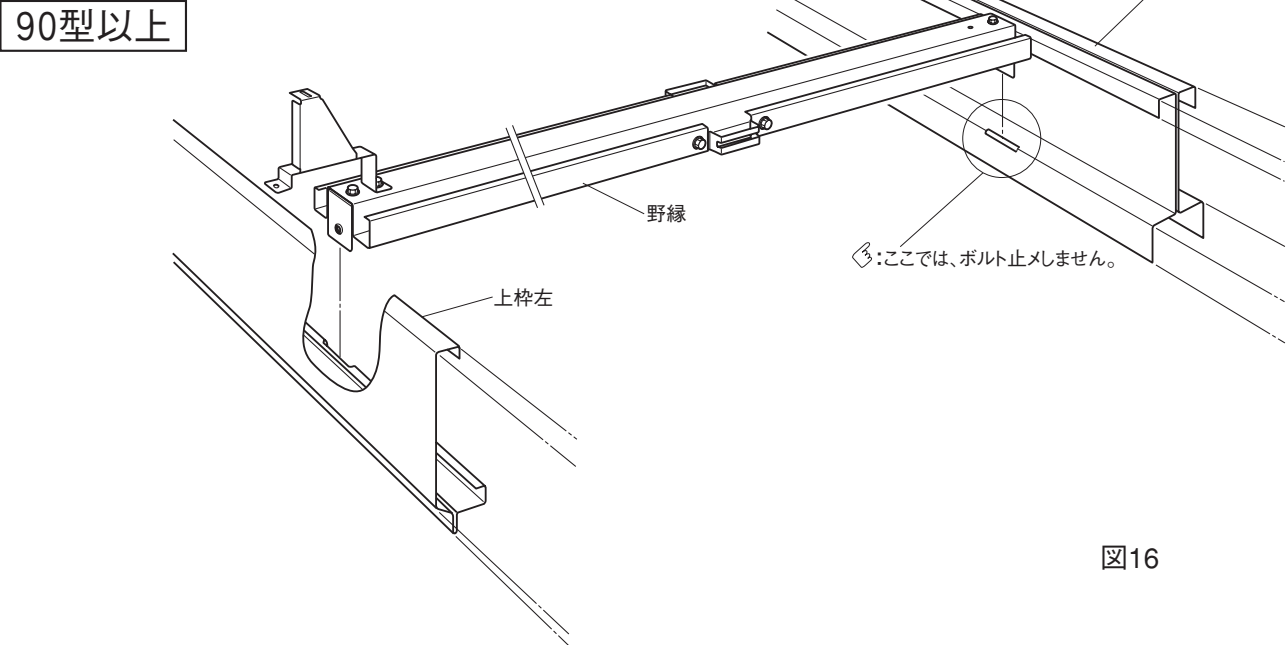


図16

開口部 (オプション)

必要梱包	部材名	梱包名
	ドアパネル	ドアパネル梱包
	ドア取付枠	ドア取付枠梱包

必要梱包	部材名	梱包名
	小窓上パネル	小窓上パネル梱包
	小窓取付枠	小窓取付枠梱包

必要梱包	部材名	梱包名
	掃出し上パネル	掃出し上パネル梱包
	掃出し取付枠	掃出し取付枠梱包

母屋取付補助枠 (オプション)

この部材はヨドハウスと母屋を連結する場合の補助部材で、工事がしやすい様木枠となっています。木枠を取付ける枠はドア枠と同じものを使用しますのでドア枠の取付けを参照して下さい。(木枠の取付はP.31を参照願います)

小窓、掃出し

- (1) 掃出し上パネル(小窓上パネル)に掃出し取付上枠(小窓取付け上枠)をボルト止めします。
(トラスタッピング6φ×35ユニクロ)

注意 ㊦: 掃出し上パネルと小窓上パネルは多少高サ寸法が異なりますので間違えないように注意して下さい。(下図)

- (2) 掃出し取付け縦枠(小窓取付け縦枠)を掃出し取付上枠(小窓取付け上枠)に取り付けます。
(セムスボルトM6×16、アーバングレー)
- (3) 掃出し取付け下枠(小窓取付け下枠)を掃出し取付け縦枠(小窓取付け縦枠)に取り付けます。
(セムスボルトM6×16、アーバングレー)

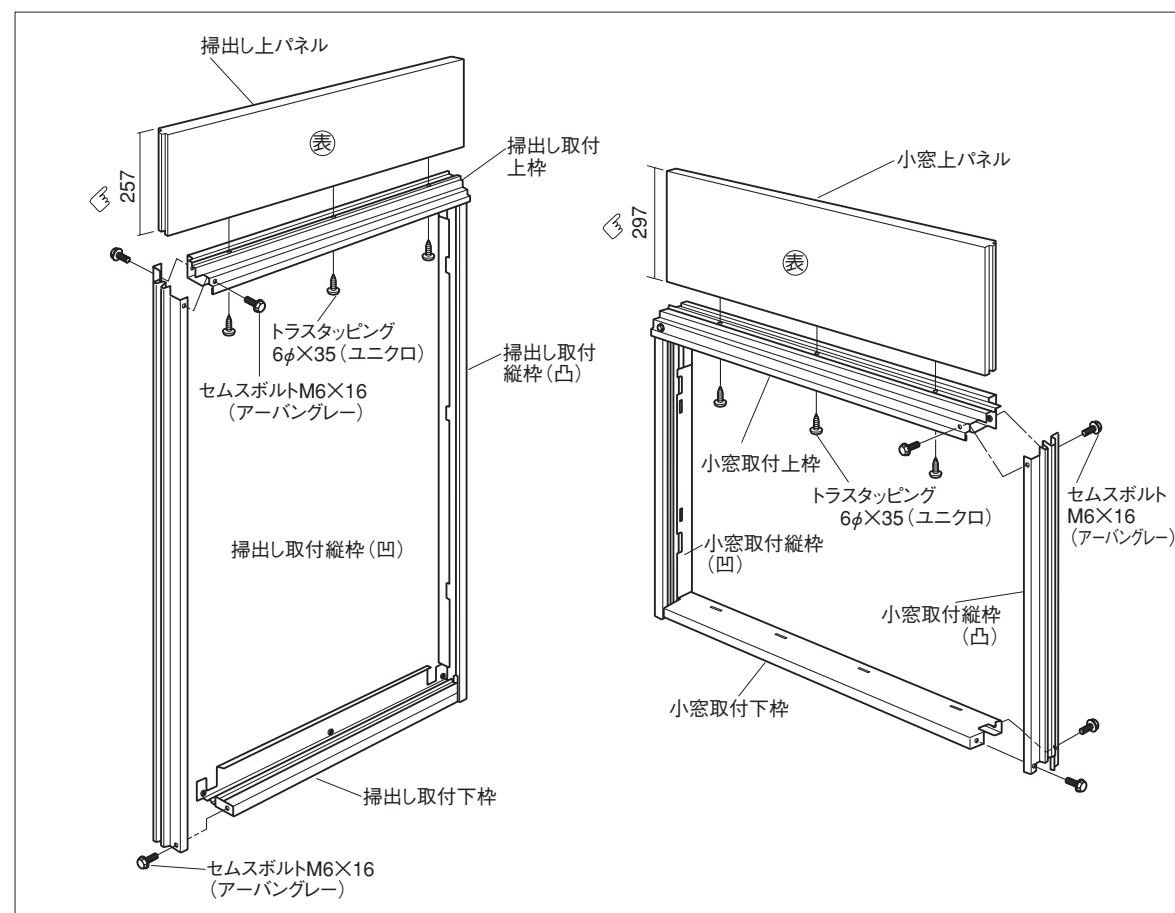


図17

ドア枠

- (1) ドア取付上枠をドアパネルに取り付けます。(トラスタッピング6φ×35ユニクロ)
- (2) ドア取付縦枠を取り付けます。(セムスボルトM6×16、アーバングレー)
- (3) ドア取付下枠を取り付けます。(セムスボルトM6×16、アーバングレー)
- (4) ドア額縁を取り付けます。(セムスボルトM6×16、アーバングレー)

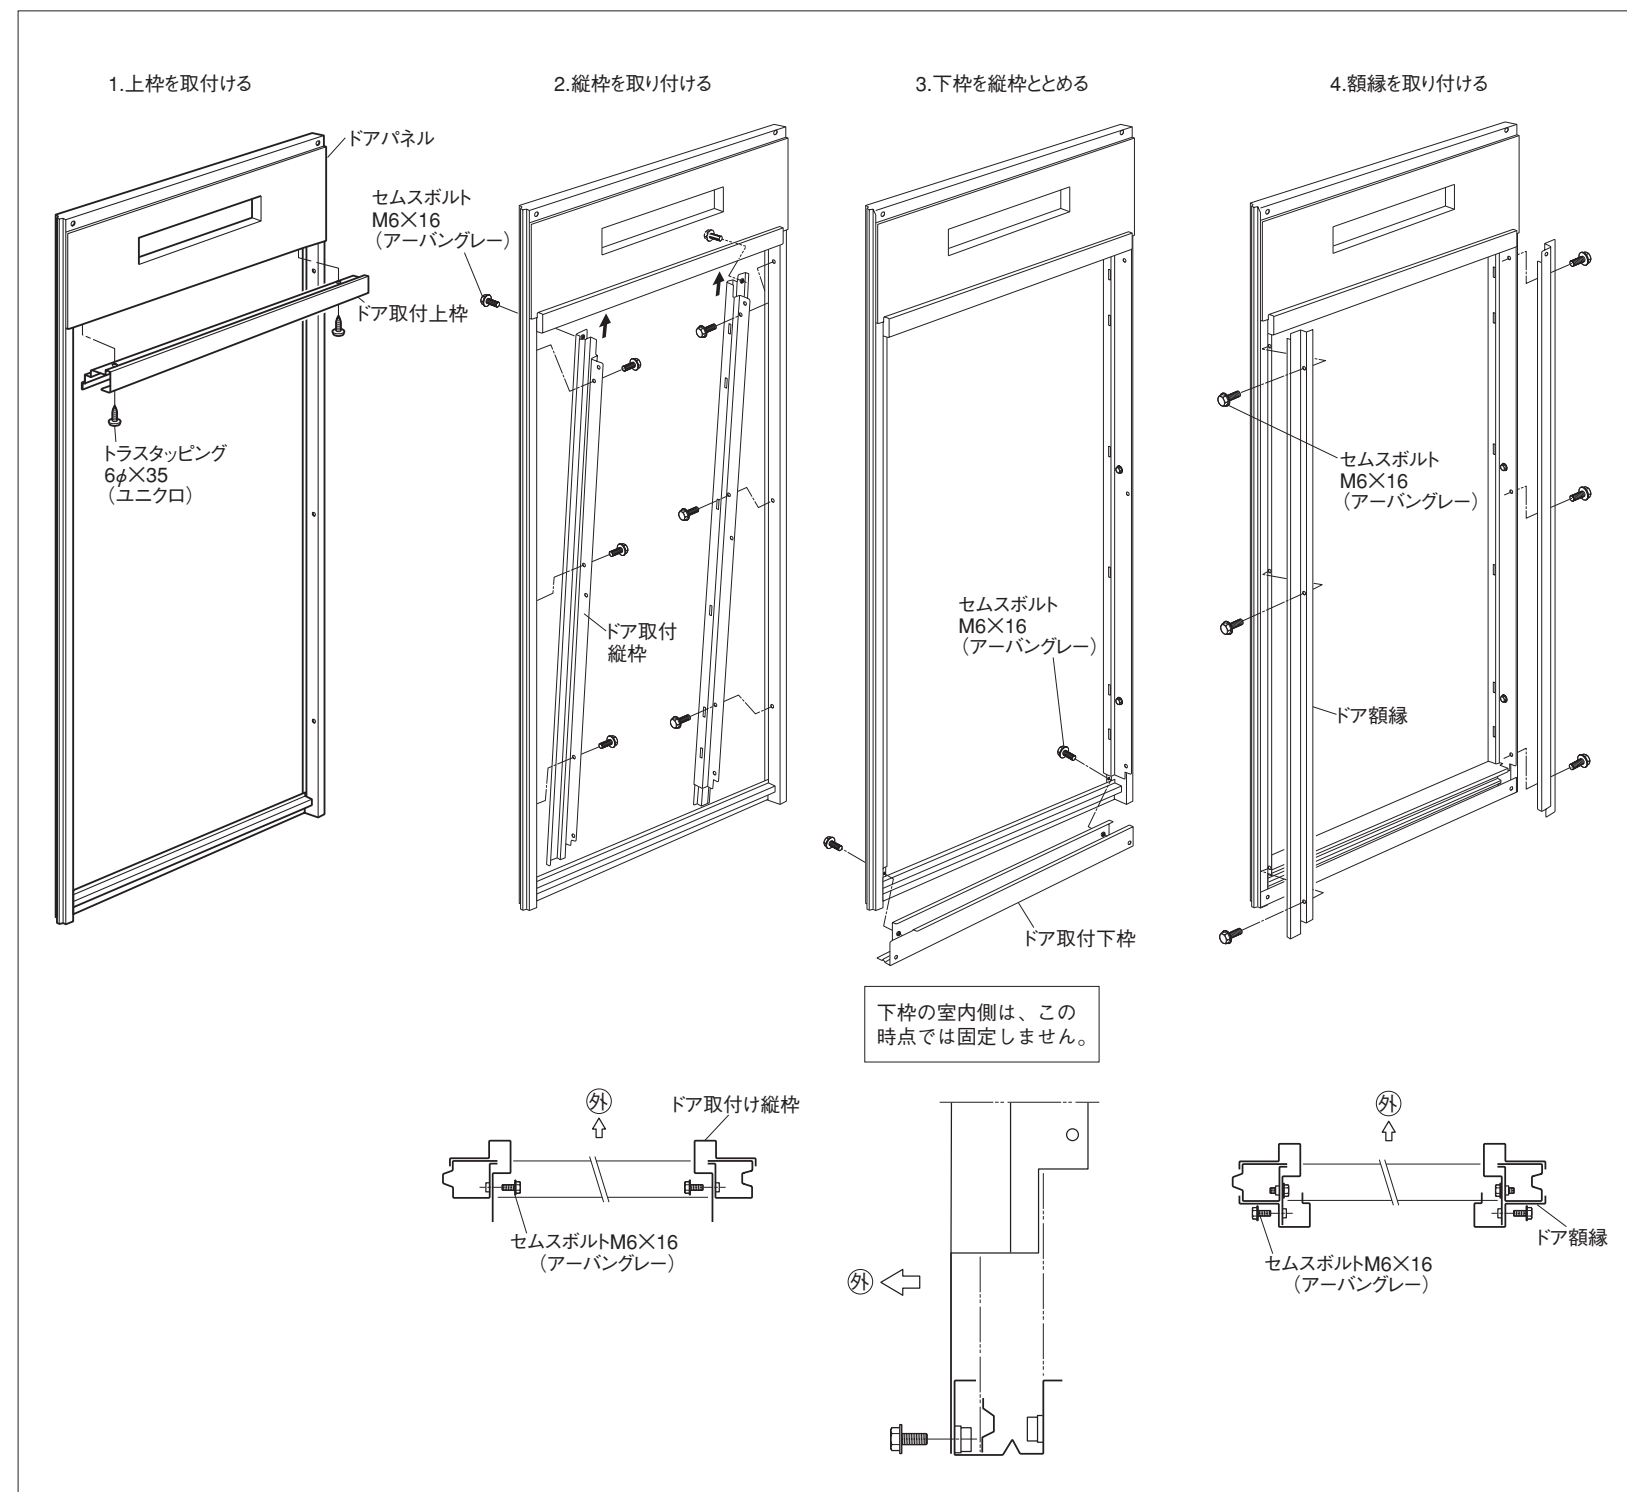


図18

壁パネル
開口部

必要梱包	部材名	梱包名
	壁 パ ネ ル	壁パネル梱包
	コンセントパネル	コンセントパネル梱包
	小 窓 下 パ ネ ル	小窓下パネル梱包

注意1:窓、ドア、掃出し窓、出窓、母屋連結補助枠、コンセントの位置を確認して各パネルを取り付けます。

- (1) 電気配線用パネル(コンセントパネル・エアコンパネル・スイッチパネル・換気扇パネル)の配線孔の上に位置する上枠部分の孔にブッシングを入れて下さい。

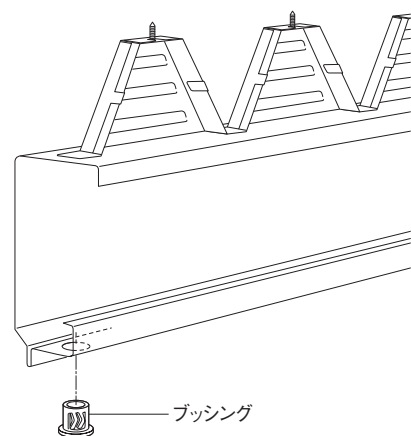


図19

- (2) 壁パネルを内側より持ち、下端を下枠の外側の突起に乗せ図のように起こして下さい。(図20、図22)

注意2 ㊦: 壁パネルは内側より見て左側に凸がくるように取り付けます。

- (3) 壁パネルをはめ込むと同時に壁の上端に壁取付金具を差し込み 仮止め します。(図20、図22)
ドアパネル、掃出しも同様の方法で壁を仮止めします。


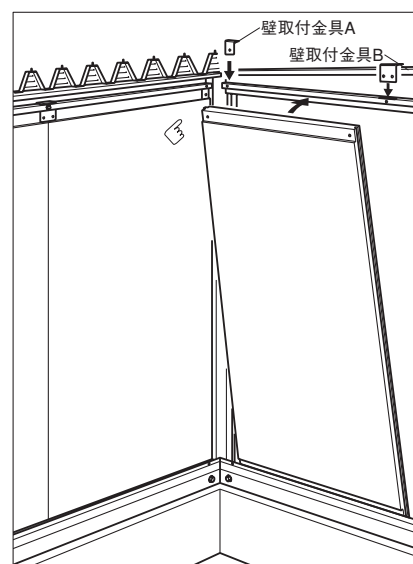


図20

※壁パネルは外側から見てすきまが1mm以下になるよう施工して下さい。

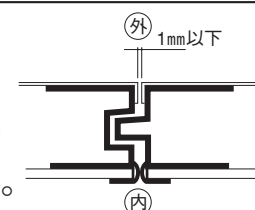

注意3:壁パネルは、壁取付金具A、B、Dで仮止め出来るようになっています。(図21)

壁取付金具A 壁取付金具B 壁取付金具D

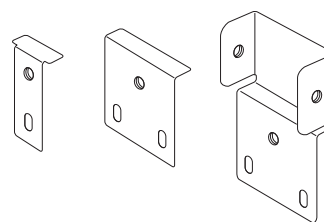


図21

但し、金具の向きを間違えると仮止め出来ませんので注意して下さい。図22参照。


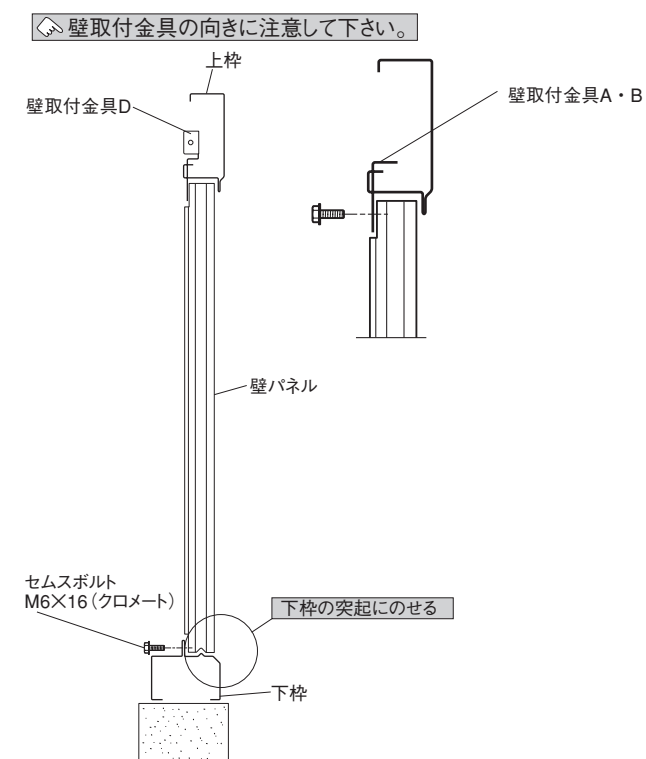


図22

壁取付金具の位置を下図で確認し、間違わないようにして下さい。

注意3 ㊦: ㊦部分は壁とは止結致しません。P27(7)を参照して下さい。

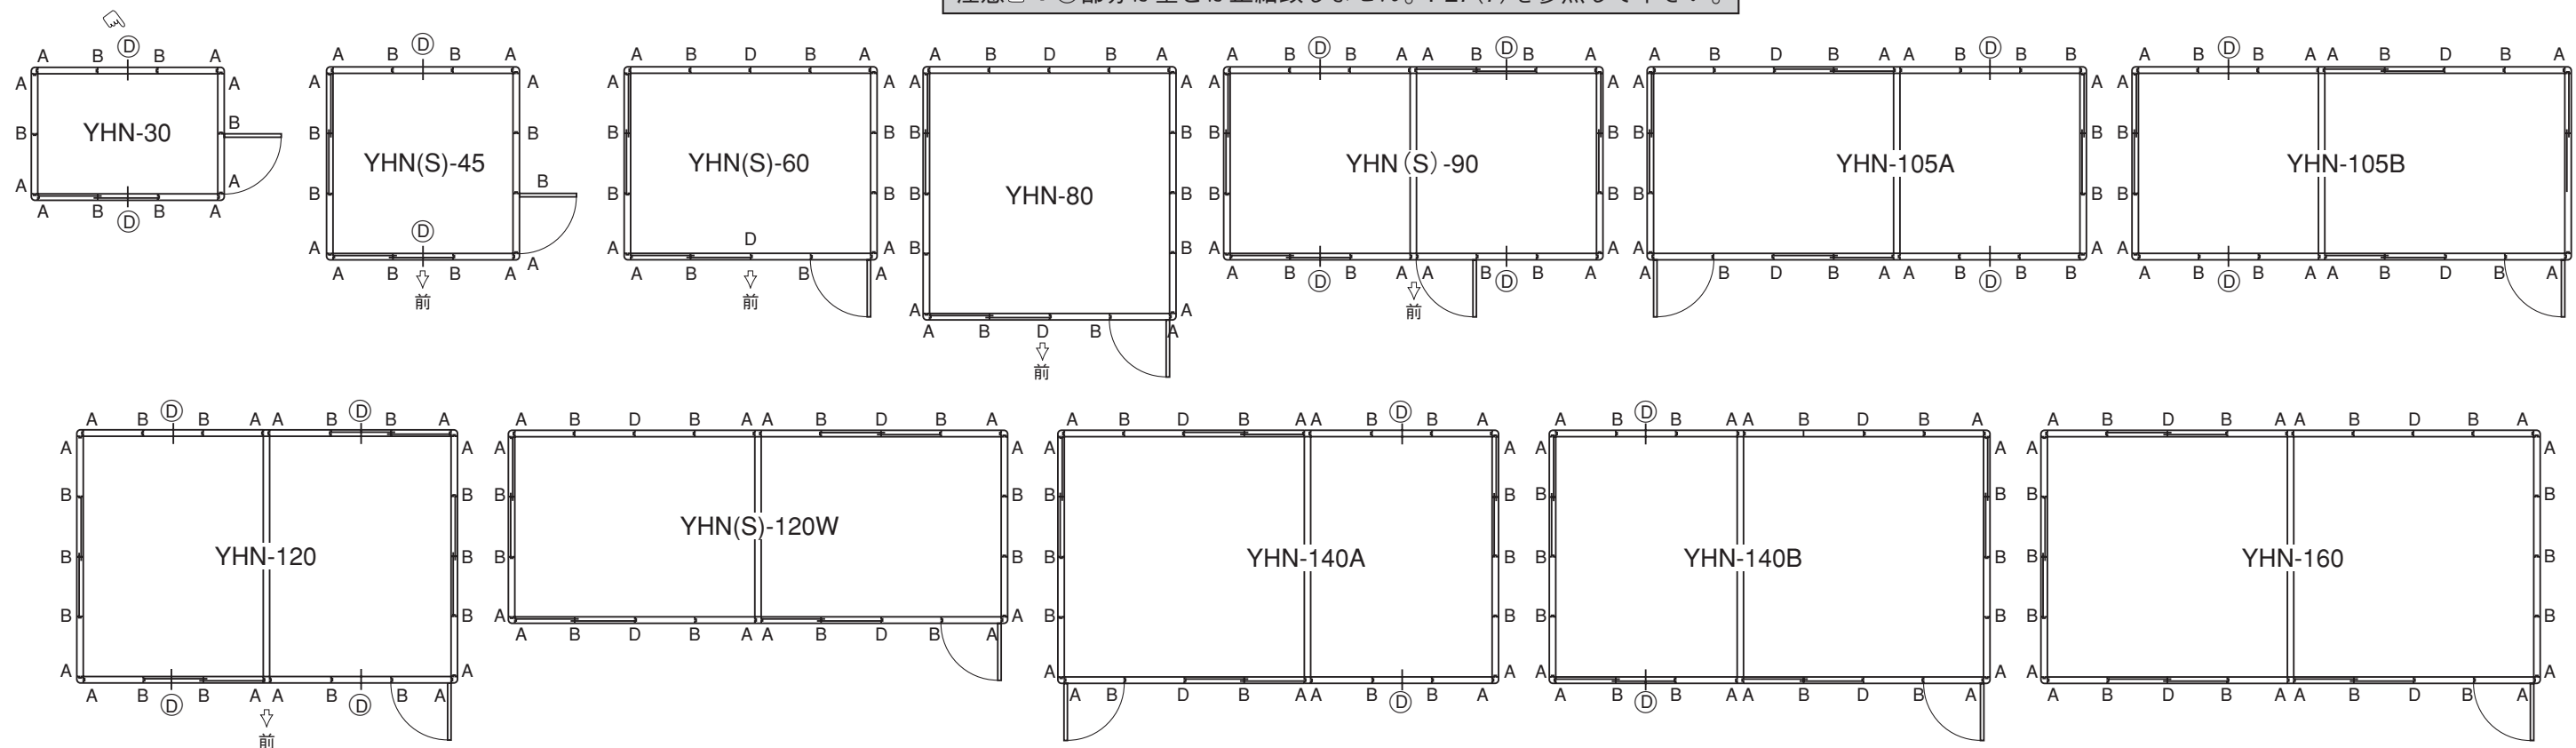

(4) 小窓部分の施工に関して

- (4)-1 小窓下パネルを下枠の突起に乗せます。
 (4)-2 P14で組立てた小窓取付け枠を図のようにはめ込み、金具で仮止めします。
 (4)-3 小窓取付け下枠と小窓下パネルをボルト止めします。(フランジボルトM6×30、アーバングレー)

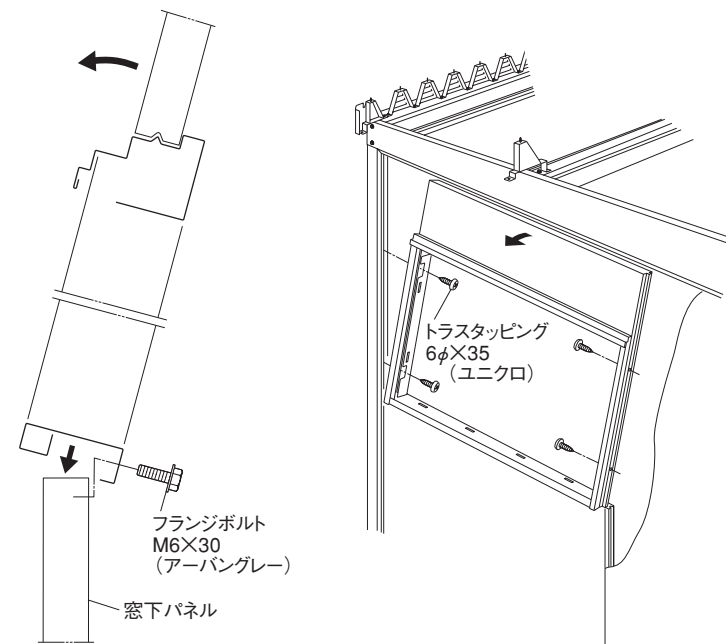


図23

- (5) すべてのパネルをはめ込み終わったら、パネルとパネルのスキ間がないように調整して下さい。
 (6) 小窓、掃出し取付け枠の縦枠を柱又はパネルにボルト止めします。(トラスタッピング6φ×35ユニクロ)

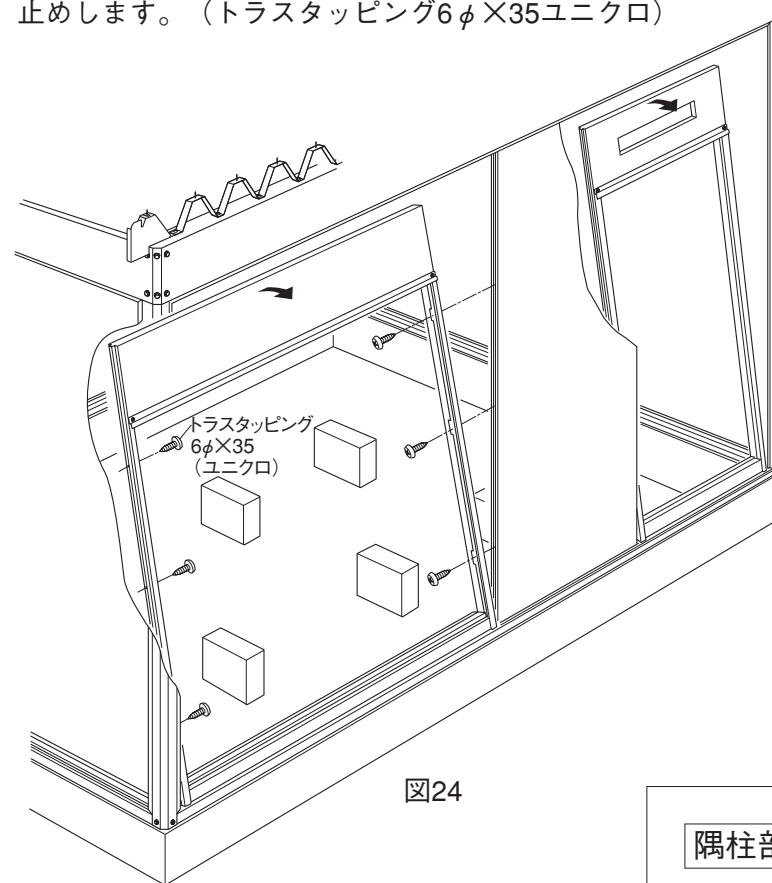


図24

注意：掃出し及び小窓取付け枠をドアパネルにボルト止めする時には、必ずトラスタッピング6φ×25(ユニクロ)を使用して下さい。

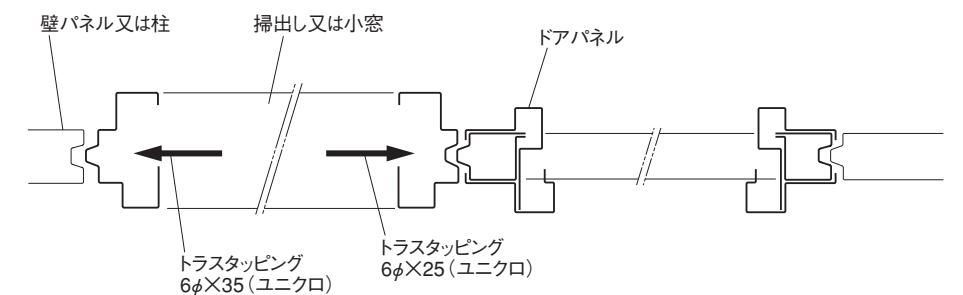


図25

- (7) 壁パネルの上部をボルト止めします。(セムスボルトM6×16クロメート)


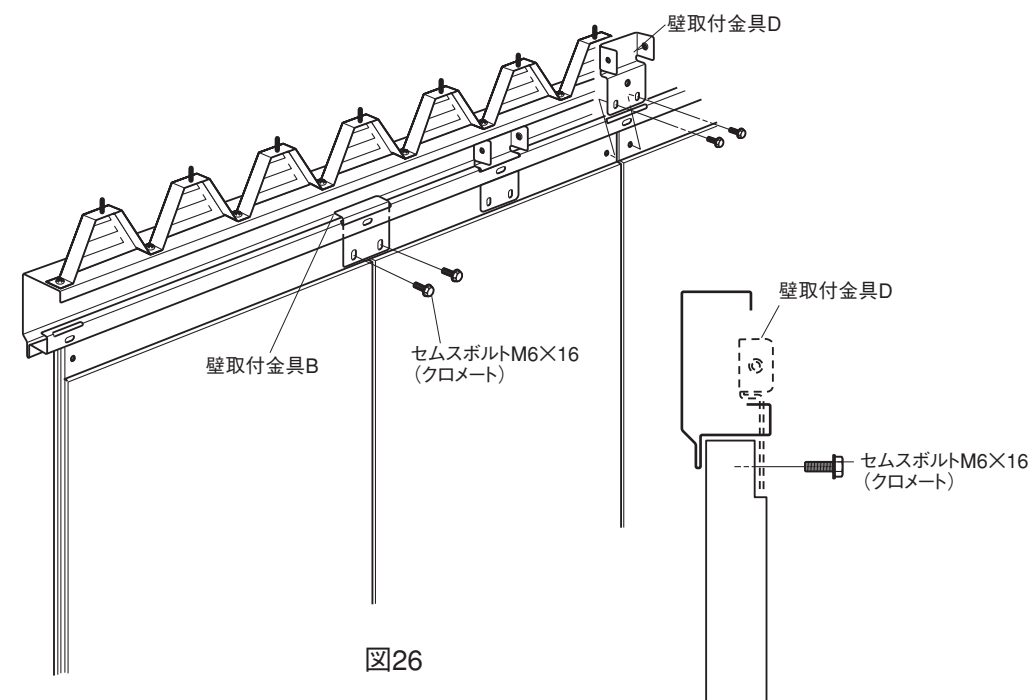


図26

隅柱部分にドアと(掃出し/小窓)を取付ける場合

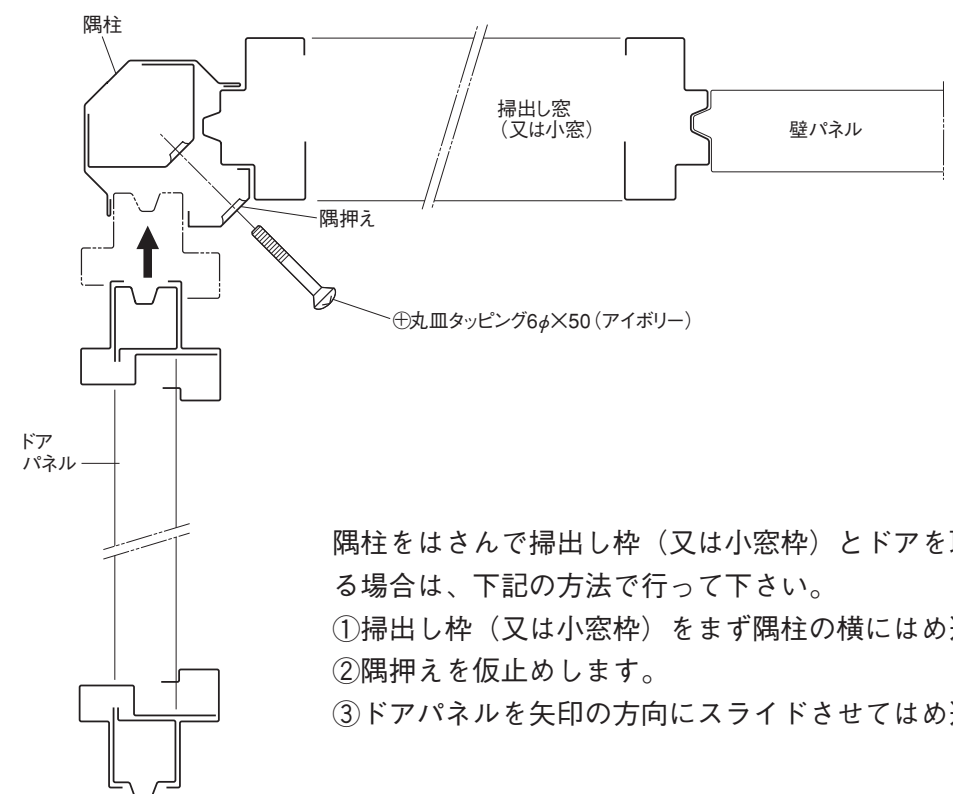


- 隅柱をはさんで掃出し枠（又は小窓枠）とドアを取り付ける場合は、下記の方法で行って下さい。
 ①掃出し枠（又は小窓枠）をまず隅柱の横にはめ込みます。
 ②隅押えを仮止めします。
 ③ドアパネルを矢印の方向にスライドさせてはめ込みます。

図27

必要 梱包	部材名	梱包名
	出窓取付枠	出窓取付枠梱包
	出窓用パネル	出窓パネル梱包
	小 窓 上 パ ネ ル	小窓上パネル梱包
	小 窓 下 パ ネ ル	小窓下パネル梱包


- (1) 出窓取付上枠を窓上パネルに取り付けます。
(トラスタッピング6φ×35ユニクロ)
- (2) 出窓取付縦枠及び下枠を出窓取付上枠に取り付けます。
(セムスボルトM6×16アーバングレー)

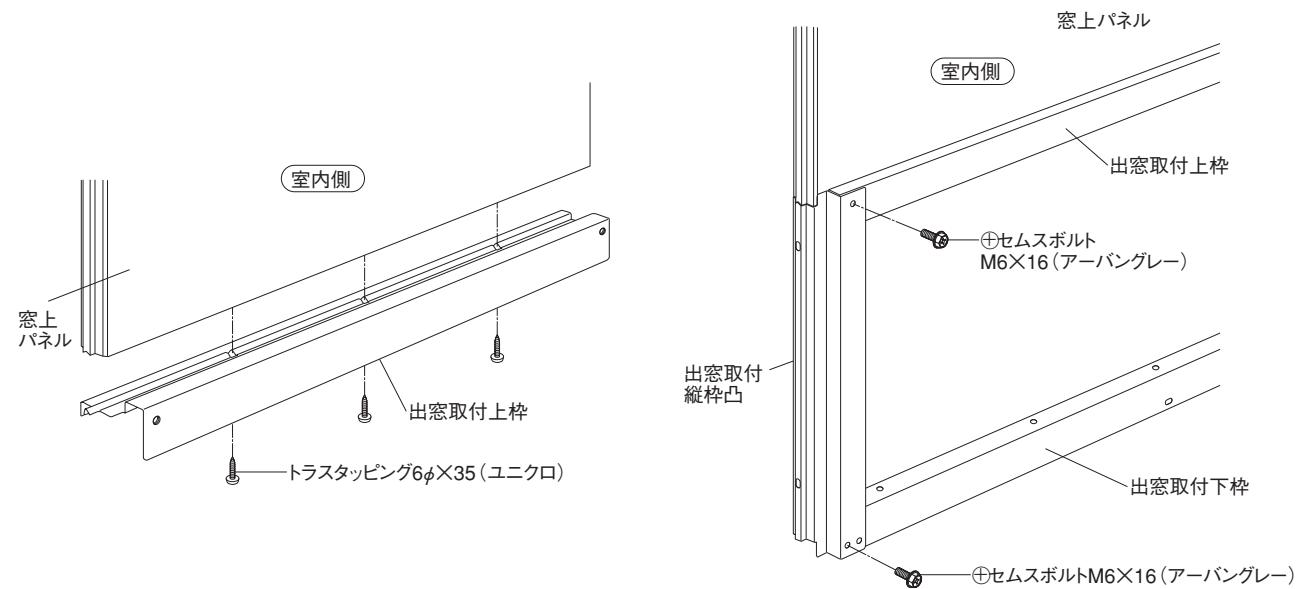

図D-1

図D-2


- (3)
- ・(1)の工程で組立てた出窓取り付け枠を図のようにはめ込み壁取付金具で仮止めします。
 - ・出窓取付下枠と窓下パネルをボルト止めします。
(フランジボルトM6×45アーバングレー)
 - ・出窓取付縦枠を壁(又は柱)にボルト止めします。
(トラスタッピング6φ×35ユニクロ)

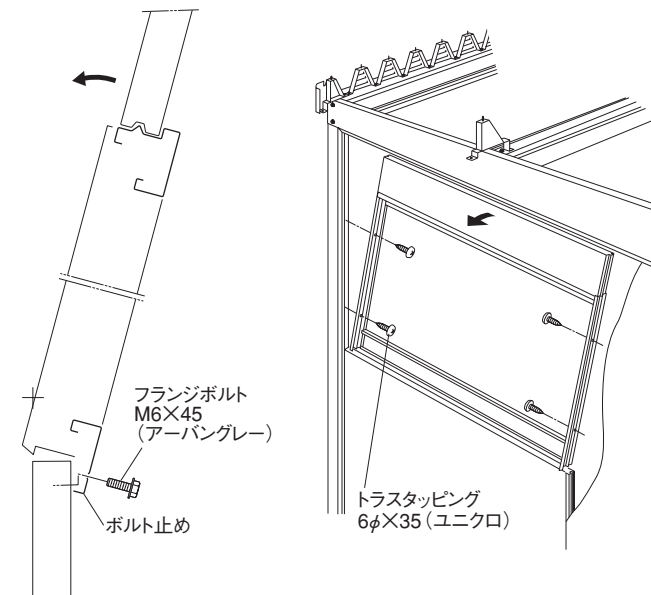

図D-3


図D-4

- (4) 側面パネルと上下パネルを組立てます。
(⊕バインドタッピング6φ×40アイボリー)

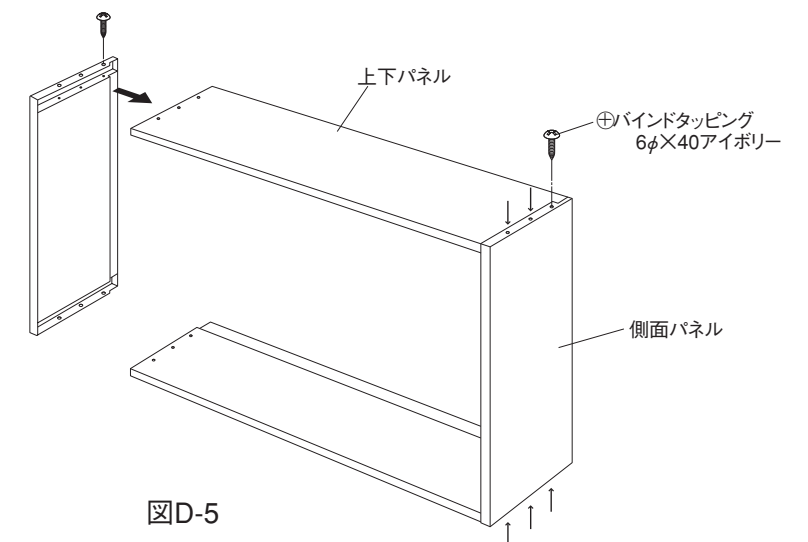


図D-5

- (5) 前の工程(3)で組み立てたパネルを出窓取付枠にはめ込みます。

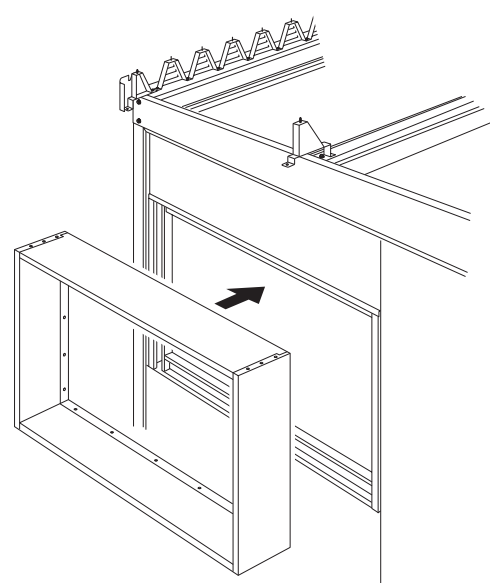


図D-6


- (6) 側面パネル及び上下パネルを出窓取付枠にビス止めします。
(⊕サラ小ネジ3.5φ×20アーバングレー)

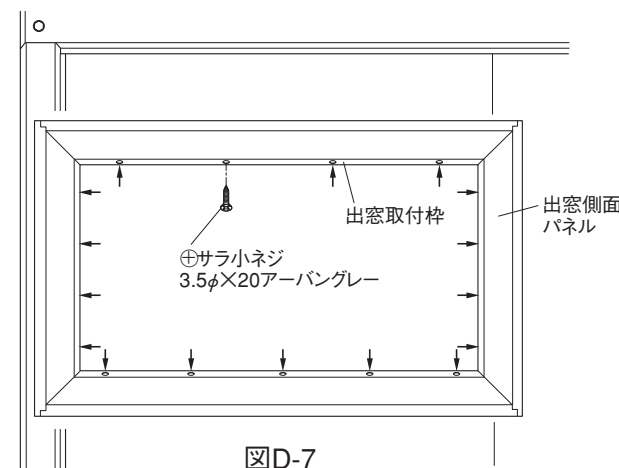

図D-7

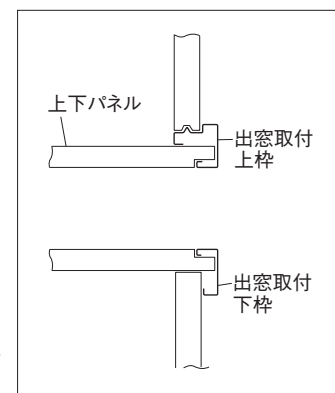


図D-8

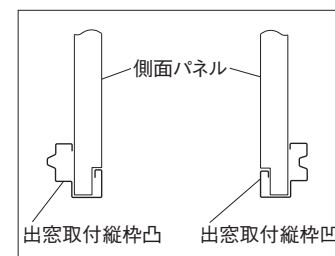


図D-9


- (7) 屋根板を出窓の上にかぶせビス止めし周囲をコーキングします。

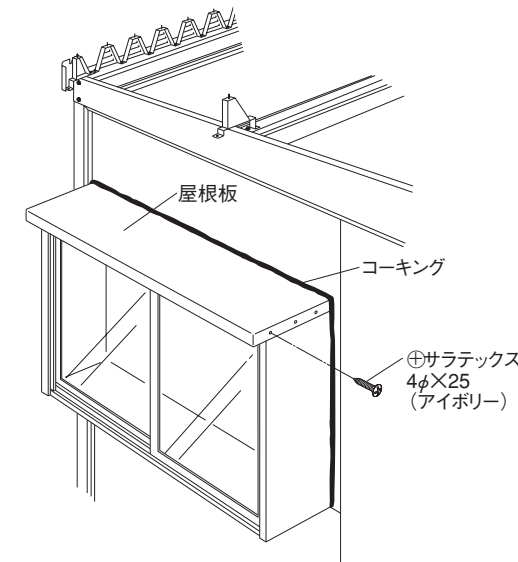

図D-10

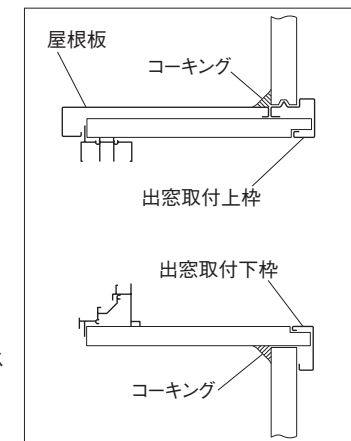

図D-11

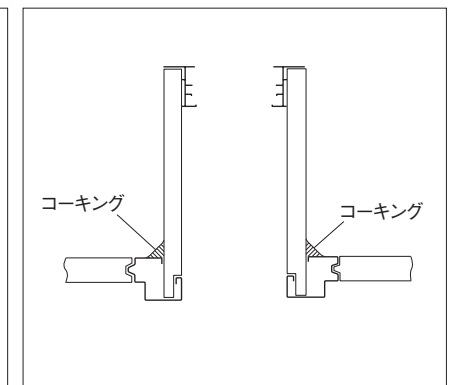

図D-12

ブレース (90型以上)

必要梱包	部材名	梱包名
	ブレース	ブレース梱包

- (1) 図のように上枠前と上枠後の間にブレースを取り付け（セムスボルト M8×21クロメート、フランジナット M8）柱が垂直になるよう調整します。



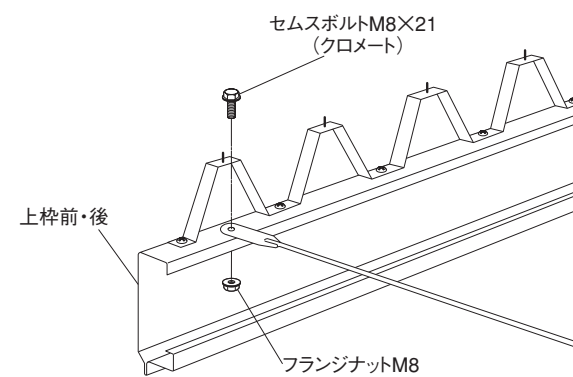



図28

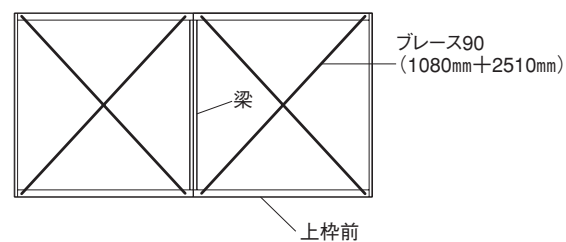


YHN(S)-90型

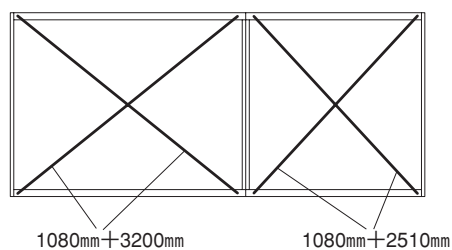


YHN-105A型

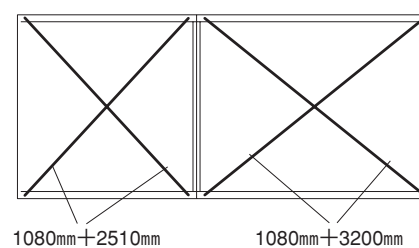


YHN-105B型

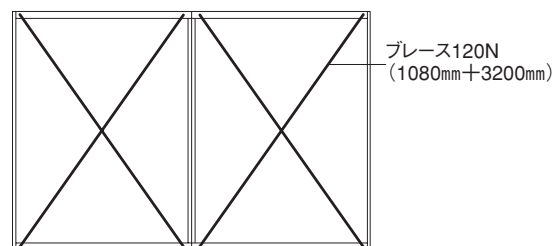


YHN-120型

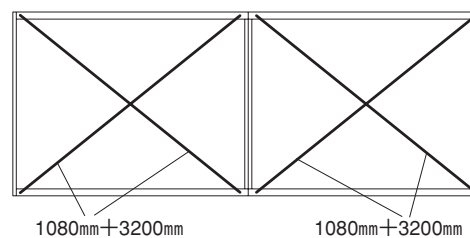


YHN(S)-120W型

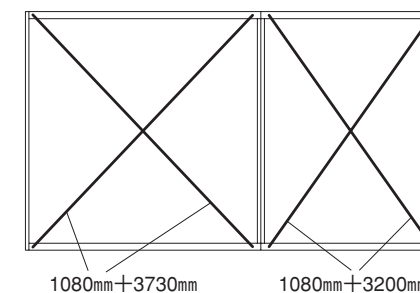

YHN-140A型

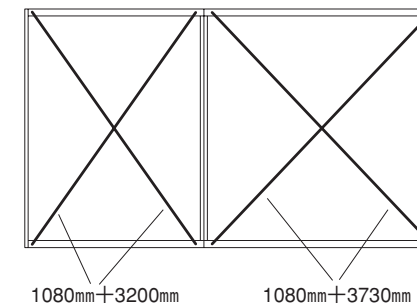

YHN-140B型

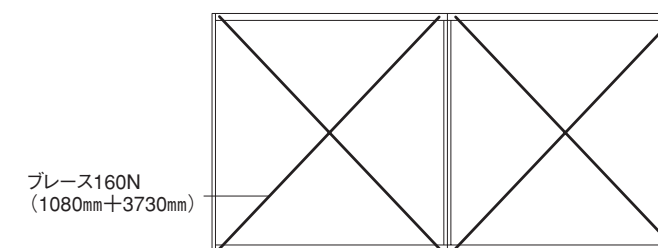

YHN-160型

12

1

1

連結部
(間仕切り無し)

必要梱包	部材名	梱包名
	連結部床材	連結部化粧梱包

90型以上は、連結部床材を下枠中に取付けます。
(タップタイトセムス6φ×50)

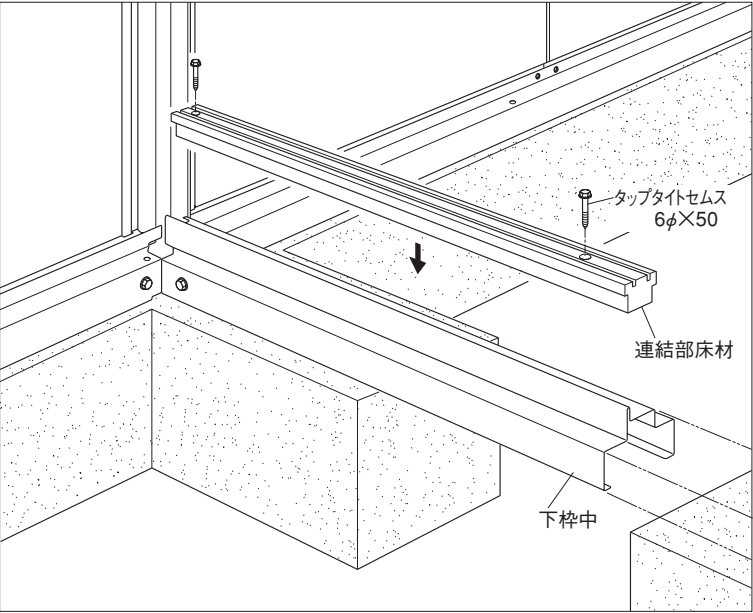


図29

12

1

2

連結部
(間仕切り付き)
(オプション)

必要梱包	部材名	梱包名
	間仕切りパネル	間仕切りパネル梱包
	ジョイナー	ジョイナー
	ドア付間仕切りパネル	ドア付間仕切りパネル梱包

- (1) 間仕切りパネル、ドア付間仕切りパネルを建て込みます。
(パネルの上下を間違わないよう建て込んで下さい。)
この時、間仕切りパネルの連結部にジョイナーをはめ込みます。
- (2) すべてのパネルを建て込み終わったら、パネルのスキ間が無いよう調整し、上下を固定します。(木ビス3.8φ×20ユニクロ)

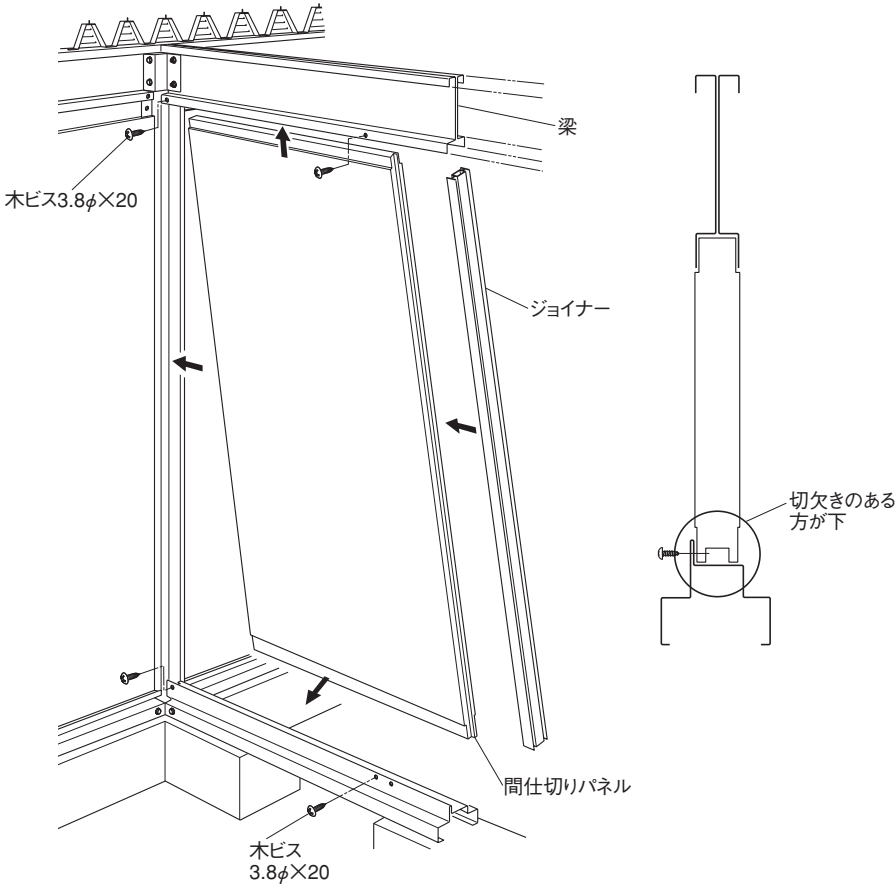


図30

13 床 組

必要梱包	部材名	梱包名
	大引受金具・大引	大引梱包
	根太	根太梱包

(1) 大引受金具を下枠左右及び下枠中に取り付けます。(⊕六角タッピング6φ×16ユニクロ)

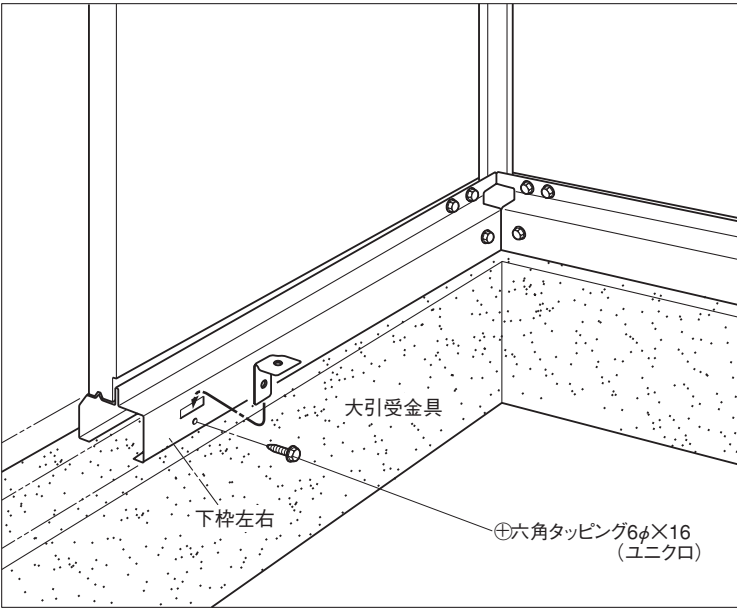


図31

(2) 大引を大引受金具に取り付けます。
(⊕六角タッピング6φ×16ユニクロ)

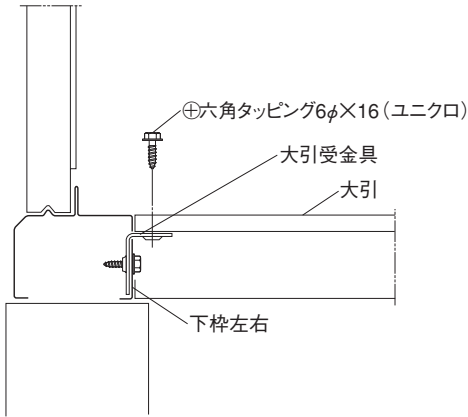


図32

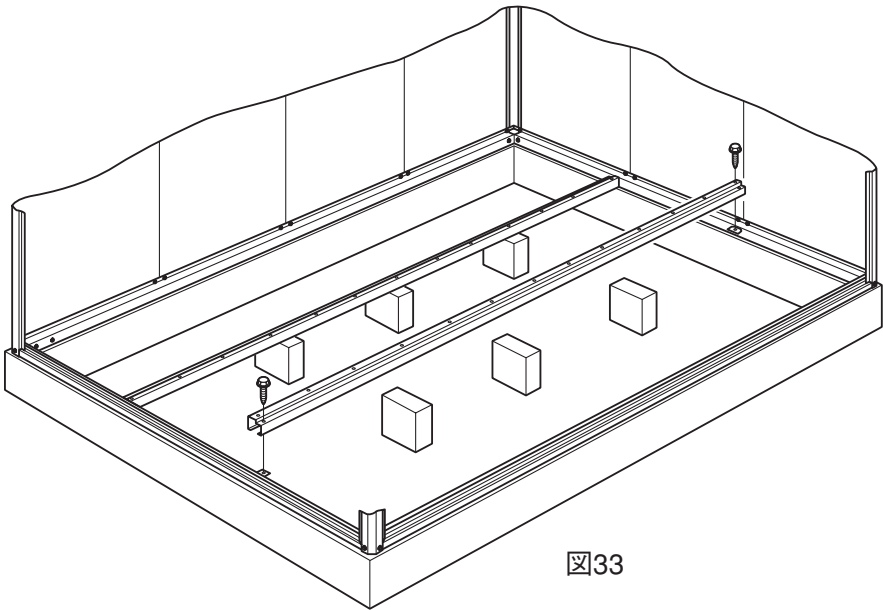


図33

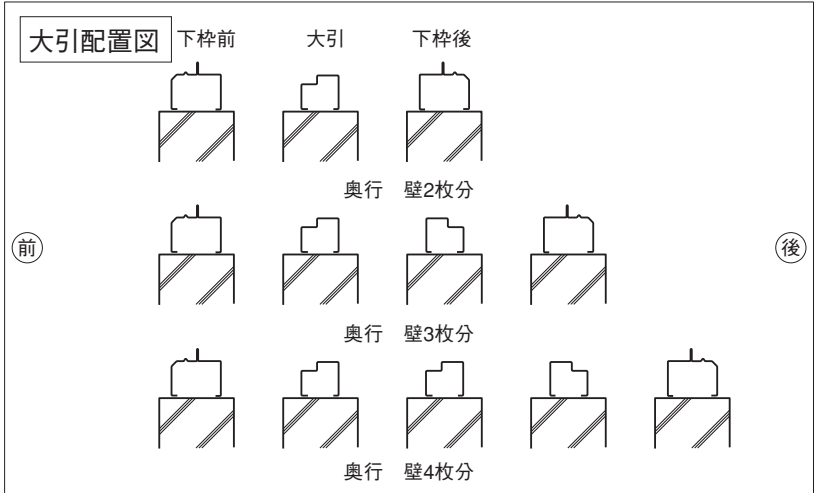


図34

(3) 根太を大引及び下枠前後に取り付けます。(タップタイトセムス6φ×50)

注意 図:80、120、140A、140B、160型の場合、根太の端面を青く塗装してある方が建物の前側に来るように施工して下さい。

注意:根太は、大引・下枠前後の取付孔に対して端から1ヵ所おきに取り付けます。

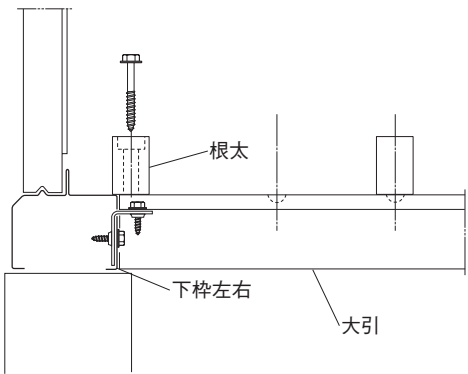


図35

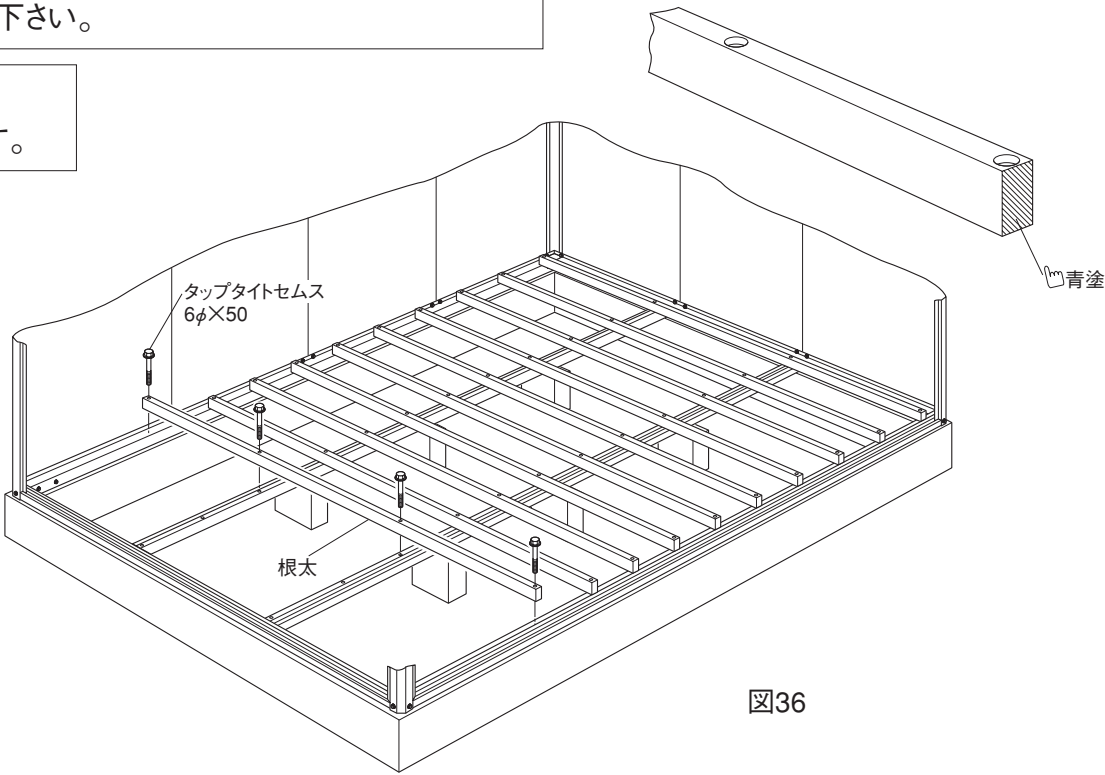


図36

13
1 床
(パーティクルボード)

必要 梱包	部材名	梱包名
	パーティクルボード(大)	パーティクルボード梱包
	パーティクルボード(小)	パーティクルボード梱包

- (1) パーチクルボードを根太の上に並べ
スプーンネジ留めしてください。(ℓ=25)

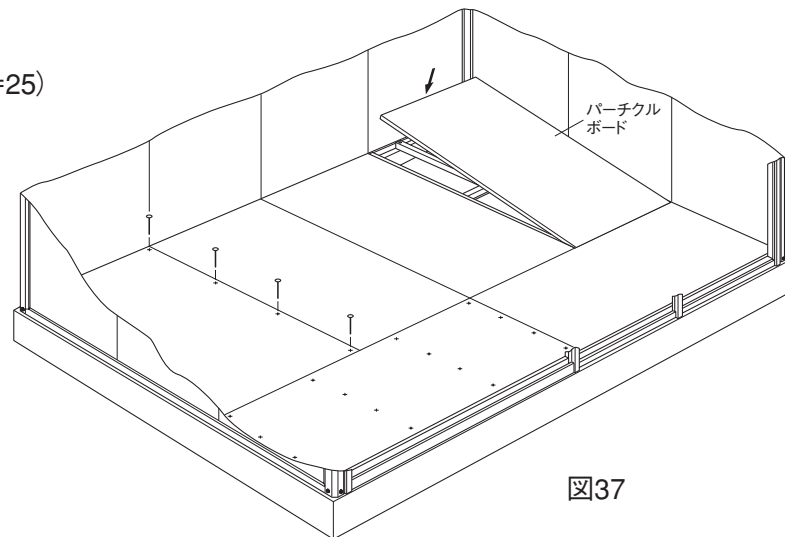


図37


13
2 床
木目調化粧板フロア
(オプション)

必要 梱包	部材名	梱包名
	木目調化粧板フロアA	木目調化粧板フロア 梱包
	木目調化粧板フロアB	
	木目調化粧板フロアC	


- (1) 配置図に従って、木目調化粧板フロアを取り付けます。

木目調化粧板フロア配置図


注意：掃出し窓がある方から取
り付けて下さい。

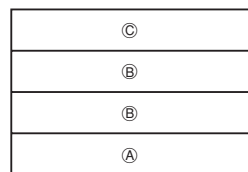

奥行壁2枚タイプ

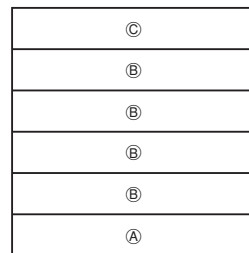

奥行壁3枚タイプ

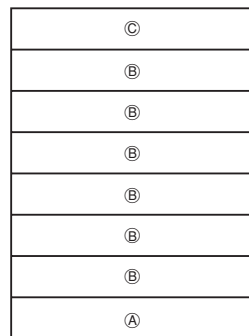


奥行壁4枚タイプ

注意：木目調化粧板フロアには、**Ⓐ**、**Ⓑ**、**Ⓒ**
3種類ありますので**Ⓐ**から先に取り付けて下さい。

注意：木目調化粧板フロアの目地にすき間が
出来ないよう、1枚ずつたたき込んで下さい。




図E-1

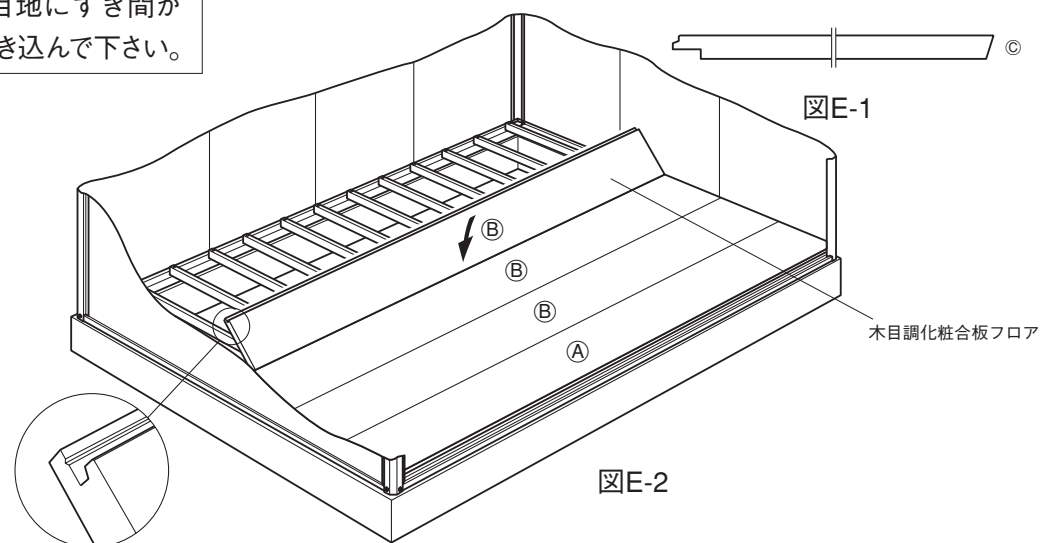

図E-2


- (2) 目地のすき間がないことを確認して、床板の凸側を根太にビス止めして下さい。

(⊕サラ木ネジ3.1φ×25)

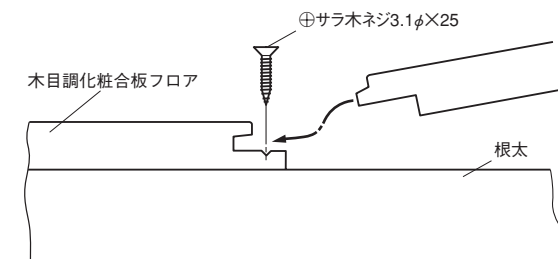


図E-3

木ネジは、床板凸部のV溝に垂直
に止めて下さい。

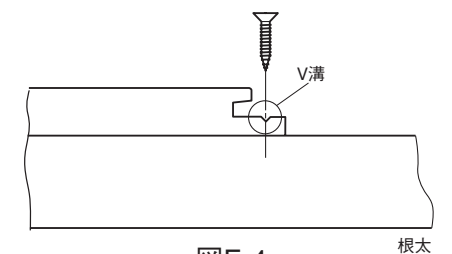


図E-4

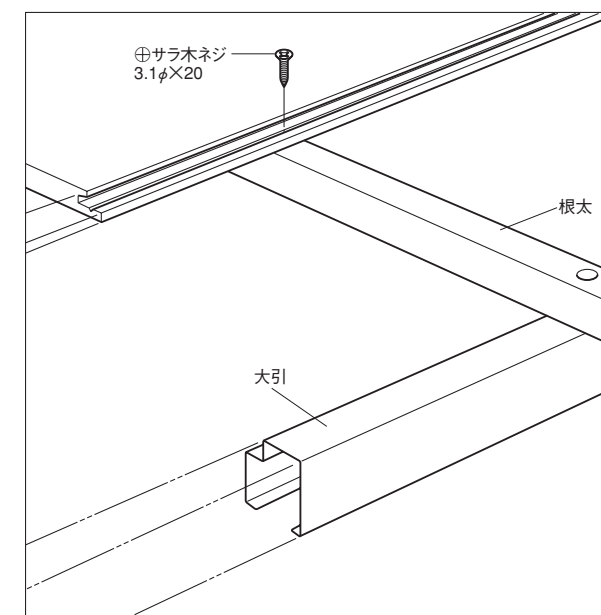

図E-5

建物の前後にドア・掃出しが取付く場合、
最後の木目調化粧板フロアが入りにく
くなりますので掃出し取付縦枠に合わせ
て図のように切欠いて下さい。


注意：この場合切欠きがいり
ますので注意して下さい。

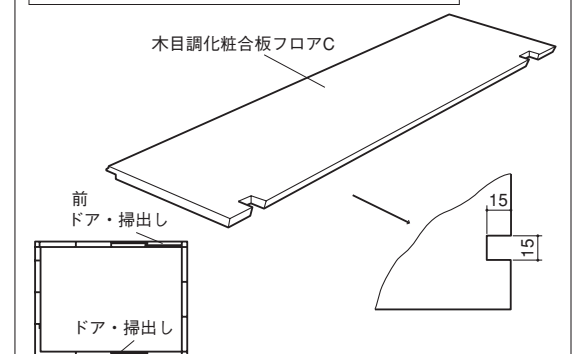

図E-6


13 カーペット敷床 (オプション)

(1) 配置図に従ってカーペット敷床を取付けます。
床材は端部がフラットになっている側(⇄側)を壁又は連結部に向くよう取付けます。

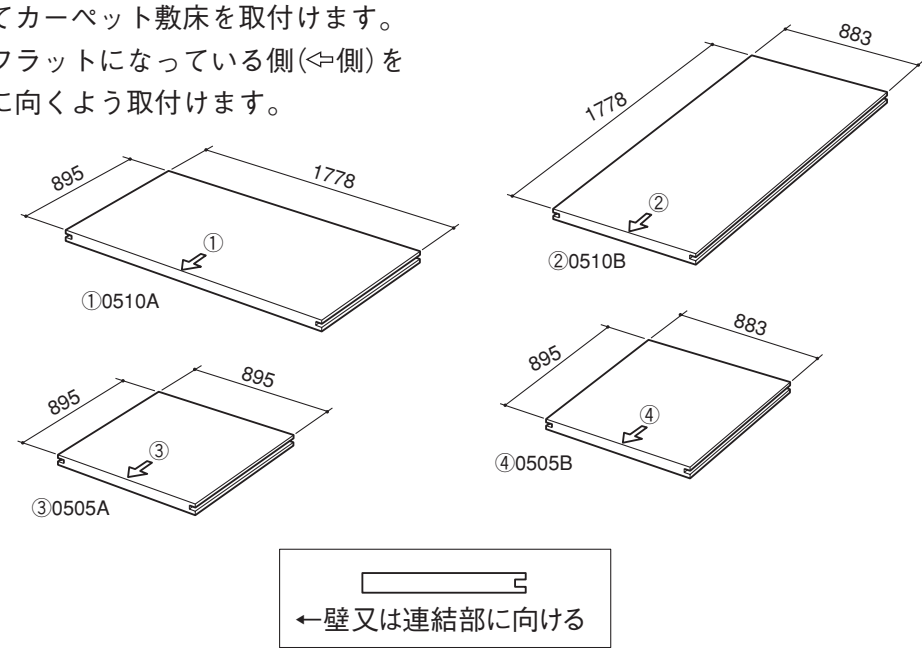


図C-1

カーペット敷床配置図

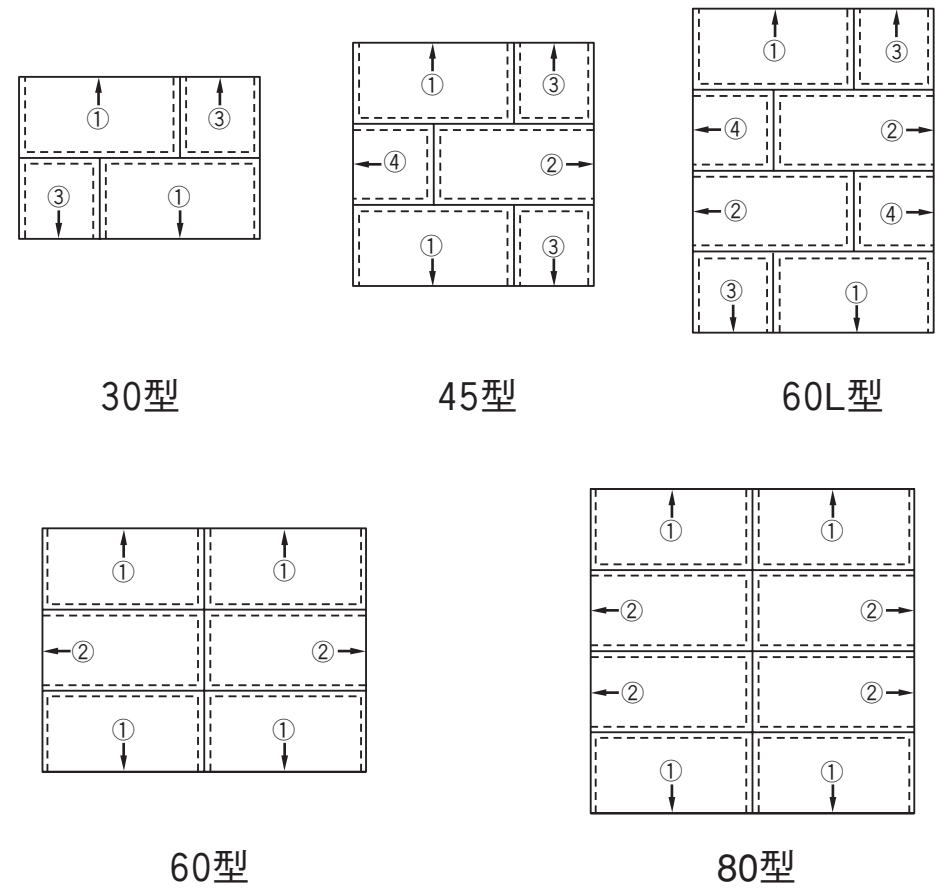

(2) カーペット敷床の凹部に床接続材をはめ込みながら配置図に従って、スキ間なく床を配置します。


床を配置する前に根太位置を壁にマークして下さい。

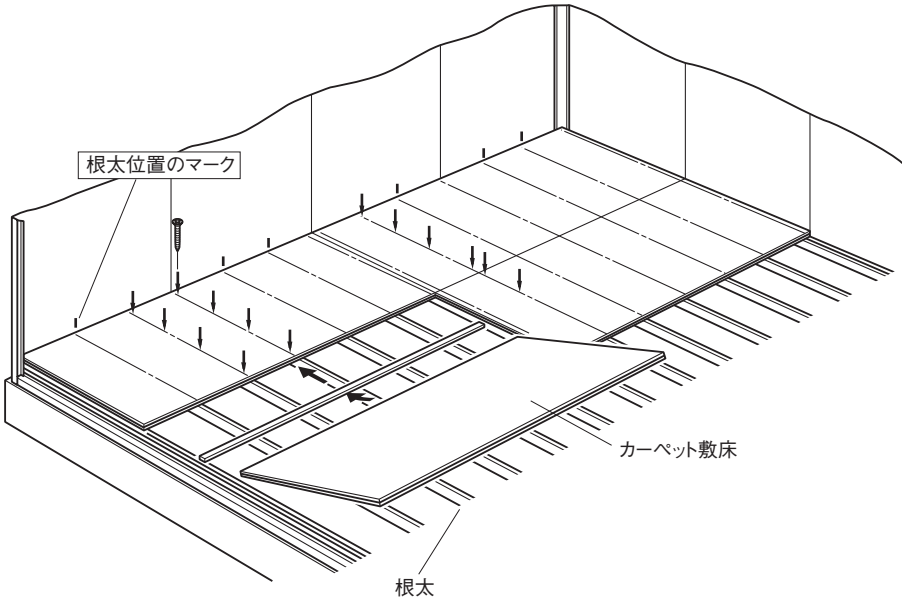


図C-2

(3) 根太ピッチで床1枚当り4ヶ所皿木ビスで固定します。
(⊕皿木ビス3.1φ×25)


根太位置のマーク部分に木ビスを立て水糸等をはって木ビスで固定して下さい。

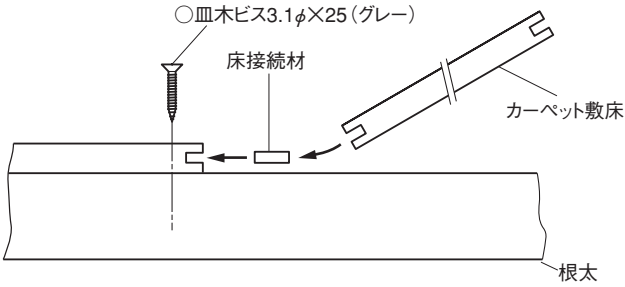

図C-3

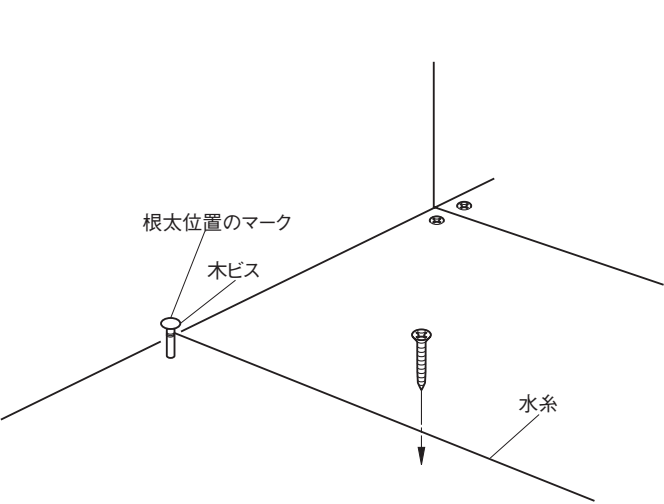

図C-4

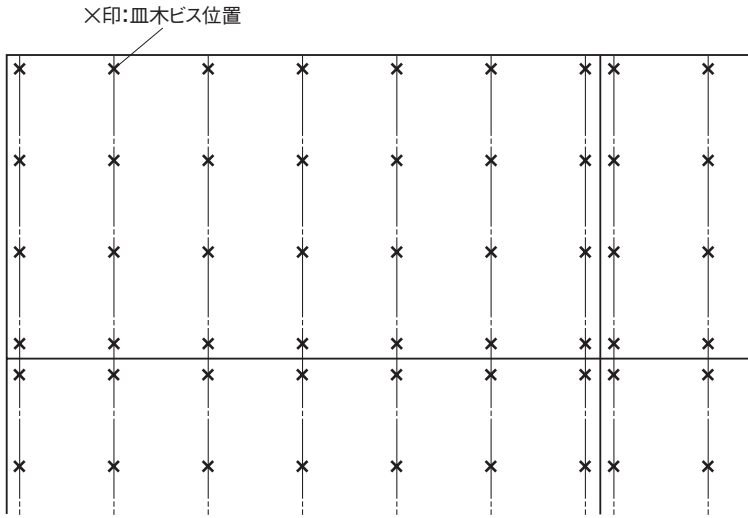

図C-5

14

1

屋根

- (1) ルーフに10φの孔をあけて下さい。
- (2) ルーフの重ね方向及び重ね位置に注意しながらパネル受フレームに取り付けます。（この時両端はボルト止めしません。）

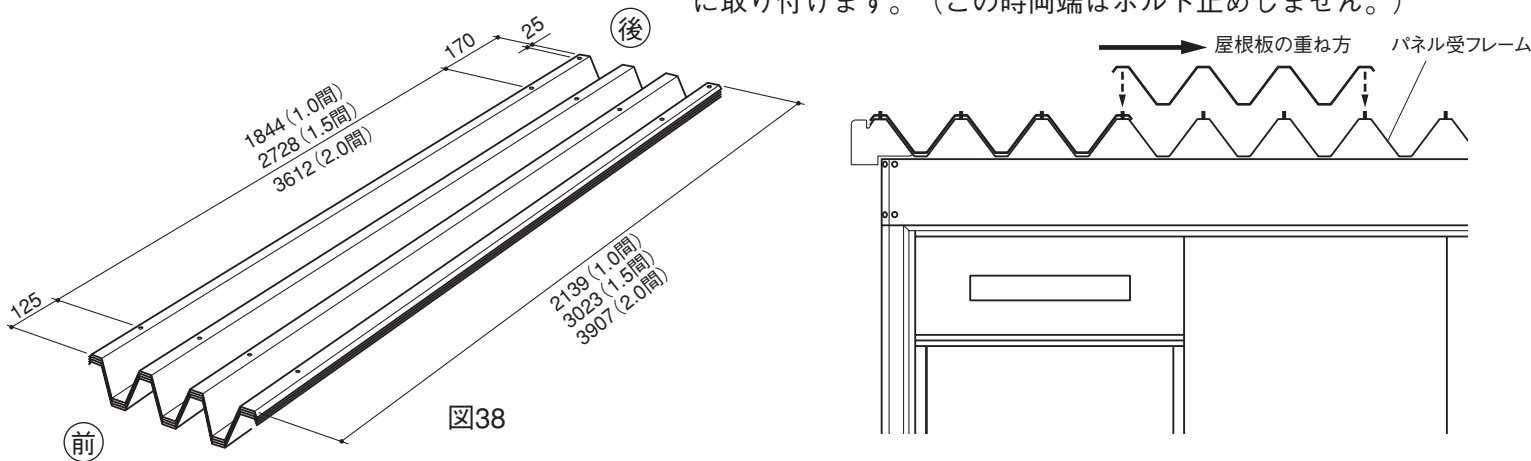


図39

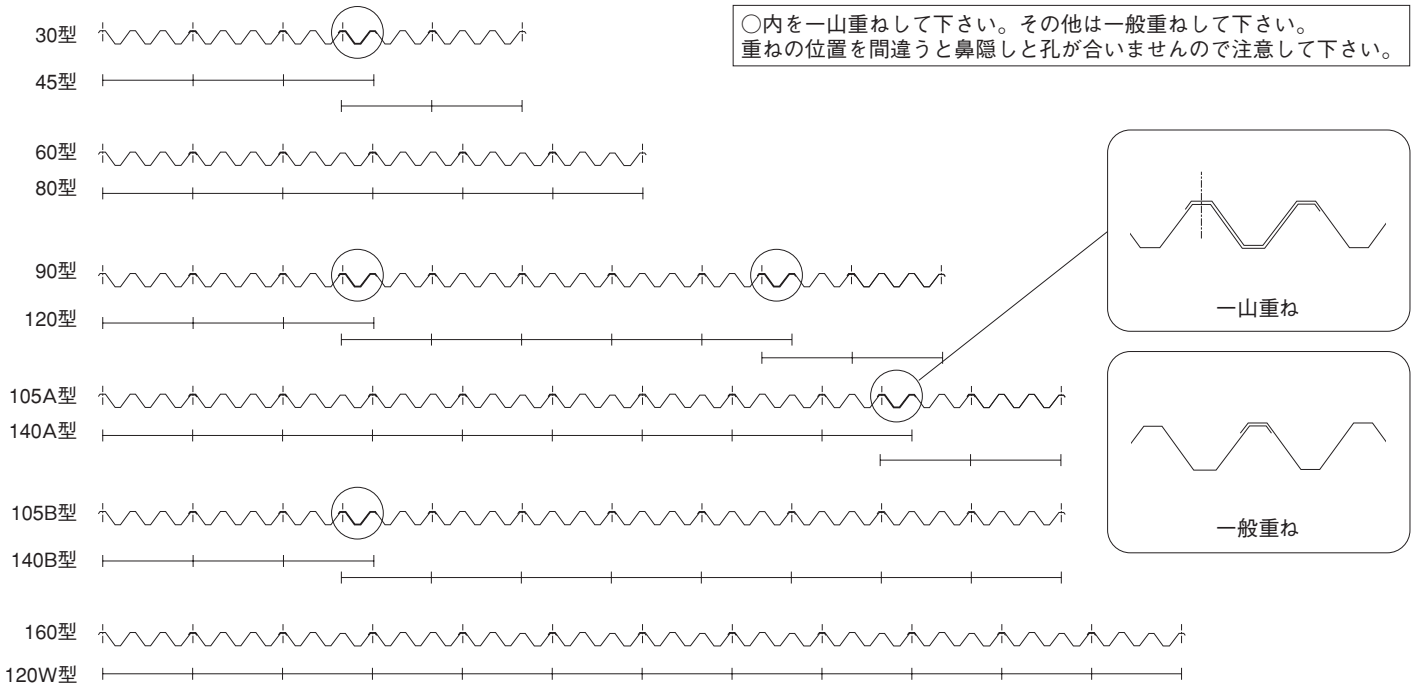


図40

- (3) 重ね部の中間部をルーフドリルビスで固定します。（約900mmピッチ）

積雪タイプの屋根後部は雪がたまりやすくなりますのでルーフドリルビスのピッチを狭くして下さい。

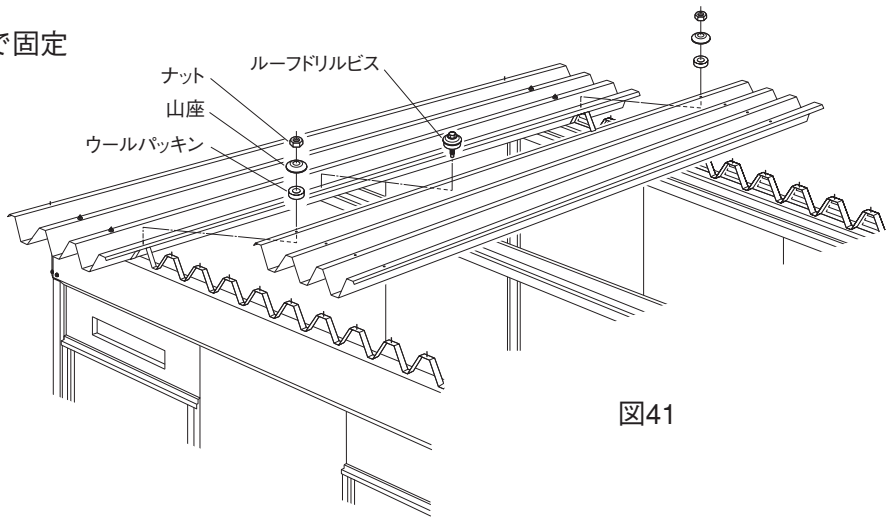


図41

14

2

水上面戸

必要 梱包	部材名	梱包名
	水上面戸	部品梱包

- ルーフ水上側の先端に水上面戸をはめ込み、テックス（4φ×10）で固定した後、周囲をコーキングします。

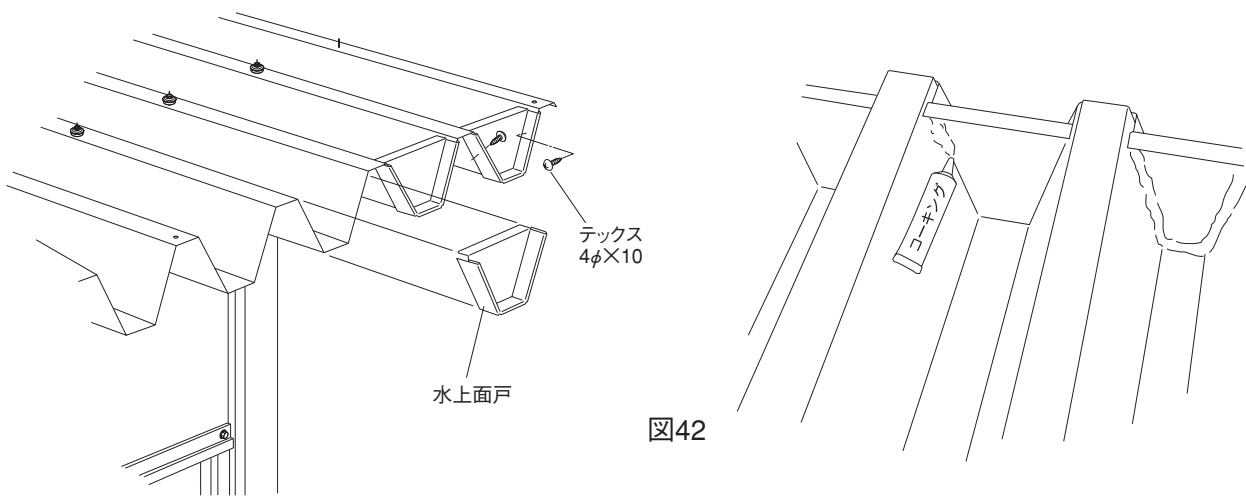


図42

15

ケラバ

必要 梱包	部材名	梱包名
	ケラバ	ケラバ梱包
	鼻隠しコーナー	

- (1)ケラバ包みに鼻隠しコーナー樹脂を取り付けます。
（⊕バインド Pタイト 4×10 ダークブラウン）（図43）
- (2)ケラバ包みをルーフの両端にかぶせ取付けます。
上部中間部はケラバの目印孔にルーフドリルビスを打ちつけてケラバ・屋根・端パネル受フレームと共に固定して下さい。（図44）
（上部:ナット、山座、ウールパッキン、ルーフドリルビス）
（下部:セムスボルトM6×16ダークブラウン）

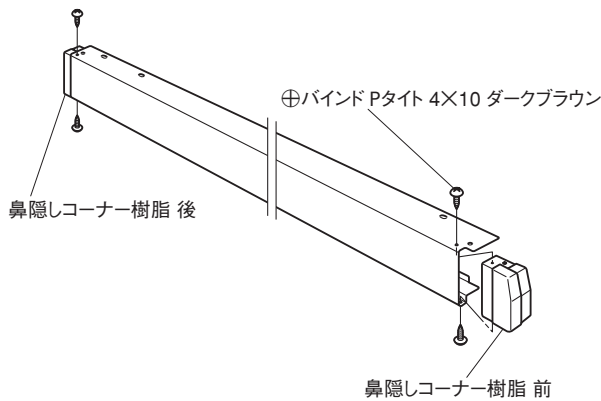


図43

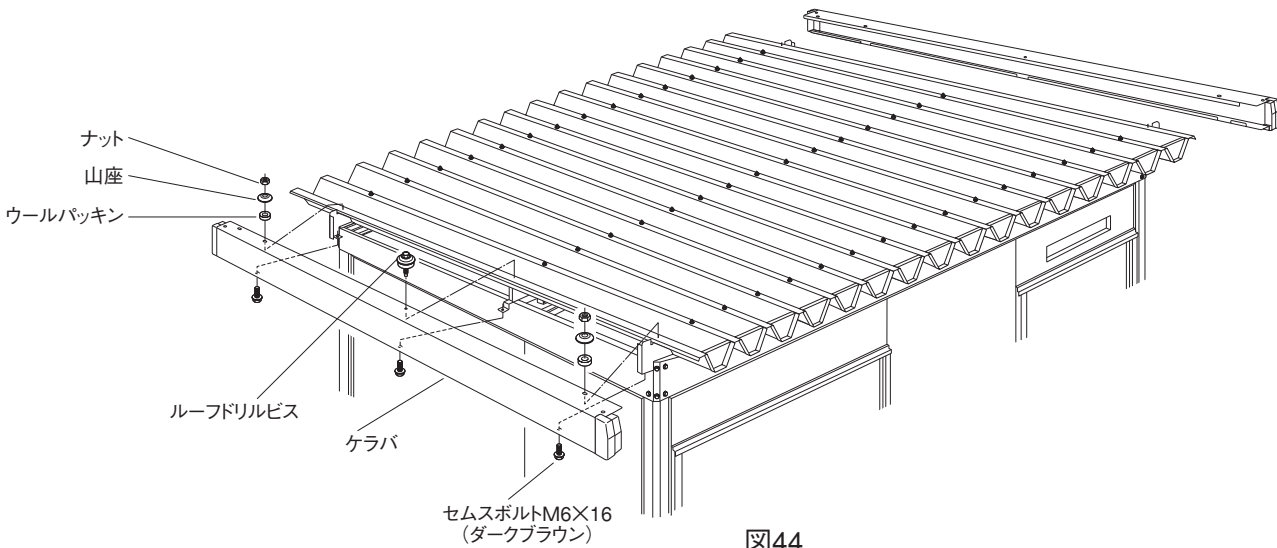


図44

16

鼻隠し
トイ

(1) 屋根の後側の▼印の部分及び屋根の前側の▽印の部分に屋根取付後、10φ孔加工をして下さい。(図45・46)

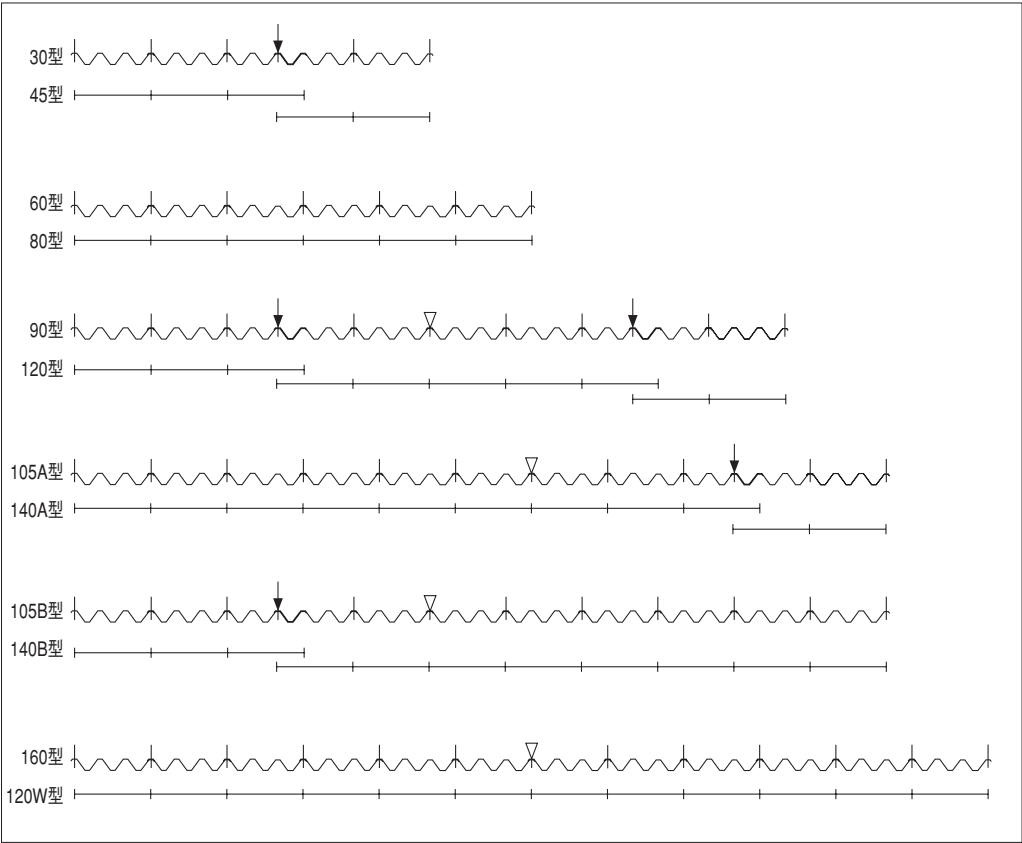


図45

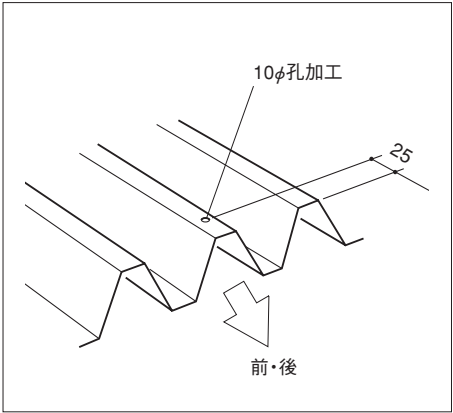


図46

(2) 鼻隠し前、後をケラバ包みに取り付けます。
(セムスボルトM6×16 ダークブラウン、セムスボルトM8×21 ダークブラウン、フランジナットM8)

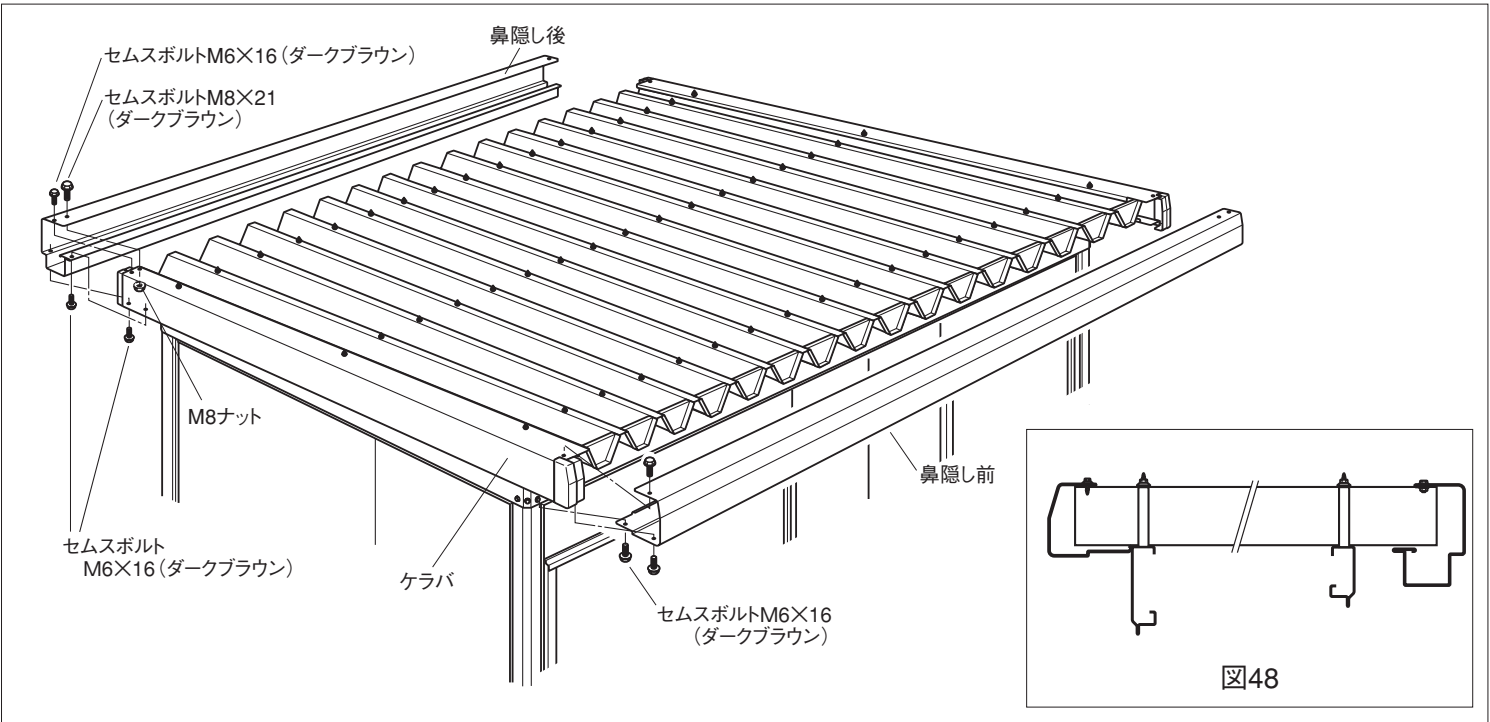


図47

(3) 90型以上は、上枠前後に鼻隠し補強金具を取り付けます。(図49、図50)

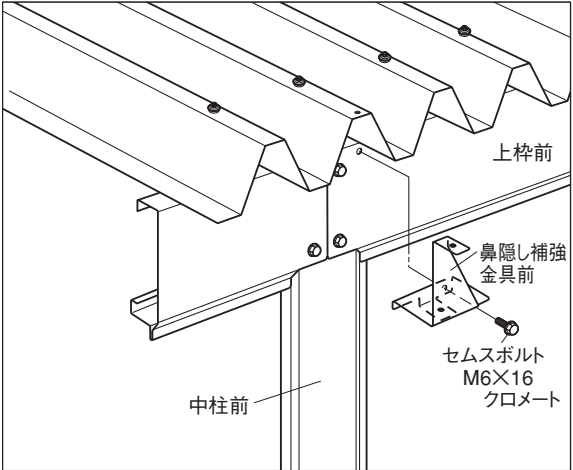


図49

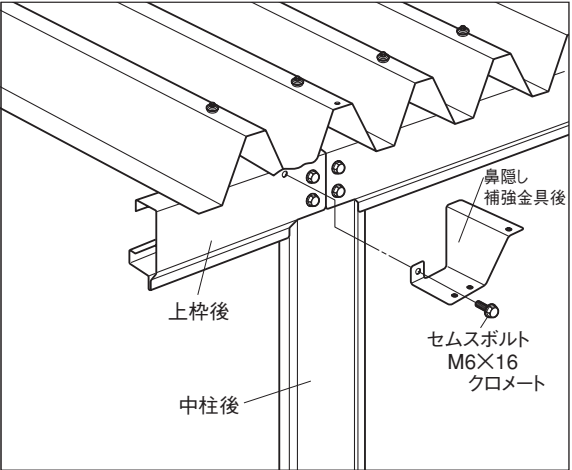


図50

(4) 鼻隠し前、鼻隠し後に鼻隠し接続金具を取り付けます。(図51、図52)

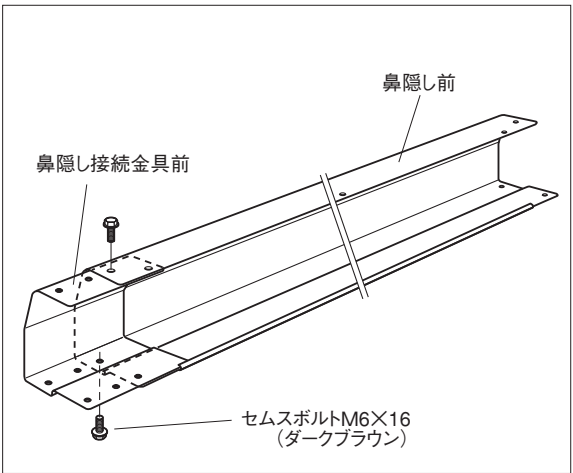


図51

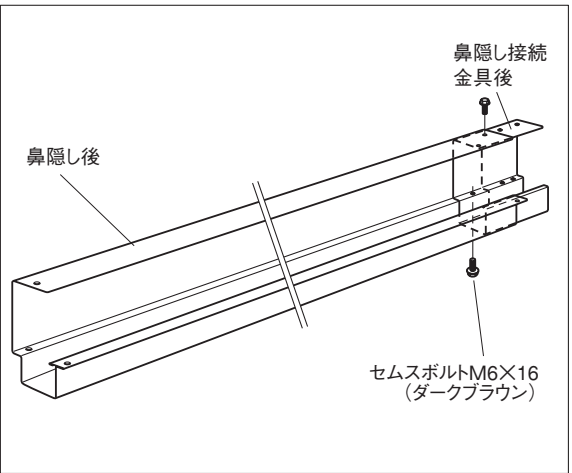


図52

- (5) 鼻隠しを屋根にかぶせて、向かって左側はケラバ包みに取り付けます。
鼻隠しの連結部は、屋根の孔に合わせ、鼻隠しの補強金具に取り付けます。

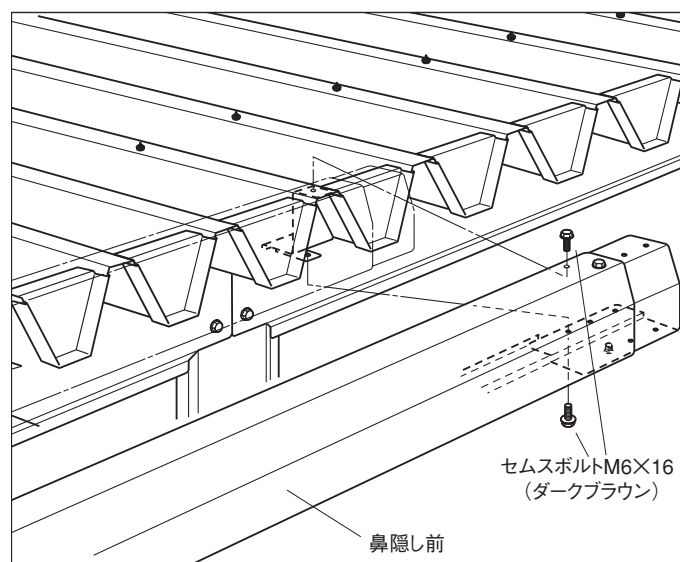


図53

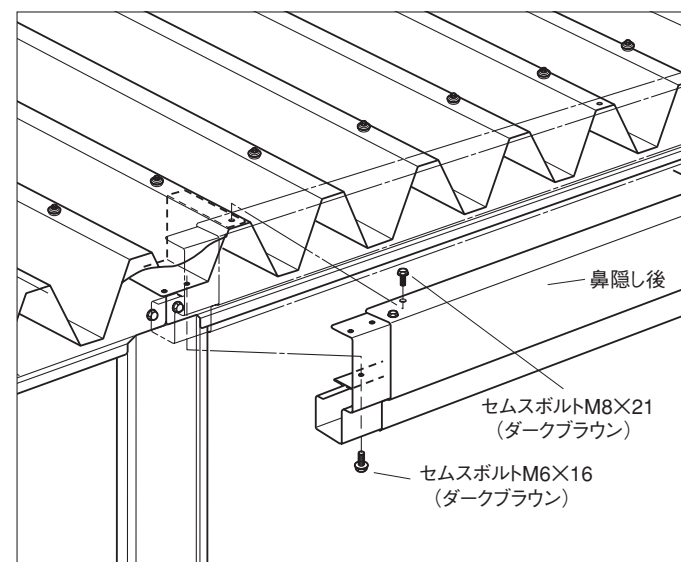


図54

- (6) 鼻隠し前-L、鼻隠し後-Lを鼻隠し接続金具及びケラバ包みに取り付けます。

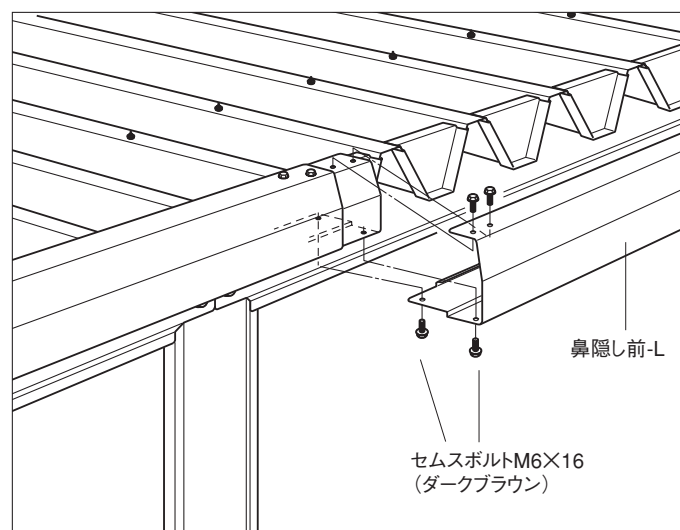


図55

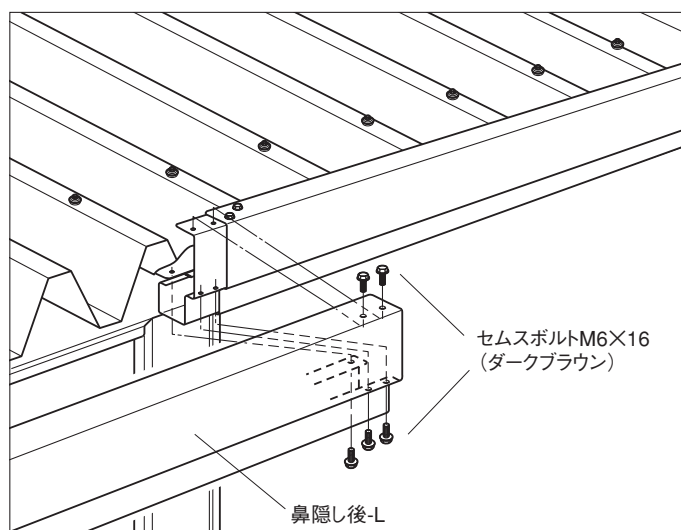


図56

- (7) 鼻隠し前と屋根をルーフトリルビスで固定します。(図57)
鼻隠し後の中間部にトイ受け金具を取り付けます。(図58)
鼻隠し後の中間部以上は、ボルト、ナットで固定します。(図58)

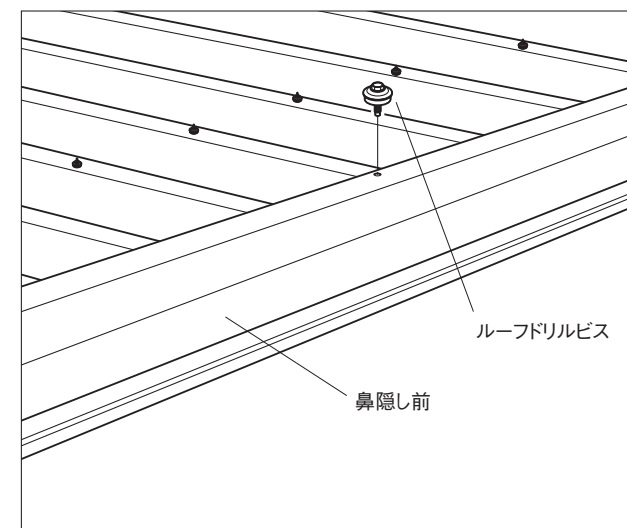


図57

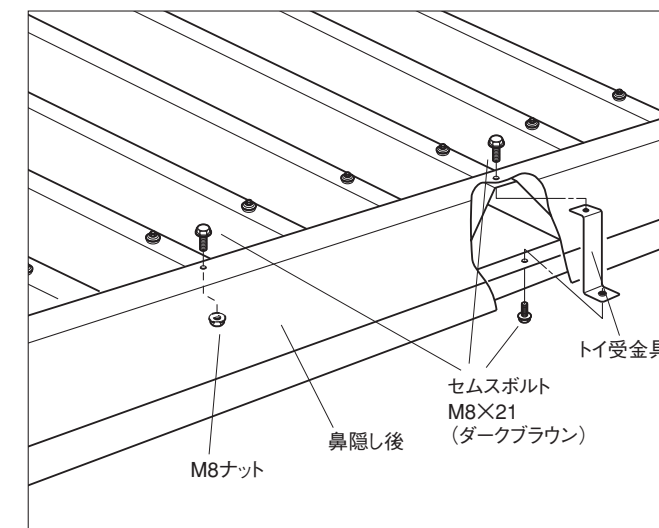


図58

- (8) アタッチメントにパッキンを貼り付け、鼻隠しに取り付けます。
(タッピングビス 5φ×16 茶)
縦ドイつかみを柱に取り付けエルボ・縦ドイ・アタッチメントを接続します。
(テックス 4φ×13 素地)
鼻隠しの端部に止まりを取り付けます。
(タッピングビス 5φ×16 ダークブラウン)

トイの接続は接着剤で
しっかり固定して下さい。

- (9) 目隠しフタにパッキンを取り付け、縦ドイを取り付けない
所に取り付けます。(タッピングビス 5φ×16 茶)
(10) 鼻隠し後の接続部分にコーキングをします。(図60)

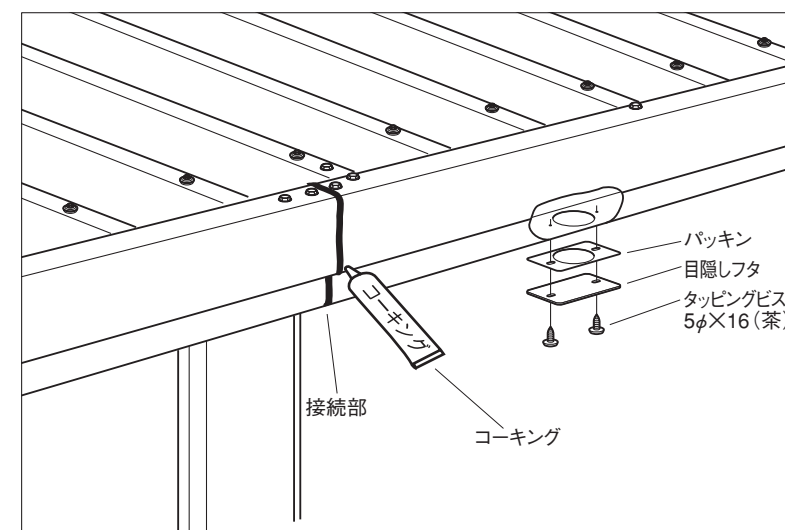


図60

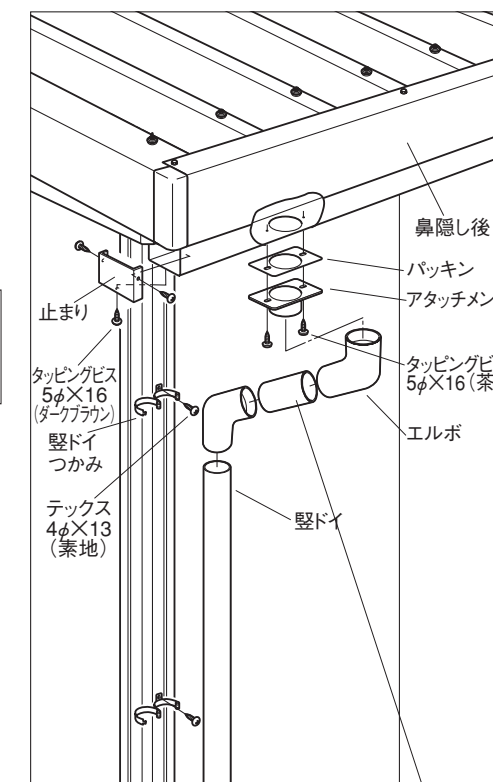


図59

縦ドイを必要
長さにカットして
用いて下さい。
(約100mm)

17 電気配線

電気工事は、必ず最寄りの電気工事店に依頼して下さい。
この電気配線の工事は最後の頁を参照して下さい。

18 廻し縁
梁カバー

必要梱包	部材名	梱包名
	廻し縁A	前後材・左右材梱包
	廻し縁B	前後材梱包
	廻し縁C	
	梁カバー	連結部化粧梱包

●廻し縁配置図

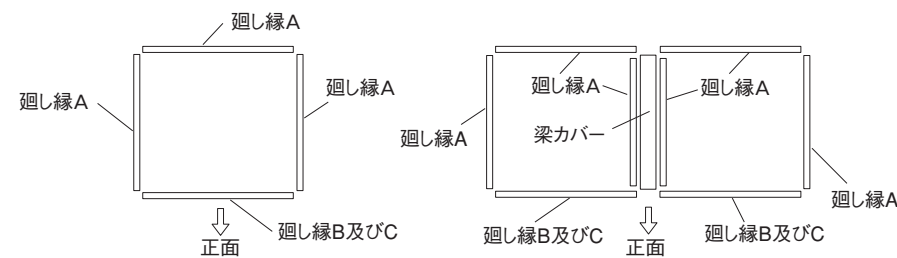


図61

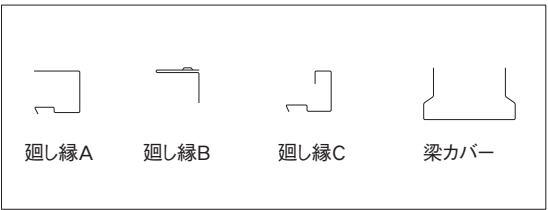


図62

図で廻し縁の配置を確認して取付をして下さい。

廻し縁Cは天井取付け後、廻し縁Bにボルト止めします。

(1) 廻し縁Bを上枠前に取り付けます。(セムスボルトM6×16 クロメート)

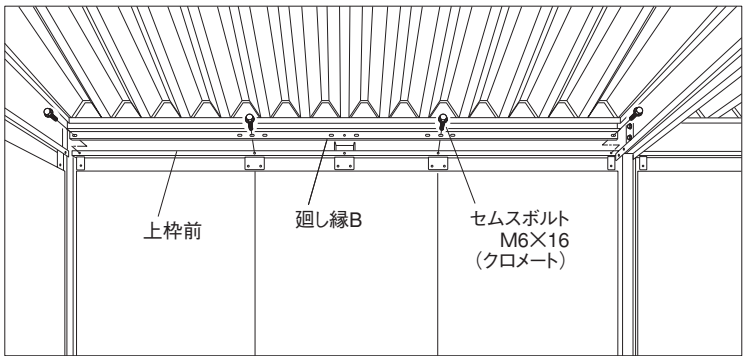


図63

廻し縁Aを上枠左右及び梁に取り付けます。(セムスボルトM6×16クロメート)
この時野縁も同時にボルト止めします。又、梁カバーを梁に取り付けます。(トラスタッピング4φ×10)

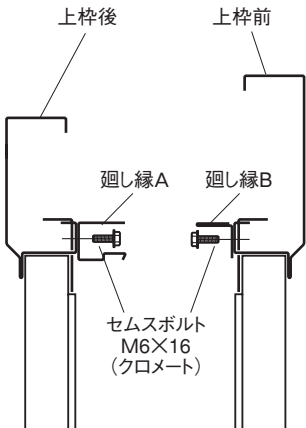


図65

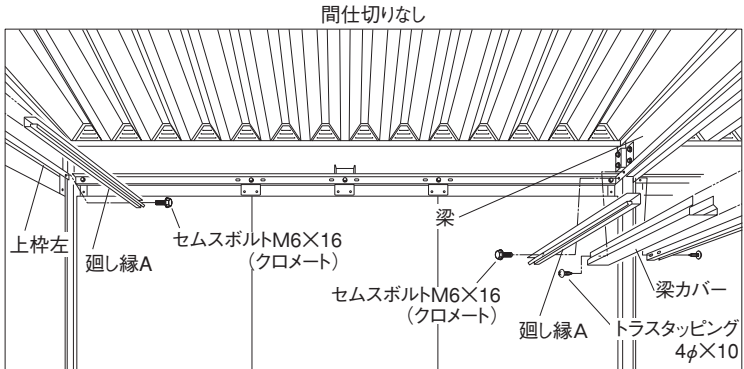


図66

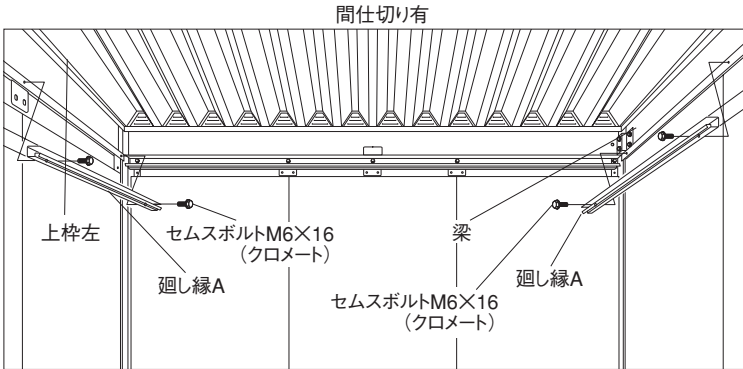


図68

(2) 廻し縁Aを天井位置決め金具と共に上枠後に取り付けます。
(セムスボルトM6×16 クロメート)

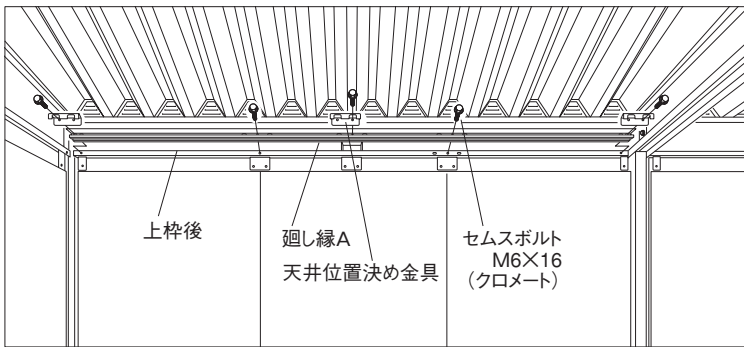


図64

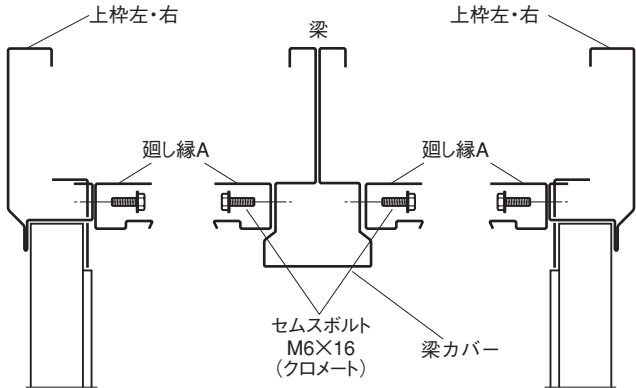


図67

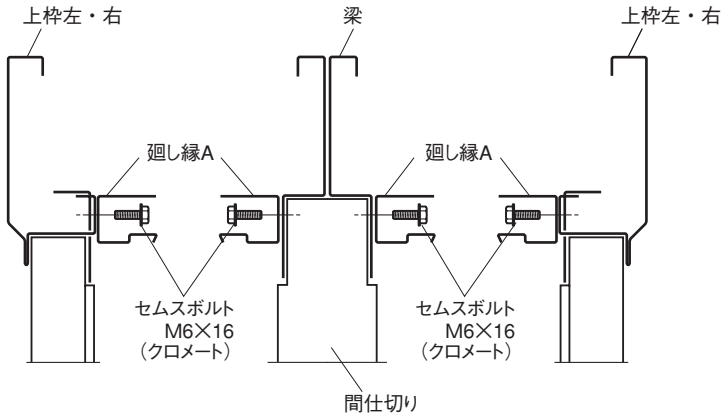


図69

19

天井

必要 梱包	部材名	梱包名
	天井支持材前	天井支持材梱包
	〃 後	
	天井目地	

必要 梱包	部材名	梱包名
	天井	天井梱包
	Hバー	

(1) 天井支持材前、後を天井支持材取付金具に差し込んだ後、壁取付金具Dに上からかぶせボルト止めします。(セムスボルトM6×16クロメート)

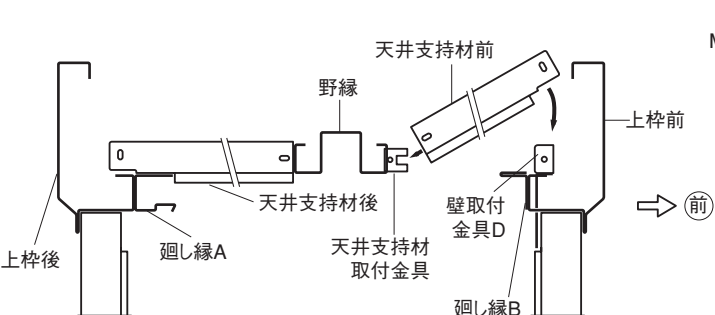


図70

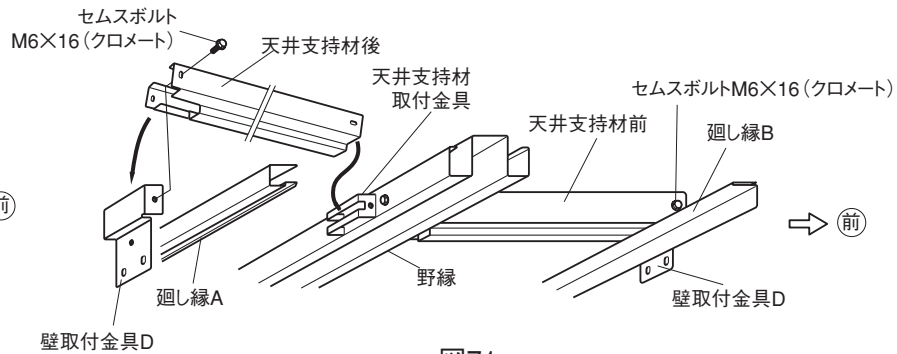


図71

天井は後から前に向かって施工します。

(2) 天井を廻し縁に差し込み天井Hバーで固定します。



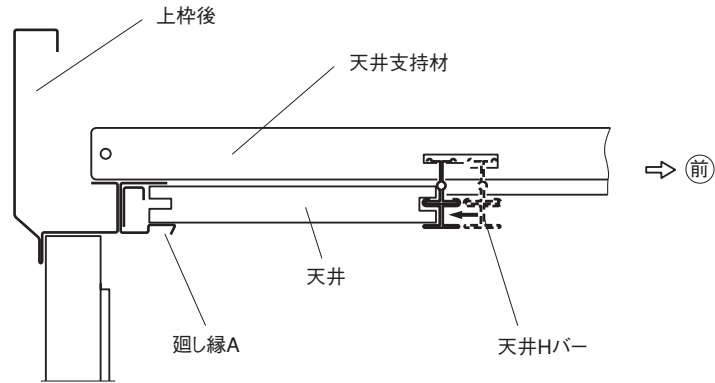


図72

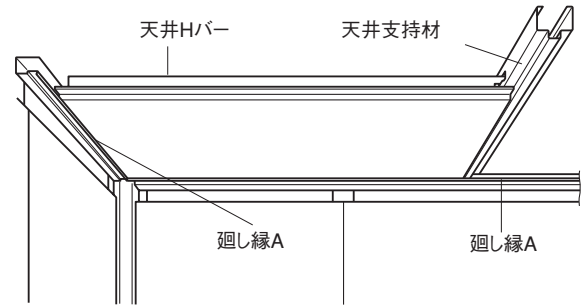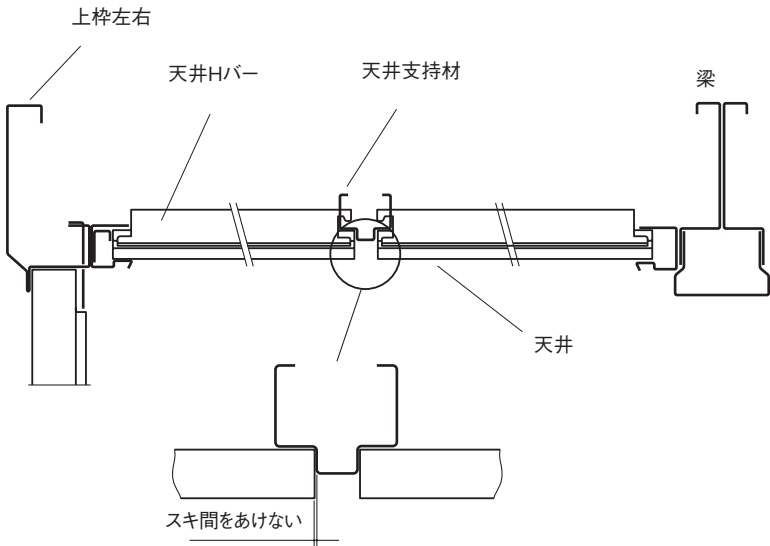

天井支持材の┐部と天井にスキ間が出来ないように注意してください。

(3) 天井を照明取付位置まで取り付けたら、天井支持材にドリルにて孔をあけコードを通します。

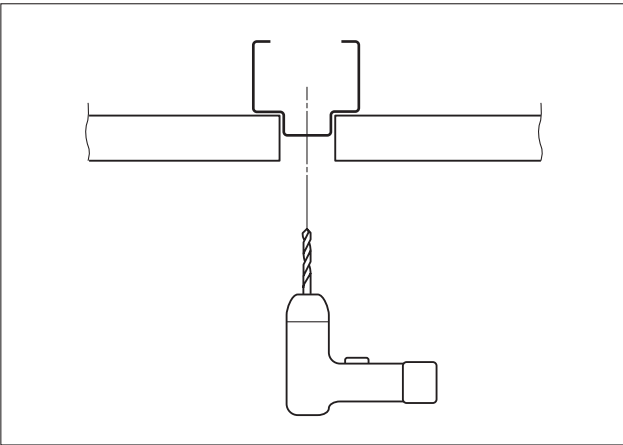


図73

(4) 左側の天井を最後まで取付終わったら天井が落ちないように天井支持材に天井仮止め金具で天井を仮止めし、右側も同様に天井を取り付け天井仮止め金具を90°回転させ両方の天井を仮止めします。

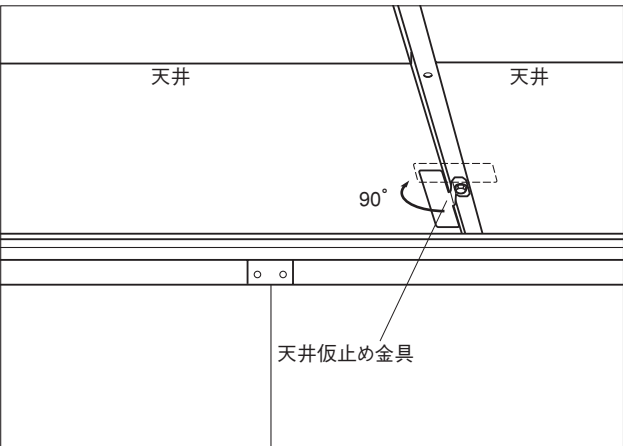
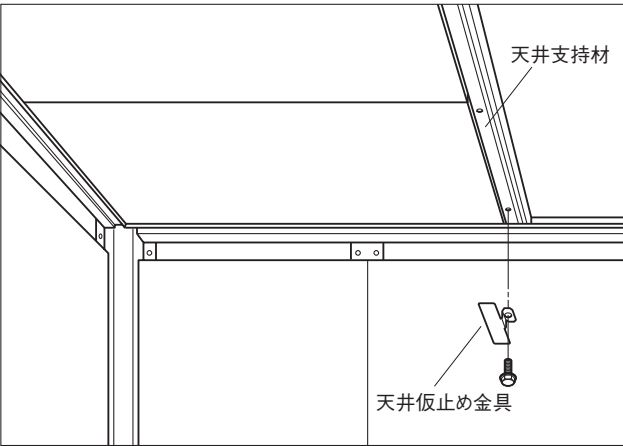


図74

- (5) 廻し縁Bに廻し縁Cを取り付けます（トラス小ネジ M6×40）
廻し縁Cを取り付け終わったら前項の天井仮止め金具を取り外します。

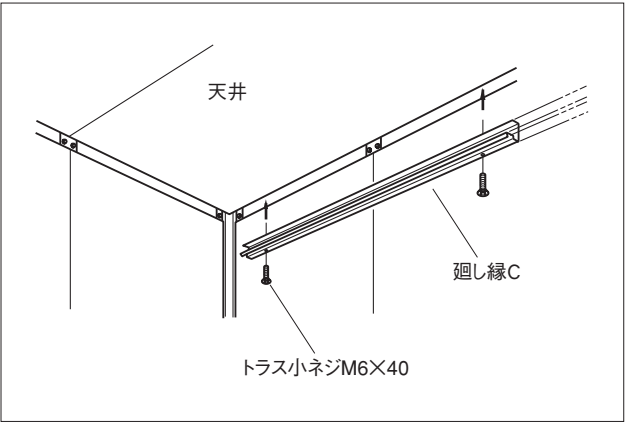


図75

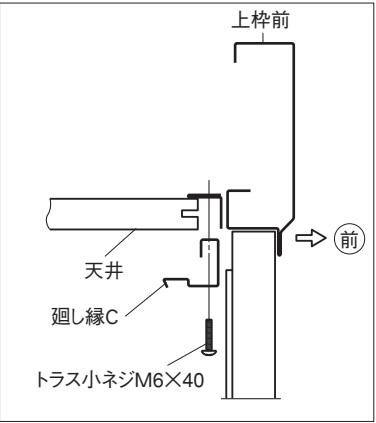


図76

- (6) 天井目地の照明用コード引出し位置に孔加工します。
※位置を確認して取付前に孔加工して下さい。(図77)
- (7) 天井目地を天井支持材に取り付けます。(図78、図79)
(⊕丸皿ボルトM6×25 アイボリー)

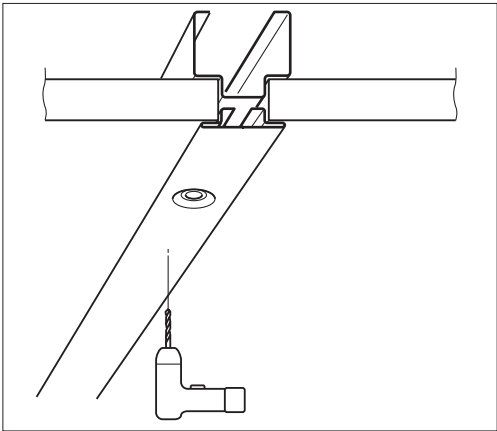


図77

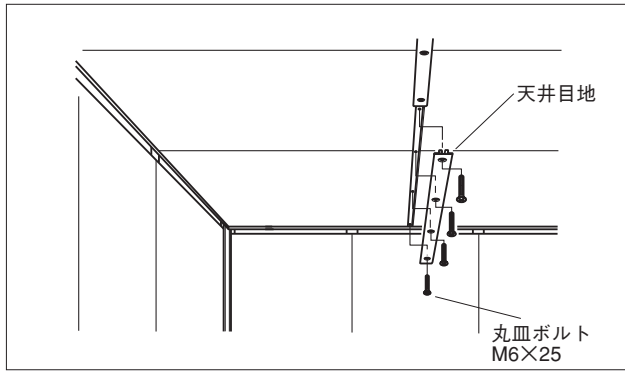


図78

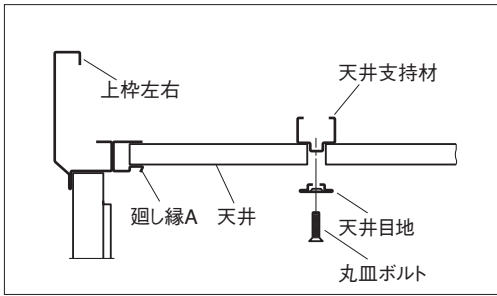


図79

- (8) ローゼットを天井目地に取り付けます。(図80、図81)

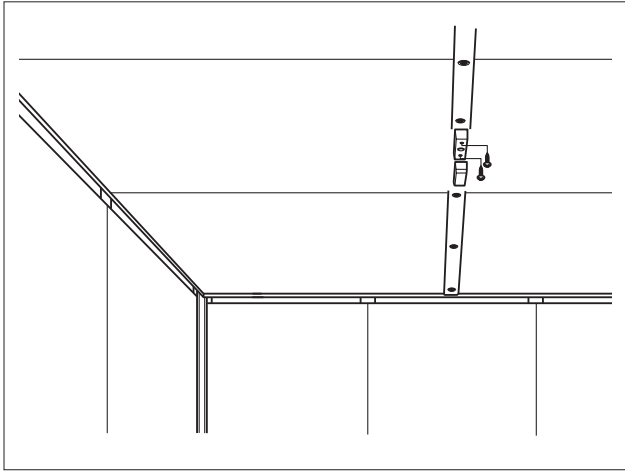


図80

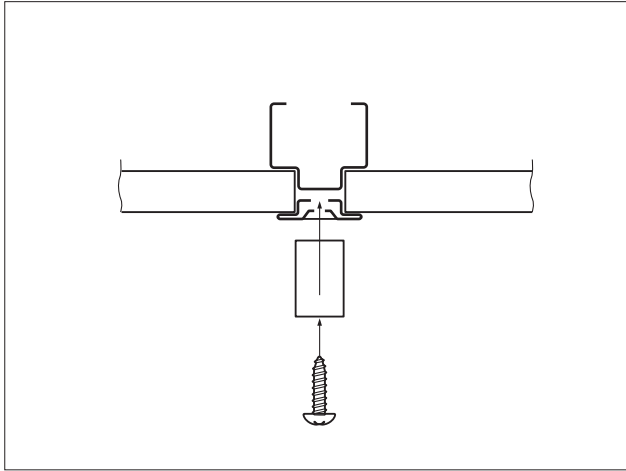


図81

20 廻し縁化粧

必要梱包	部材名	梱包名
	廻し縁化粧前後	前後材梱包
	廻し縁化粧左右	左右材梱包

- (1) 廻し縁化粧（左右）を左、右の廻し縁と天井の間（間仕切り付の場合は、中央部にも）にはめ込みます。（木片を廻し縁化粧にあてハンマー等で軽くたたき込んで下さい。）

廻し縁化粧（左右）と廻し縁化粧（前後）は、
両端の切欠きが異なりますので、間違わない
よう図で確認して下さい。

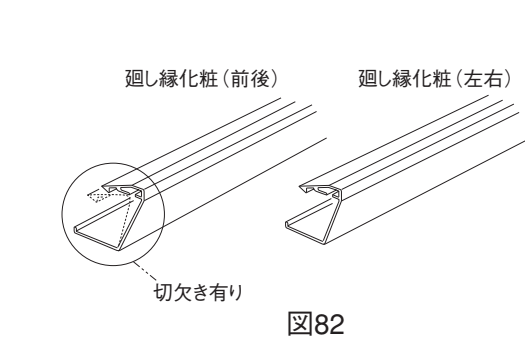


図82

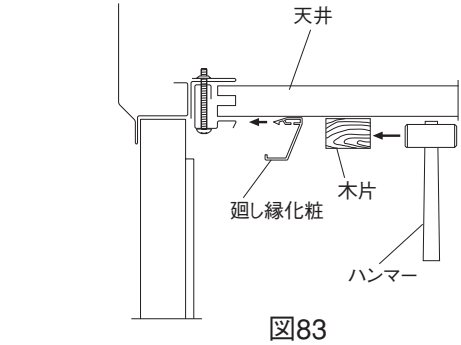


図83

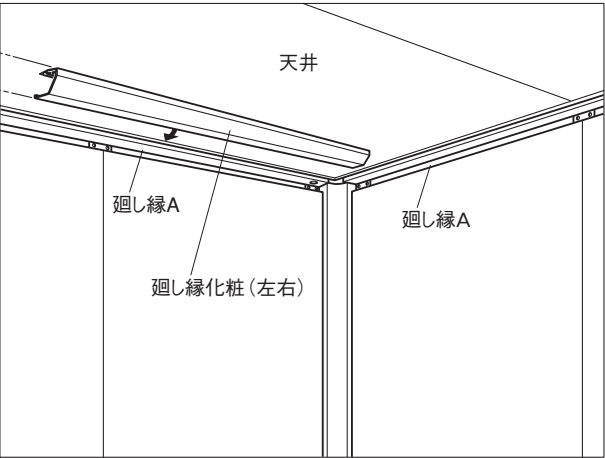


図84

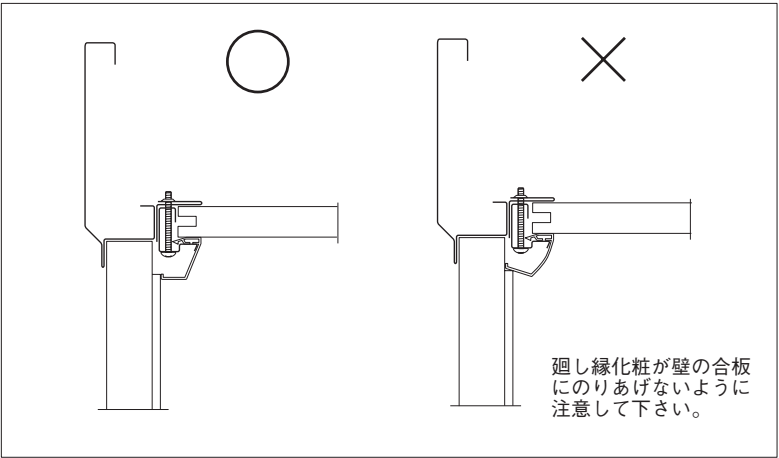


図85

- (2) 廻し縁化粧（前後）を前項と同様の方法で前後の天井と廻し縁の間にはめ込みます。

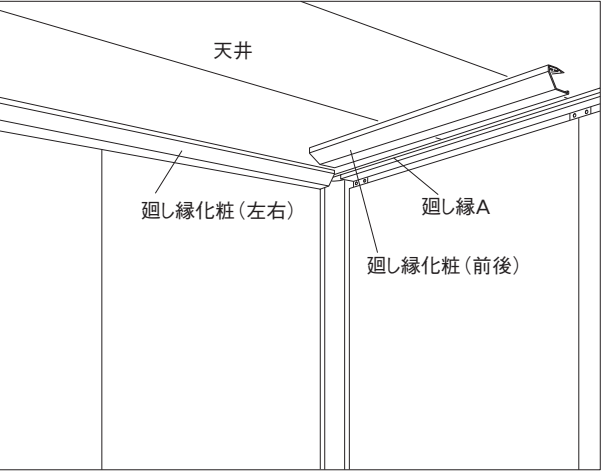


図86

21

内部化粧

間仕切りなし	必要梱包	部材名	梱包名
		中柱化粧	中柱化粧梱包
		連結部化粧	連結部化粧梱包
		巾木	巾木梱包
		隅押え	柱梱包

間仕切り付き	必要梱包	部材名	梱包名
		隅押え	隅押え・柱梱包
		巾木	巾木梱包

- (1) 90型以上は連結部床化粧を連結部床材にはめ込みます。(間仕切り付の場合は不要です。)
- (2) 隅押え及び中柱化粧を取り付けます。(⊕丸皿タッピング6φ×50アイボリー)

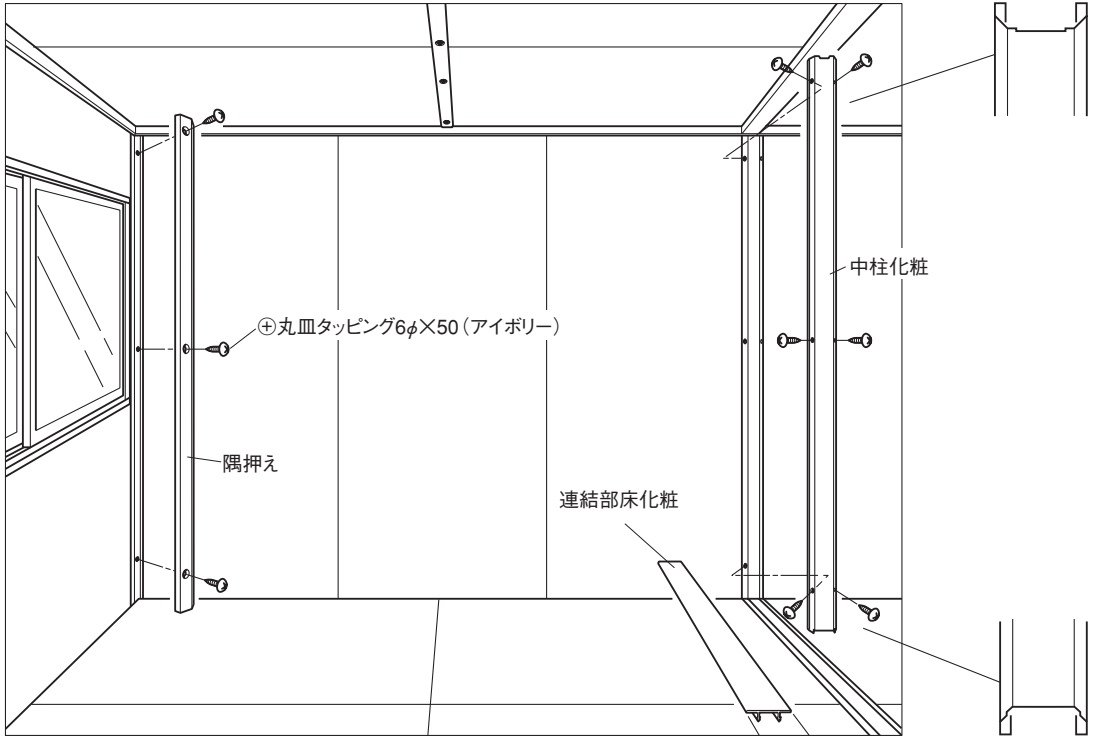


図87

(間仕切りなし)

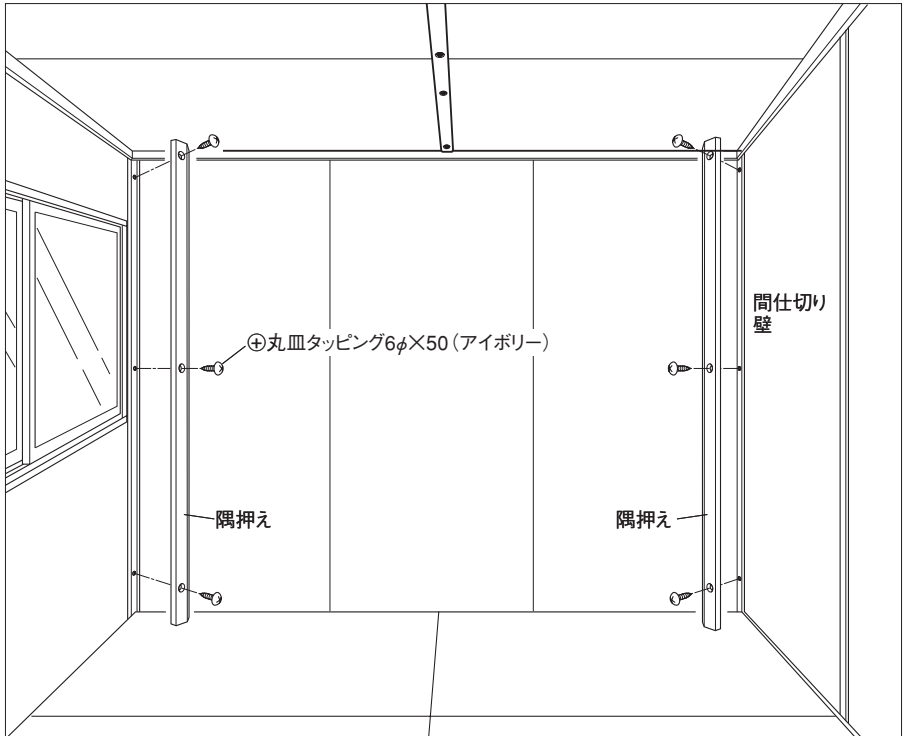


図88

(間仕切り付き)

- (3) 巾木を床面に合わせて壁にビス止めします。(⊕サラ木ネジ3.1φ×25 アイボリー)
※約300mmピッチでビス止めします。
巾木の長さは、1820mmですので、取付け場所に合わせてカットして下さい。

カット面は、バリが出る場合がありますので
カッター等でバリを取り除いて下さい。

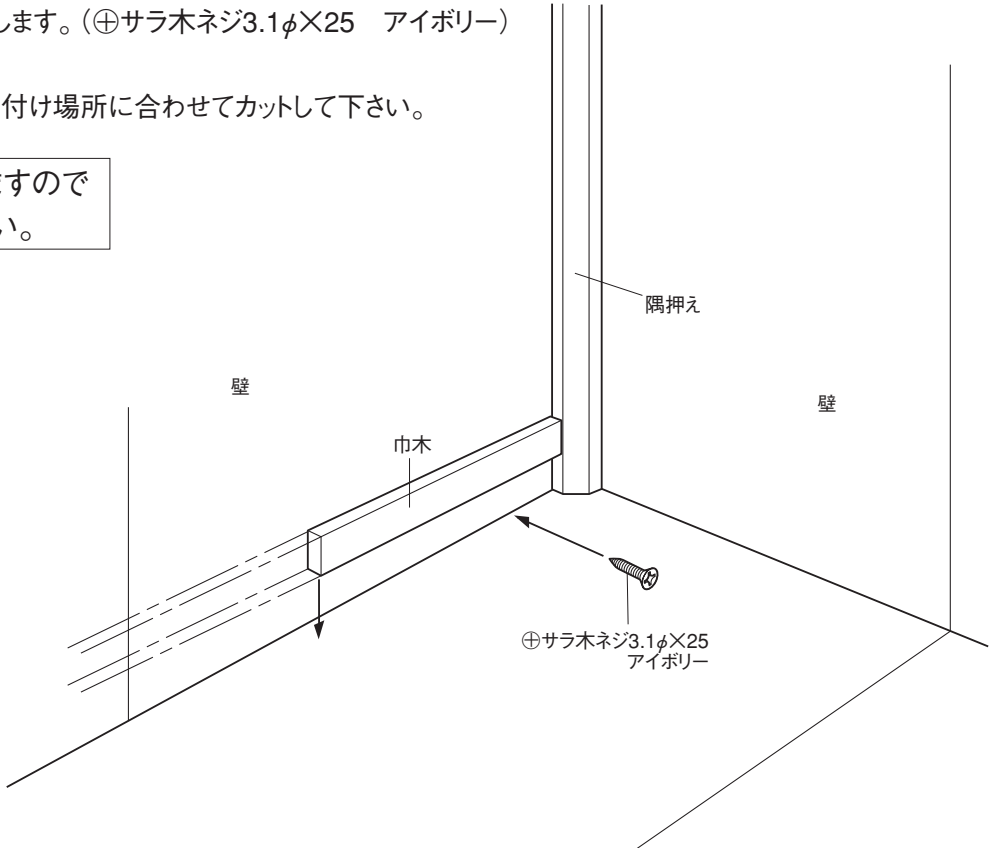


図89

22

換気
ガラリ

必要梱包	部材名	梱包名
	換気ガラリ	ドアサッシ梱包

- (1) 換気ガラリを取り付けます。
(テックス4φ×13アイボリー)
- (2) 銘板を上枠前に取り付けます。

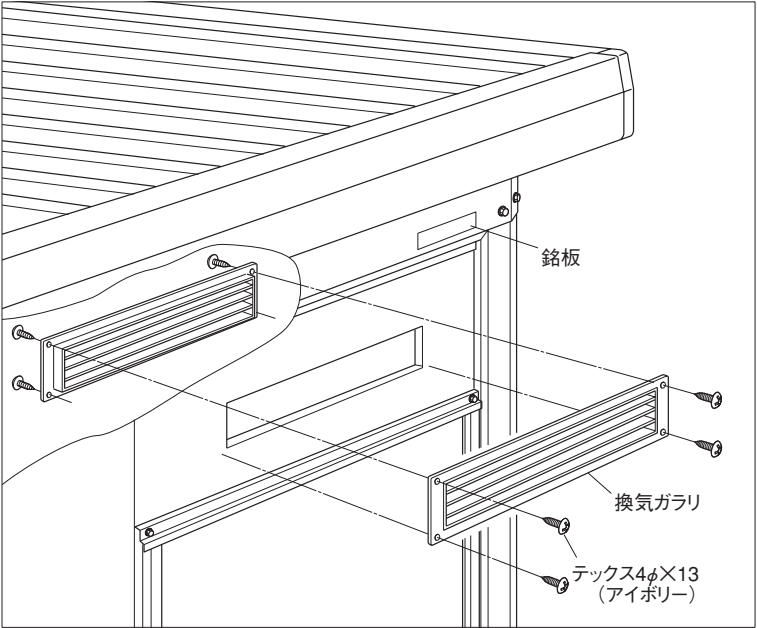



図90

必要 梱包	部材名	梱包名
	ドア サッシ	ドアサッシ梱包
	小窓 サッシ	小窓サッシ梱包
	掃出しサッシ	掃出しサッシ梱包

必要 梱包	部材名	梱包名
	ド ア 本 体	ドア本体梱包
	小 窓 サ ッ シ 障 子	小窓サッシ障子梱包
	掃出しサッシ障子A	掃出しサッシ障子A梱包
	掃出しサッシ障子B	掃出しサッシ障子B梱包

庇、雨戸については、別紙組立説明書を参照願います。
組立説明書は、庇はMH5-4001、雨戸はMH5-3811及び3831の各梱包に入っています。

- (1) 掃出しサッシの組立て
掃出しサッシ枠を図のように添付のボルトにて組立ててください。

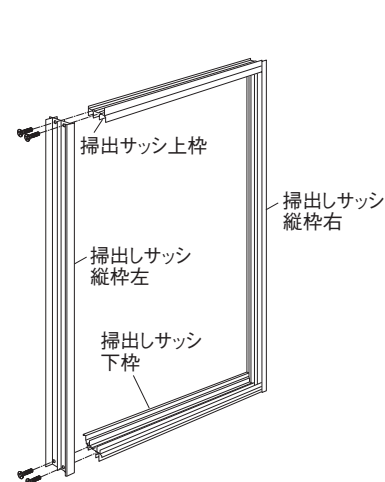

- (2) ドアサッシ枠の組立て
注意: ドアの開き勝手に注意して組み立ててください。
ドアサッシ枠を図のように添付のボルトにて組み立ててください。


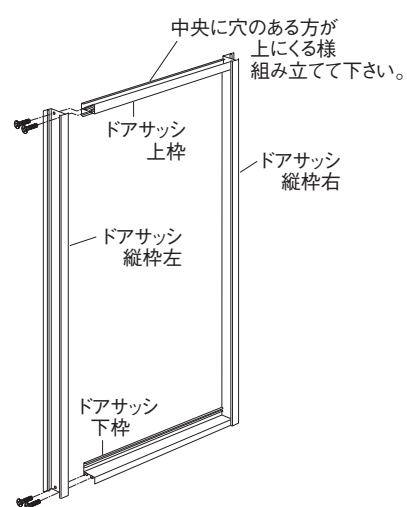


図91

- (3) 小窓サッシ枠の組立て
小窓サッシ枠を図のように添付のボルトで組み立ててください。

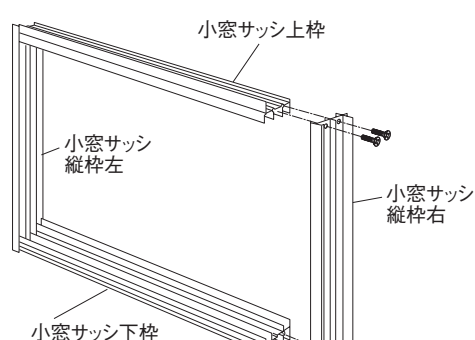

- (5) 小窓サッシ枠を小窓取付枠にはめ込んで下さい。

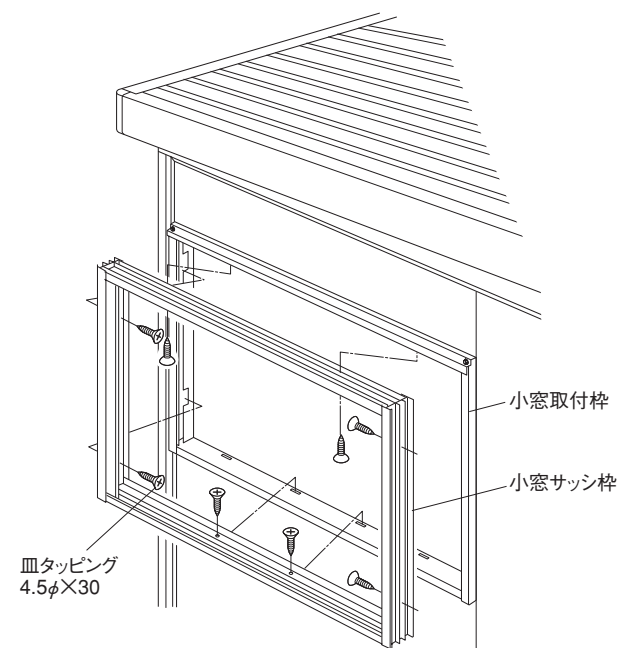


図94

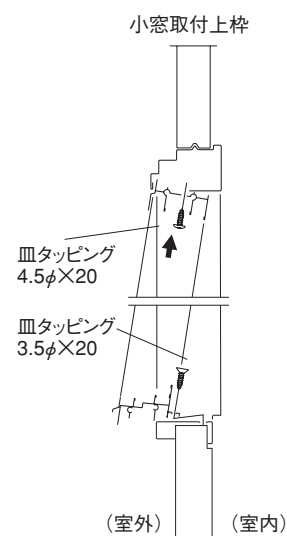


図95

障子の建込み

障子の建込み、
建付調整をして
下さい。

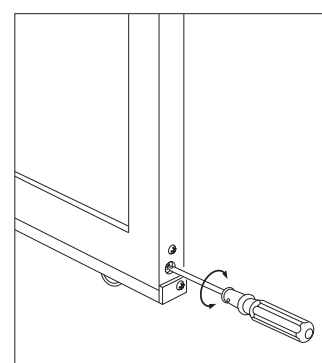


図96

- (4) 掃出しサッシ枠、ドアサッシ枠を図の様にはめ込んで下さい。

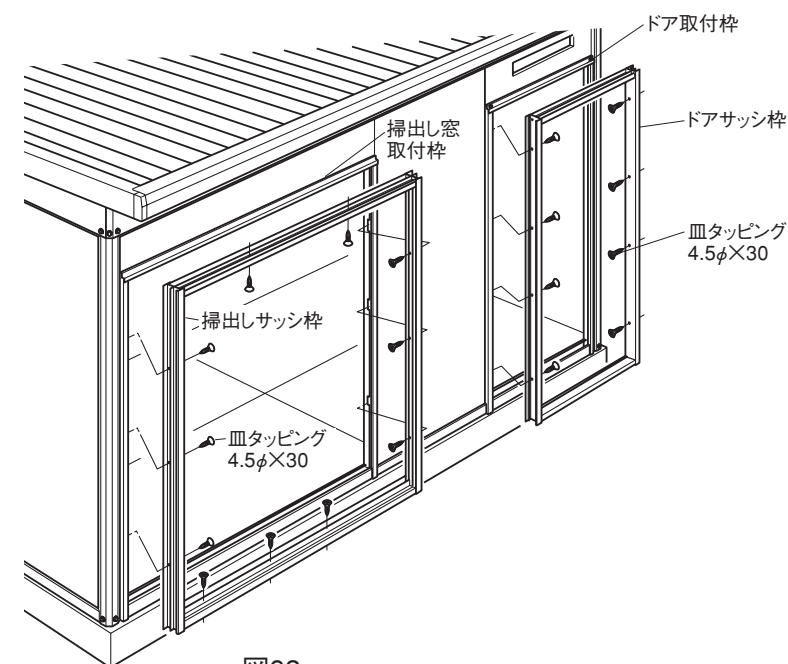


図92

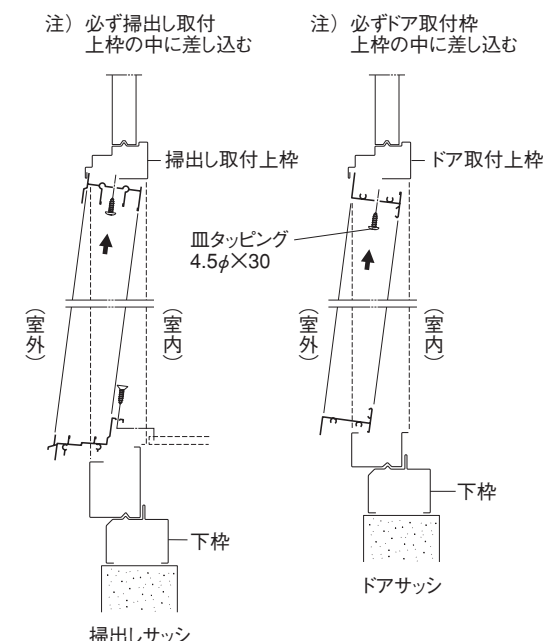


図93

- (6) ロックをドア本体に取付けて下さい。
(7) 丁番をドア本体に取付けて下さい。
(8) ドアクローザを取付けて下さい。
梱包番号MH5-1613 (ドアクローザ)
に組立説明書が入っています。

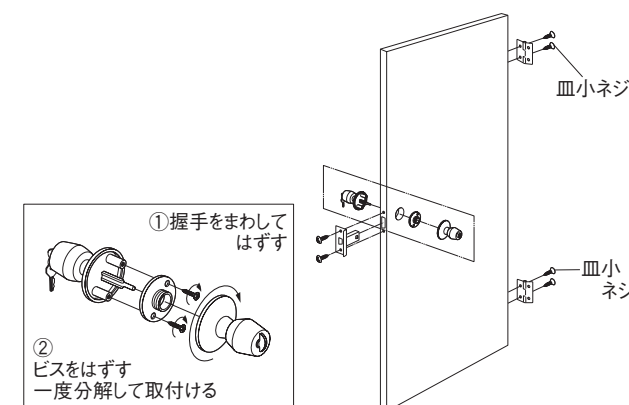


図97

ストライクは取付けねじをゆるめて前後にずらし、ドアがガタつかず、ラッチがスムーズにかかるよう調整し固定して下さい。

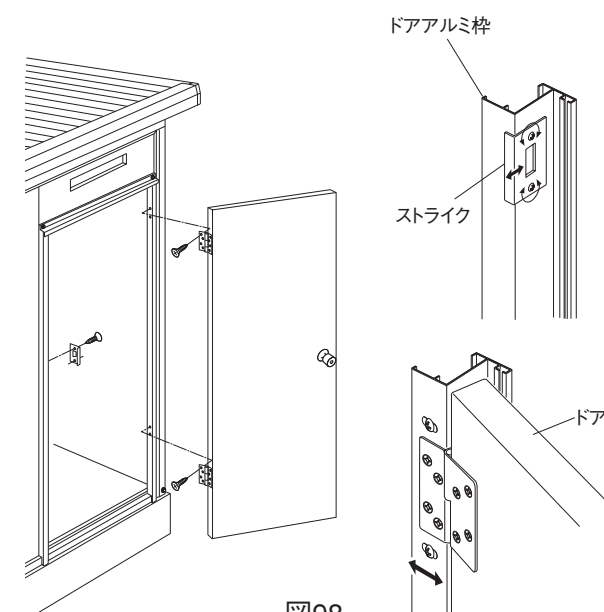


図98

母屋連結補助枠

(オプション)

必要梱包	部材名	梱包名
	母屋連結用縦枠 (右)	母屋連結補助枠梱包
	母屋連結用縦枠 (左)	
	母屋連結用上枠	
	母屋連結用下枠	
	組立ボルト・釘	

この部材は母屋とヨドハウスを連結する場合の補助部材です。
連結部分の屋根、壁、床(図0-8の斜線部)は、別途工務店等に依頼して下さい。

(1) 母屋連結補助枠縦をドア枠にはめ込みます。

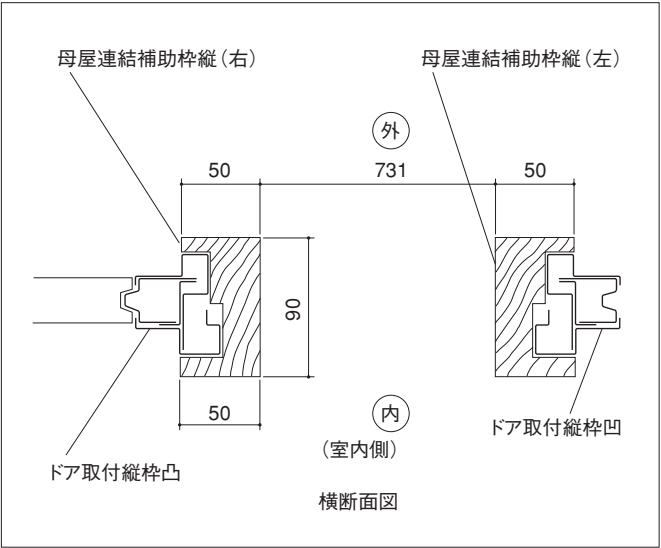


図0-2

(2) 母屋連結補助枠上及び下をはめ込み、縦側とビス止めします。(⊕サラ木ネジ4.8φ×75アーバングレー)




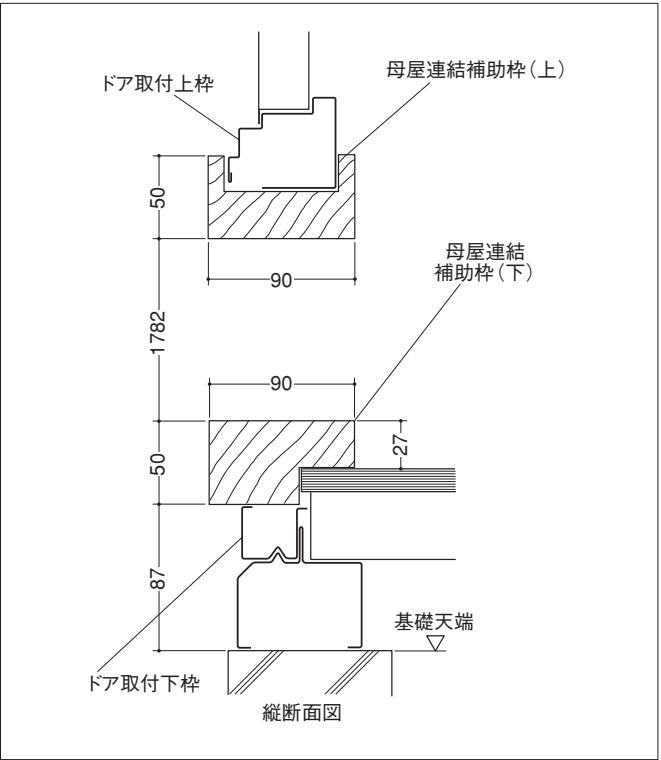


図0-4



(3) 母屋連結補助枠をドア取付枠及び床に固定します。

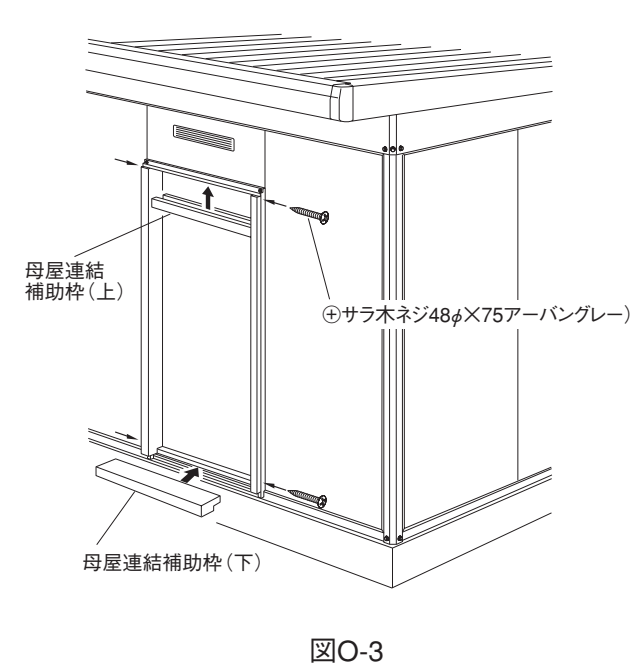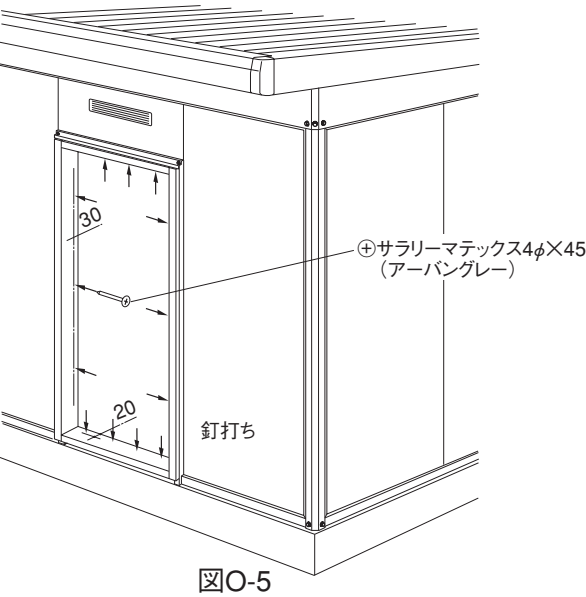

縦及び上は室内側より30mmの位置を⊕サラリーマテックス4φ×45(アーバングレー)で固定します。

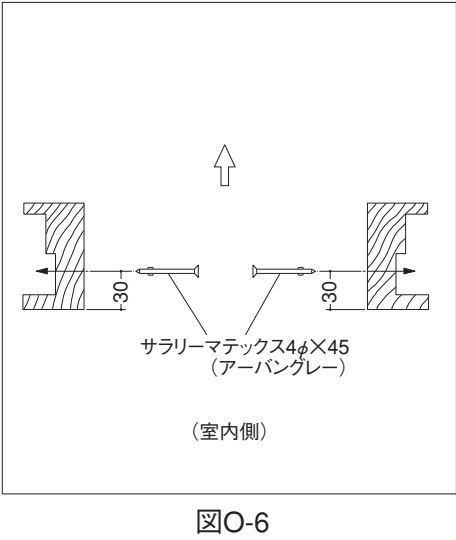

下は室内側より20mmの位置を釘打ちします。

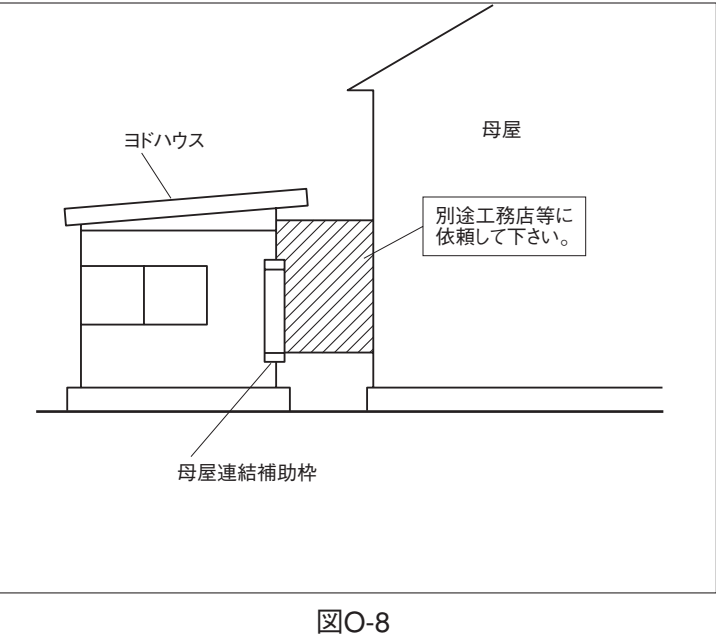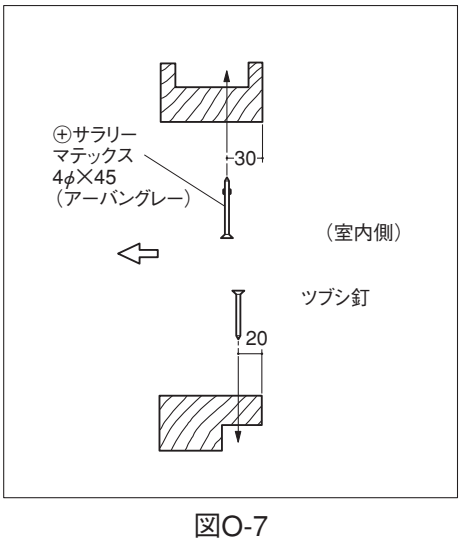

この組立説明書は電気設備専用です。このページを切離して依頼する電気工事店にお渡し下さい。

必要梱包	部材名	梱包名
	ジョインター	配線梱包
	コード	
	コンセント	

(1)機種に応じて図のように配線を行います。

注意：上枠へのブッシングの
取付を確認して下さい。

30~80型

ジョイントA

4.5m

1.0m

照明器具

3.5m (青)


1次電源
AC100V



ブッシング


ジョインター-A

(2) ジョイントアーの結線方法

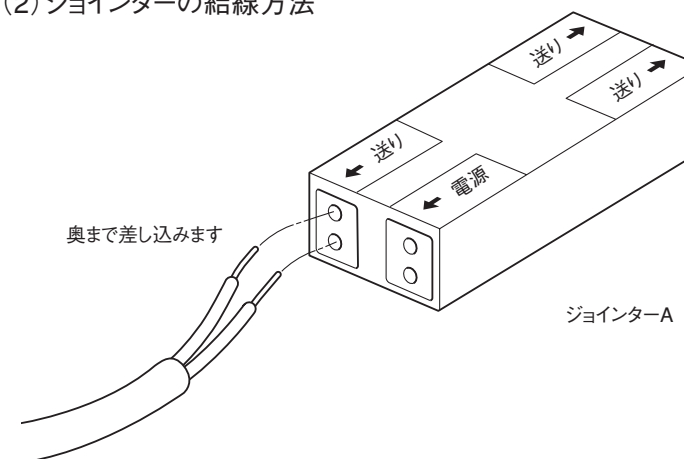

送り：コンセント、照明器具又は別のジョインターに接続します。
電源：一次電源AC100Vに接続します。

コンセンートを図のように取付けます。

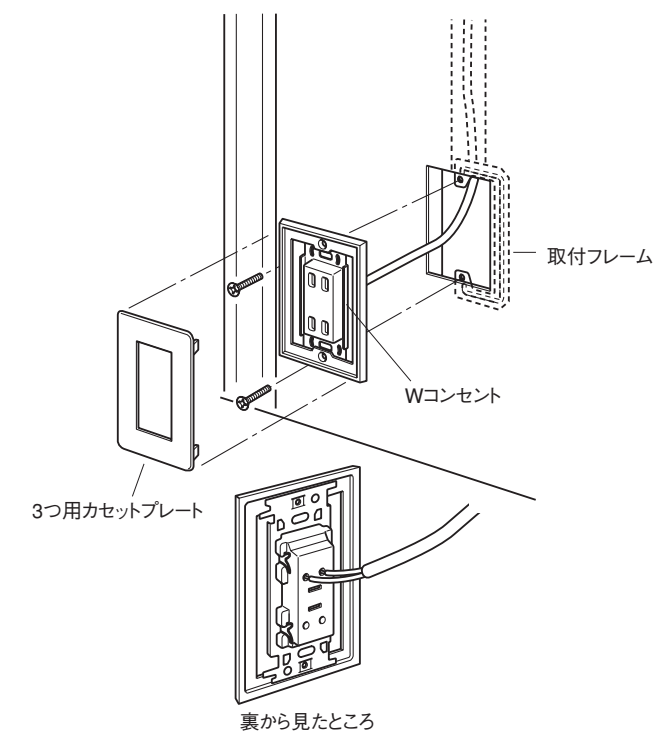


配線器具の容量

配線器具名	電流	電圧
Wコンセント	15A	125V
ジョイントーA	20A	300V
ジョイントーB	20A	300V
露出ローゼット	6A	250V
共用コンセント	20A	125V
コード(グレー)	VA2C×1φ	
コード(青)	VA2C×2φ	

26
1
1 スイッチ
(オプション)


- (1) スイッチを図のように取付けます。
(2) 使用しないスイッチ用角孔は、目隠しプレートでふさいで下さい。

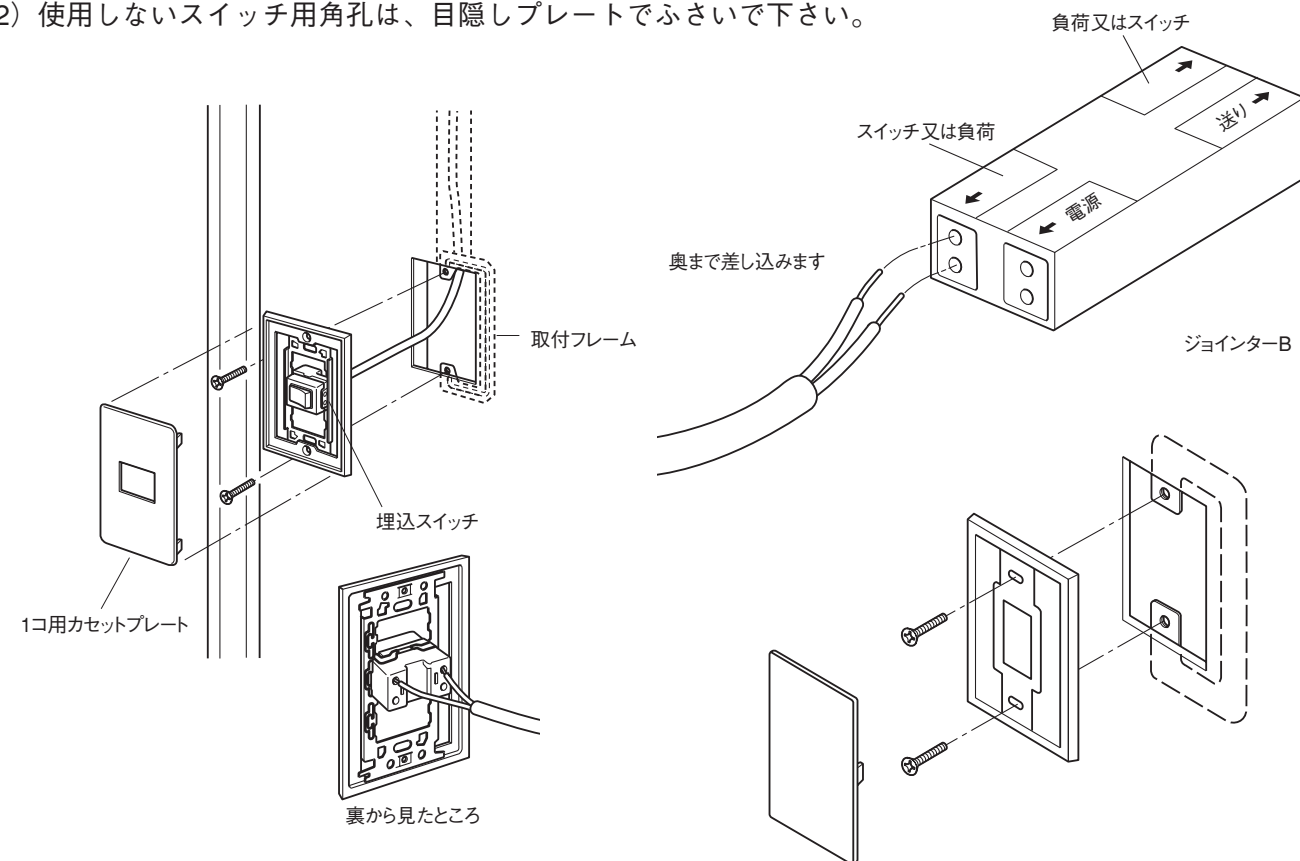

26
1
2 コンセント増設
(オプション)

必要梱包	部材名	梱包名
	コンセントパネル	コンセントパネル梱包
	ジョインターA	配線梱包
	コード	
	コンセント	

コンセントを増設する場合には
図のように配線を行なって下さい。

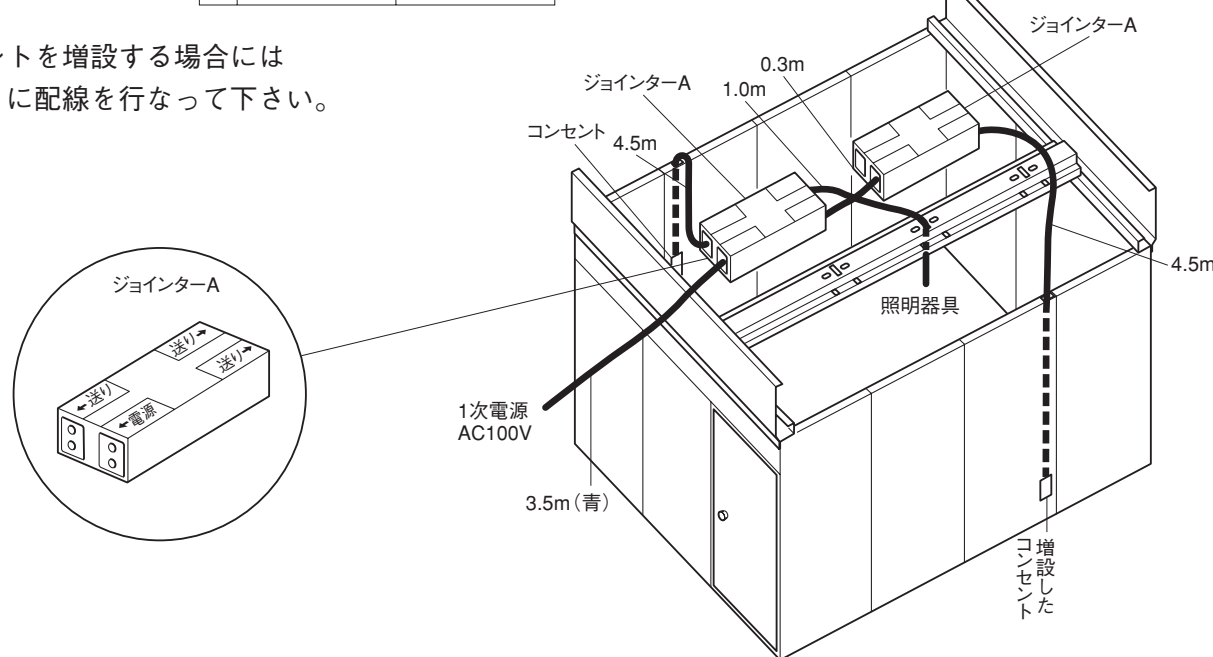


26
1
3 換気扇パネル
(オプション)


必要梱包	部材名	梱包名
	換気扇パネル	換気扇パネル梱包
	配線器具	配線梱包

注) 換気扇パネルには換気扇、ウェザーカバーは付属しておりませんので市販品をご利用下さい。
また換気扇の羽根径は必ず25cmのものを用意して下さい。羽根径25cm以外のものは取付けられません。

- (1) 換気扇パネルに換気扇（羽根径25cm）をはめ込み
木ビス（4φ×15）で固定して下さい。
(3) コンセントを次のように取り付けて下さい。

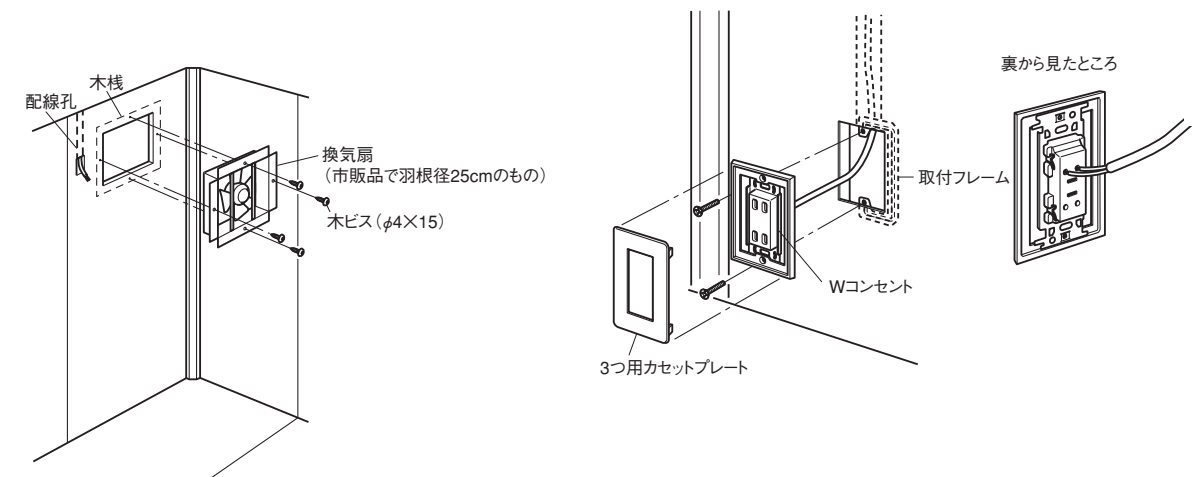

- (2) 図のように配線を行って下さい。
(4) ウェザーカバーを木ビス（4φ×15）で換
気扇パネルの木枠に固定して下さい。
雨漏り防止のため換気扇と壁パネルの間に
コーキングを施して下さい。

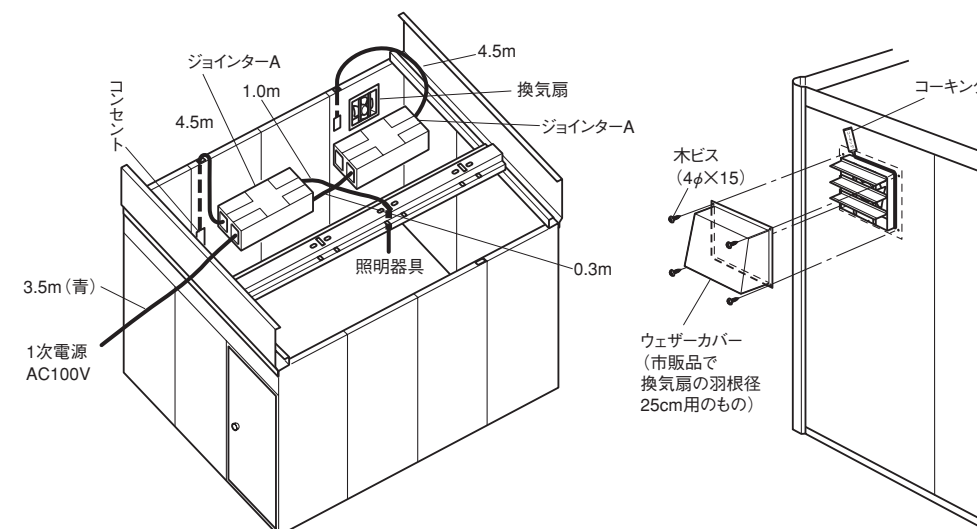


注意: 屋外には必ずウェザー
カバーを取付けて下さ
い。取付けませんと雨
水の侵入等により故
障の原因となります。ま
た薄型ウェザーカバー
は取付けできないもの
があります。その場合
には木片等を利用して
取付けて下さい。

26
4
エアコンパネル
(オプション)


必要 梱包	部材名	梱包名
	エアコンパネル	エアコンパネル梱包
	配線器具	配線梱包

注意：エアコンの大きさ及びドレン管の位置は機種によって異なりますのでエアコン付属の取付説明書を参照して下さい。エアコンの電源は必ず他の配線とは別配線にして下さい。


(1) エアコンパネルに内蔵されている横棧（スチール）に据付板（エアコンに付属）をセルフドリルビス（φ4×20）で固定して下さい。

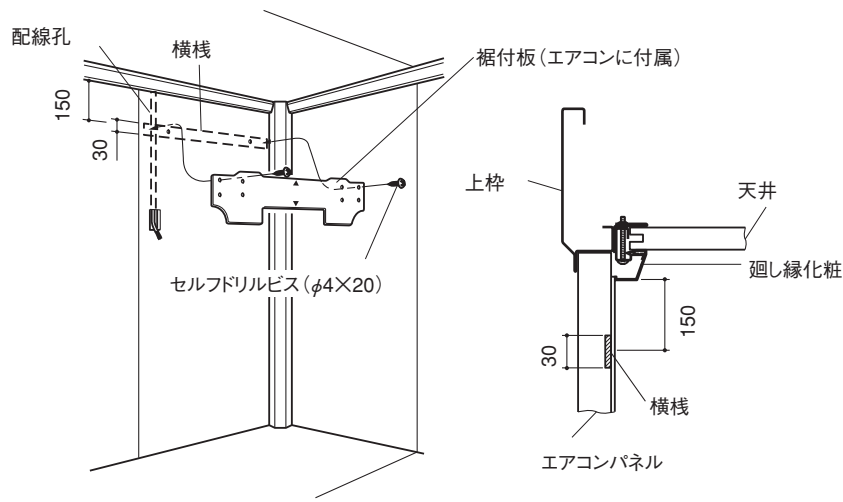

(2) 固定した据付板にエアコンを取付けて下さい。

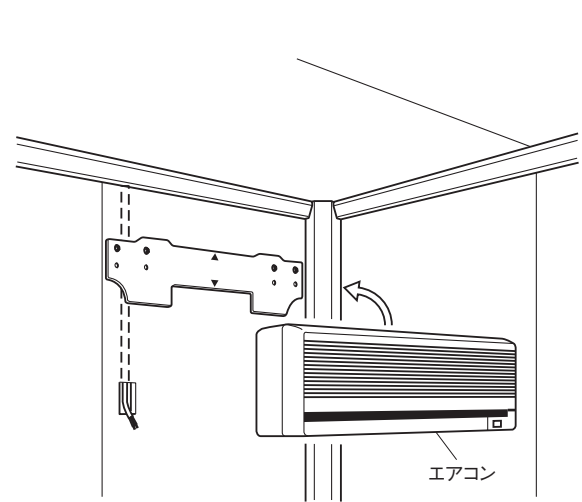


(3) コンセントを図のように取付けて下さい。

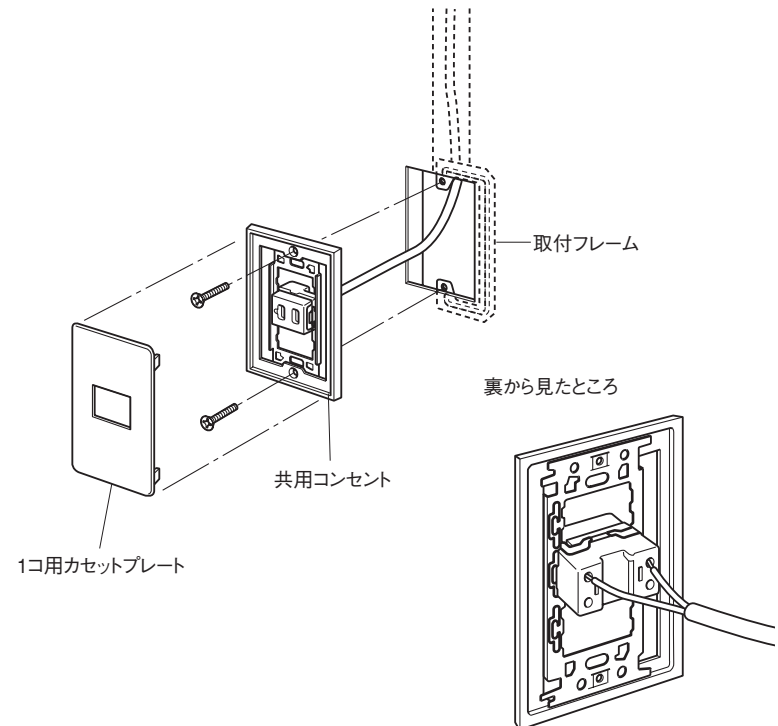


天井の取りはずし方

(1) ⊖ドライバー等を壁パネルと廻し縁化粧の間に差し込み、廻し縁化粧（前後、左右）をはずして下さい。

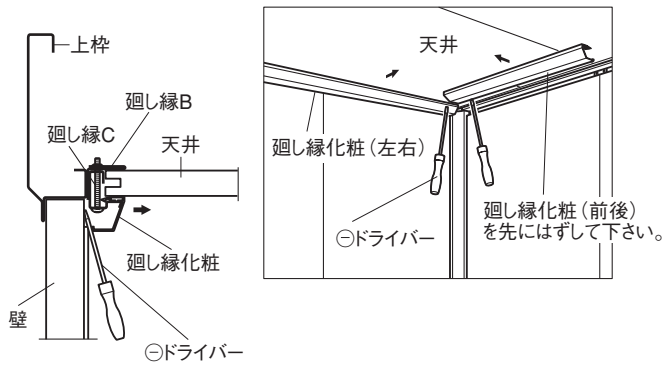


注意：壁パネルを傷つけないように注意して行って下さい。

(2) 天井目地を外して下さい。

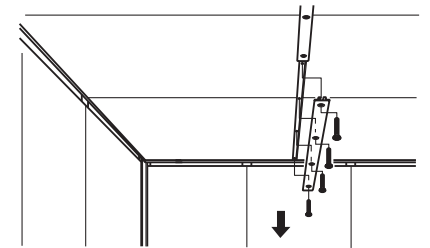

(3) 間口方向の前もしくは後にある廻し縁Cをはずして下さい。

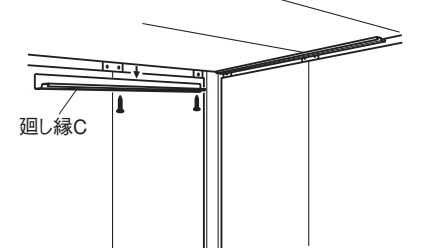

※廻し縁Cをはずすと天井が落ちますので注意して下さい。

