


ヨドカーポ パワード 組立説明書

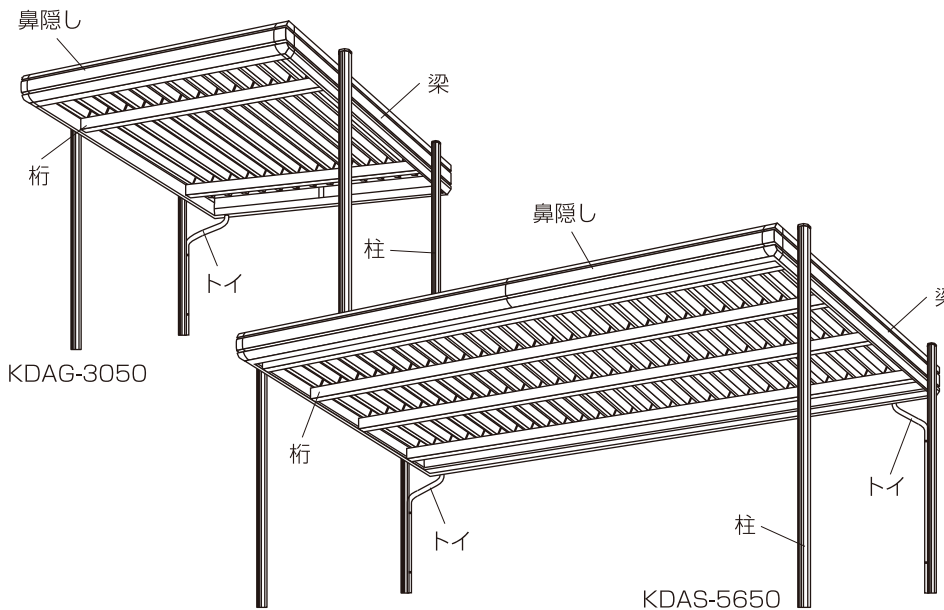

注意

施工の際には、次の点を必ず守ってください。

- 強風時や雨天時の組み立てはおやめください。
- 高所での組立となりますので、足場板、安全帯などを使用して、作業時の安全には十分注意してください。
- 作業中、屋根の上には絶対のらないで下さい。
- 組み立て部材には、長尺で重いものもありますので、振り回したり落としたりしないよう、注意してください。
- 安全のため、手袋をして組立を行なってください。

パワード梱包組合せ表

		KDAA-5650 基 追	KDAG-3050 基 追	KDAG-5650 基 追	KDAS-5650 基 追	KDAU-3050 基 追					
部品	KD2-0101	1									
	KD2-0102		1								
	KD2-0103			1							
	KD2-0104				1						
	KD2-0105					1					
	KD2-0151		1								
	KD2-0152			1							
	KD2-0153				1						
KD2-0154					1						
KD2-0155						1					
樹脂部品	KD1-0171	1		1		1					
柱	KD2-0401	4		4		4					
	KD1-0402		2		2		2				
	KD1-0403					1					
桁	KD2-0501	1									
	KD2-0502			1							
	KD2-0503				1						
	KD2-0504					1					
	KD2-0505						1				
	KD2-0506	1	2		3	4					
	KD2-0507			1	2						
	KD2-0508					4	5				
屋根	KD2-0509					5	5				
	KD1-0901	9	10	5	5						
	KD1-0902				9	10					
	KD1-0903						5	5			
屋根部品	KD1-0904					9	10				
	KD1-0951	1			2						
	KD1-0952			1				2			
	KD1-0953					1					
	KD1-0954		1			2					
	KD1-0955			1				2			
鼻隠し	KD1-0956						1				
	KD1-1101			1				1			
	KD1-1102	1			1		1				
	KD1-1103	1	1		1	1					
	KD1-1151				1			1			
梁	KD1-1152		1			1					
	KD2-1601	2		2							
	KD2-1602				2			2			
中梁	KD2-1603					2					
	KD1-1651		2		2						
	KD1-1652					2		2			
梁補強金具	KD1-1653						2				
	KD2-0191	1		1		1		1			
計		23	20	18	14	26	23	31	29	21	17

オプション基礎石セット

		KDAA-5650	KDAG-3050	KDAG-5650	KDAS-5650	KDAU-3050	
		基	追	基	追	基	追
基礎石	KD1-2501	4	2	4	2	4	2
ベースプレート外	KD1-2551	2	1	2	1	2	1
ベースプレート内	KD1-2552					1	
計		6	3	6	3	6	3

オプション明かり採り屋根セット

		全機種
明かり採り屋根	KD1-0905	1
明かり採り屋根部品	KD1-0961	1
計		2


部品梱包

梱包番号	部 材 名	数	部 材 名	数
KD2-0101	仮預け金具	4	銘板	1
	桁接続金具A	4	コーキング	1
	鼻隠し接続金具	2	組立説明書	1
	軒トイ吊金具	6	取扱説明書	1
	トイセット	一式	スーパースシート	1
	水上面戸	26	化粧力バー接続金具	2
	鉄筋10φ×350	4		
	ボルトセット	0101×一式		
KD2-0102	仮預け金具	4	銘板	1
	桁接続金具A	4	コーキング	1
	軒トイ吊金具	2	組立説明書	1
	トイセット	一式	取扱説明書	1
	水上面戸	13	スーパースシート	1
	鉄筋10φ×350	4		
	ボルトセット	0102×一式		
	KD2-0103	仮預け金具	4	銘板
桁接続金具A		8	コーキング	1
鼻隠し接続金具		2	組立説明書	1
軒トイ吊金具		6	取扱説明書	1
トイセット		一式	スーパースシート	1
水上面戸		26	化粧力バー接続金具	2
鉄筋10φ×350		4		
ボルトセット		0103×一式		
KD2-0104	仮預け金具	4	銘板	1
	桁接続金具A	10	コーキング	1
	鼻隠し接続金具	2	組立説明書	1
	軒トイ吊金具	6	取扱説明書	1
	トイセット	一式	スーパースシート	1
	水上面戸	26	連結金具	5
	鉄筋10φ×350	4	化粧力バー接続金具	2
	ボルトセット	0104×一式		
KD2-0105	仮預け金具	4	銘板	1
	桁接続金具A	8	コーキング	1
	軒トイ吊金具	2	組立説明書	1
	トイセット	一式	取扱説明書	1
	水上面戸	13	スーパースシート	1
	鉄筋10φ×350	4		
	ボルトセット	0105×一式		
	KD2-0151	桁接続金具B	4	鉄筋10φ×350
鼻隠し接続金具		4	ボルトセット	0151×一式
軒トイ吊金具		2	コーキング	1
中柱接続金具		2	スーパースシート	1
トイセット		一式	化粧力バー接続金具	4
水上面戸		28		
KD2-0152	桁接続金具B	4	鉄筋10φ×350	2
	鼻隠し接続金具	4	ボルトセット	0152×一式
	軒トイ吊金具	2	コーキング	1
	中柱接続金具	2	スーパースシート	1
	トイセット	一式	化粧力バー接続金具	2
	水上面戸	15		
KD2-0153	桁接続金具B	8	鉄筋10φ×350	2
	鼻隠し接続金具	4	ボルトセット	0153×一式
	軒トイ吊金具	2	コーキング	1
	中柱接続金具	2	スーパースシート	1
	トイセット	一式	化粧力バー接続金具	4
	水上面戸	28		
KD2-0154	桁接続金具B	10	鉄筋10φ×350	2
	鼻隠し接続金具	4	ボルトセット	0154×一式
	軒トイ吊金具	8	コーキング	1
	中柱接続金具	4	スーパースシート	1
	トイセット	一式	連結金具	5
	水上面戸	28	化粧力バー接続金具	4
KD2-0155	桁接続金具B	8	鉄筋10φ×350	2
	鼻隠し接続金具	4	ボルトセット	0155×一式
	軒トイ吊金具	2	コーキング	1
	中柱接続金具	2	スーパースシート	1
	トイセット	一式	化粧力バー接続金具	2
	水上面戸	15		

組立に使用するボルト一覧

ボルト類には、色付・クロメート・ステンがあります。組立手順に従って使い分けて下さい。

セムスボルトM8×21φ (色付、クロメート) M8袋ナット (色付) 3点セムスボルトM8×20φ (ステン) トラス小ネジM6×16(20)φ (クロメート) フランジナットM6 (クロメート)

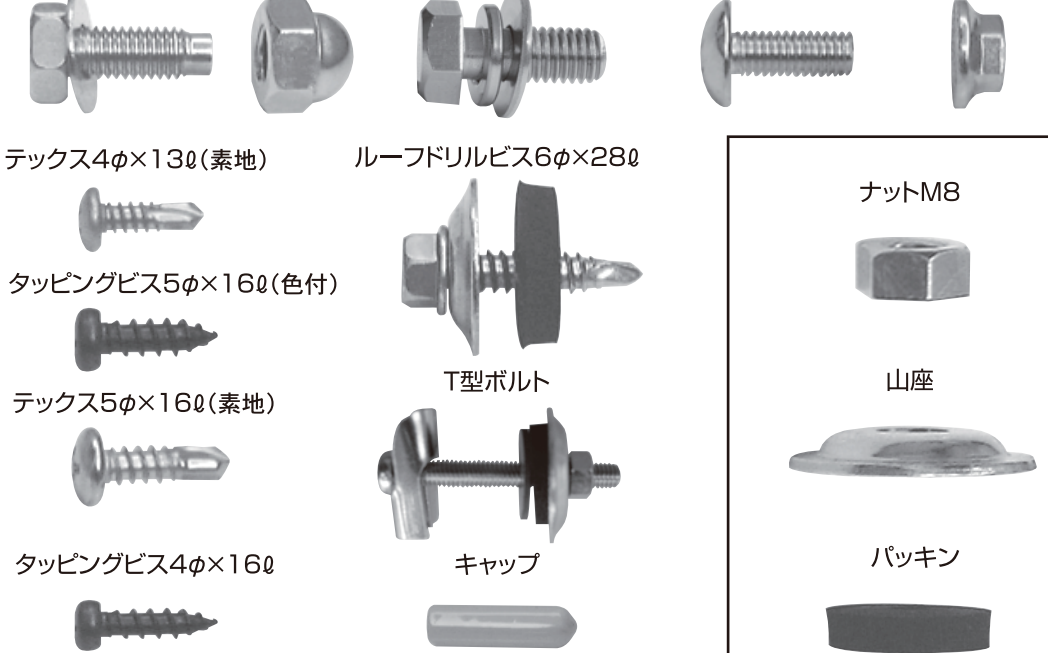

梱包明細

梱包名	梱包番号	部材名	数
樹脂部品	KD1-0171	鼻隠しコーナー (L・R)	各2
		柱キャップ	4
		柱外	1
		柱内	1
		柱目地取付材A	2
柱梱包	KD2-0401	柱目地A	2
		柱目地B	2
	KD1-0402	補強柱	2
	KD2-0501	桁 56 PL 09	1
	KD2-0502	桁 30 PL 15	1
桁梱包	KD2-0503	桁 56 PL 15	1
	KD2-0504	桁S 56 PL 30	1
	KD2-0505	桁 30 PL 45	1
	KD2-0506	桁 56	1
	KD2-0507	桁 30	1
屋根梱包	KD2-0508	桁S 56	1
	KD2-0509	桁補強	1
	KD1-0901	屋根 02	1
	KD1-0902	屋根 04	1
	KD1-0903	屋根 04S	1
屋根部品	KD1-0904	屋根 05S	1
	KD1-0951	端パネル受フレーム 88-I	2
	KD1-0952	端パネル受フレーム 88-I	8
	KD1-0953	端パネル受フレーム A	5
	KD1-0954	端パネル受フレーム A	40
明かり採り屋根	KD1-0955	端パネル受フレーム 88-I	2
	KD1-0956	端パネル受フレーム A	18
			10
			5
			45


オプション

基礎石梱包	KD1-2501	基礎石	1
ベースプレート	KD1-2551	ベースプレート外	2
	KD1-2552	ベースプレート内	2
明かり採り屋根	KD1-0905	明かり採り屋根	1
	KD1-0961	T型ボルト	3


基礎図

ヨドカーポは図のような寸法になります。これに合わせて、柱の位置に穴を掘ります。

KDAG-3050

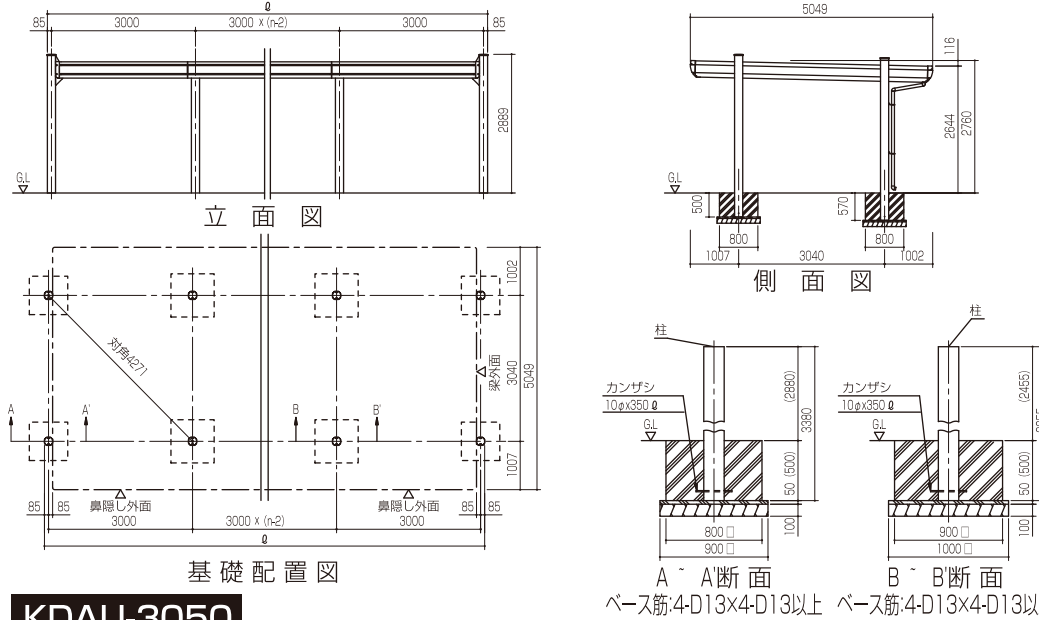


KDAU-3050

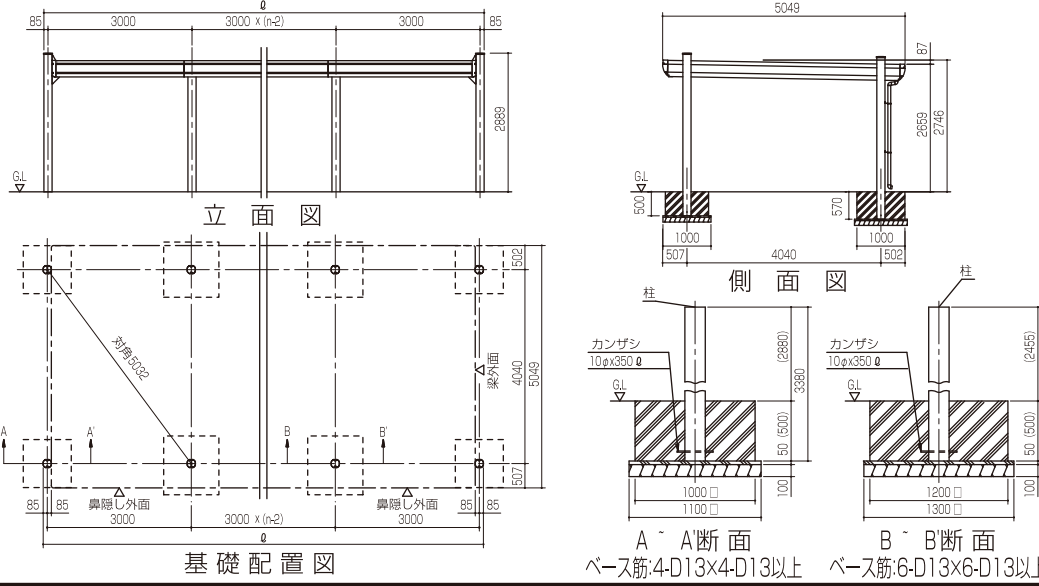


オプション基礎石セットの場合(例.KDAU-3050外柱)



※オプションの基礎石を使用する際は標準の埋め込み量からさらに172mmの深さが必要です。

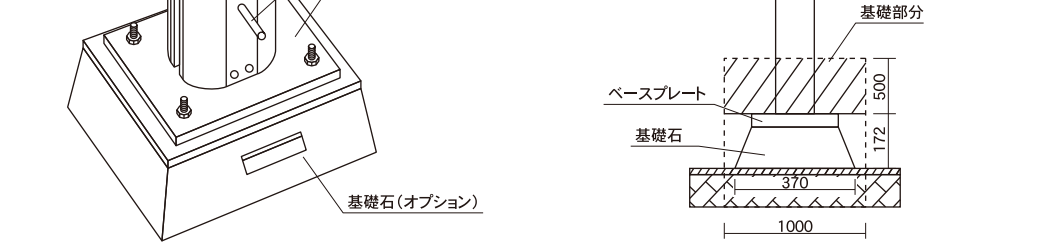



KDAA-5650

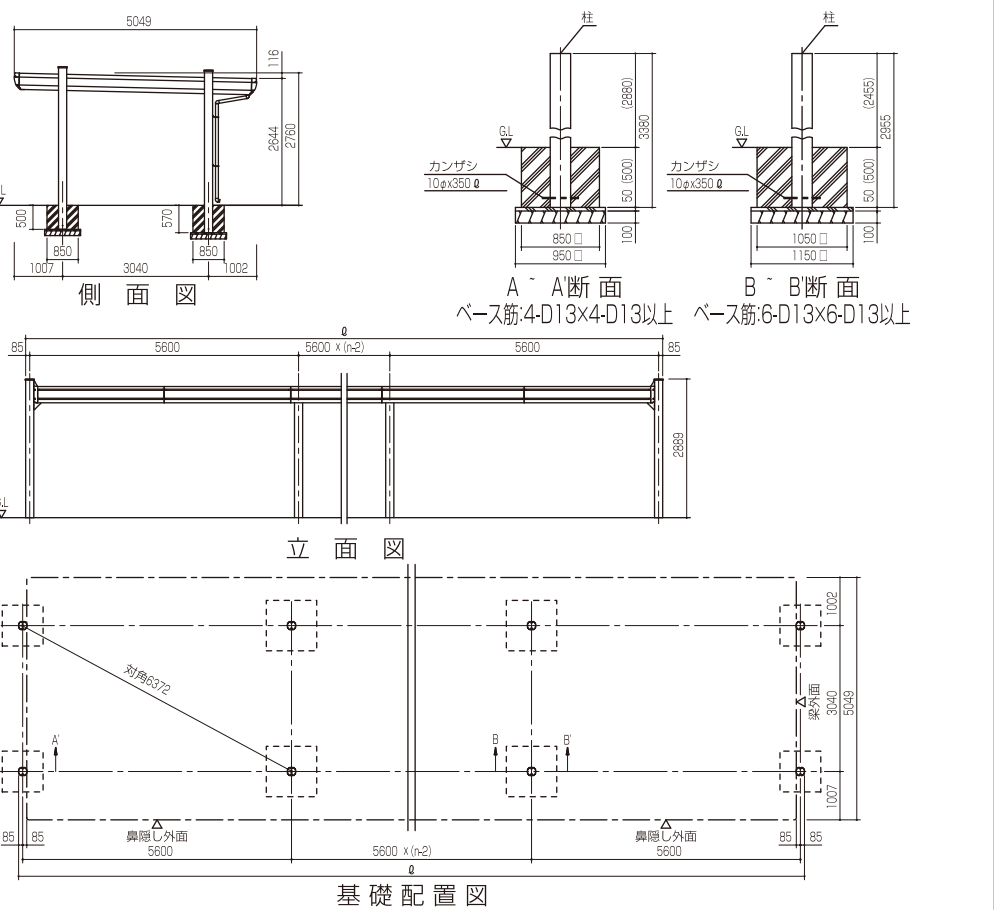

KDAG-5650

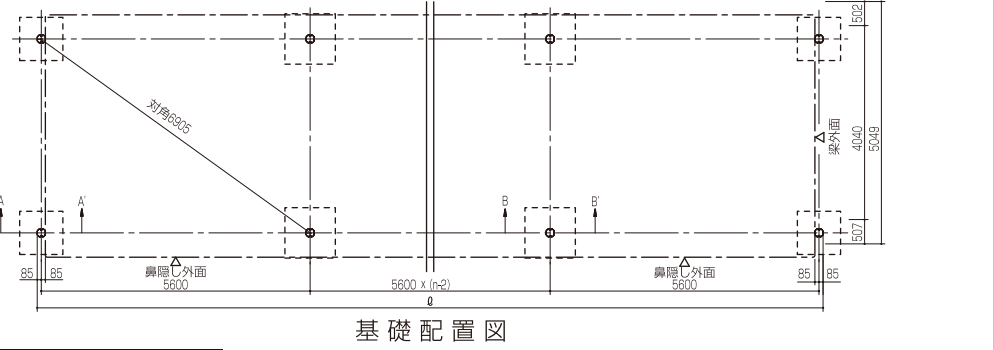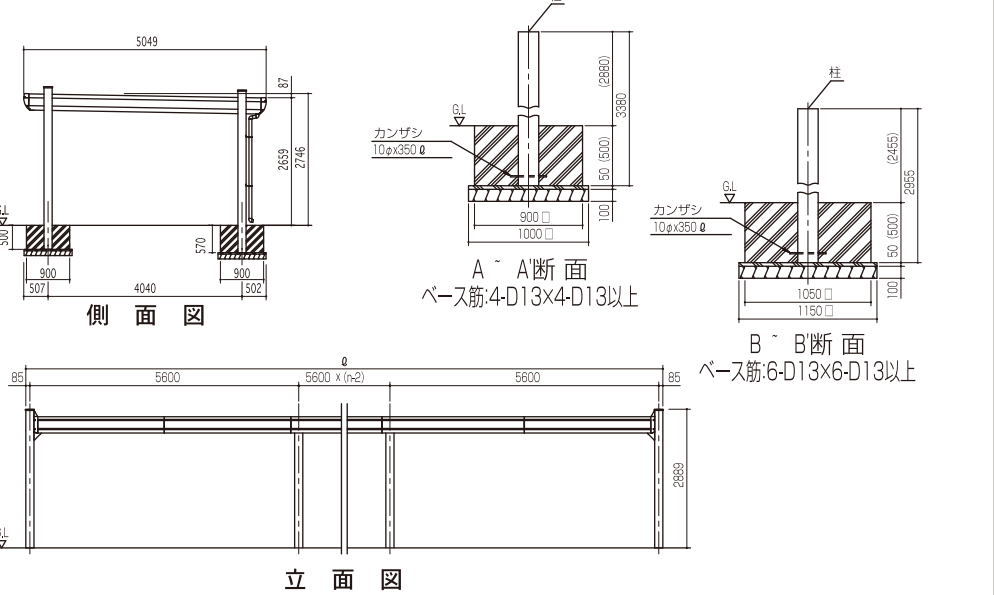

KDAS-5650

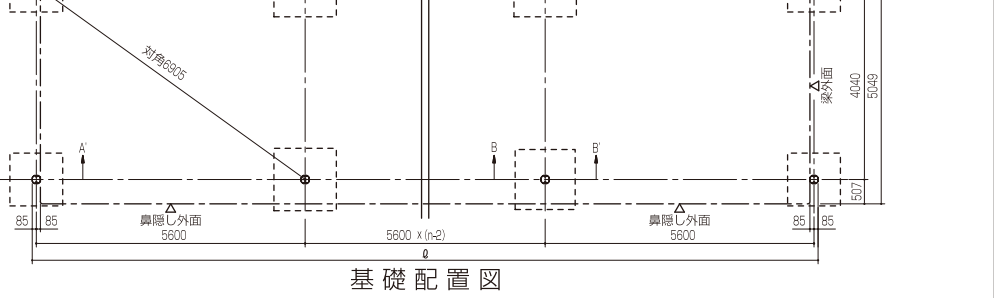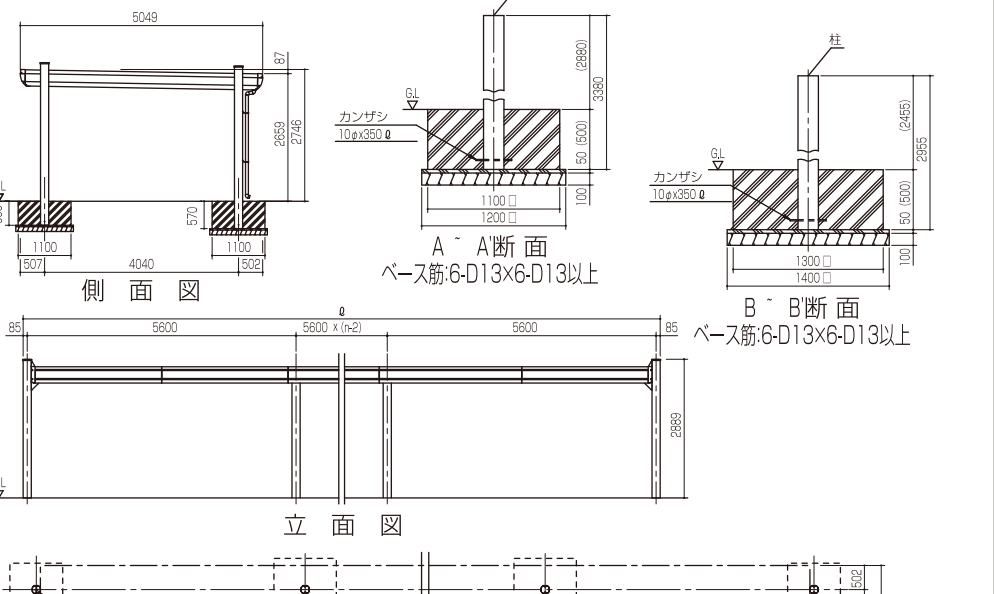



※組立て部材には保護フィルムを貼付けてあるものがあります。
必ずはがしてから組立を行って下さい。

1 パネル受フレーム取付

桁にパネル受フレームを取付けます。




2 柱の組立て

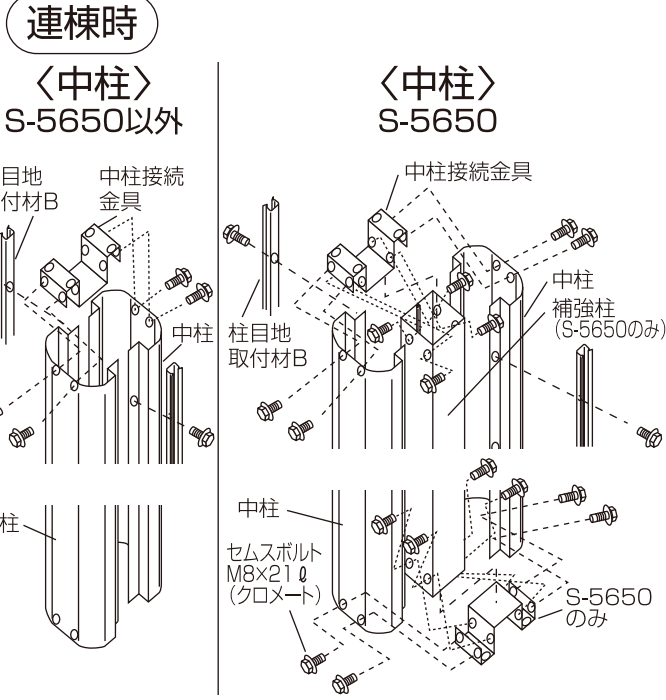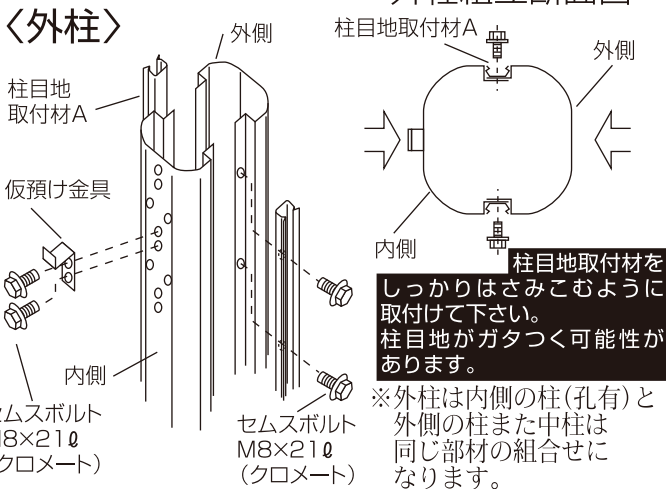


3 柱の建て方

基礎図に従って、柱を建てます。
※柱は下面より500mmの位置にある三角マークを基準にして埋め込んで下さい。

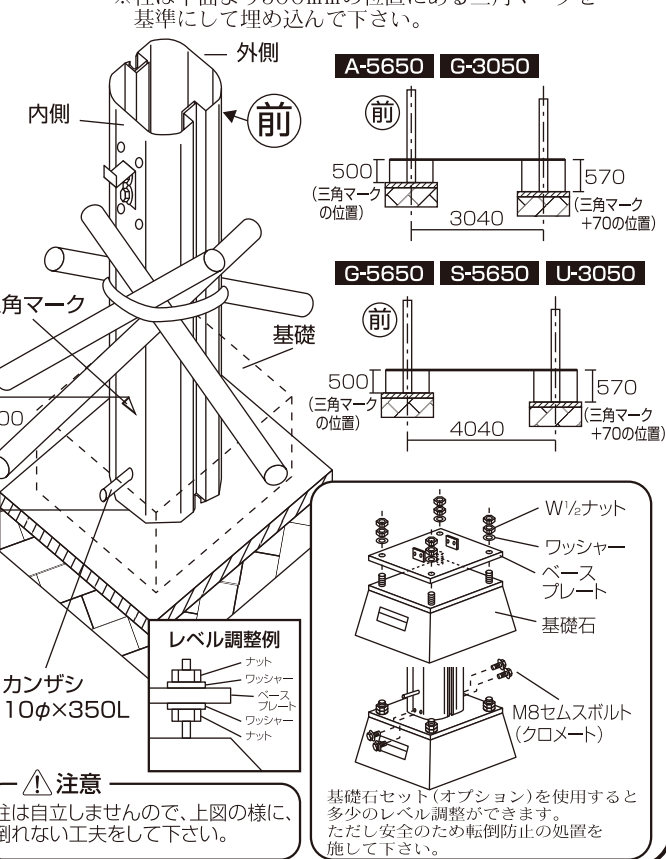



4 梁の取付け

柱に梁を取付け、梁補強金具を取付けます。

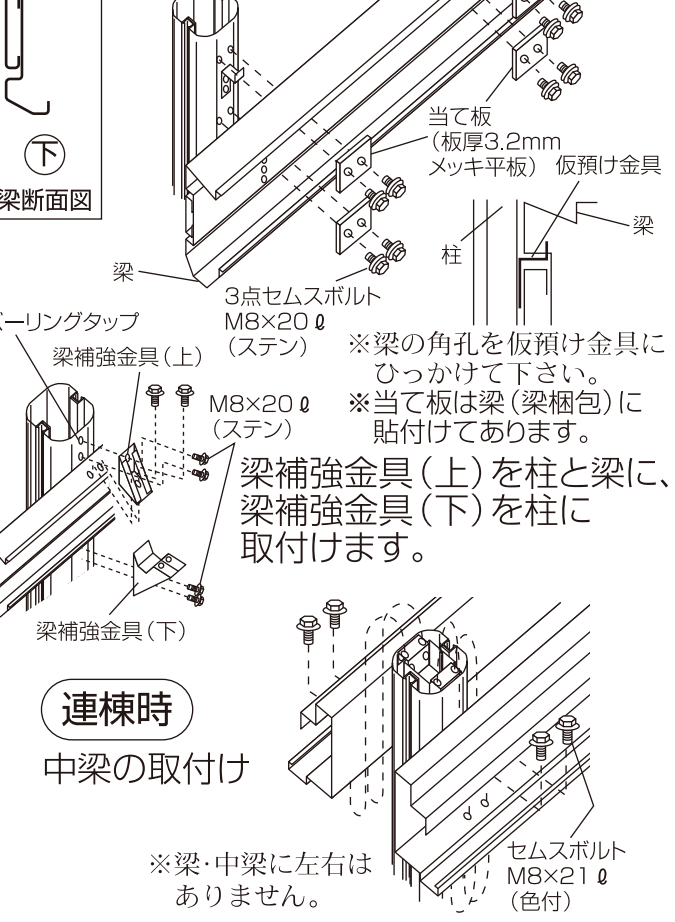


5 桁の取付け

桁を接続金具に取付け、桁を取付けます。

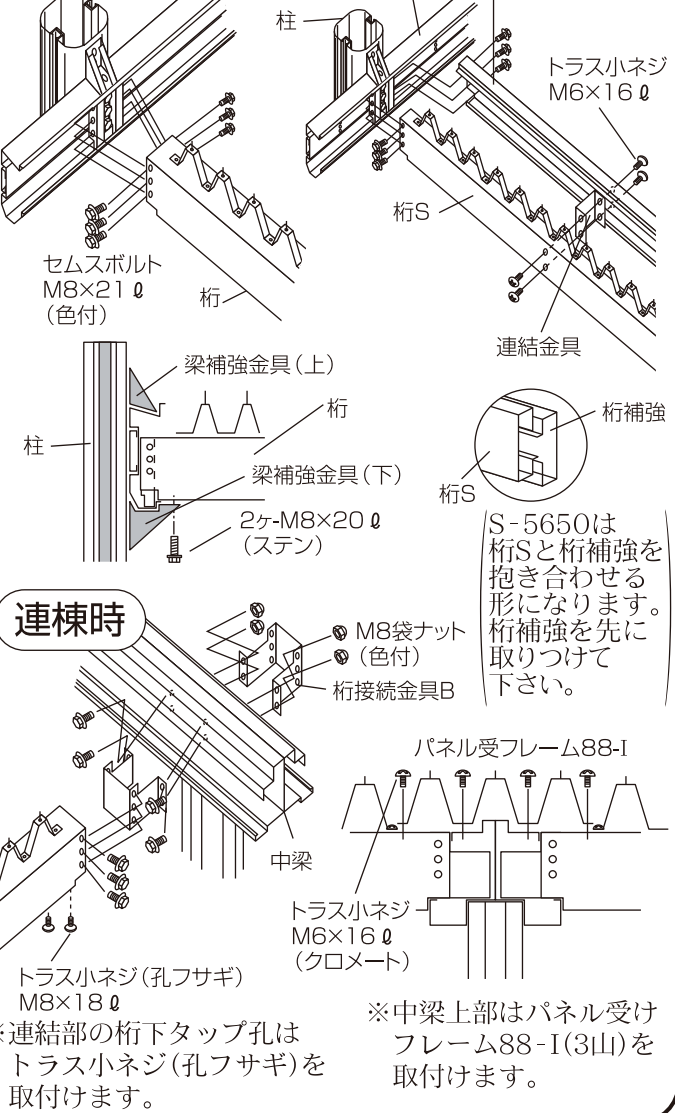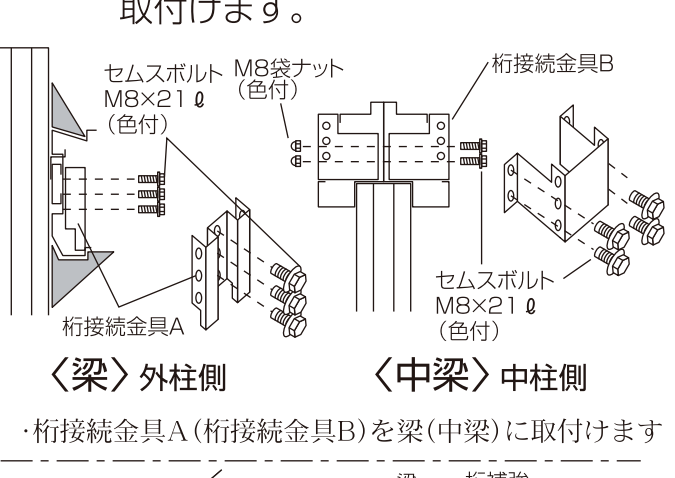


6 屋根の取付け

屋根を左から乗せていき、ナットで固定します。
屋根の重ね部(下孔有)にルーフトドリルビスで固定します。

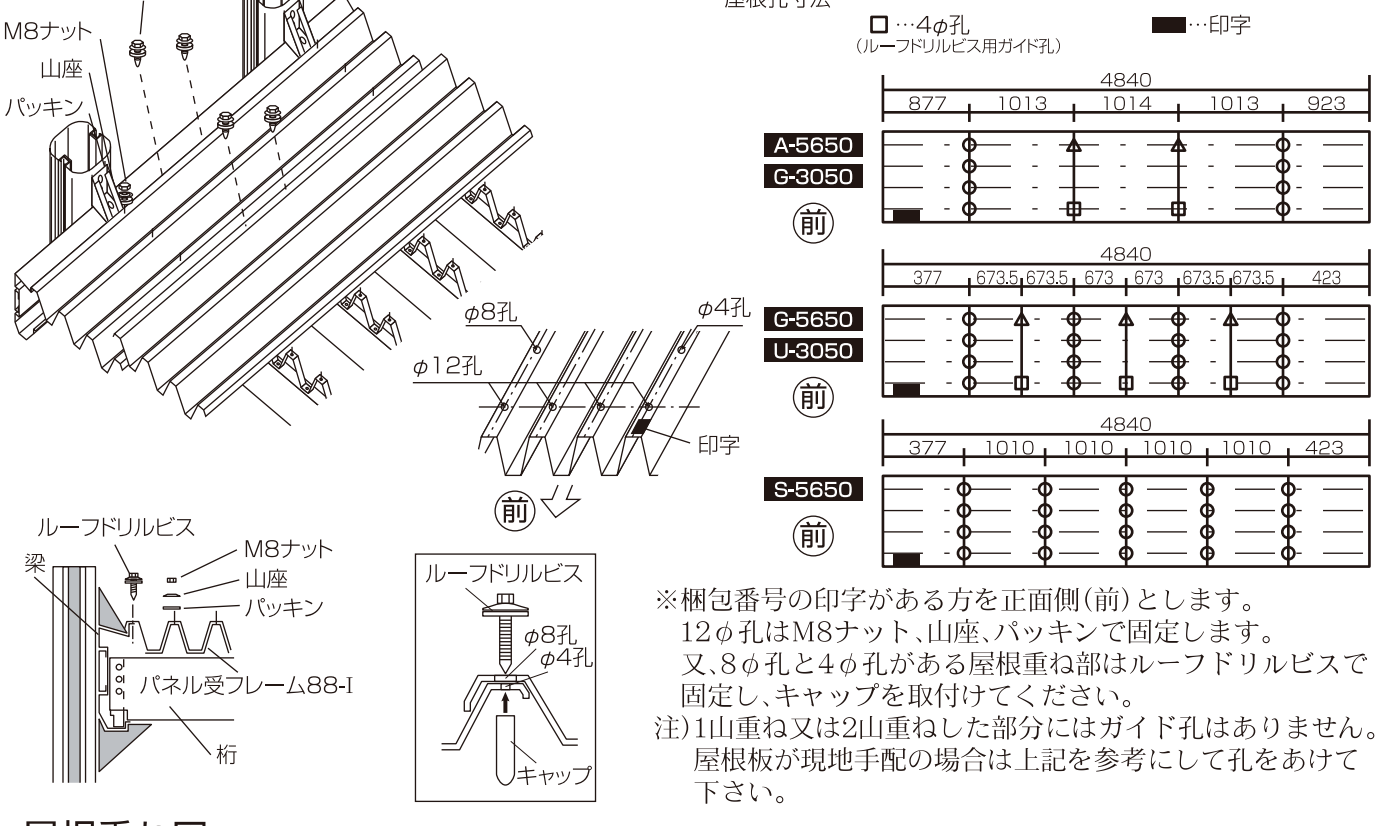


7 水上面戸の取付け

水上面戸を水上側に取付け、内側からコーキングを施します。

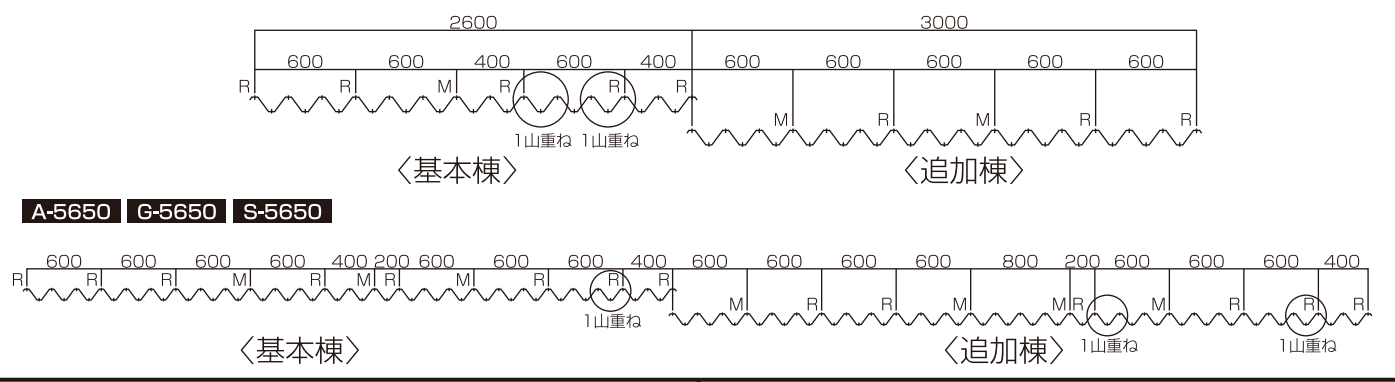


8 スーパーシートの貼付け

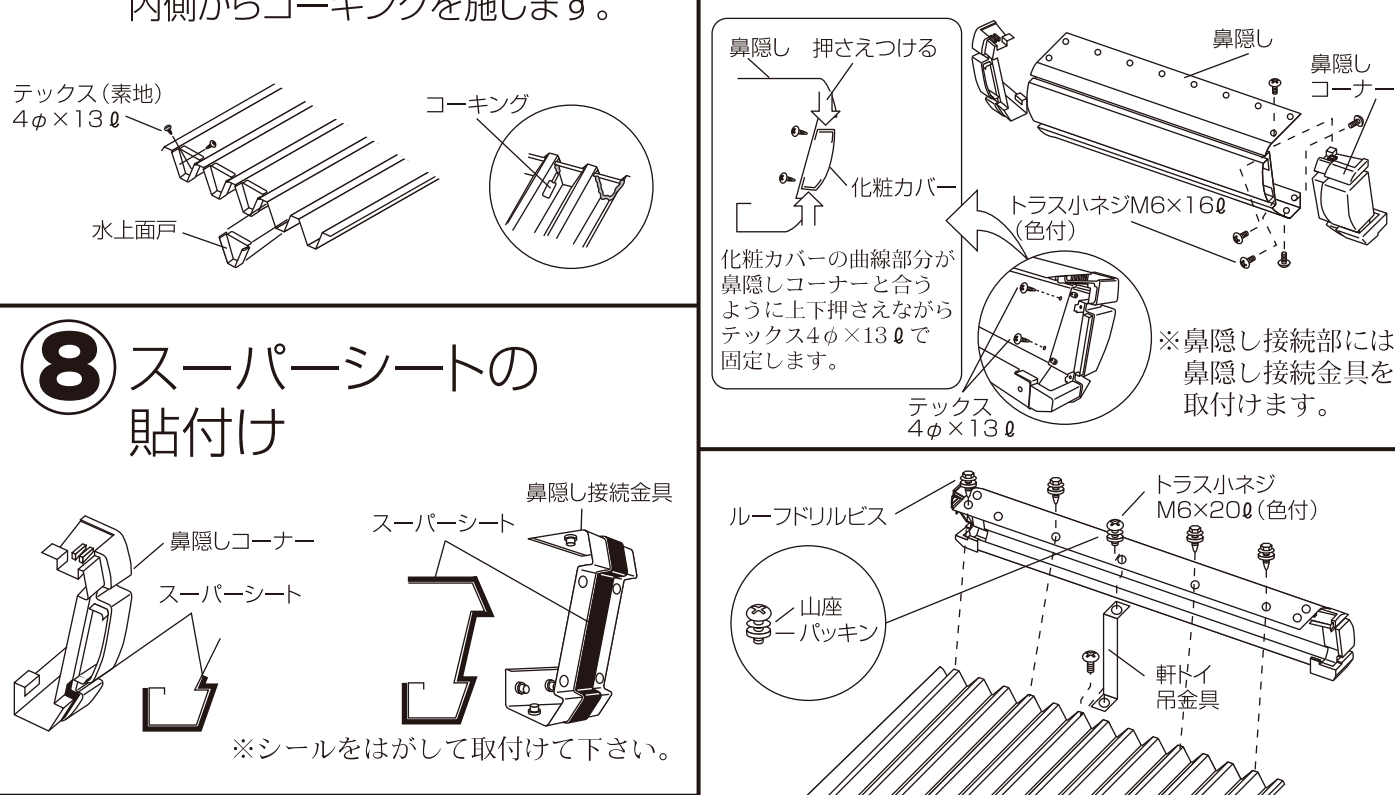


9 鼻隠しの取付け

鼻隠しを取付けます。
鼻隠しと屋根又は梁との固定は、
⑥のアルファベットを参照しR部分はルーフトドリルビスでM部分では屋根に8φの下孔をあけ軒トイ吊具で固定して下さい。
軒トイ吊金具の固定には図の様に山座、パッキンを使用して下さい。

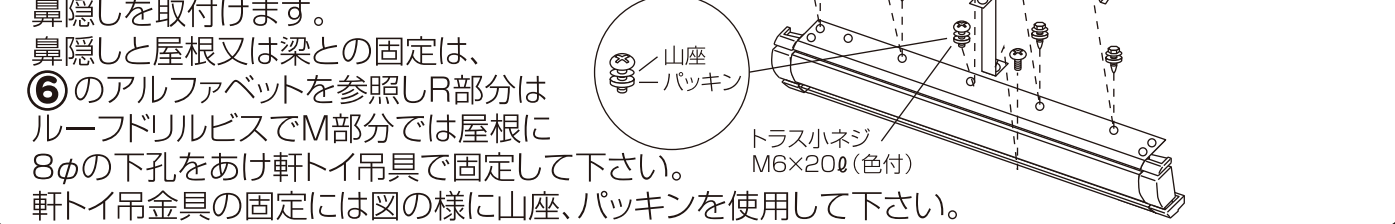


10 化粧カバー・接続金具の取付

鼻隠し連結部に本体木目調意匠鋼板(化粧カバー)のRに合わせて化粧カバー・接続金具を手で少し曲げながら半分挿入し(下図A)、鼻隠し内側からテックス4φ×13で固定します。(下図B)

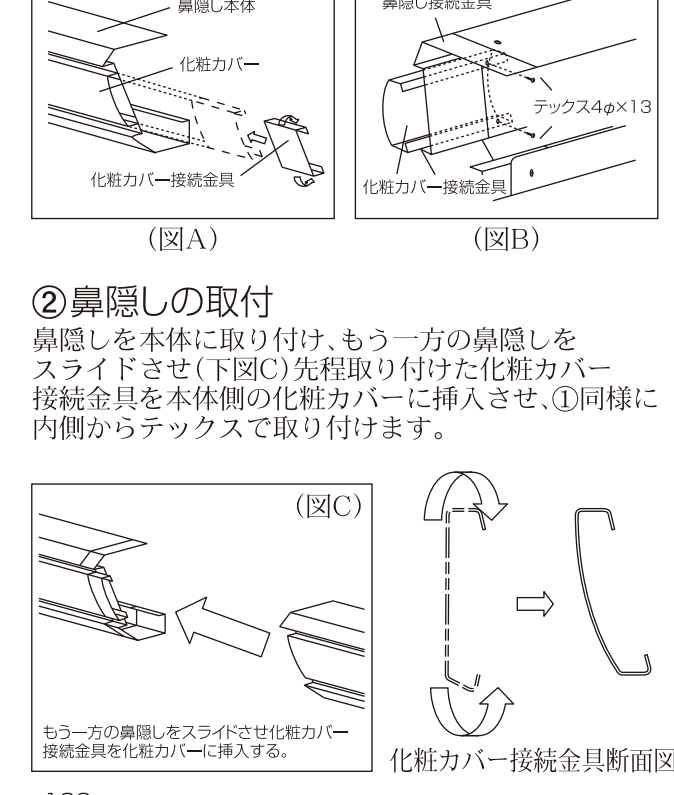


11 柱キャップ・柱目地の取付け

柱キャップと柱目地を取付けます。
柱目地は柱より5mm短くなるようにカットして下さい。

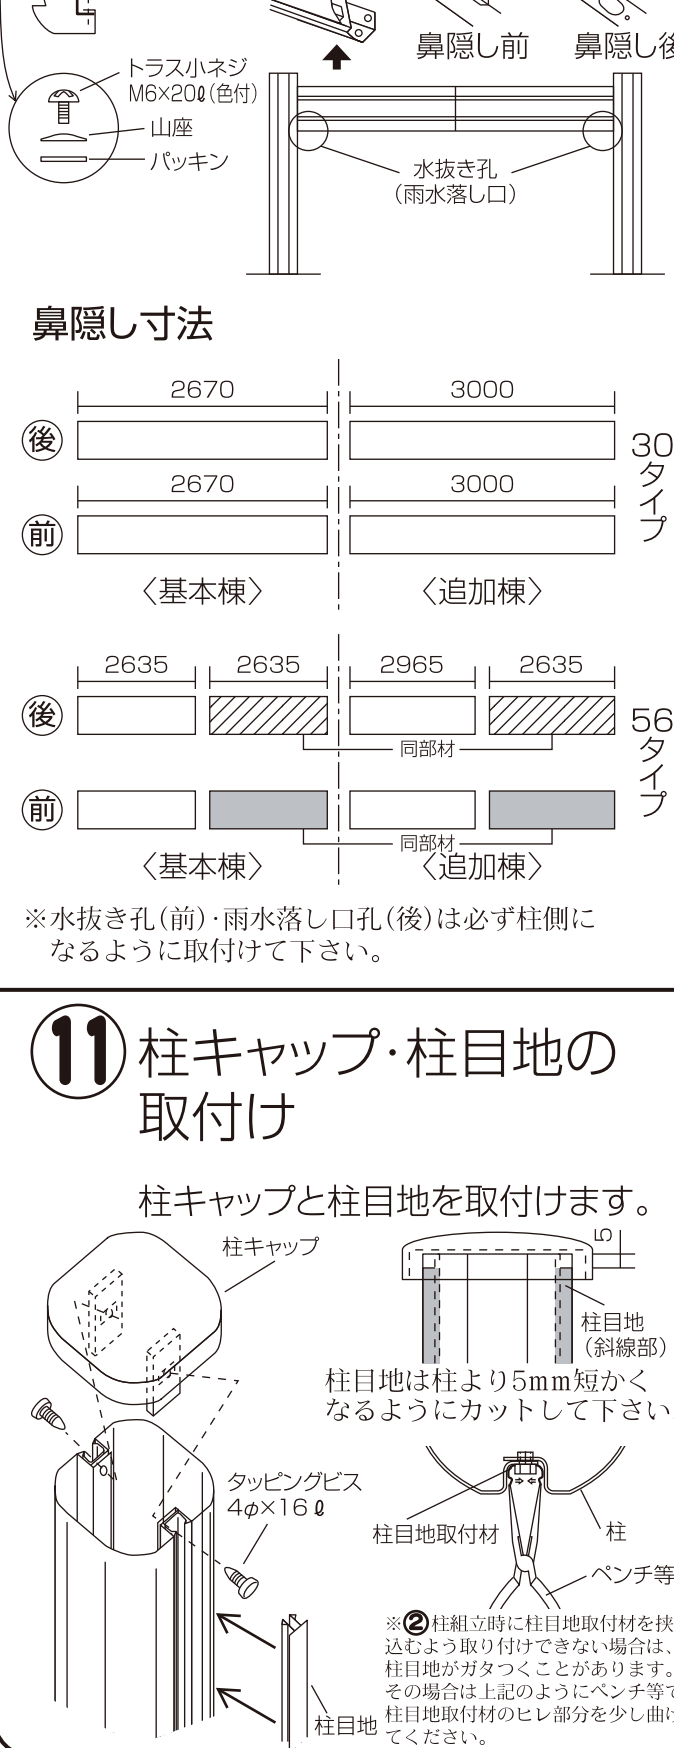


12 縦樋の取付け

※縦樋が凍結する恐れのある地域は、冬季ドレン付エルボのフタをはずして下さい。

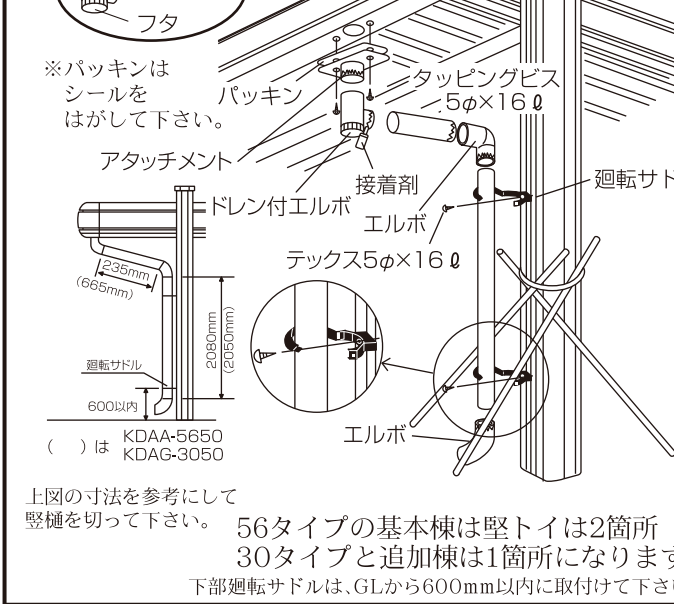

13 完成図

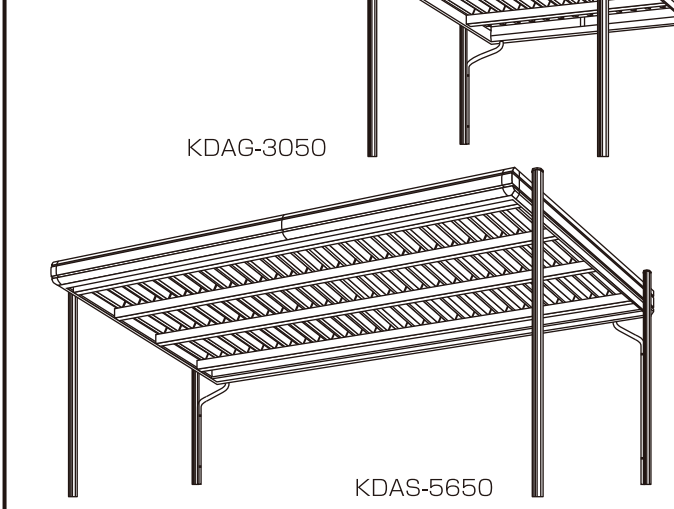

14 オプション 明かり採り屋根

明かり採り屋根とスチール製折板屋根の重ね部に10φの孔をあけナットで固定します。
(孔位置は⑥屋根の取付けを参照)

