


ヨドカーポ KFC型 組立説明書

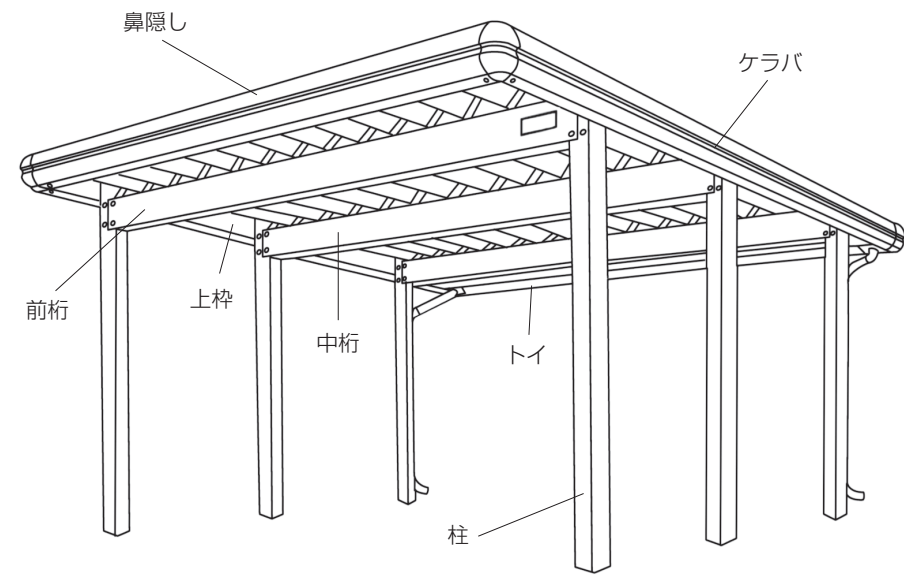

注意

施工の際には、次の点を必ず守ってください。

- 強風時や雨天時の組み立てはおやめください。
- 高所での組立となりますので、足場板、安全帯などを使用して、作業時の安全には十分注意してください。
- 作業中、屋根の上には絶対のらないで下さい。
- 組み立て部材には、長尺で重いものもありますので、振り回したり落としたりしないよう、注意してください。
- 安全のため、手袋をして組立を行なってください。

■KFC型梱包組合せ表

		KFCG-2850				KFCS-2850				KFCA-5450				KFCG-5450				KFCS-5450			
		基	*基	追	*追	基	*基	追	*追	基	追	基	追	基	追	基	追	基	追	基	追
部品	CE2-0101(MB-TS)	1	1																		
	CE2-0102(MB-TS)					1	1														
	CE2-0103(MB-TS)											1									
	CE2-0104(MB-TS)													1							
	CE2-0105(MB-TS)																	1			
柱	CE2-0401(MB-TS)	2	2	1	1	3	3			2	1	3		4							
	CE2-0501(MB-TS)	1		1																	
	CE2-0502(MB-TS)					1		1													
	CE2-0503(MB-TS)									1	1										
	CE2-0504(MB-TS)									1	1	2	2								
	CE2-0505(MB-TS)											1	1								
	CE2-0506(MB-TS)																	1	1		
	CE2-0507(MB-TS)													1	1	4	4				
	CE2-0508(MB-TS)	1	2	1	2	2	3	2	3												
ケラバ	CE2-0509(MB-TS)																	3	3		
	CE2-1121(MB-TS)	1	1			1	1			1		1		1							
屋根部品	CE2-0921	1	1	1	1																
	CE2-0922					1	1	1	1					1	1	1	1				
	CE2-0923									1	1	1	1	1	1	1	1				
	CE2-0924											1	1								
	CE2-0925																	1	1		
鼻隠し	CE2-1101(MB-TS)	1	1			1	1														
	CE2-1102(MB-TS)									1		1		1							
屋根	CE2-0911	5	5	5	5					9	9										
	CE2-0912													9	9						
	CE2-0913					5	5	5	5												
	CE2-0914																	9	9		
部品	CE2-0151(MB-TS)			1	1																
	CE2-0152(MB-TS)							1	1												
	CE2-0153(MB-TS)											1									
	CE2-0154(MB-TS)															1					
	CE2-0155(MB-TS)																		1		
柱	CE2-0451(MB-TS)							3	3					3	4						
	CE2-1151(MB-TS)			1	1			1	1												
鼻隠し	CE2-1152(MB-TS)											1		1							
	計	13	13	11	11	15	15	14	14	17	15	21	20	26	25						


MB…メタリックブロンズ TS…チタニウムシルバー

〈注意〉
※基と※追は間口違い連棟時の組合せです
例1. S-2850+G-5450は
S-2850の基本棟+G-5450の追加棟
例2. A-5450+G-2850は
A-5450の基本棟+G-2850の追加棟
になります。

■部品梱包

梱包番号	部 材 名	数	部 材 名	数
CE2-0101(MB-TS)	端パネル受フレーム B-N	4	組立説明書	1
	桁金具	4	鉄筋 10φ×350	4
	鼻隠しコーナー	4	竪ドイセット	1セット
	止水パッキン	2	ボルト類	1式
	銘板	1	取り扱い説明書	1
	コーキング	1		
CE2-0102(MB-TS)	端パネル受フレーム B-N	6	組立説明書	1
	桁金具	6	鉄筋 10φ×350	6
	鼻隠しコーナー	4	竪ドイセット	1セット
	止水パッキン	2	ボルト類	1式
	銘板	1	取り扱い説明書	1
	コーキング	1		
CE2-0103(MB-TS)	端パネル受フレーム B-N	4	コーキング	1
	鼻隠し補強金具	2	組立説明書	1
	桁金具	4	鉄筋 10φ×350	4
	鼻隠しコーナー	4	竪ドイセット	1セット
	止水パッキン	2	ボルト類	1式
	銘板	1	取り扱い説明書	1
CE2-0104(MB-TS)	端パネル受フレーム B-N	6	コーキング	1
	鼻隠し補強金具	2	組立説明書	1
	桁金具	4	鉄筋 10φ×350	6
	鼻隠しコーナー	4	竪ドイセット	1セット
	止水パッキン	2	ボルト類	1式
	銘板	1	取り扱い説明書	1
CE2-0105(MB-TS)	端パネル受フレーム B-N	8	コーキング	1
	鼻隠し補強金具	2	組立説明書	1
	連結金具	4	鉄筋 10φ×350	8
	鼻隠しコーナー	4	竪ドイセット	1セット
	止水パッキン	2	ボルト類	1式
	銘板	1	取り扱い説明書	1
CE2-0151(MB-TS)	端パネル受フレーム A	2	コーキング	1
	鼻隠し補強金具	2	鉄筋 10φ×350	2
	鼻隠し接続金具	1	竪ドイセット	1セット
	トイ接続金具	1	ボルト類	1式
	桁金具	2		
CE2-0152(MB-TS)	端パネル受フレーム A	3	コーキング	1
	鼻隠し補強金具	2	鉄筋 10φ×350	3
	鼻隠し接続金具	1	竪ドイセット	1セット
	トイ接続金具	1	ボルト類	1式
	桁金具	3		
CE2-0153(MB-TS)	端パネル受フレーム A	2	コーキング	1
	鼻隠し補強金具	4	鉄筋 10φ×350	2
	鼻隠し接続金具	1	竪ドイセット	1セット
	トイ接続金具	1	ボルト類	1式
	桁金具	2		
CE2-0154(MB-TS)	端パネル受フレーム A	3	連結金具	1
	鼻隠し補強金具	4	コーキング	1
	鼻隠し接続金具	1	鉄筋 10φ×350	3
	トイ接続金具	1	竪ドイセット	1セット
	桁金具	2	ボルト類	1式
CE2-0155(MB-TS)	端パネル受フレーム A	4	コーキング	1
	鼻隠し補強金具	4	鉄筋 10φ×350	4
	鼻隠し接続金具	1	竪ドイセット	1セット
	トイ接続金具	1	ボルト類	1式
	連結金具	4		

■組立に使用するボルト一覧

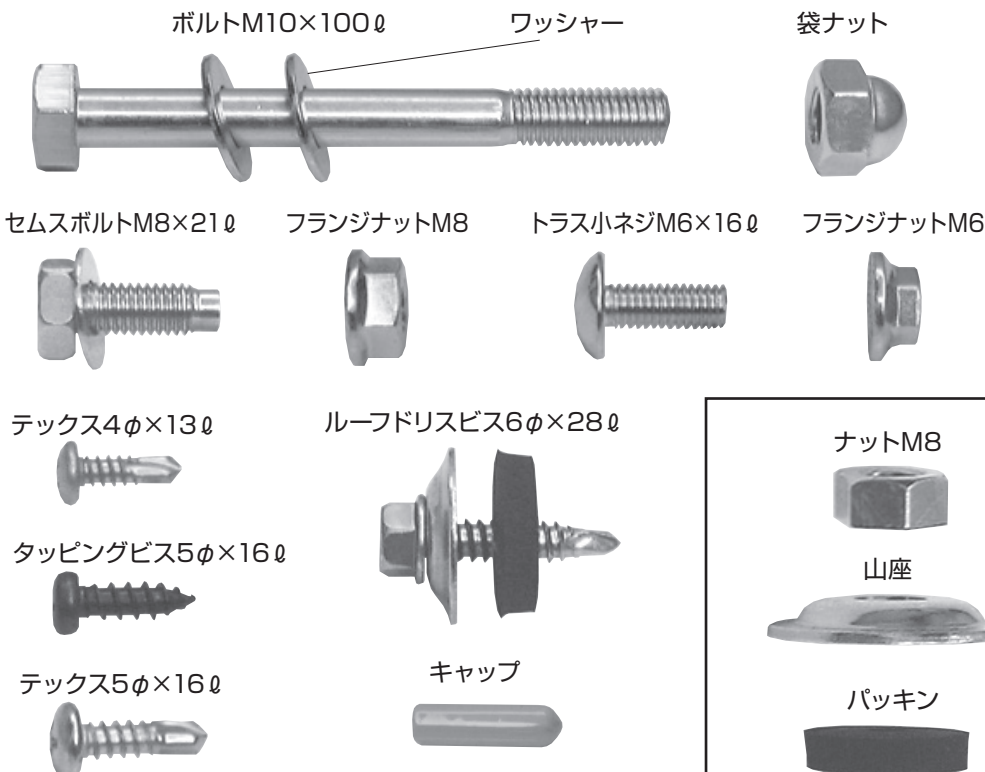


■梱包明細

梱包名	梱包番号	部材名	数
柱梱包	CE2-0401(MB-TS)	柱	2
	CE2-0451(MB-TS)	柱中	1
桁梱包	CE2-0501(MB-TS)	桁 28 PL15	1
	CE2-0502(MB-TS)	桁 28 PL30	1
	CE2-0503(MB-TS)	桁 54 PL09	1
	CE2-0504(MB-TS)	桁 54	1
	CE2-0505(MB-TS)	桁 54S PL15	1
	CE2-0506(MB-TS)	桁 54S PL30	1
	CE2-0507(MB-TS)	桁補強54	1
	CE2-0508(MB-TS)	桁 28	1
	CE2-0509(MB-TS)	桁 54S	1
屋根梱包	CE2-0901	屋根 04	1
	CE2-0902	屋根 06	1
	CE2-0903	屋根 08	1
	CE2-0904	屋根明かり採り	1
屋根部品梱包	CE2-0921	パネル受フレーム 88-I	8
		端パネル受フレーム A	2
	CE2-0922	水上面戸	14
		パネル受フレーム 88-I	12
		端パネル受フレーム A	3
ケラバ梱包	CE2-1121(MB-TS)	ケラバ	2
		上枠	2


■基礎図

ヨドカーポは図のような寸法になります。これに合わせて、柱の位置に穴を掘ります。


KFCG-2850

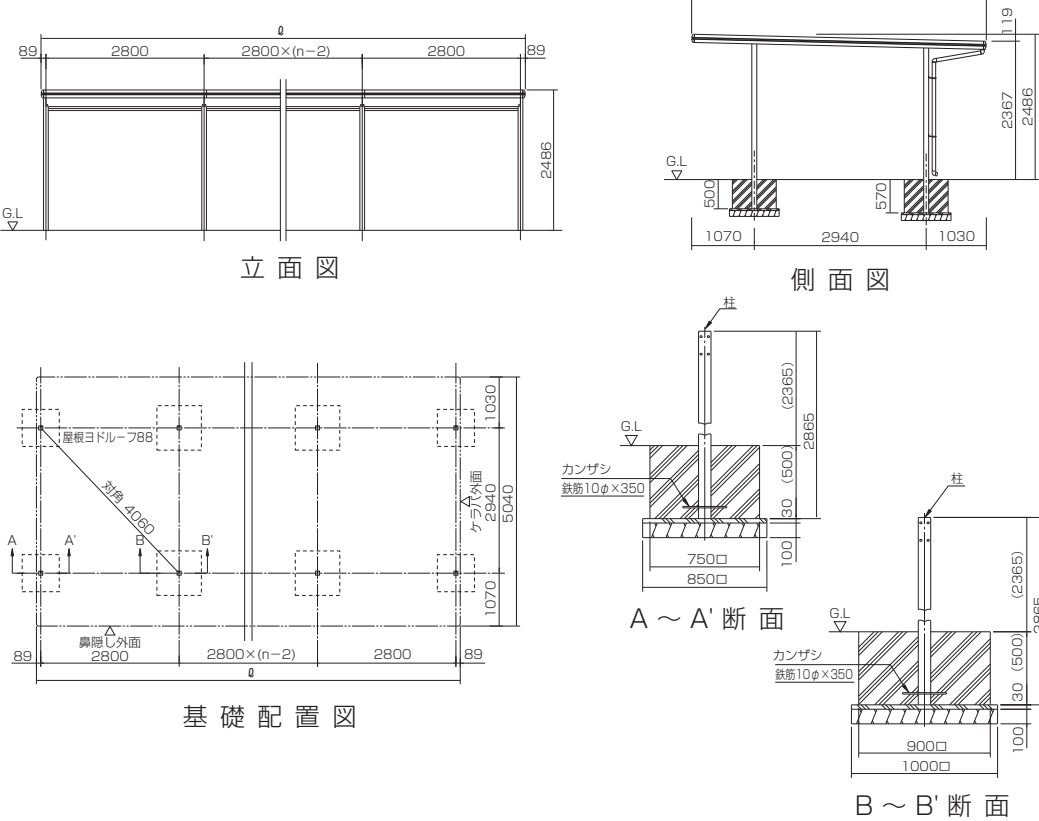


KFCS-2850

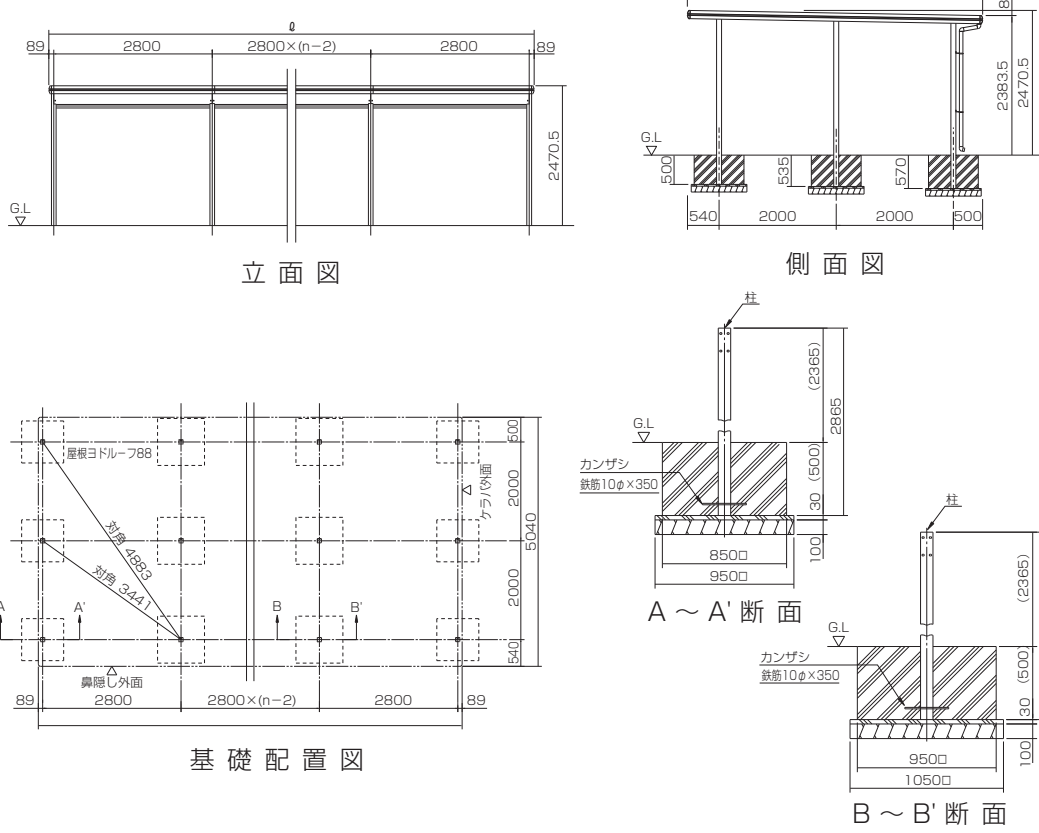


KFCA-5450

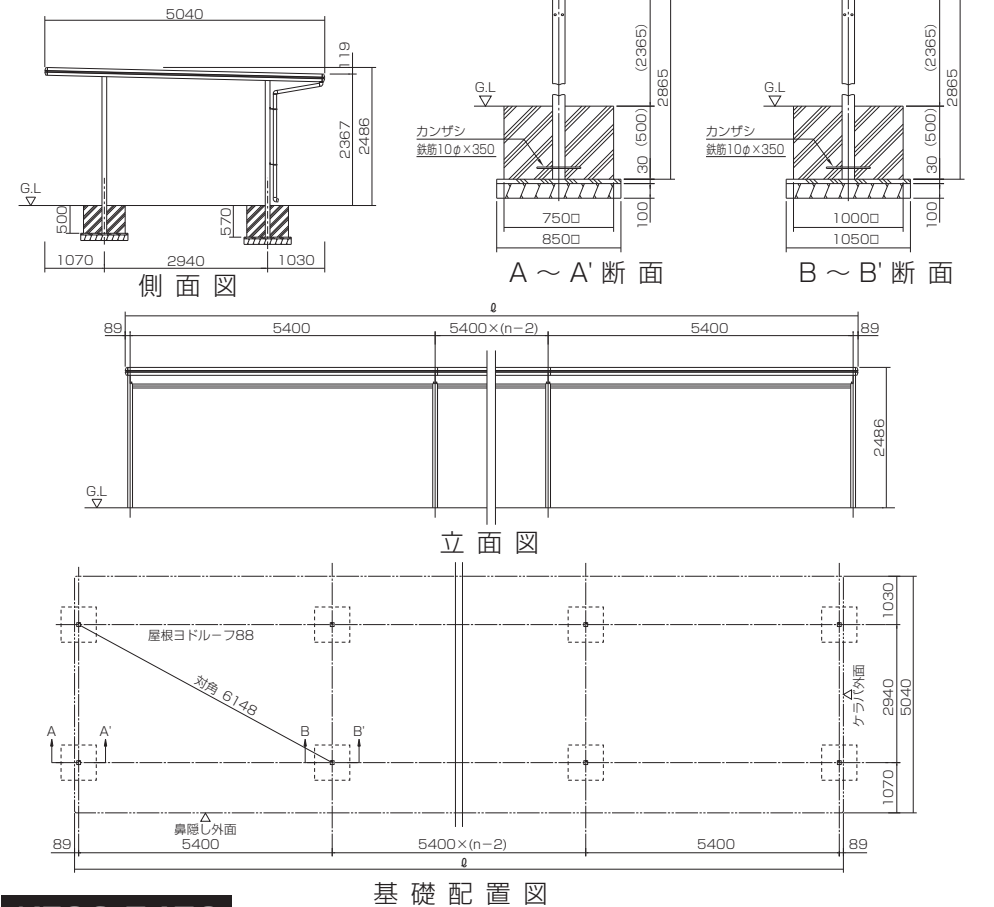

KFCG-5450

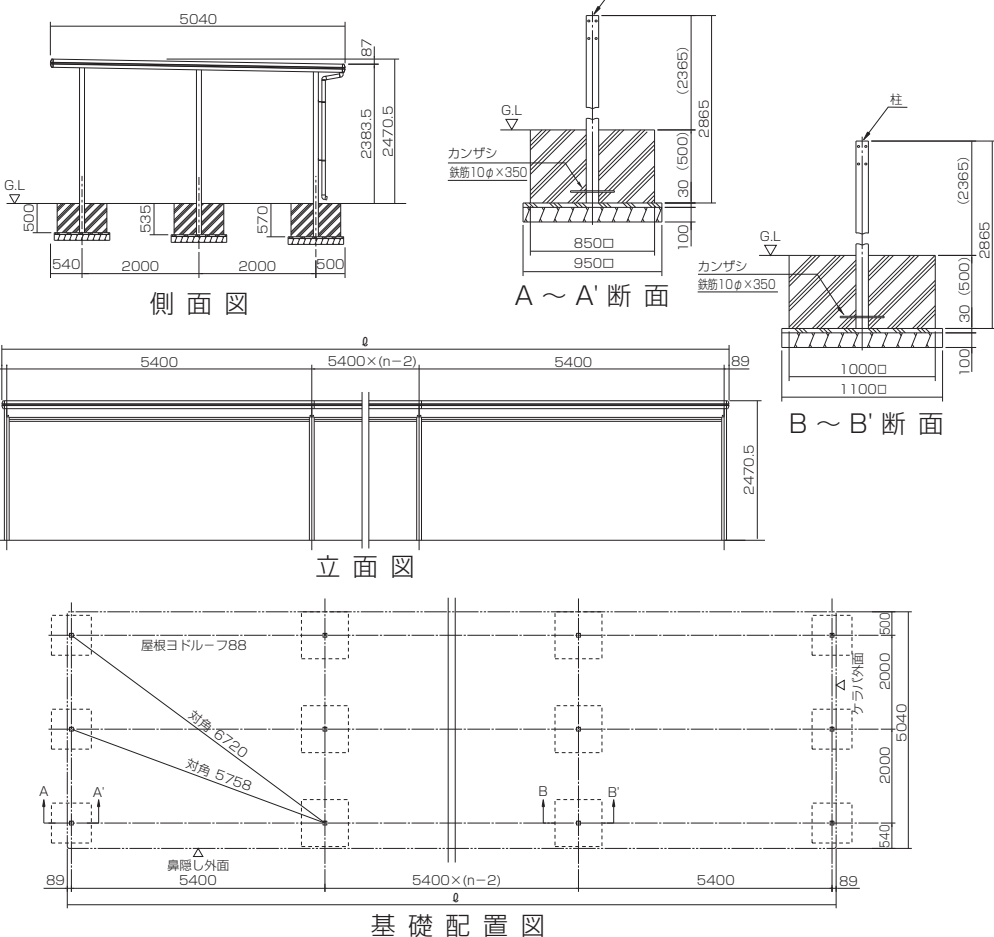

KFCS-5450

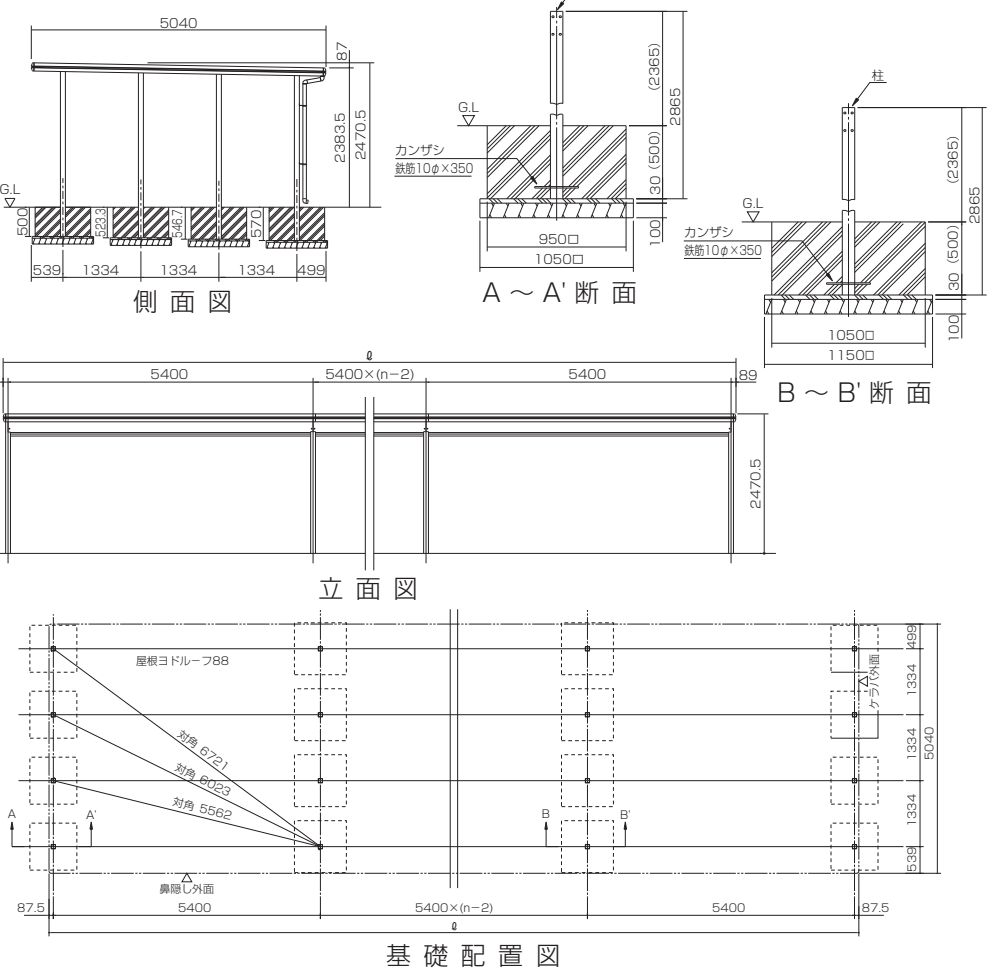

1 パネル受フレームの取付

桁にパネル受フレームを取付けます。

KFCA-5450
KFCG-5450
KFCG-2850
KFCS-2850

KFCG-5450
KFCS-5450

※桁Sには、連結金具を取付けて下さい。

2 柱の建て方

基礎図に従って、柱を建てます。

KFCG-5450
KFCS-2850

KFCS-5450

KFCA-5450
KFCG-2850

※埋込み量で勾配を調節します。

連棟の場合

連棟の場合(KFCA-5450 KFCG-2850を除く)
柱には2種類あります。
連棟部には補強材の入った柱中使用して下さい。

断面形状

柱(両側に使用)

柱中(連棟部に使用)
(KFCA-5450,KFCG-2850を除く)

3 桁の取付け

柱に、桁と桁金具を取付けます。
連結部には端パネル受フレームAを取付けます。

KFCA-5450
KFCG-5450
KFCG-2850
KFCS-2850

柱に、桁(S)と桁補強を取付けます。

KFCG-5450
KFCS-5450

※桁Sと桁補強を抱き合わせる形で取付けて下さい。

4 上枠の取付け

端パネル受フレームに上枠を取付けます。

※上枠に左右はありません。

5 屋根の取付け

※連棟数によって右端の屋根の重ね数は変わります。

●屋根の上には、上らないでください。
転倒、転落の恐れがあります。

6 水上面戸の取付け

水上面戸を水上側に取付け、内側からコーキングを施します。

※十分なコーキングを行わないと
水上部から雨水が回り込む可能性があります。

7 ケラバの取付け

ケラバを図の様に上枠にかぶせる様、
取付け、不要な取付孔は、コーキング
で塞ぎます。

※ケラバには左右はありません。

8 コーナー樹脂、止水パッキンの取付け

鼻隠し、トイのコーナー部にコーナー樹脂を取付けます。
トイの両端に止水パッキンを貼り内側からコーキングを
施します。

コーキング

9 鼻隠し、トイの取付け

フィルムの貼ってある部材はフィルムをはがしてください。

※連結の場合、必ず正面から見て左に鼻隠しA(トイA)を取付けて下さい。

※印 鼻隠し補強金具取付箇所

※印 鼻隠し補強金具取付箇所

10 縦樋の取付け

図の様に縦樋を取付けます。
部材の接合部には接着剤を
塗布して下さい。

※縦樋が凍結する恐れのある地域は、
冬季ドレン付エルボのフタを
はずして下さい。

KFCA-5450 KFCG-2850 の場合

Iを800mmに切ってください。

IIを縦ドイとして標準品は1940mmを目安に切ってください。

柱延長500mm時は1940mmに+500mm足した寸法を
目安に切ってください。(上記寸法はノミコミ代20mm込)

KFCG-5450 KFCS-5450 KFCS-2850 の場合

Iを270mmに切ってください。

IIを縦ドイとして標準品は2020mmを目安に切ってください。

柱延長500mm時は2020mmに+500mm足した寸法を
目安に切ってください。(上記寸法はノミコミ代20mm込)

11 完成図

最後に銘板を貼り付け、柱をモルタルで固定し、
安全を確認してから、柱の支えをはずして下さい。

以上で完成です。ボルトの締め忘れがないかを確認してください。

ヨドコウ

KFC_KS_2025A