


# ヨド物置エルモ

## 組立説明書 LMD-2508型

このたびは「ヨド物置」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。

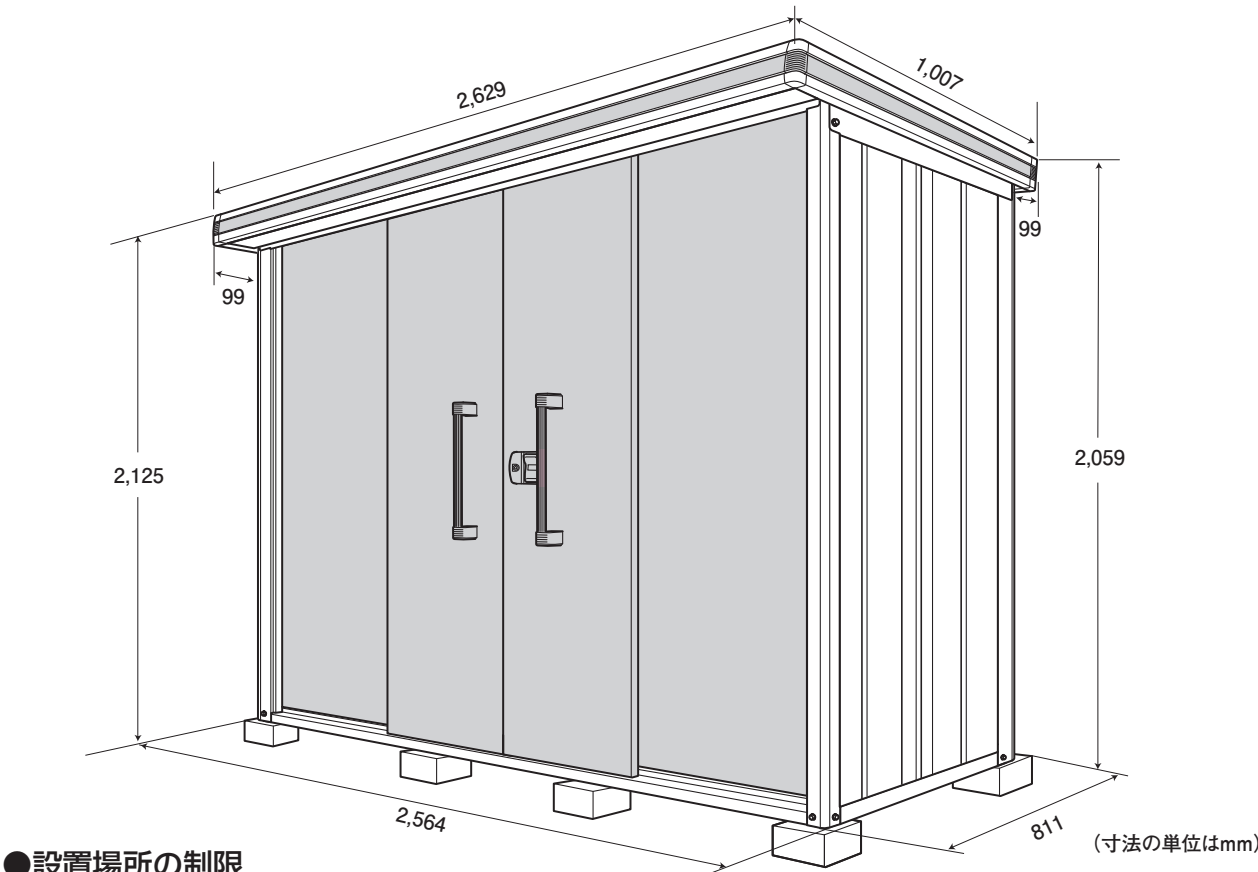

### ●設置場所の制限

#### △注意

- 建物の屋上には設置しないでください。
- バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。
- 大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
- 風のふち・風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。
- 給湯器の前には設置しないでください。

### ●組立施工の際には

#### △注意

- アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。 ●組立の際には手袋を着用してください。
- 梱包・組立部材で重量物は運搬、据付の際に複数人数で行ってください。
- 組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないように注意してください。
- 風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
- 高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
- 組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。

### ●梱包組み合わせ表

| 機 種              | 2508 型                     |
|------------------|----------------------------|
| 部 品              | LM5-0151                   |
| 上枠前後             | LM5-0206                   |
| 下枠前後             | LM5-0256                   |
| 上枠左右 (一般型)       | LM5-0308                   |
| 上枠左右 (積雪型)       | LM5-0309                   |
| 上枠左右 (豪雪型)       | LM5-0310                   |
| 下枠左右             | LM5-0351                   |
| 柱                | LM5-0413                   |
| 一般型・積雪型          | LM5-1403                   |
| 豪雪型              | LM5-1433                   |
| 裏隠し              | LM5-1106                   |
| 補強 (積雪型・豪雪型)     | LM5-3576                   |
| 床                | LM5-0704                   |
| 屋根               | LM5-0904                   |
| 壁                | LM5-1001                   |
| T型レンヂ            | LM5-1004                   |
| ELD アンカープレート (L) | LM5-1021                   |
| ELD 屋根断熱遮断し A    | LM5-1056                   |
| ELD 屋根断熱遮断し B    | LM5-1706                   |
| ELD 屋根断熱遮断し C    | LM5-1901                   |
| 合計               | 一般型 16<br>積雪型 17<br>豪雪型 17 |

### ●梱包内容表

| ●部品                           | ●上枠左右                            | ●床                 | ●間柱                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| LM 5-0151                     | LM 5-0308                        | LM 5-0704          | LM 5-1403                            |
| 部材名 数量                        | 部材名 数量                           | 部材名 数量             | 部材名 数量                               |
| ELD 間柱固定金具 4                  | ELD 上枠左 A1.0 1                   | ELD 床板 A1.0 7      | ELD 間柱 前 L 2                         |
| ボルト (スプリングワッシャー付) M6×15 9 (1) | ELD 上枠右 A1.0 DLN (1一般型) ラベル貼付け 1 |                    | ELD 間柱 後 L 3                         |
| ELD 上枠前連結金具 1                 |                                  | ●屋根                |                                      |
| 床押え金具③ 1                      | LM 5-0309                        | LM 5-0904          | LM 5-1433                            |
| 屋根止結金具 KN 3(3)                | ELD 上枠左 A1.0 1                   | 部材名 数量             | ELD 間柱 前 U L 2                       |
| T型レンヂ 4                       | ELD 上枠右 A1.0 DLS (1積雪型) ラベル貼付け 1 | ELD 屋根 (35) A1.0 1 | ELD 間柱 後 L 3                         |
| ELD 屋根断熱遮断し A 3               |                                  | ELD 屋根 (70) A1.0 3 |                                      |
| ELD 屋根断熱遮断し B 1               | LM 5-0310                        | ●壁                 | LM 5-1706                            |
| ボルト M 6 × 15 (白) 143 (8) 5    | ELD 上枠左 A1.0 1                   | LM 5-1001          | 部材名 数量                               |
| 組立説明書 1                       | ELD 上枠右 A1.0 DLU (1豪雪型) ラベル貼付け 1 | ELD 壁パネル L-A 1     | ELD 扉右 L-E 1                         |
| 取扱説明書 1                       |                                  | LM 5-1004          | ELD 扉左 L-E 1                         |
| 保証書 5 年 1                     |                                  | ELD 壁パネル L-A 4     | ELD 取手 2                             |
|                               |                                  | LM 5-1021          | ELD 扉支持材 OD-E 2                      |
|                               |                                  | ELD 壁パネル L-F 1     | ELD 戸車上取付用プレート OD ボルト M 6 × 15 (白) 6 |
| ●上枠前後                         | ●下枠左右梱包                          | ●間柱                |                                      |
| LM 5-0206                     | LM 5-0351                        | LM 5-1056          |                                      |
| 部材名 数量                        | 部材名 数量                           | 部材名 数量             | LM 5-1901                            |
| ELD 上枠前 OD-A3.5 1             | ELD 下枠前 A1.0 (左) 1               | ELD 補強 L-E 2       | 部材名 数量                               |
| ELD 上枠後 A3.5 1                | ELD 下枠後 A1.0 (右) 1               |                    | ELC 補板 A1.0N 2                       |
|                               |                                  | ●裏隠し               | ELC 補板 N 右 2                         |
|                               |                                  | LM 5-1106          | ELC 補板 N 左 2                         |
|                               |                                  | 部材名 数量             |                                      |
|                               |                                  | ELD 裏隠し前 A3.5 1    |                                      |
|                               |                                  | ELD 裏隠し後 A3.5 1    |                                      |
| ●補強                           |                                  |                    |                                      |
| LM 5-3576                     |                                  |                    |                                      |
| 部材名 数量                        |                                  |                    |                                      |
| ELD 上枠補強 OD-E 1               |                                  |                    |                                      |

○部材名称にはA1.0,A3.5等の長さを示す記号がついた部材がありますが、説明書文中では省略してあります。

鍵は、扉の裏面に貼り付けてあります。

### ●施工にあたって

- 1.まず御注文通りの商品かどうかを確認してください。
- 2.部材の共通化のために、実際には使用しない孔の空いている部材がありますので、説明書に従って組立ててください。
- 3.部材は、全て鋼製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。  
※安全のため必ず手袋を着用してください。
- 4.部材名称の右・左は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。
- 5.部材の組立ては、ボルトの孔に合わせて組立ててください。ボルト孔が合わなくなった場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。


### ●基礎工事に必要なもの(市販品をご準備ください。)

- ・コンクリートブロック 8ヶ (幅19cm×長さ19cm×厚さ10cmが適当です。)
- ・コンクリート (サイズは下図の穴サイズをご参照ください。) ※土の上に設置する場合に必要です。
- ・芯棒打ち込み式アンカー (M12×70以上) 4本 ※コンクリート床の上に設置する場合に必要です。

### ●組立てに必要なもの(事前にご準備ください。)

- ・軍手 ・水準器 ・脚立

### ●使用ビス一覧

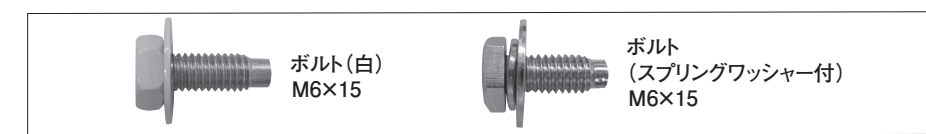

### ●アンカー工事について


アンカー工事は設置場所によって下図のような方法があります。強風による転倒防止のため、必ず行ってください。



内アンカーにする場合はオプションの「内アンカーセット」が別途必要です。アンカープレート(L)を使って内アンカーの工事はしないでください。


#### 《土の上に設置する場合》

4隅に穴を掘り(下図参照)、施工後にコンクリートを流し込んでアンカープレート(L)を固定します。

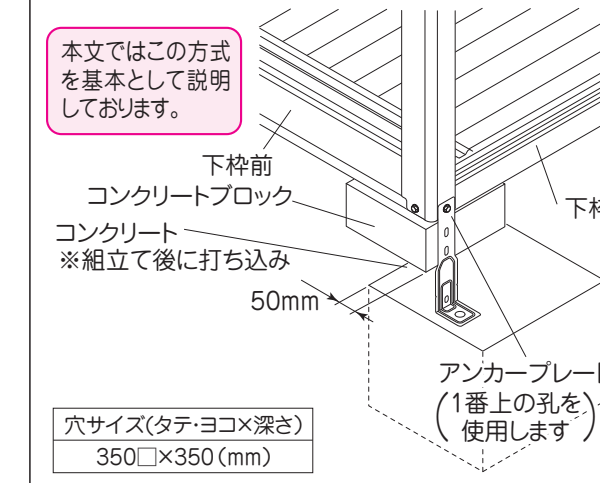

#### 《コンクリート床の上に設置する場合》


オールアンカー等、市販の芯棒打ち込み式アンカー(M12-70以上)で固定してください。

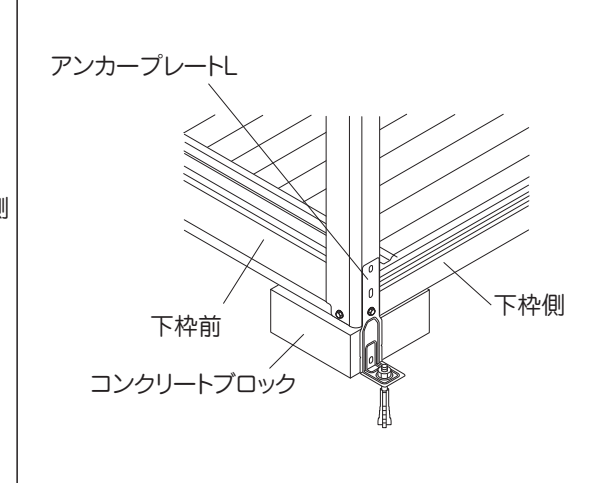


△注意 強風地、寒冷地等に設置する場合、現地の実情(基準風速・凍上による不陸など)にあわせて設計・施工してください。

## 1 基礎施工

- ①設置場所の地ならし、地固めを行います。
- ②水準器を使って水平になるようにコンクリートブロックを図の寸法に並べます。(数字の単位はmm)

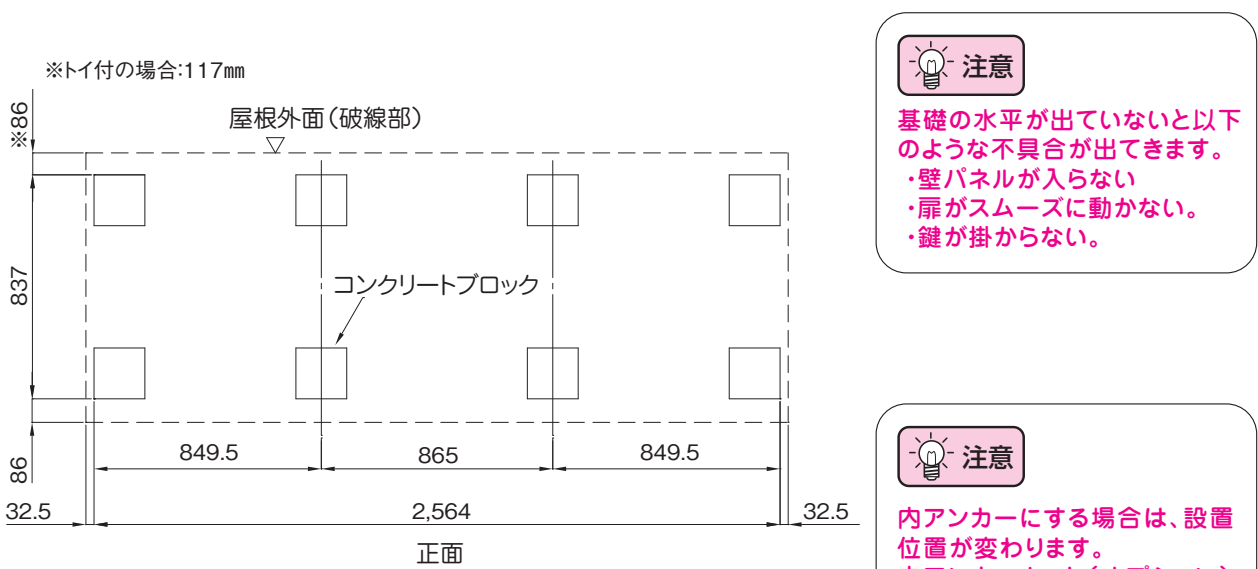


#### 《布基礎の場合》(詳細図面は当社ホームページのデータダウンロードコーナーより入手ください。)

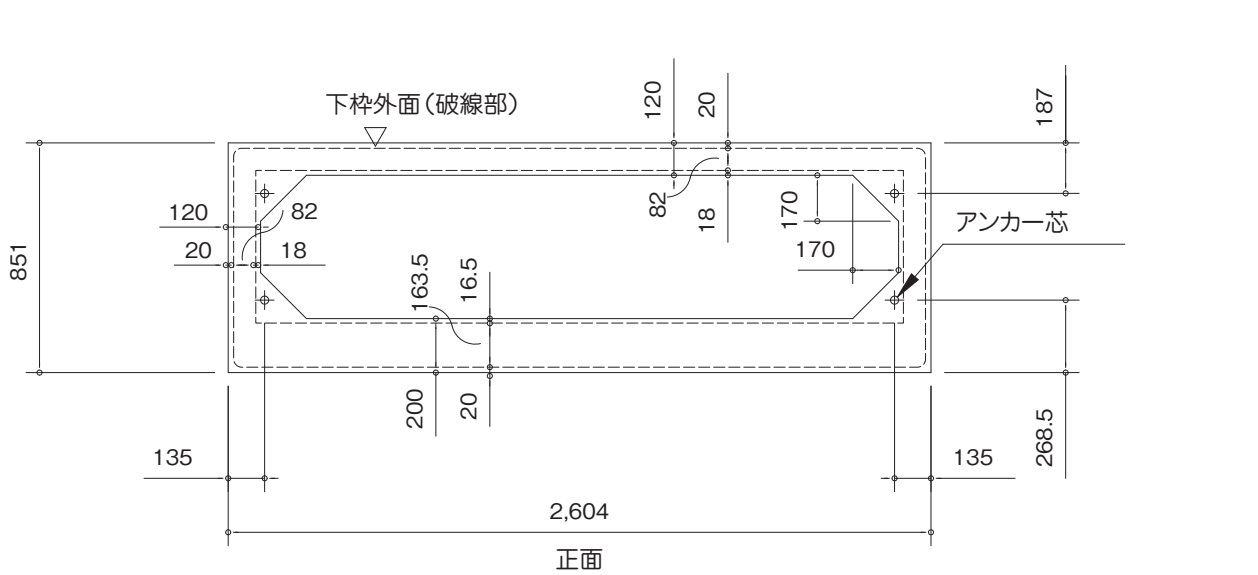


## 2 下枠の組立

- ①(下枠前OD)・(下枠後)をコンクリートブロックの上に設置します。
- ②(下枠側)を(下枠前OD)・(下枠後)の上から設置して4隅をボルト止めします。

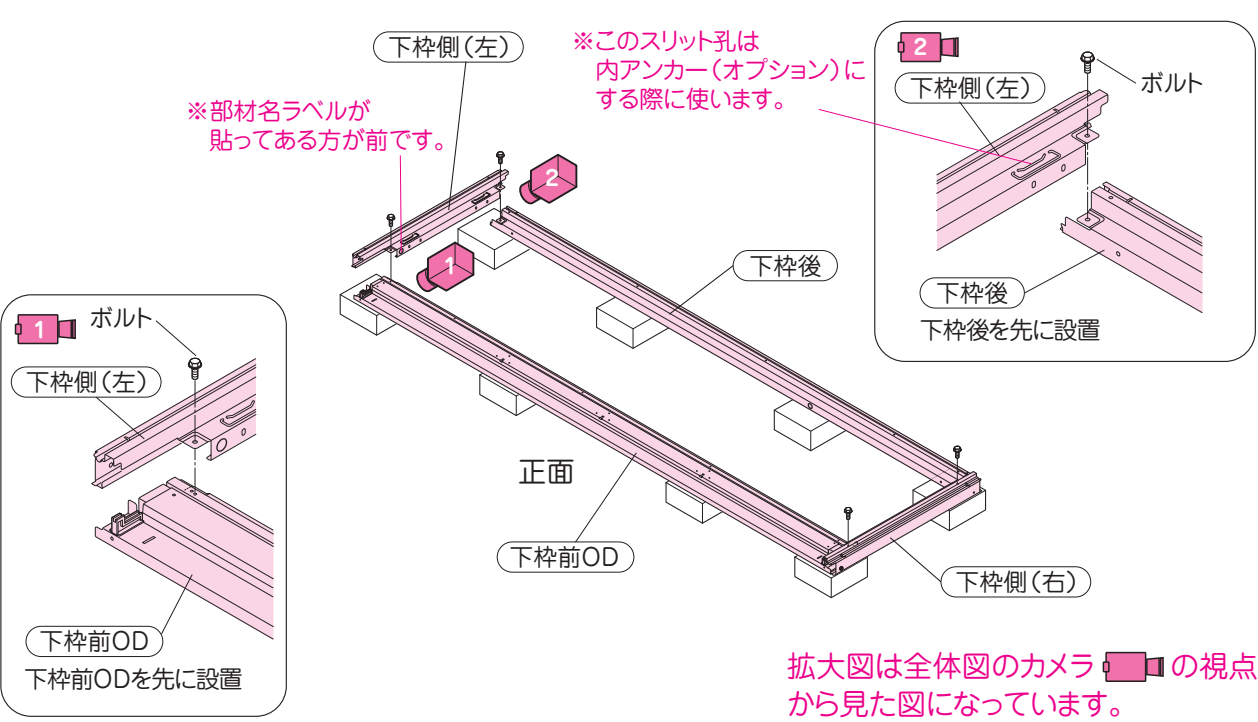


## 3 床の設置

- ①(床板)を左端、もしくは右端(どちらからでも構いません。)から順番に並べていきます。

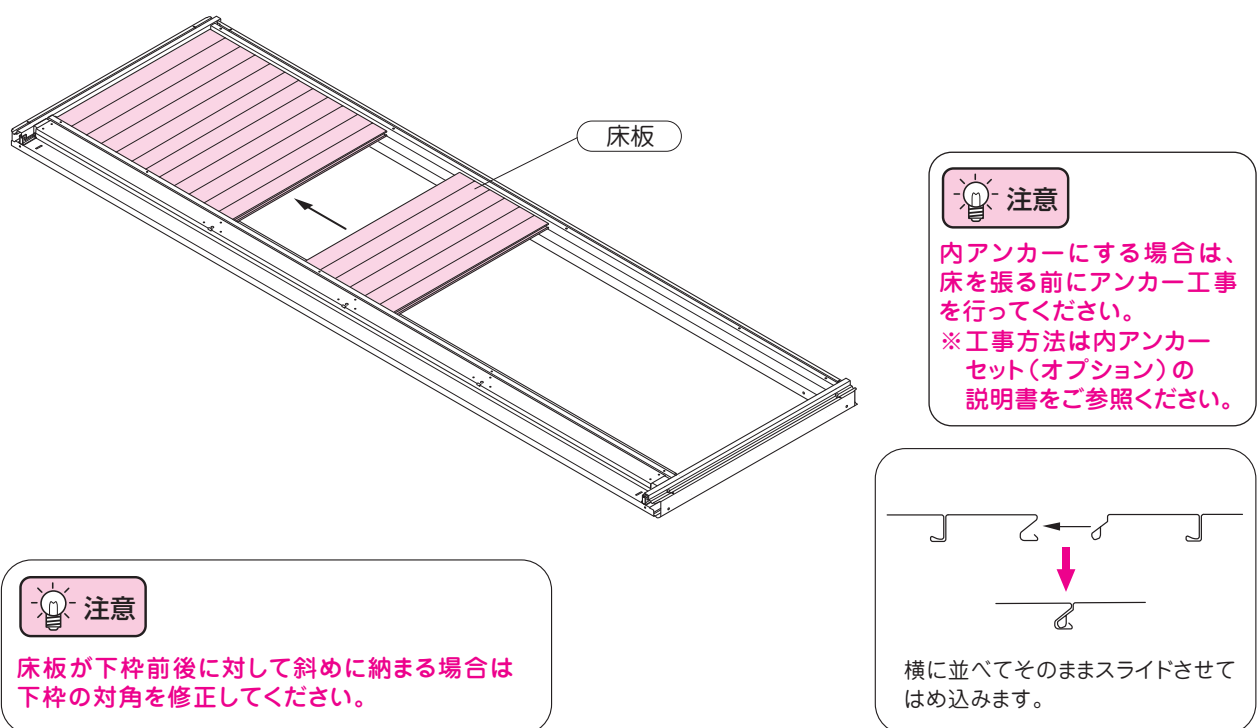


## 4 床押えの取付け

- ①(床押え)を下枠前OD・下枠後に取付けます。

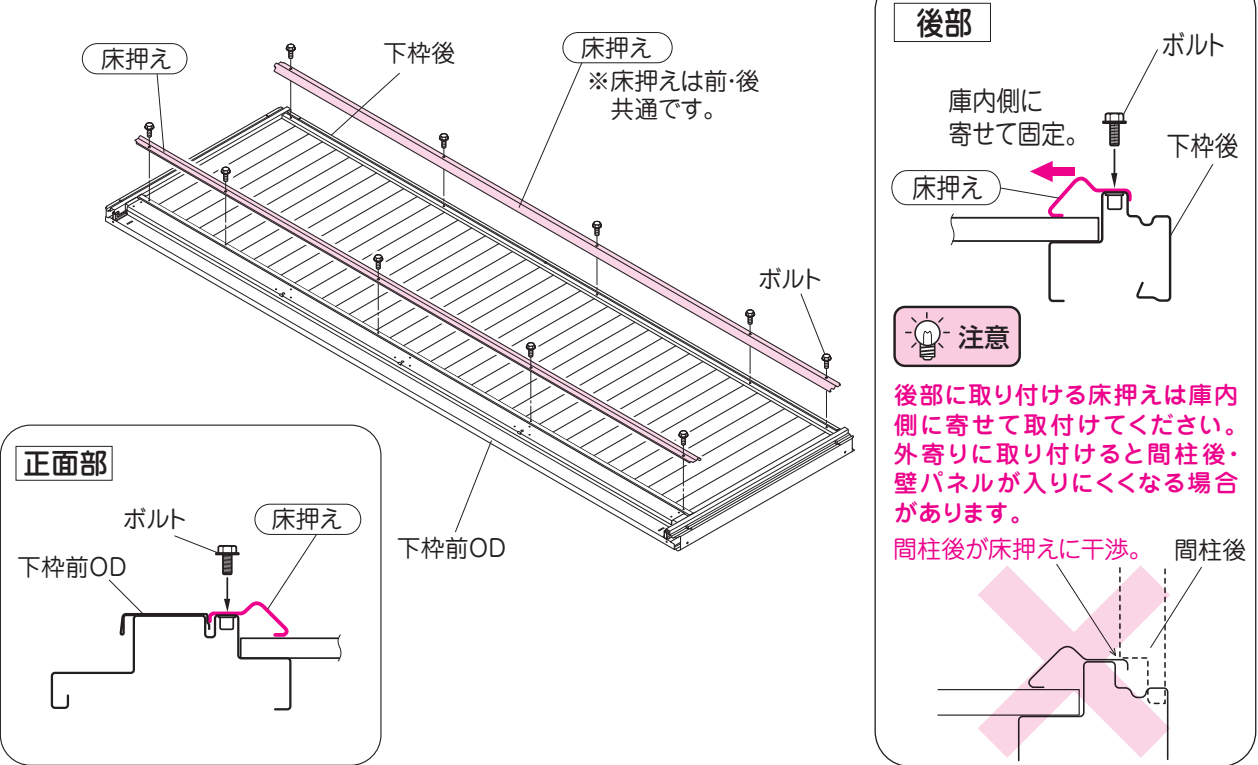


## 5 柱の取付け

- ①(柱前OD)・(柱後)を下枠の4隅の切欠き孔に差し込んでボルト止めします。
- ※外アンカーにする場合は同時にアンカープレート(L)を側面にボルト止めします。

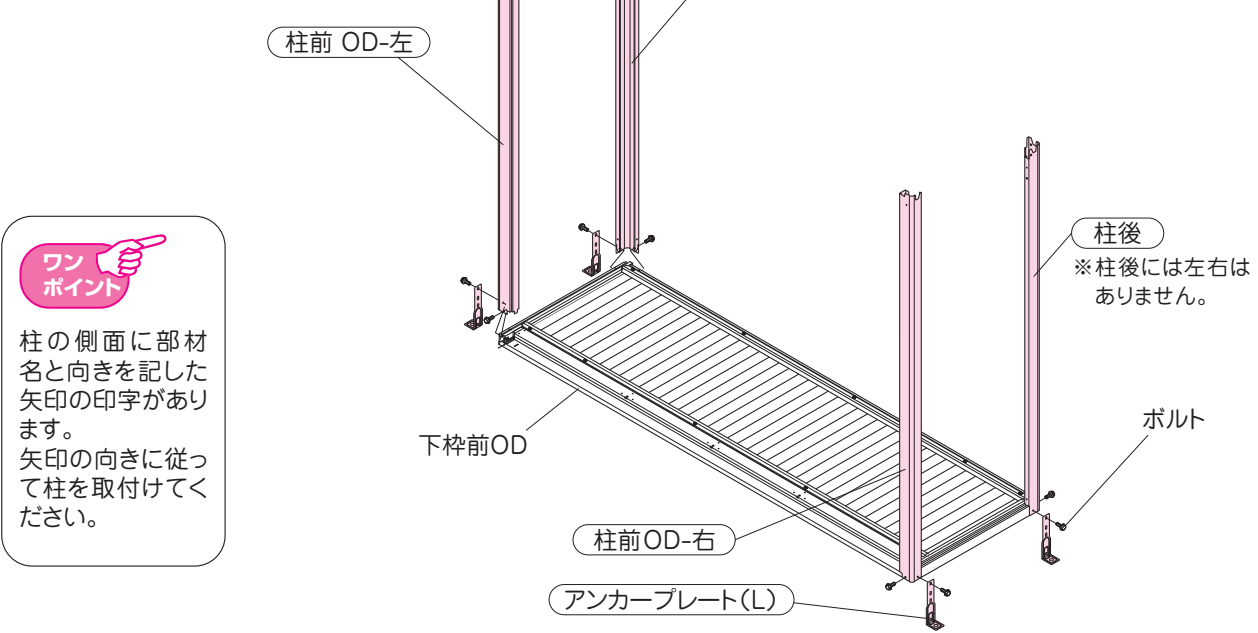


## 6 上枠前後の取付け

- ①(上枠前OD)を柱前ODの突起に差し込んでボルト止めします。
- ②(上枠後)のツメを柱後の切欠き部に引っ掛けてボルト止めします。

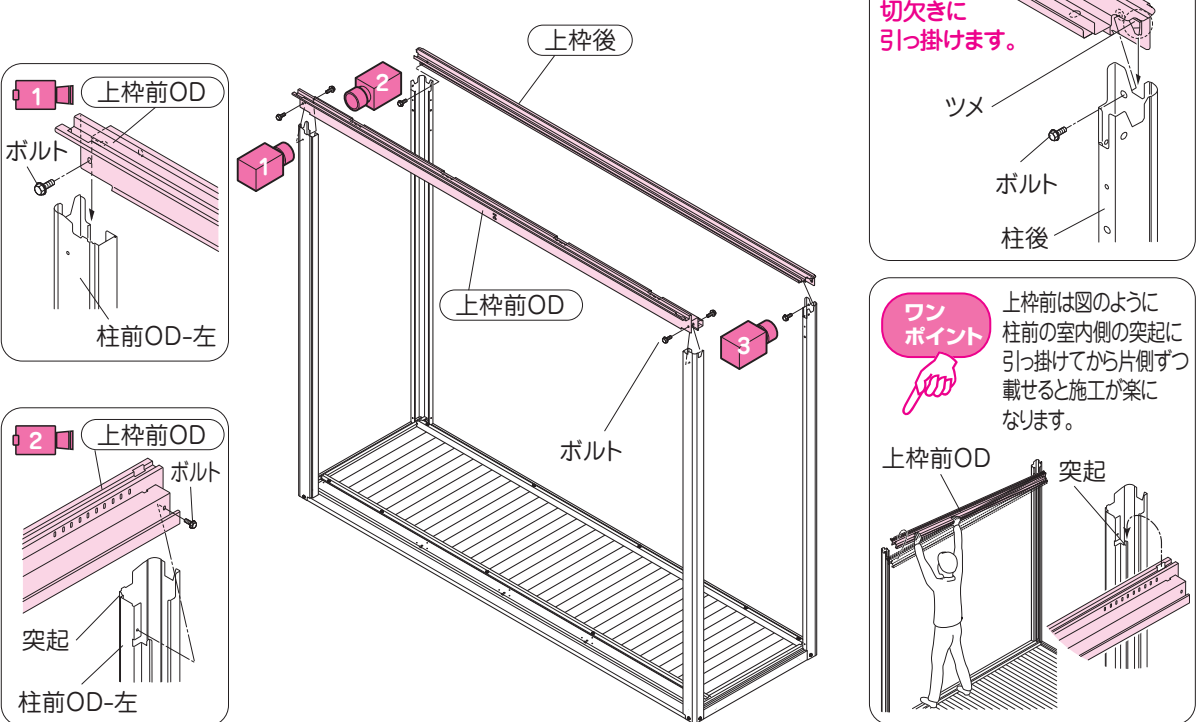


## 7 上枠左右の取付け

- ①(上枠左)・(上枠右)を柱に取付けます。

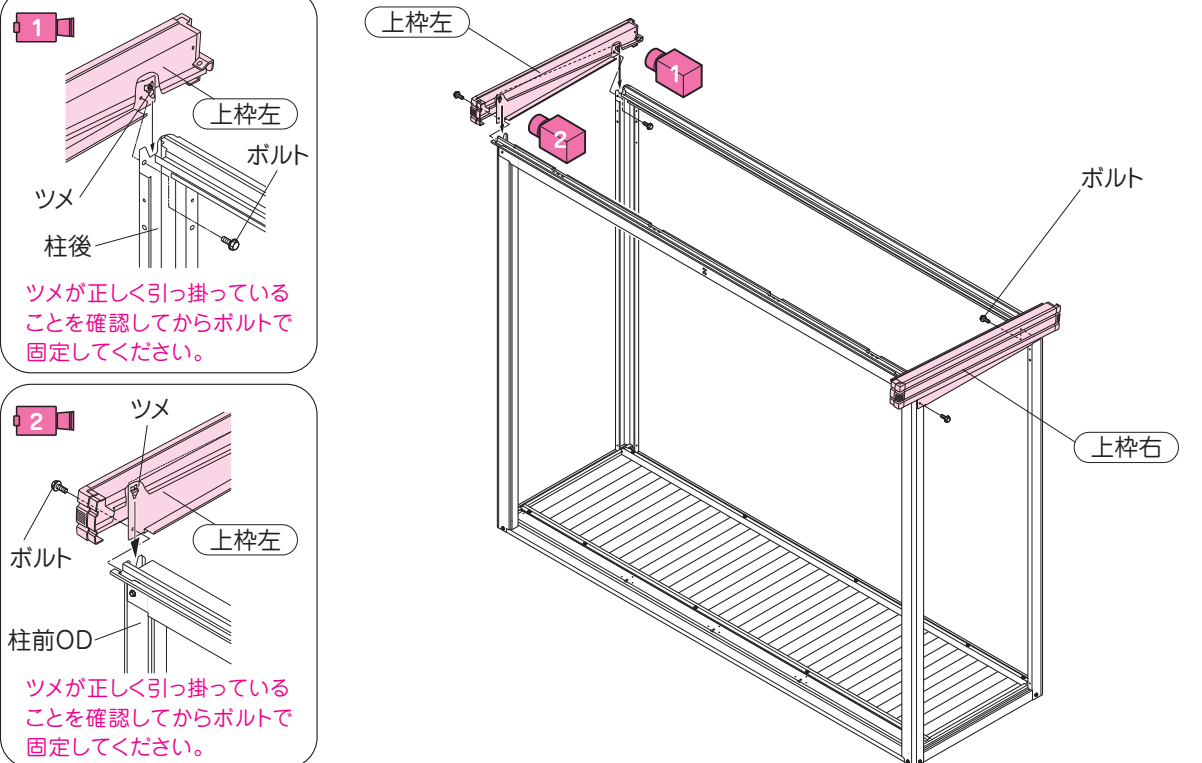


## 8 間柱後の取付け

- ①(間柱後)の上端を上枠後に差し込み次に下端を下枠に差し込んでボルト止めします。

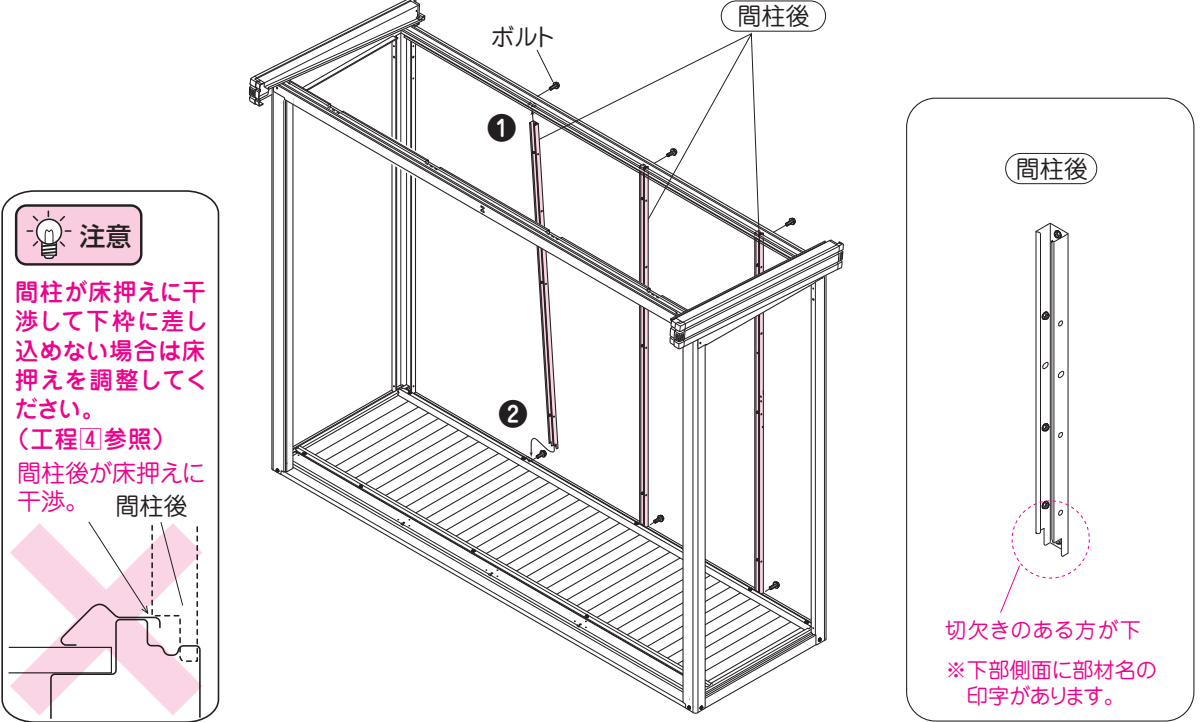

## 9 屋根の取付け

- ①(屋根)を右端から順番に載せて上枠前・上枠後にボルト止めします。
- ※裏面に「⇒前 屋根」の印字がある方を前にします。

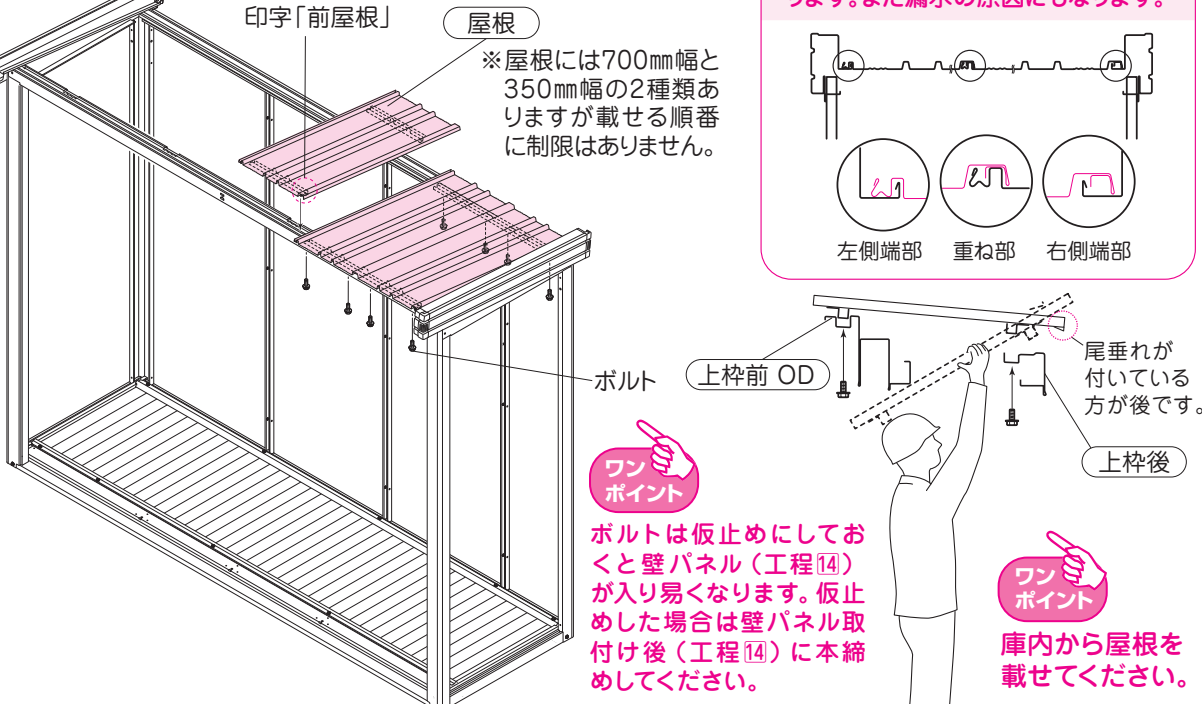




## 10 間柱前の取付け

|        |                      |          |
|--------|----------------------|----------|
| 使用梱包   | 一般型・積雪型 LM5-1403     | LM5-0151 |
|        | 豪雪型 LM5-1433         |          |
| 使用ボルト数 | ボルト(スプリングワッシャー付き) 8本 |          |


- ① 間柱固定金具を上枠前OD、下枠前ODそれぞれに差し込みボルト止めします。**1** **2**
- ② 間柱前の上側を先に入れ次に下側を入れて両端をボルト止めします。

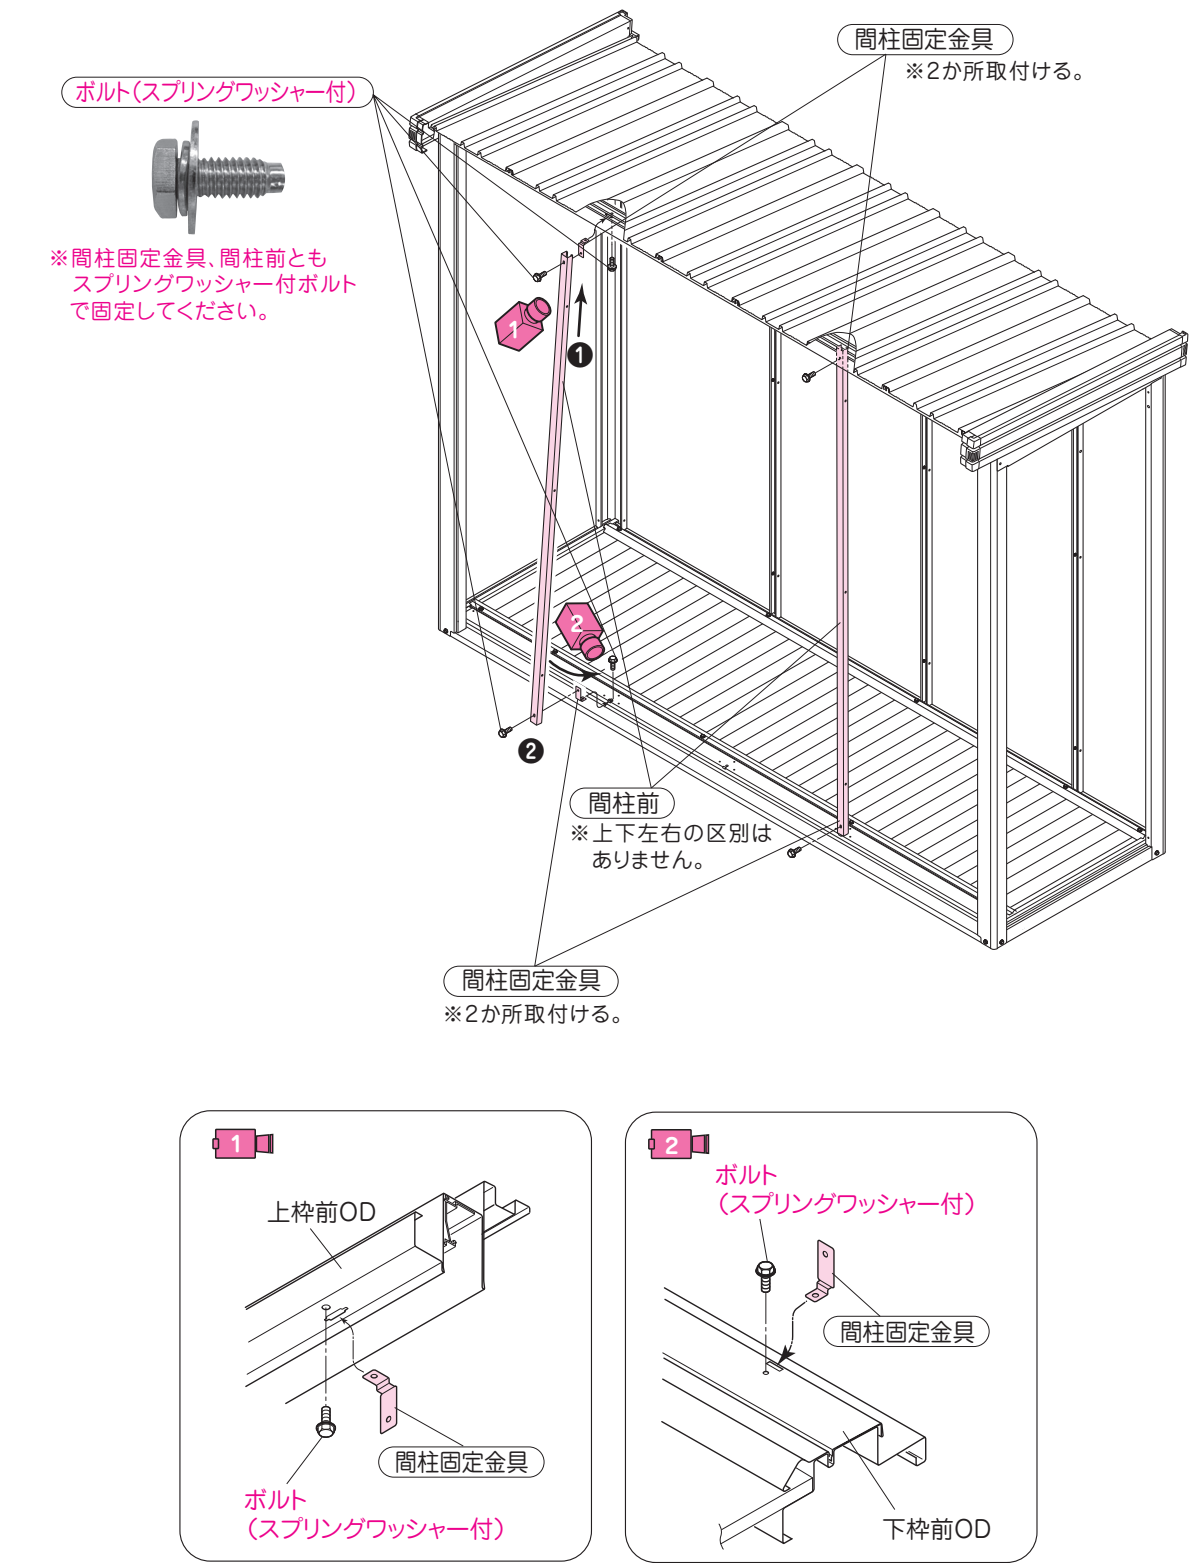

## 11 戸当たりの取付け

|        |          |
|--------|----------|
| 使用梱包   | LM5-0413 |
| 使用ボルト数 | 6本       |


- ① 戸当たり(M)を間柱前に仮止めします。  
※扉吊り込み後に扉に干渉しないように前後調整して固定してください。-工程16参照

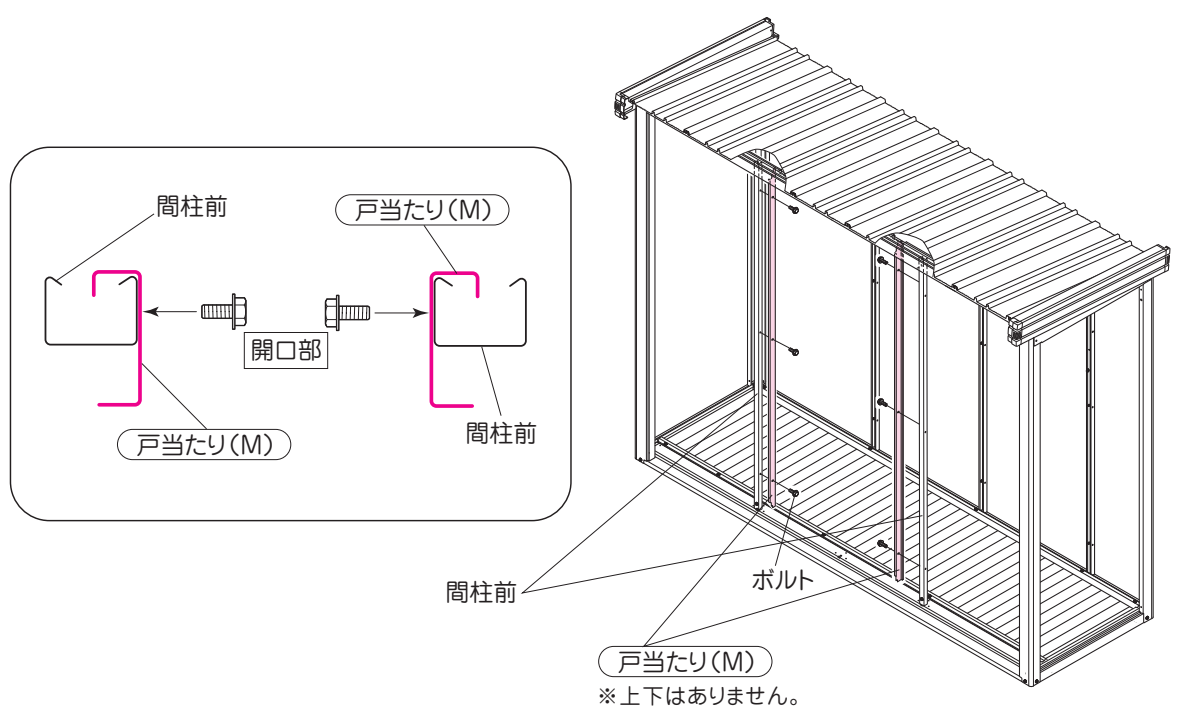

## 12 上枠補強の取付け(積雪型・豪雪型のみ)

|        |          |
|--------|----------|
| 使用梱包   | LM5-0151 |
| 使用ボルト数 | LM5-3576 |
|        | 3本       |


- ① 上枠補強を上枠前ODに屋根止結金具KNとボルトで固定します。**1**

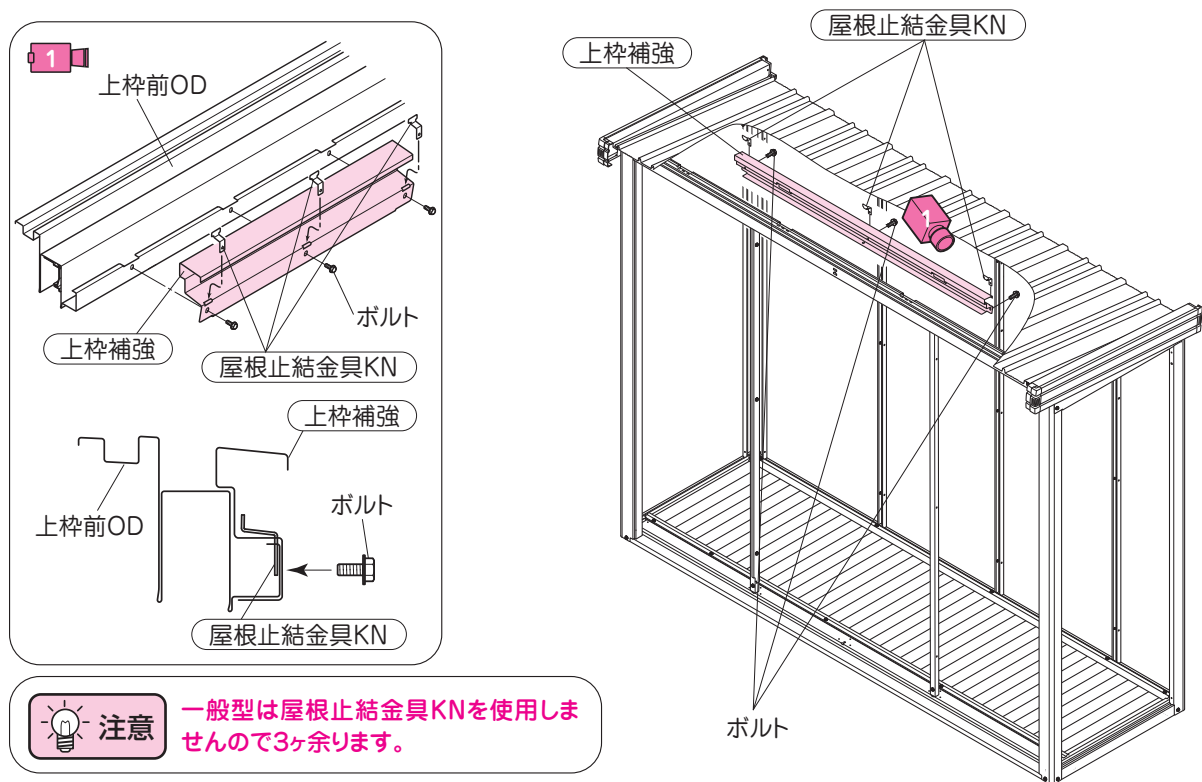

## 13 上枠前連結金具の取付け

|        |          |
|--------|----------|
| 使用梱包   | LM5-0151 |
| 使用ボルト数 | 2本       |


- ① 上枠前連結金具を上枠前ODの中央に差し込み、床押え金具③とボルトで固定します。**1**

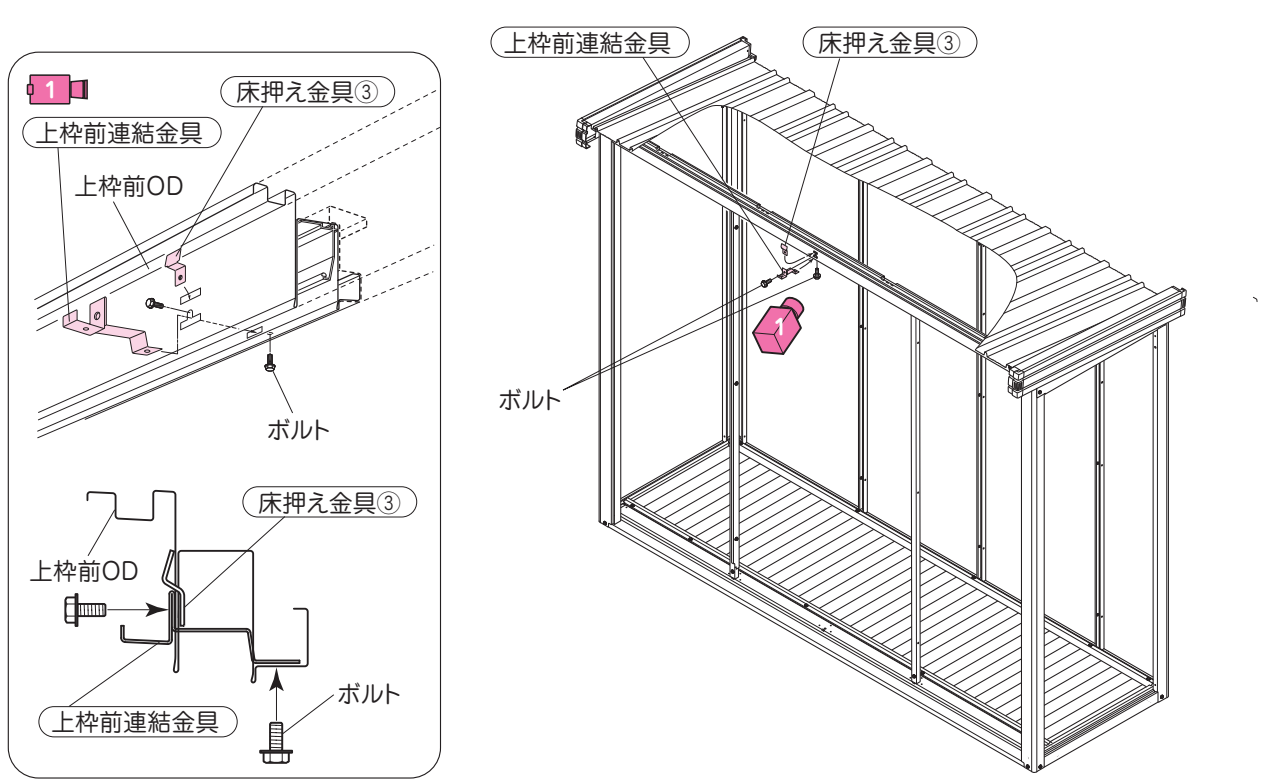

## 14 壁パネル・袖壁の取付け


|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| 使用梱包   | LM5-1001 | LM5-1004 |
|        | LM5-1021 | LM5-1056 |
| 使用ボルト数 | 48本      |          |

- ① 室内から(壁パネル)・(袖壁パネル)をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。**1**

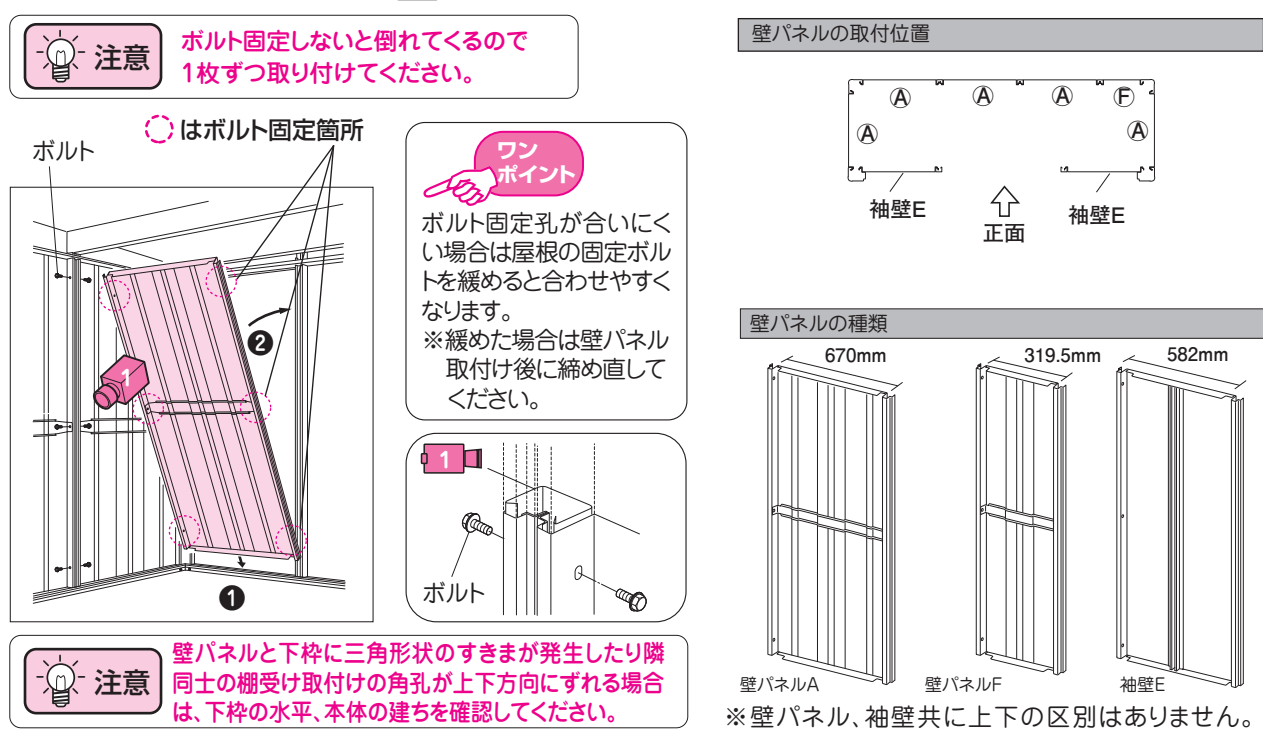

## 16 扉吊り込み(2)


### 扉の吊り込み手順

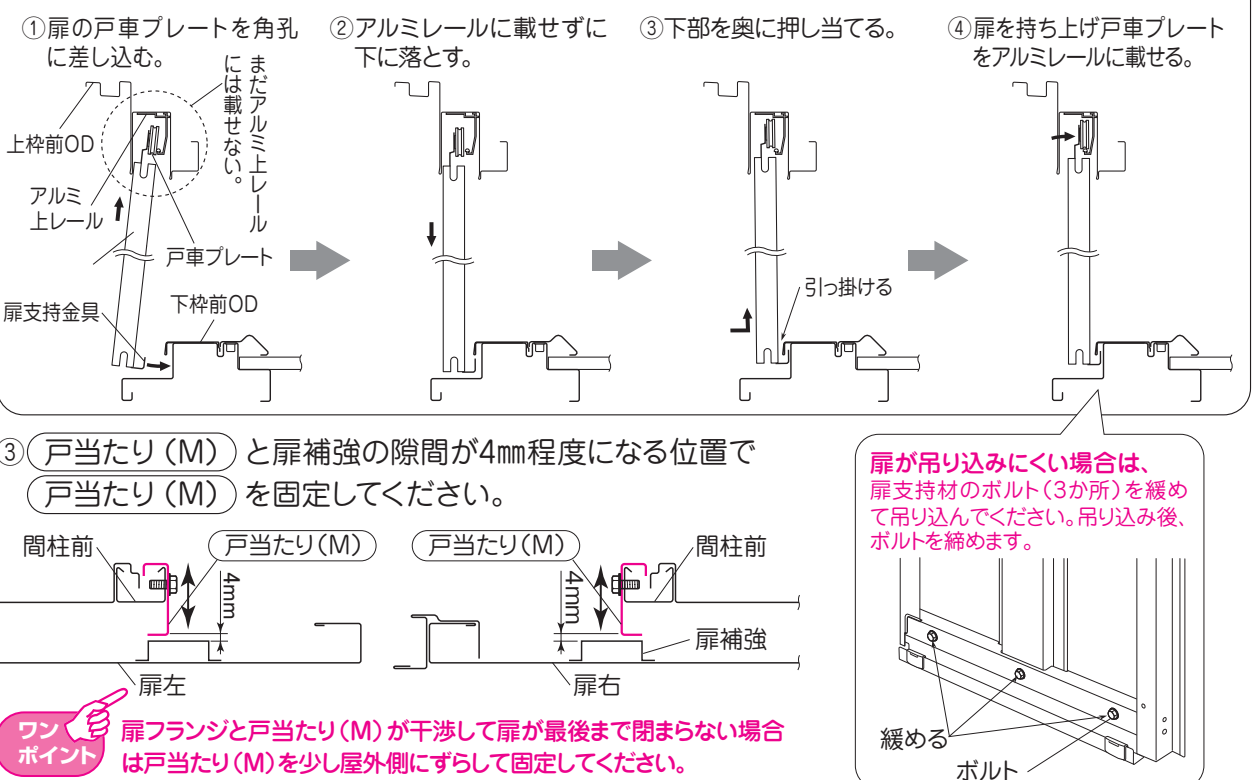

## 17 戸車上昇防止プレートの取付け

|      |          |
|------|----------|
| 使用梱包 | LM5-1706 |
|      | 0本       |


- ① 戸車上昇防止プレートODを上枠前ODに取付けます。(4か所)**1**

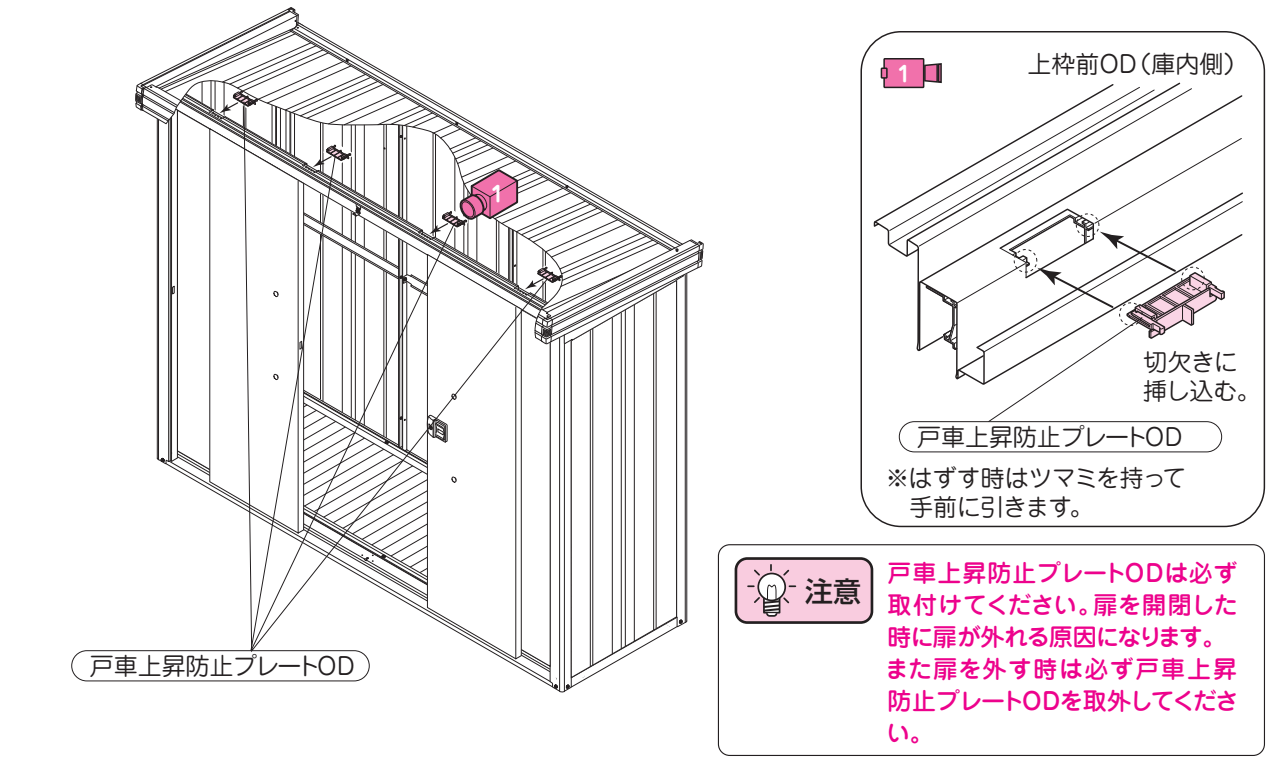

## 18 取手の取付け


|        |          |
|--------|----------|
| 使用梱包   | LM5-1706 |
| 使用ボルト数 | 0本       |

- ① 取手を扉右・扉左の取付け孔に差し込みます。※向きがありますので注意してください。
- ② 扉裏の(取手取付け材)を回して取手を固定します。

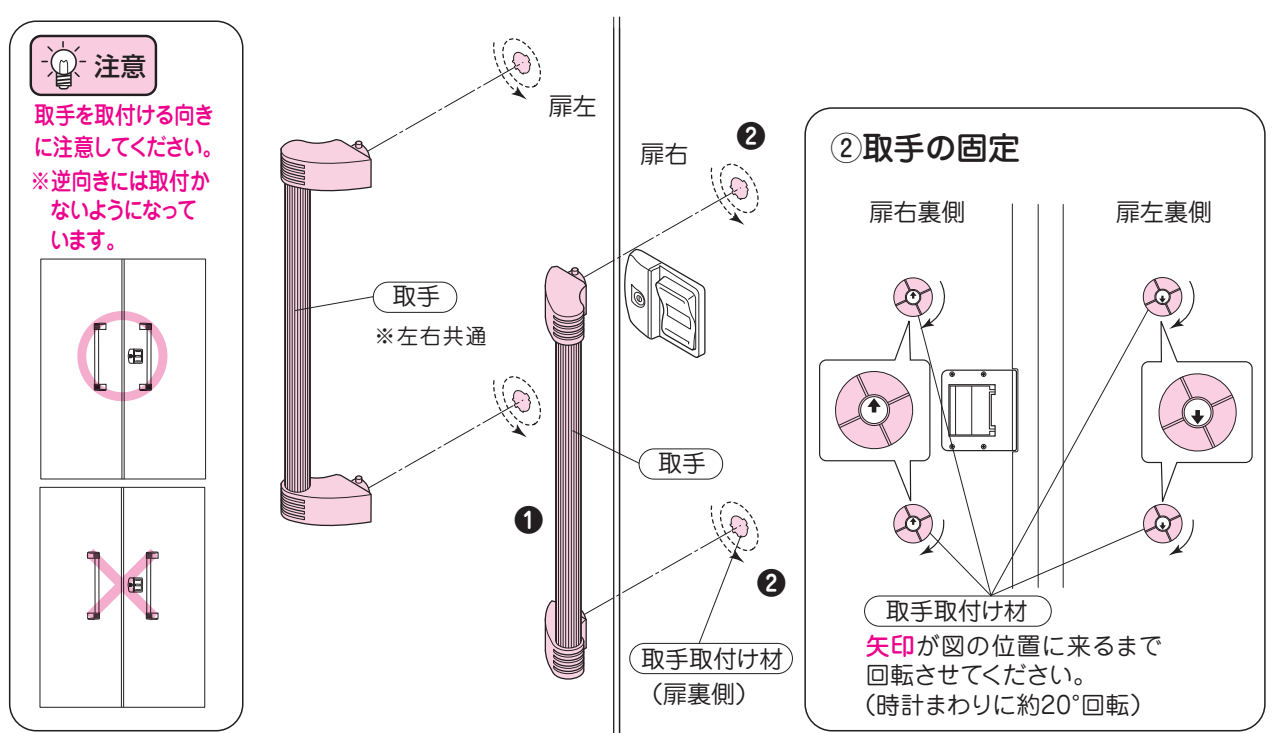

## 19 扉の建付け調整


- ① 扉を閉めて扉右と扉左の隙間を確認します。  
隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、戸車を固定しているボルト(調整ボルト)をゆるめて調整します。

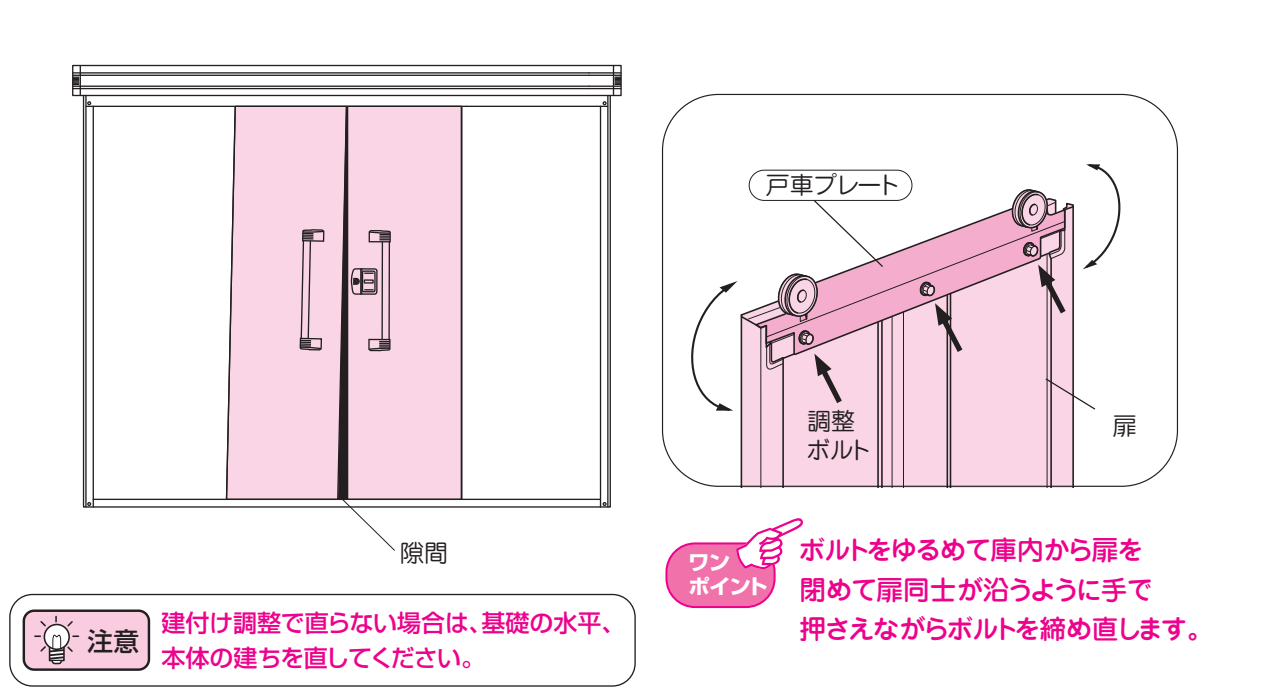

## 20 棚板の取付け

|        |          |
|--------|----------|
| 使用梱包   | LM5-1901 |
| 使用ボルト数 | 0本       |


- ① (棚受)を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② (棚板)を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A1.0が2枚付いています。)

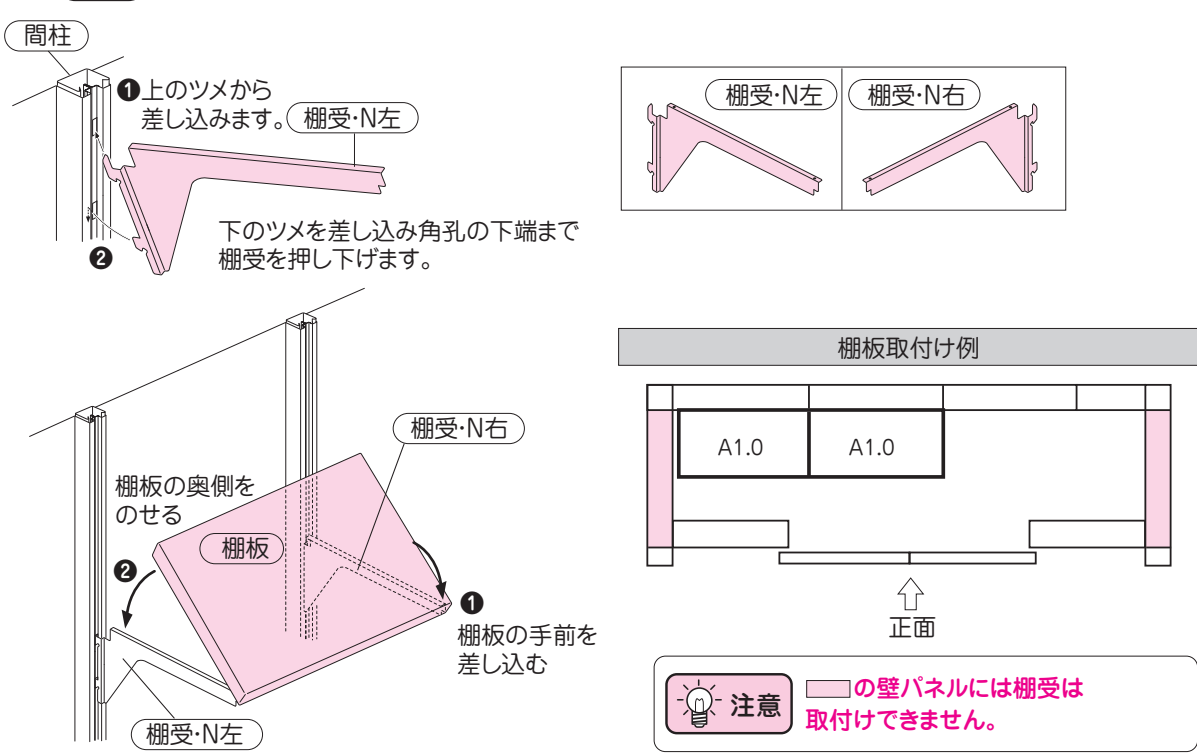

## 21 その他部品の取付け


|        |          |
|--------|----------|
| 使用梱包   | LM5-0151 |
| 使用ボルト数 | 0本       |

- ① 扉裏面の注意・警告ラベルに機種名を記入します。
- ② 屋根隙間隠しAを上枠後の屋根の重ね部に、屋根隙間隠しBを上枠後の屋根と上枠右の重ね部に取付けます。**1**

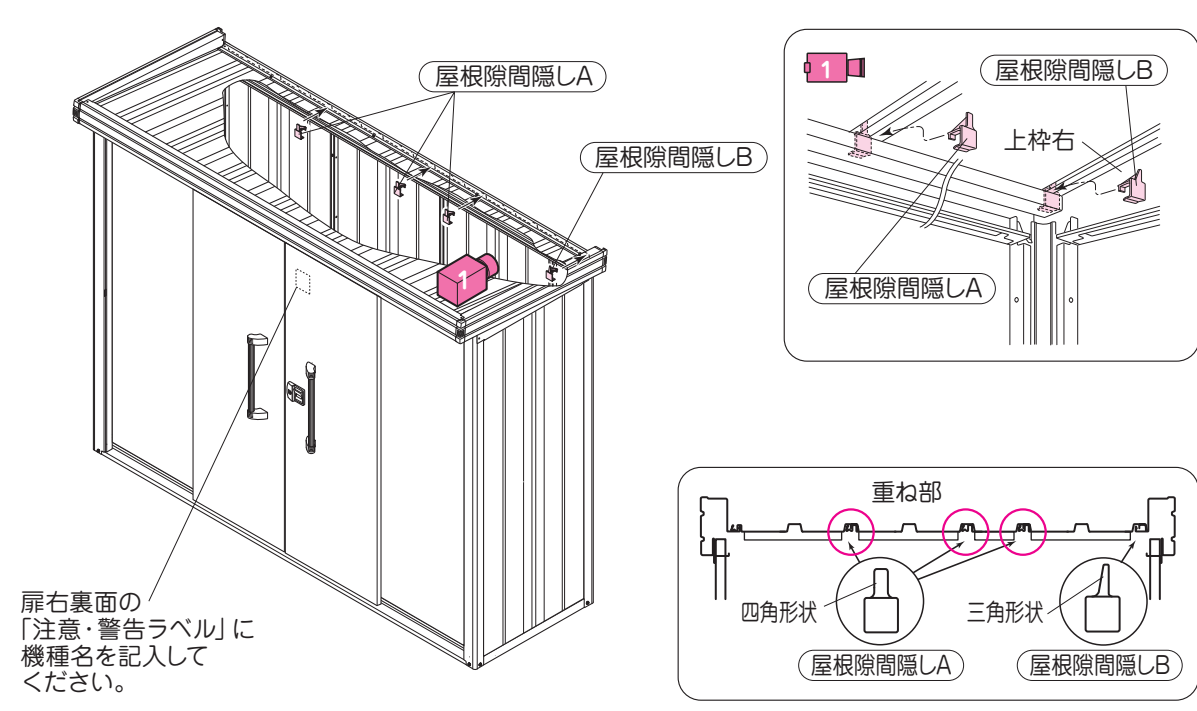


## ◆錠操作方法について


### ●施錠する方法

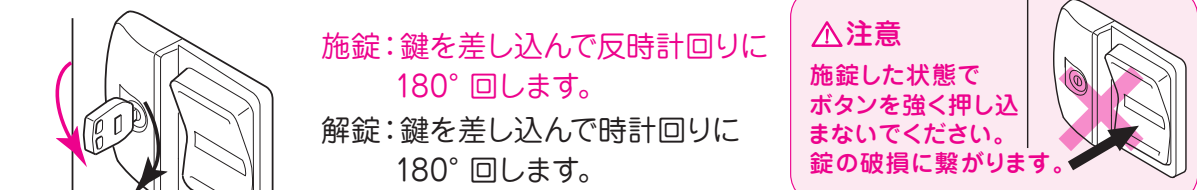

### ●仮ロックする方法

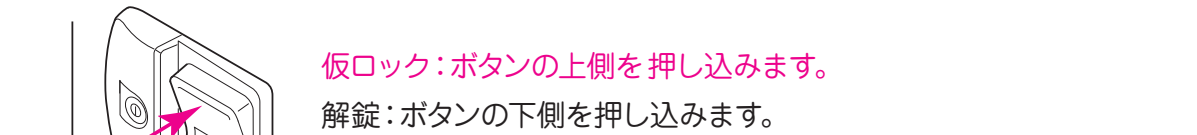

### ●庫内からの解錠方法

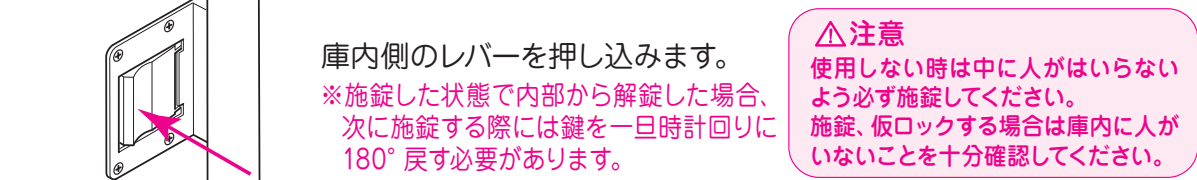

### ○組立てチェック

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 組立後に部品の付け忘れがないか、ご確認をお願いします。         | チェック欄 |
| ① 扉の建付け調整ができているかご確認ください。            |       |
| ② 鍵が正常に作動するかご確認ください。                |       |
| ③ 戸車上昇防止プレートODが取りついているかご確認ください。     |       |
| ④ 棚板の配置確認をしてください。                   |       |
| ⑤ 機種名が記入されたか確認してください。(扉裏面の注意・警告ラベル) |       |
| ⑥ ボルトの締め忘れやゆるみがないか確認してください。         |       |

### ○こんな時は

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| ・扉が外れてしまった。   | 戸車上昇防止プレートODを外して扉を吊り込みなおしてください。(工程16⑦) |
| ・取手が外れる。      | 取手取付け材の取付け角度を確認してください。(工程18)           |
| ・扉が最後まで閉まらない。 | 戸当たり(M)を調整してください。(工程16)                |