


このたびは「ヨド物置」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。 組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。

※この組立説明書は「2515」の組立手順を基本に説明しています。

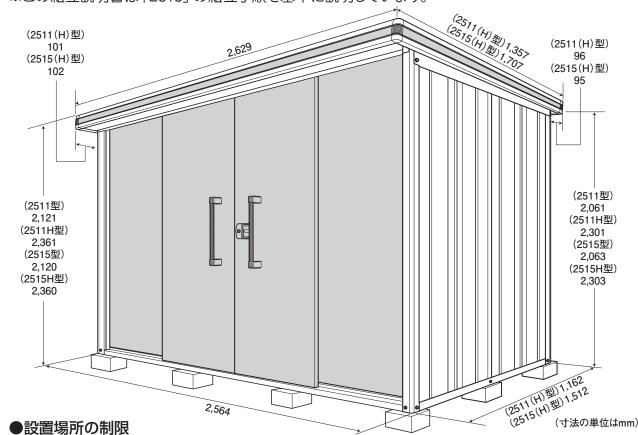

●大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。 ●崖のふち·風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。

●組立施工の際には ⚠注意

- ●アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。 ●組立の際には手袋を着用してください。
- ●梱包・組立部材で重量物は運搬、据付の際に複数人数で行ってください。

●バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。

- ●組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないように注意してください。
- ●風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。 ●高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。

●建物の屋上には設置しないでください。

●給湯器の前には設置しないでください。

●組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。

●梱包組み合わせ表

	機種		2511型	2515型	2511H型	2515H型		機	種	2511 型	2515型	2511H型	2515H 型
	部品		LM5-0152	LM5-0152	LM5-0152	LM5-0152		床	LM5-0709	LM5-0712	LM5-0709	LM5-0712	
	枠	上枠前後	LM5-0206	LM5-0206	LM5-0206	LM5-0206		M	_	LM5-0713	_	LM5-0713	
		下枠前後	LM5-0256	LM5-0256	LM5-0256	LM5-0256		屋	根	LM5-0914	LM5-0925	LM5-0914	LM5-0925
		上枠左右	LM5-0302	LM5-0303	LM5-0302	LM5-0303		壁		LM5-1001	LM5-1003	LM5-1011	LM5-1013
		下枠左右	LM5-0352	LM5-0353	LM5-0352	LM5-0353				LM5-1004	LM5-1004	LM5-1014	LM5-1014
	柱		LM5-0413	LM5-0413	LM5-0414	LM5-0414		堂		LM5-1021	LM5-1021	LM5-1031	LM5-1031
-	間柱	一般型·積雪型共用	LM5-1469	LM5-1470	LM5-1473	LM5-1474				LM5-1022	_	LM5-1032	_
		豪雪型	LM5-1439	LM5-1440	LM5-1443	LM5-1444		袖	壁	LM5-1056	LM5-1056	LM5-1066	LM5-1066
	鼻隠し		LM5-1106	LM5-1106	LM5-1106	LM5-1106		扉		LM5-1706	LM5-1706	LM5-1716	LM5-1716
	補強	一般型	LM5-0541	LM5-0541	LM5-0541	LM5-0541		棚板		LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903
		積雪型	LM5-3541	LM5-3541	LM5-3541	LM5-3541			一般型	18	18	18	18
			LM5-3576	LM5-3576	LM5-3576	LM5-3576		合計	積雪型	19	19	19	19
		豪雪型	LM5-3543	LM5-3543	LM5-3543	LM5-3543			豪雪型	19	19	19	19
			LM5-3576	LM5-3576	LM5-3576	LM5-3576							

2511 · 2515 **LM5-1001**

●梱包内容表

LIVIS-0132 2311(11)	2010(11)	LIVID-0410	111 2313	LIVIS-1001	2311	LIVI3-1403	
部材名	数量	部材名	数量	部材名	数量	部材名	数
ELD 間柱固定金具	4	ELD 柱前 OD- 右 L	1	ELD 壁パネル L-A	1	ELD 間柱 前 L	
ボルト (スプリングワッシャー付) M6×15	9 (1)	ELD 柱前 OD- 左 L	1			ELD 間柱 後 L	
EL 上枠前連結金具	1	ELD 柱後 L	2	LM5-1003	2515	ELD 間柱 側中 1.5L	
床押え金具③	1	ELD 戸当り (M) L	2	ELD 壁パネル L-A	3		
屋根止結金具 KN	3[3]					LM5-1470	
T 型レンチ	1	LM5-0414 2511	H · 2515H	LM5-1004	2511-2515	ELD 間柱 前 L	
ELD アンカープレート (L)	4	ELD 柱前 OD- 右 H	1	ELD 壁パネル L-A	4	ELD 間柱 後 L	
ELD 屋根隙間隠しA	3	ELD 柱前 OD- 左 H	1			ELD 間柱 側中 2.0L	
ELD 屋根隙間隠し B	1	ELD 柱後 H	2	LM5-1011	2511H		
ボルトM 6 × 15 (白)	177[8] (5)	ELD 戸当り (M) H	2	ELD 壁パネル H-A	1	LM5-1473	2
組立説明書	1					ELD 間柱 前 H	
取扱説明書	1	●補強		LM5-1013	2515H	ELD 間柱 後 H	
保証書 5 年	1	LM5-0541 2511 (H)	·2515(H)	ELD 壁パネル H-A	3	ELD 間柱 側中 1.5H	
※数量の()内は一般型及び積		部材名	数量				
内は一般型、〈〉内は積雪型	の予備数を	ELD もや B-A3.5 DLN	1		1H · 2515H	LM5-1474	2
表しています。		ELD 床補強 A3.5	1	ELD 壁パネル H-A	4	ELD 間柱 前 H	
●上枠前後						ELD 間柱 後 H	
	·2515(H)	LM5-3541 2511 (H)			2511 · 2515	ELD 間柱 側中 2.0H	
部材名	数量	ELD もや E-A3.5SW DLS	1	ELD 壁パネル L-F	1		
ELD 上枠前 OD-A3.5	1	ELD もや D-A3.5S	1			LM5-1439	
ELD 上枠後 A3.5	1	ELD 床補強 A3.5	1	LM 5-1022	2511	ELD 間柱 前 U L	
				ELD 壁パネル L-F	2	ELD 間柱 後 L	
●下枠前後梱包		LM5-3543 2511 (H)				ELD 間柱 側中 U 1.5L	
LM5-0256 2511 (H)		ELD もや G-A3.5UW DLU			1H · 2515H		
部材名	数量	ELD もや D-A3.5S	1	ELD 壁パネル H-F	1	LM5-1440	
ELD 下枠前 OD-A3.5	1	ELD 床補強 A3.5	1			ELD 間柱 前 U L	
ELD 下枠後 A3.5	1			LM5-1032	2511H	ELD 間柱 後 L	
ELD 床押え A3.5	2		·2515 (H)	ELD 壁パネル H-F	2	ELD 間柱 側中 U 2.0L	
		ELD 上枠補強 OD-E	1				
●上枠左右				●袖壁		LM5-1443	2
LM5-0302	2511(H)	●床			2511 · 2515	ELD 間柱 前 U H	\perp
部材名	数量	LM5-0709	2511(H)	部材名	数量	ELD 間柱 後 H	
ELD 上枠左 A1.5	1	部材名	数量	ELD 袖壁 L-E	2	ELD 間柱 側中 U 1.5H	\perp
ELD 上枠右 A1.5	1	ELD 床板 A1.5	7				
					1H · 2515H	LM5-1444	2
LM5-0303	2515(H)	LM5-0712	2515(H)	ELD 袖壁 H-E	2	ELD 間柱 前 U H	\perp
ELD 上枠左 A2.0	1	ELD 床板 A2.0	3			ELD 間柱 後 H	
ELD 上枠右 A2.0	1			●鼻隠し		ELD 間柱 側中 U 2.0H	\perp
		LM5-0713	2515(H)	LM5-1106 2511 (H			
●下枠左右梱包		ELD 床板 A2.0	4	部材名	数量	●扉	
LM5-0352	2511(H)	.		ELD 鼻隠し前 A3.5	1		2511 •
部材名	数量	●屋根	0544413	ELD 鼻隠し後 A3.5	1	部材名	数
ELD 下枠側 A1.5 (左)	1	LM5-0914	2511(H)	1001		ELD 扉右 L-E	+
ELD 下枠側 A1.5 (右)	1	部材名	数量	●棚板	0545415	ELD 扉左 L-E	+
	0545(11)	ELD 屋根 (35) A1.5	1)·2515(H)	ELD 取手	\rightarrow
LM5-0353	2515(H)	ELD 屋根 (70) A1.5	3	部材名	数量	ELD 扉支持材 OD-E	\perp

○部材名称にはA2.0、A3.5等の長さを示す記号がついた部材がありますが、説明書文中では省略してあります。

○梱包番号の右側の数字は使用機種を示しています。

鍵は、扉の裏面に貼り付けてあります。

LD 扉支持材 OD

●施工にあたって

- 1.まず御注文通りの商品かどうかを確認してください。
- 2.部材の共通化のために、実際には使用しない孔の空いている部材がありますので、説明書に 従って組立てしてください。
- 3.部材は、全て鋼製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。

※安全のため必ず手袋を着用してください。

4.部材名称の右・左は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。 5.部材の組立ては、ボルトの孔に合わせて組立ててください。ボルト孔が合わなくなった場合は、 ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。

●基礎工事に必要なもの(市販品をご準備ください。)

- ・コンクリートブロック 12ヶ(幅19cm×長さ19cm×厚さ10cmが適当です。)
- ・コンクリート(サイズは下図の穴サイズをご参照ください。)※土の上に設置する場合に必要です。 ・芯棒打ち込み式アンカー (M12×70以上) 4本※コンクリート床の上に設置する場合に必要です。

●組立てに必要なもの(事前にご準備ください。)

·軍手 ·水準器 ·脚立

●使用ビス一覧



●アンカー工事について


アンカー工事は設置場所によって下図 のような方法があります。強風による転 倒防止のため、必ず行ってください。

内アンカーにする場合はオプションの「内アンカ - 注意 | ーセット」が別途必要です。アンカープレート(L) を使って内アンカーの工事はしないでください。

《土の上に設置する場合》

《コンクリート床の上に設置する場合》



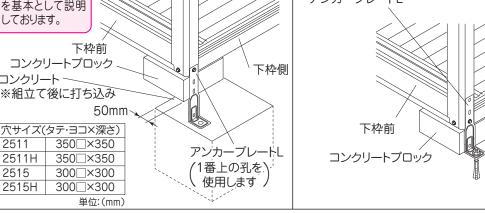


▲ 注意 強風地、寒冷地等に設置する場合、現地の実情(基準風速・凍上による不陸など)にあわせて設計・施工してください。


1基礎施工


①設置場所の地ならし、地固めを行います。

②水準器を使って水平になるようにコンクリートブロックを図の寸法に並べます。(数字の単位はmm)

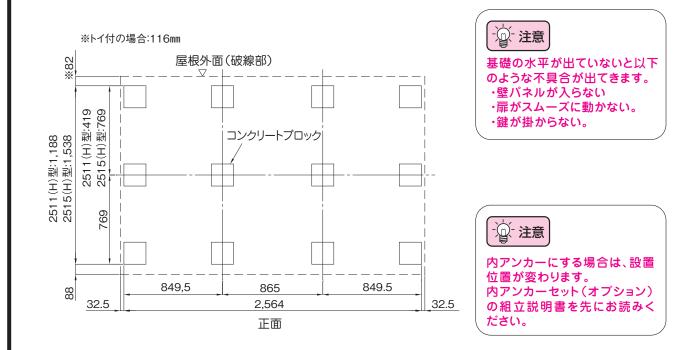


《布基礎の場合》(詳細図面は当社ホームページのデータダウンロードコーナーより入手ください。)

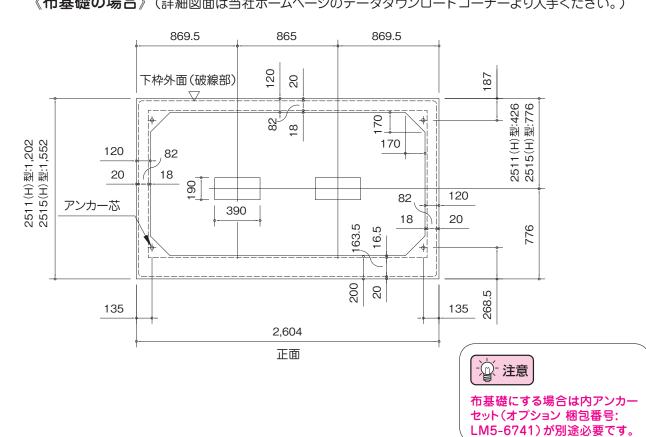


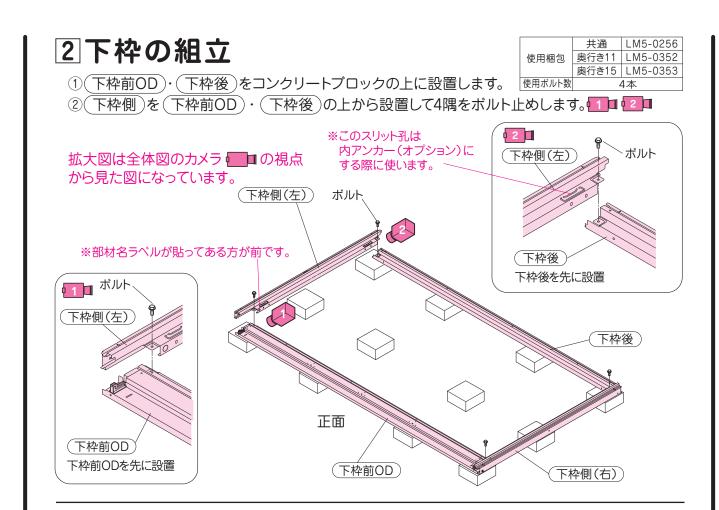


3床の設置

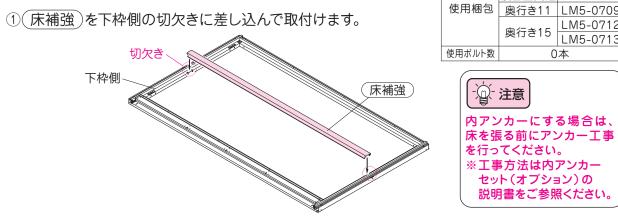

② 床板 を左端、もしくは右端 (どちらからでも構いません。) から順番に並べていきます。

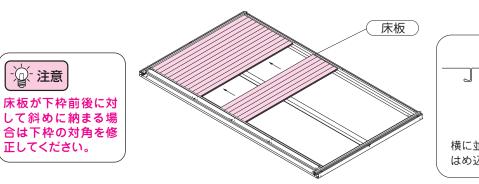

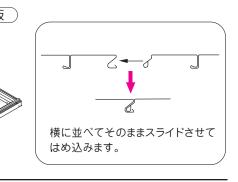


10本


使用ボルト数

一般型共通 LM5-054


積雪型共通 LM5-3541


4床押えの取付け

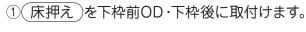

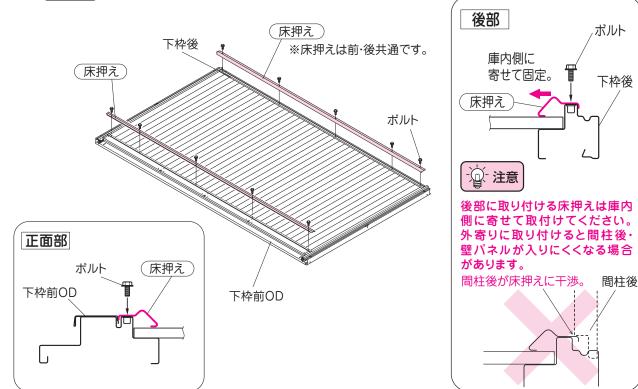



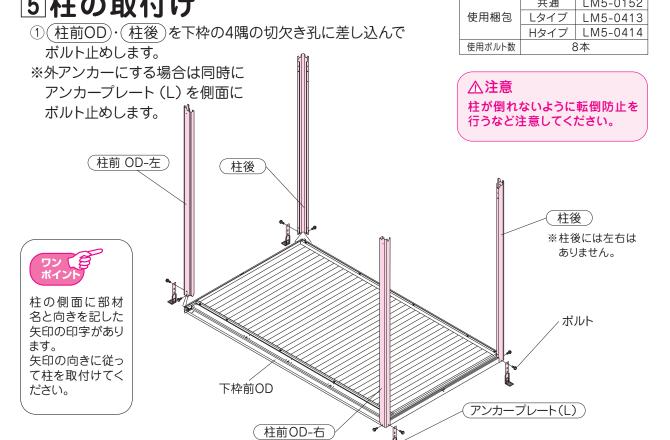

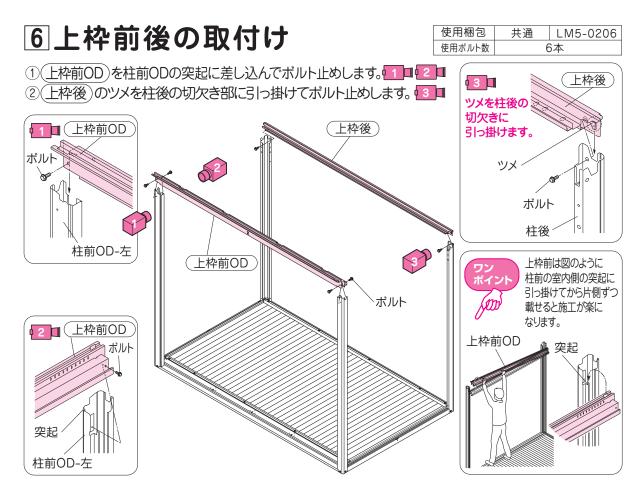




固定してください。


ツメが正しく引っ掛っている

ことを確認してからボルトで


固定してください。

柱前OD-

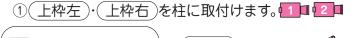

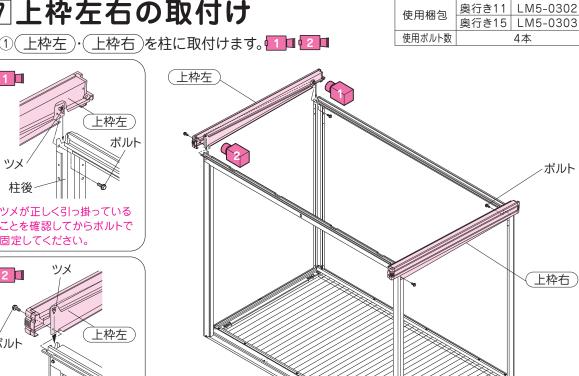




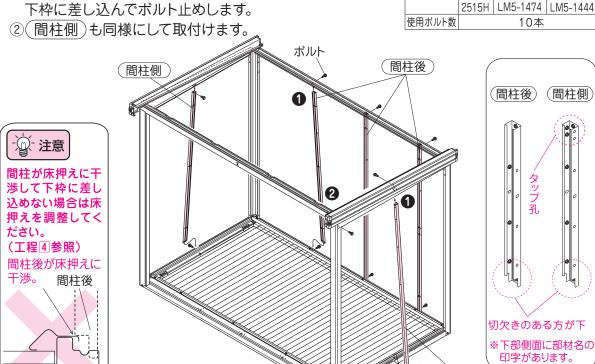

9屋根の取付け

① (屋根)を右端から順番に載せて上枠前・ 上枠後とボルト止めします。



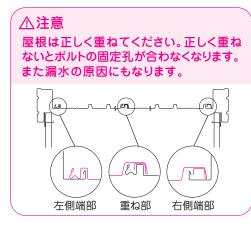

使用ボルト数


使用梱包 奥行き11 LM5-0914 奥行き15 LM5-0925

28本

2511 | LM5-1469 | LM5-1439

2511H | LM5-1473 | LM5-1443


2515 | LM5-1470 | LM5-1440

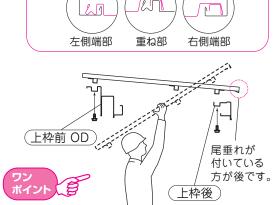


ボルトは仮止めにしておくと壁パネル(工程15)が 入り易くなります。仮止めした場合は壁パネル取付け 後(工程15)に本締めしてください。

庫内から屋根を


載せてください。

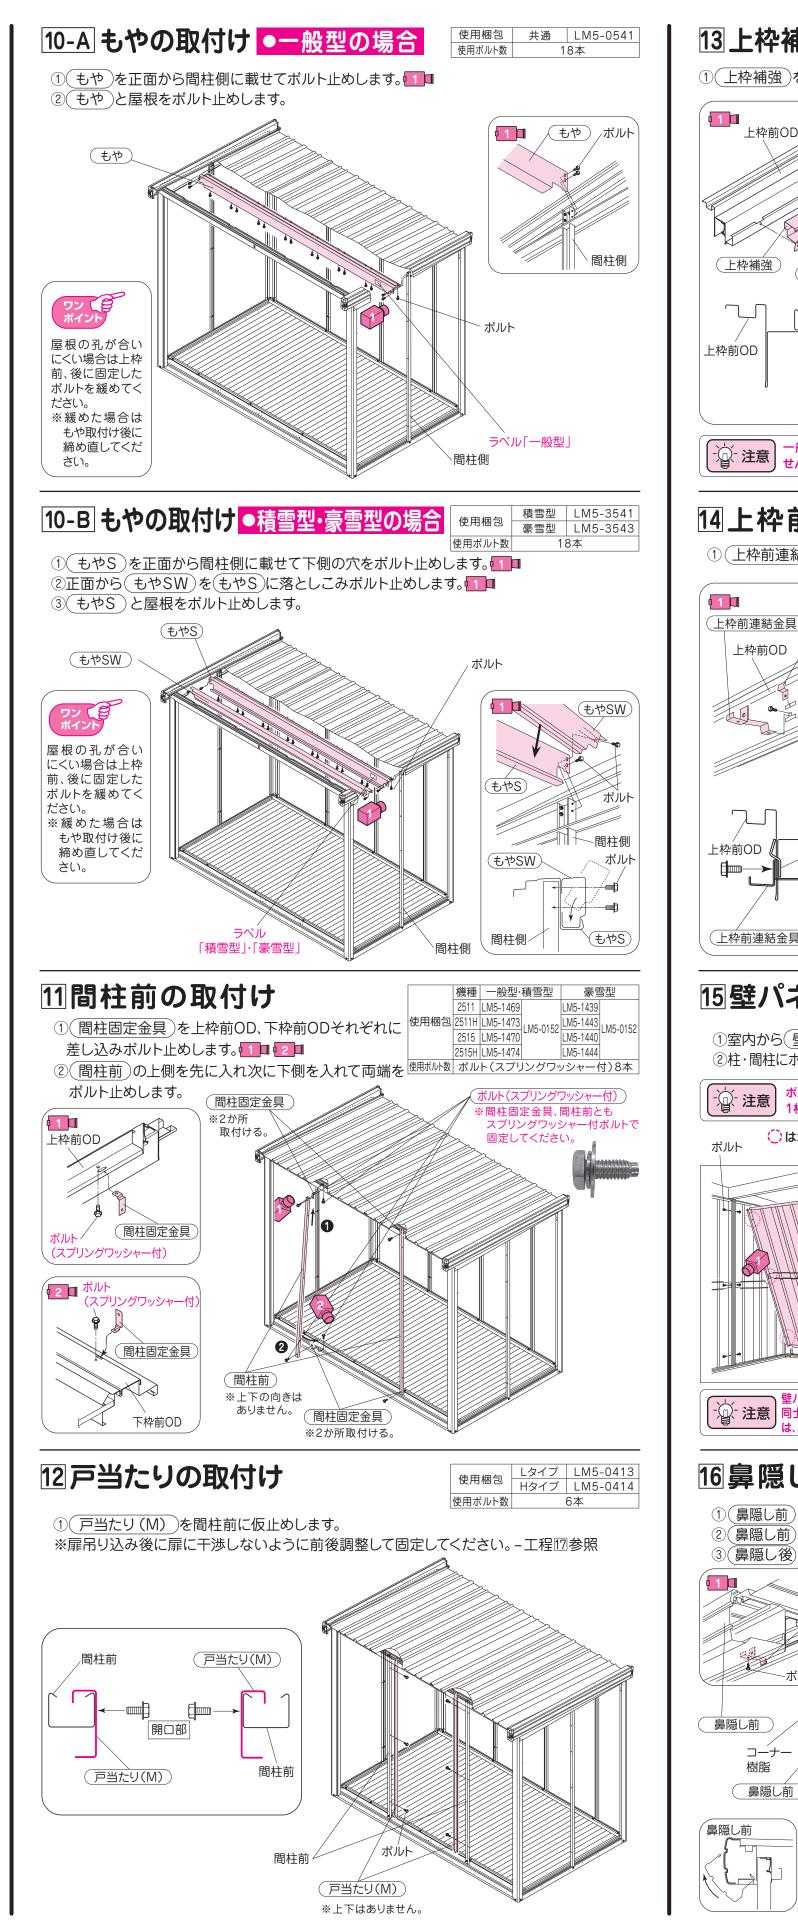


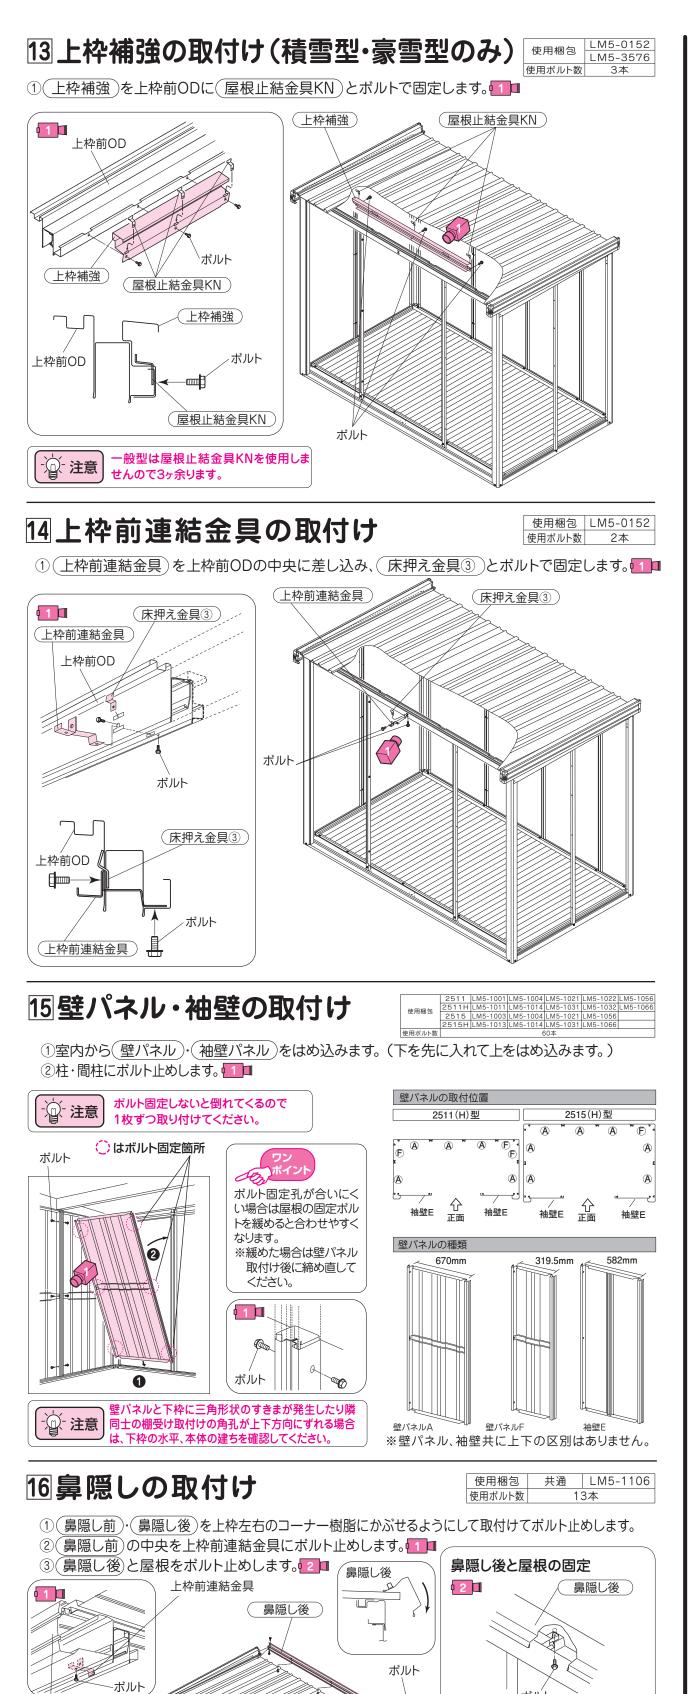

樹脂

ボルト

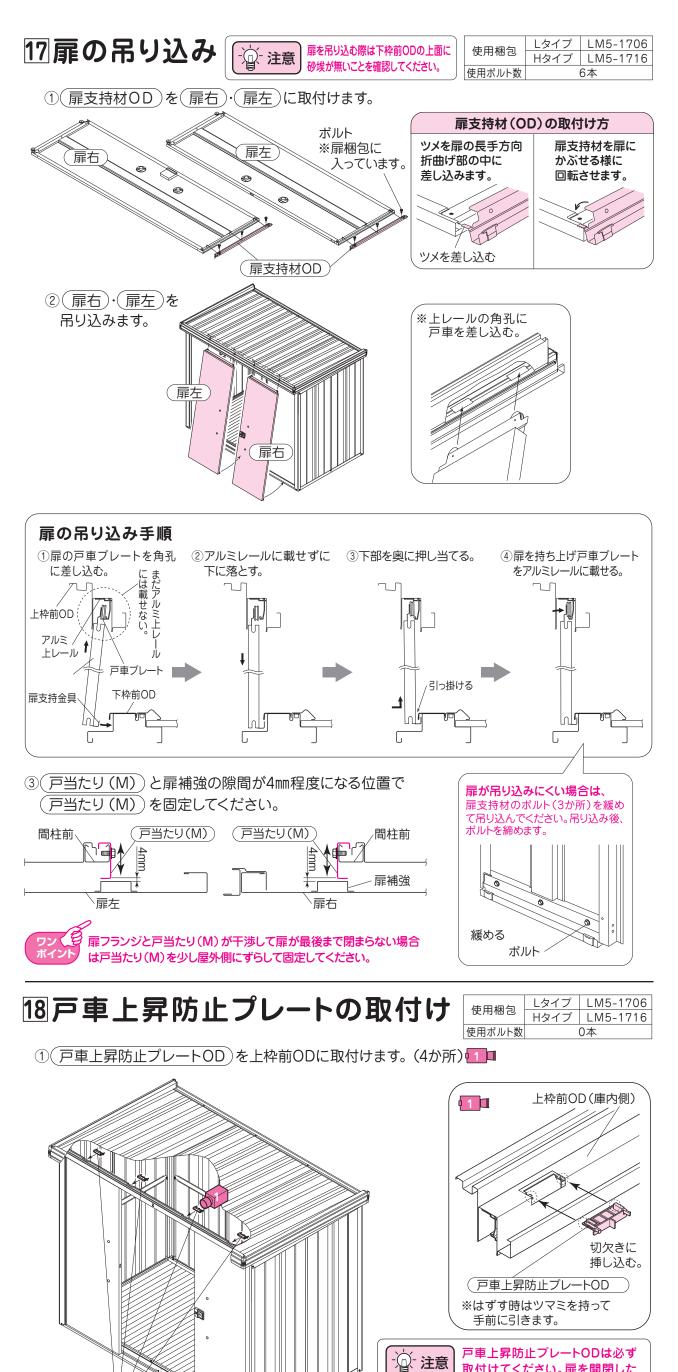

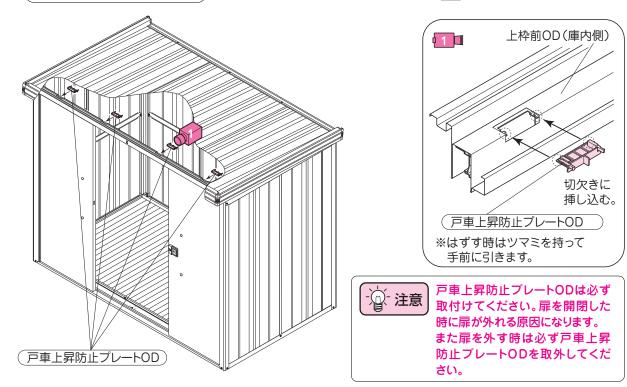



ボルト(4か所固定)

位置です。

うコーナー樹脂

壁パネルの中央付近の山が固定

トイ(オプション)を

取り付ける場合は「オ

プショントイセット」の


組立説明書を先にお

読みください。

①(取手)を扉右・扉左の取付け孔に差し込みます。※向きがありますので注意してください。 ②扉裏の(取手取付け材)を回して取手を固定します。

使用梱包 Lタイプ LM5-1706 Hタイプ LM5-1716


使用ボルト数

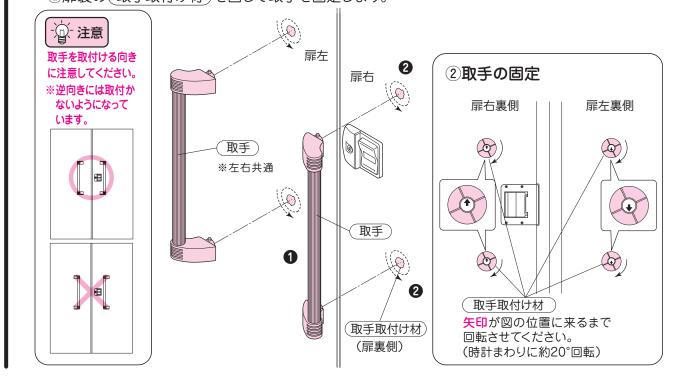



①扉を閉めて扉右と扉左の隙間を確認します。

隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、 戸車を固定しているボルト (調整ボルト)をゆるめて調整します。

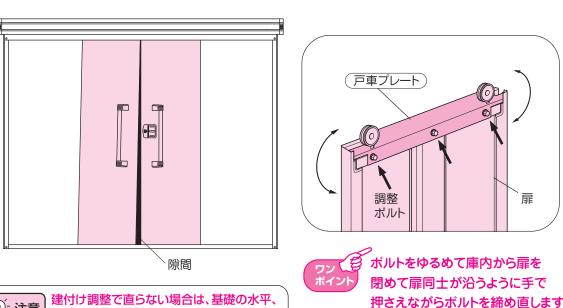


21棚板の取付け

本体の建ちを直してください。

棚受)を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。

② (棚板)を棚受の先端に差し込んでから取付けます。 (標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

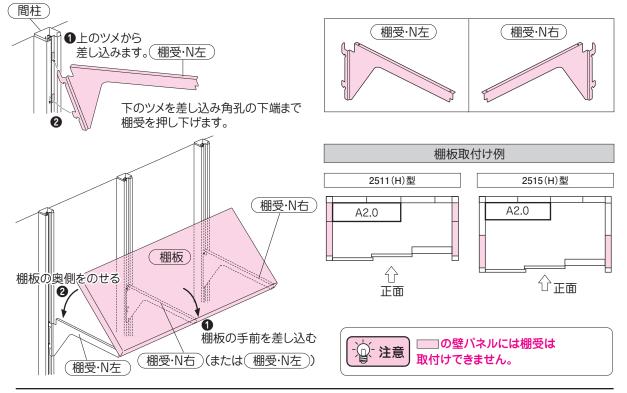



22 その他部品の取付け

使用ボルト数

①扉裏面の注意・警告ラベルに、機種名、を記入します。

② (屋根隙間隠しA)を上枠後の屋根の重ね部に、(屋根隙間隠しB)を上枠後の屋根と

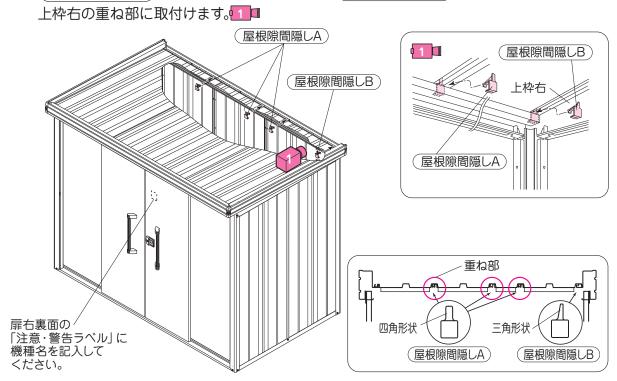

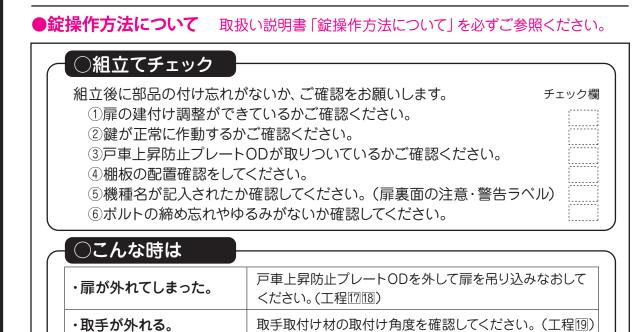

お客様へ組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。 取扱説明書は大切な書類です。 施工業者の方へ本書と取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

・**扉が最後まで閉まらない。**| 戸当たり(M)を調整してください。(工程<u>17</u>)

ヨドコウ

LMD-2511_KS_2025B

(2511(H)·2515(H))