

⑤ 屋根の取付け

使用梱包	奥行き11	LM5-0914
	奥行き15	LM5-0925
使用ボルト数	28本	

※固定先の部材と同じ色のボルトを使用します。

① 屋根 を右端から順番に載せて上枠前・上枠後とボルト止めします。

※裏面に「⇒前 屋根」の印字がある方を前にします。

「前」屋根

※屋根には700mm幅と350mm幅の2種類ありますが載せる順番に制限はありません。

左側端部 重ね部 右側端部

上枠前 OD

上枠後

ワンプoint

ワンプoint

庫内から屋根を載せてください。


尾垂れが付いている方が後です。

10-A もやの取付け ●一般型の場合

使用梱包	共通	LM5-0541
使用ボルト数	18本	

※ボルト(白)を使用します。

- ① もや を正面から間柱側に載せてボルト止めします。**1**
- ② もや と屋根をボルト止めします。

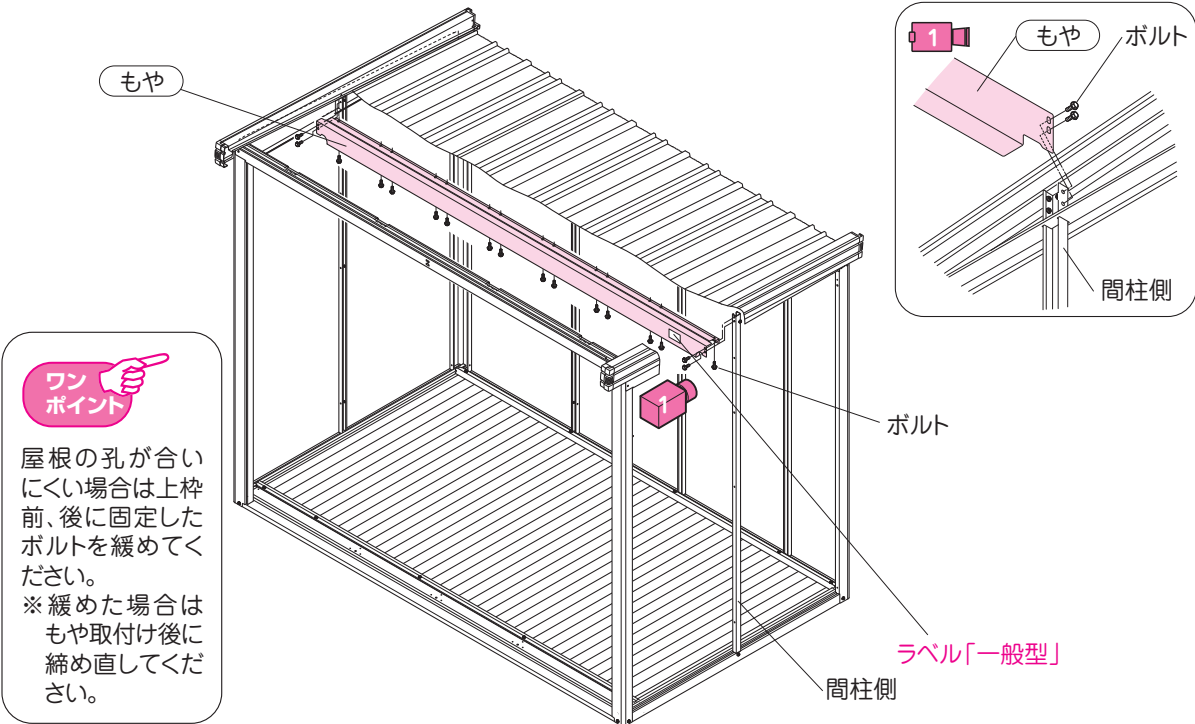


10-B もやの取付け ●積雪型・豪雪型の場合

使用梱包	積雪型	LM5-3541
使用ボルト数	豪雪型	LM5-3543

※ボルト(白)を使用します。


- ① もやS を正面から間柱側に載せて下側の穴をボルト止めします。**1**
- ② 正面から もやSW をもやS に落としこみボルト止めします。**1**
- ③ もやS と屋根をボルト止めします。

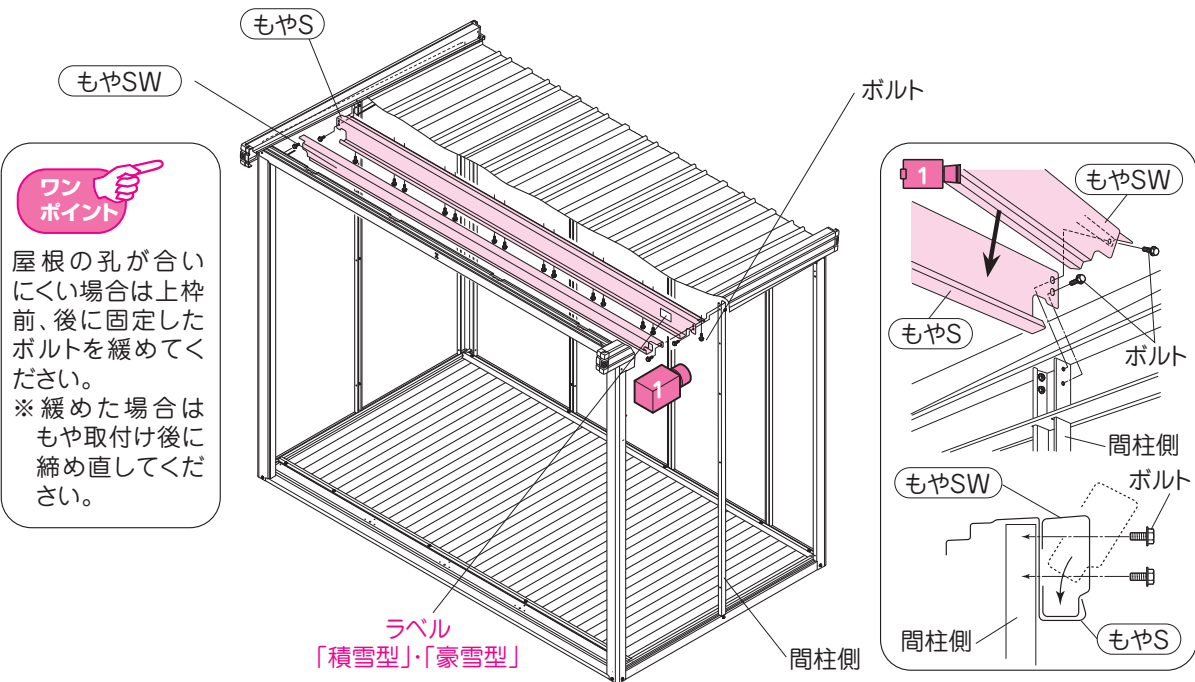

11 間柱前の取付け

機種	一般型・積雪型	豪雪型
使用梱包	2511 LM5-1469 2511H LM5-1473 2515 LM5-1470 2515H LM5-1474	LM5-1439 LM5-1443 LM5-1440 LM5-1444
使用ボルト数	LM5-0152	LM5-0152
ボルト(スプリングワッシャー付) 8本		

- ① 間柱固定金具 を上枠前OD、下枠前ODそれぞれに差し込みボルト止めします。**1** **2**
- ② 間柱前 の上側を先に入れて次に下側を入れて両端をボルト止めします。

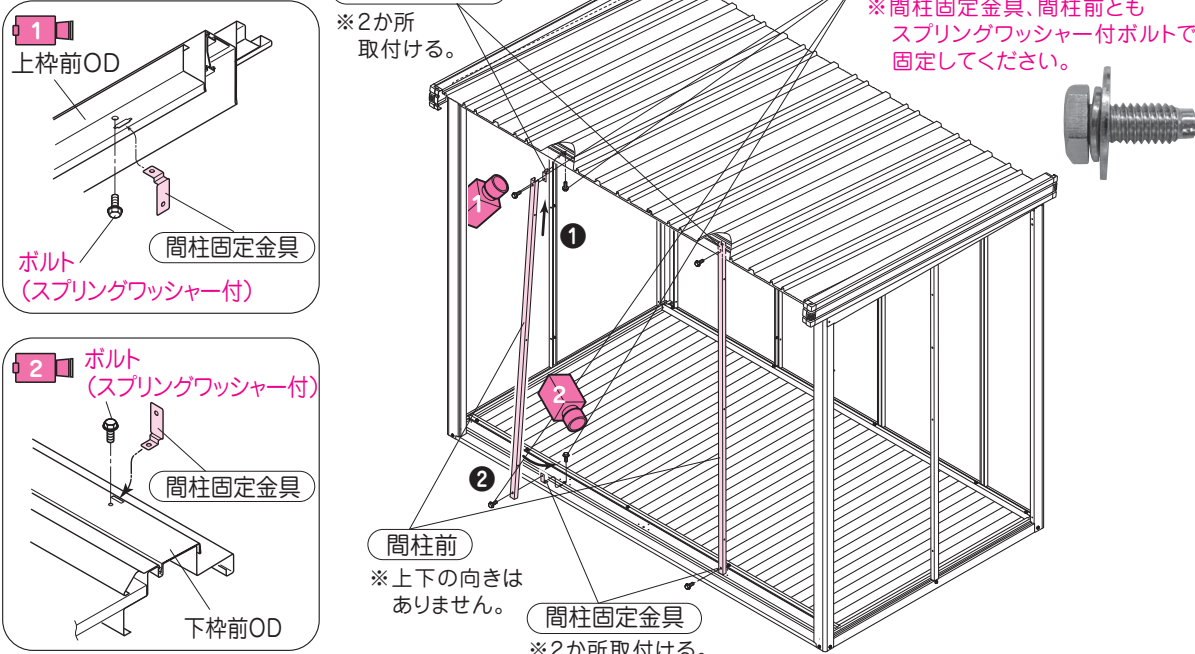


12 戸当たりの取付け

使用梱包	Lタイプ	LM5-0413
使用ボルト数	Hタイプ	LM5-0414

※ボルト(白)を使用します。

- ① 戸当たり(M) を間柱前に仮止めします。
※扉吊り込み後に扉に干渉しないように前後調整して固定してください。- 工程17参照

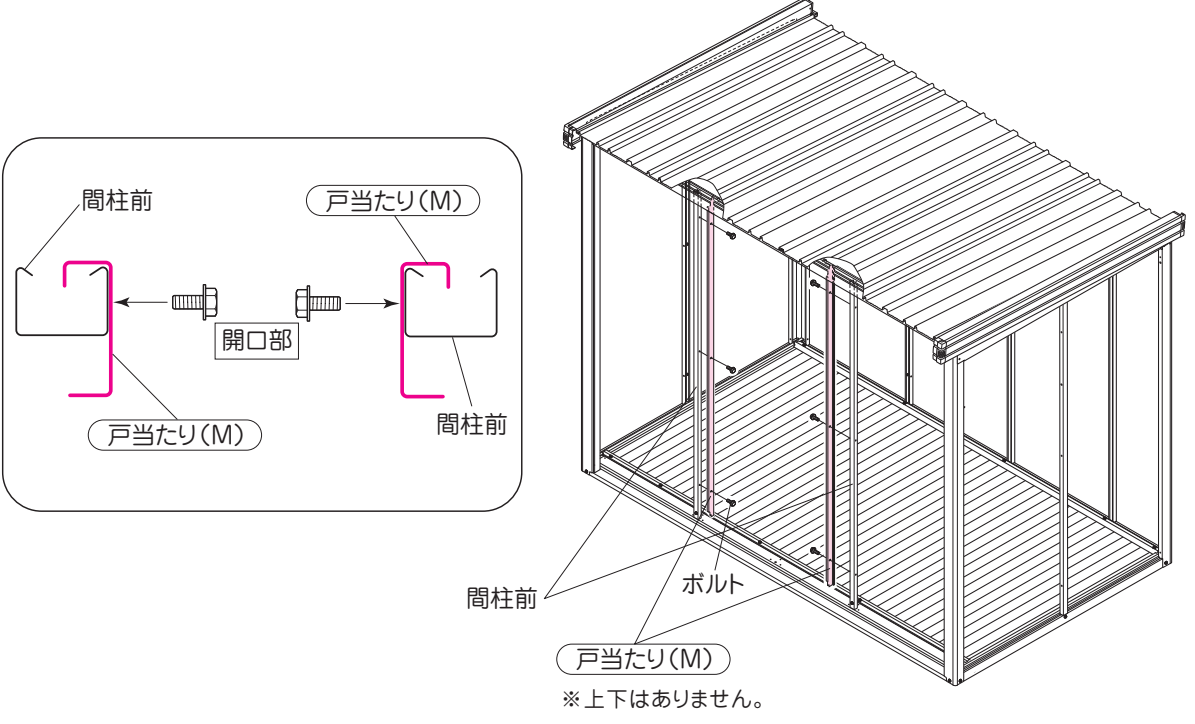


13 上枠補強の取付け(積雪型・豪雪型のみ)

使用梱包	LM5-0152
使用ボルト数	3本

※ボルト(白)を使用します。

- ① 上枠補強 を上枠前ODに(屋根止結金具KN)とボルトで固定します。**1**

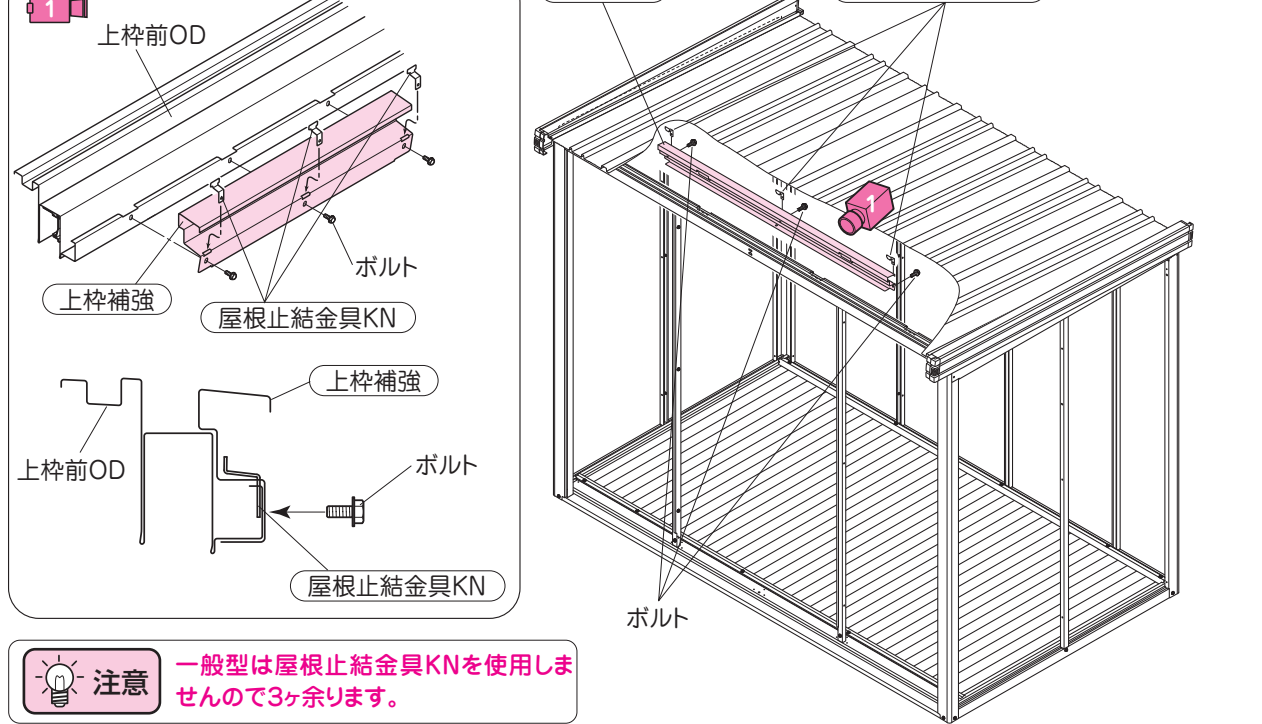


14 上枠前連結金具の取付け

使用梱包	LM5-0152
使用ボルト数	2本

※固定先の部材と同じ色のボルトを使用します。


- ① 上枠前連結金具 を上枠前ODの中央に差し込み、(床押え金具③)とボルトで固定します。**1**

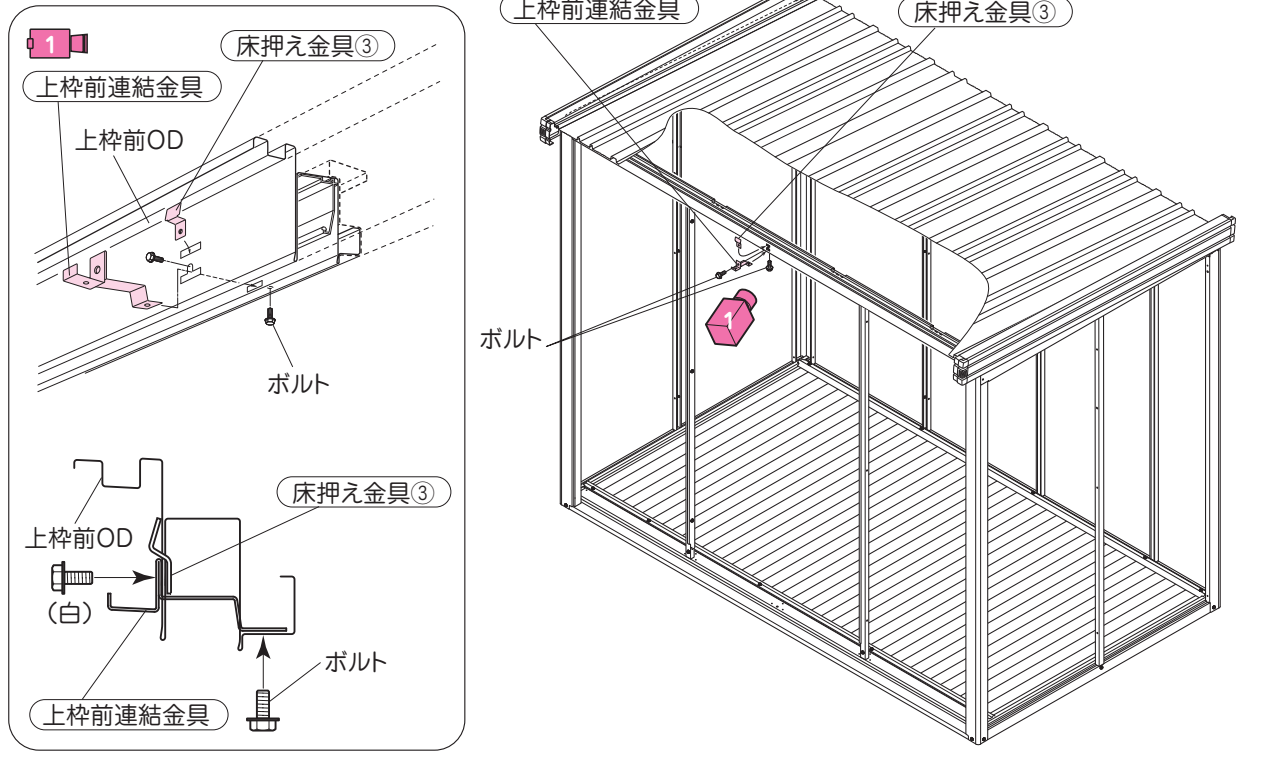

15 壁パネル・袖壁の取付け

2511	LM5-1001	LM5-1004	LM5-1021	LM5-1022	LM5-1056
2511H	LM5-1011	LM5-1014	LM5-1031	LM5-1032	LM5-1066
2515	LM5-1003	LM5-1004	LM5-1021	LM5-1022	LM5-1056
2515H	LM5-1013	LM5-1014	LM5-1031	LM5-1032	LM5-1066
使用ボルト数	60本				

- ① 室内から(壁パネル・袖壁パネル)をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。**1**

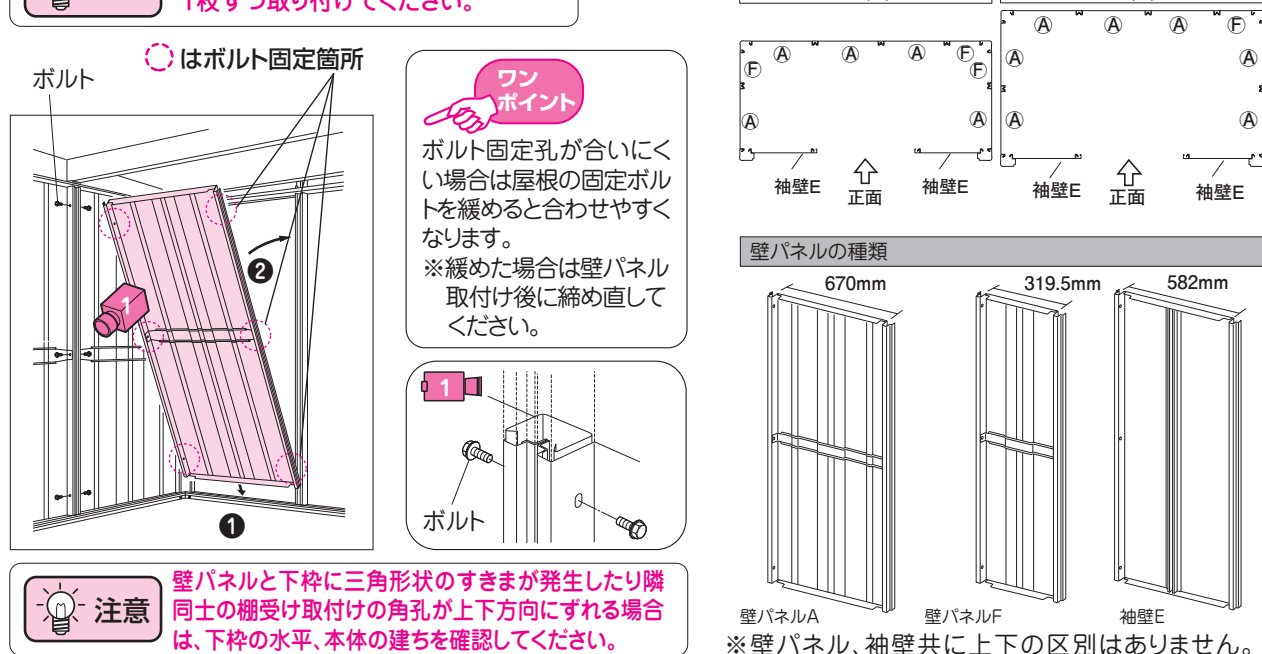


16 鼻隠しの取付け

使用梱包	共通	LM5-1106
使用ボルト数	13本	

※固定先の部材と同じ色のボルトを使用します。

- ① (鼻隠し前)・(鼻隠し後) を上枠左右のコーナー樹脂にかがせるようにして取付けてボルト止めします。
- ② (鼻隠し前) の中央を上枠前連結金具にボルト止めします。**1**
- ③ (鼻隠し後) と屋根をボルト止めします。**2**

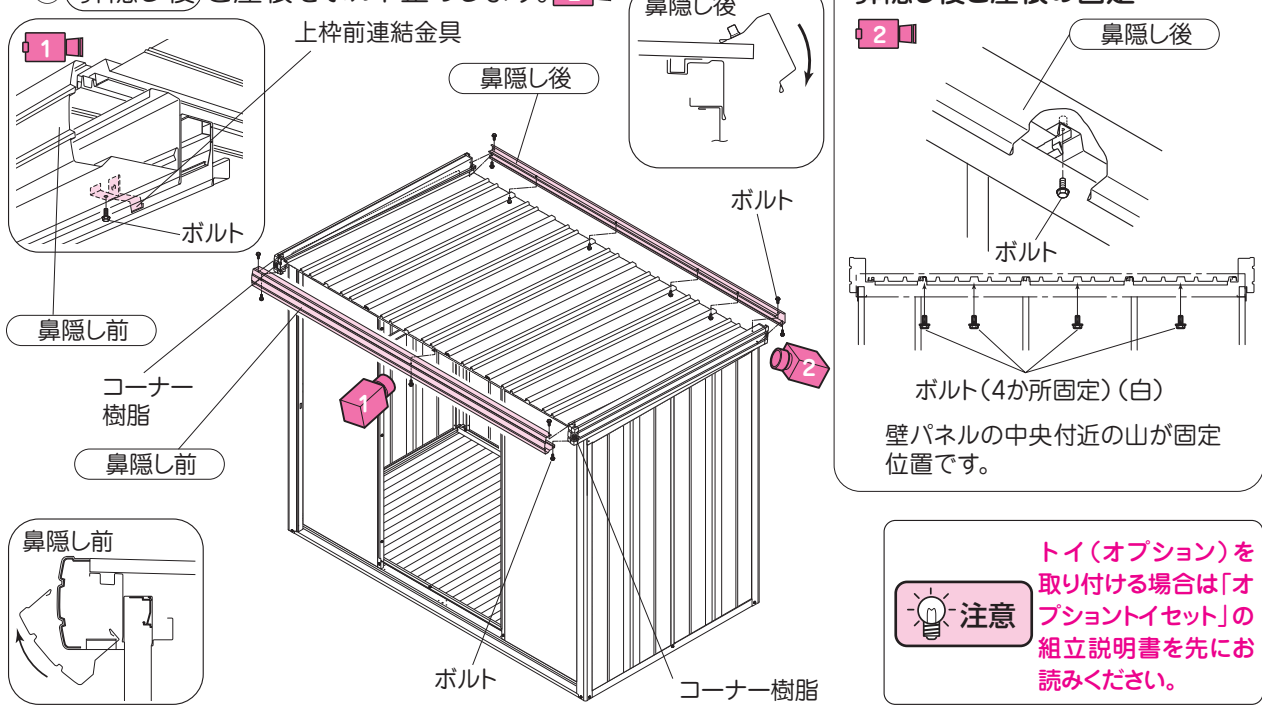


17 扉の吊り込み


注意	扉を吊り込む際は下枠前ODの上面に砂埃が無いことを確認してください。
----	------------------------------------

使用梱包	Lタイプ	LM5-1706
使用ボルト数	Hタイプ	LM5-1716

※ボルト(白)を使用します。

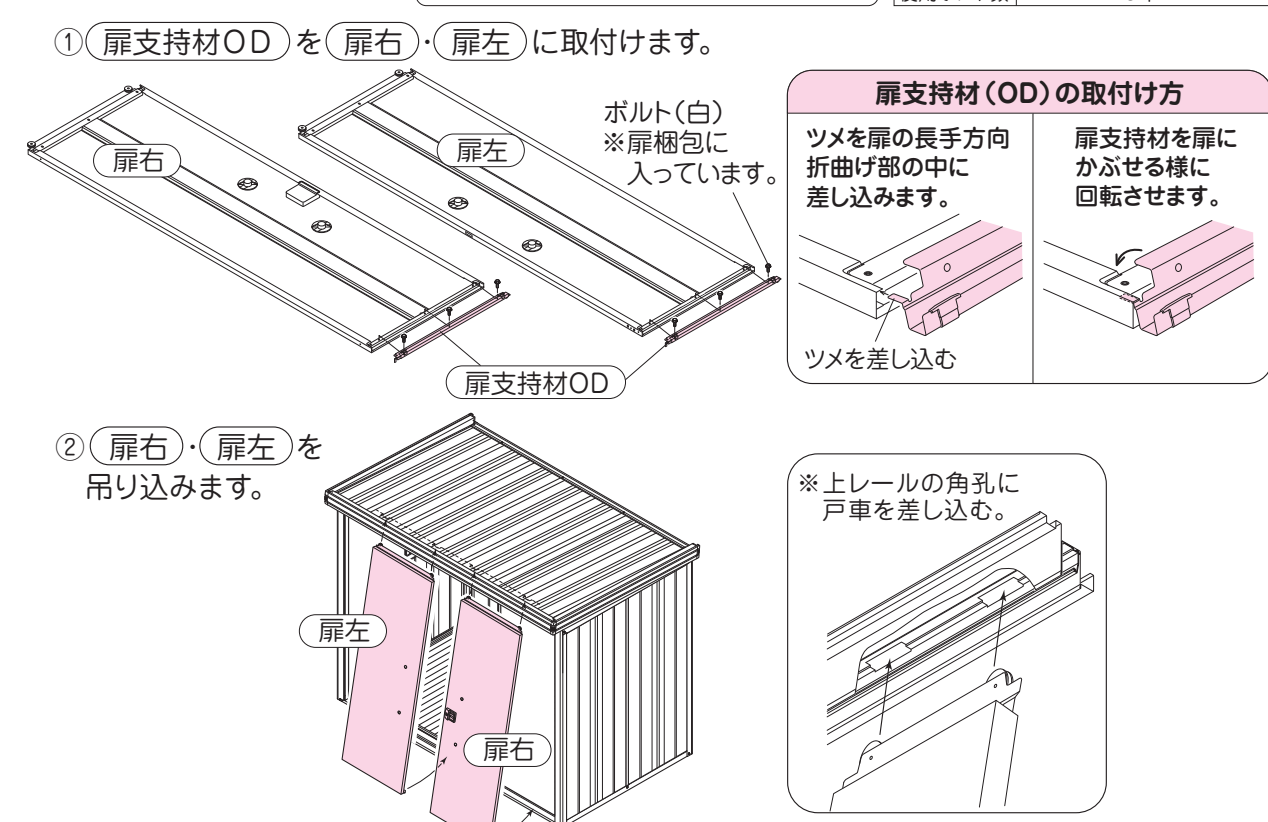

扉の吊り込み手順

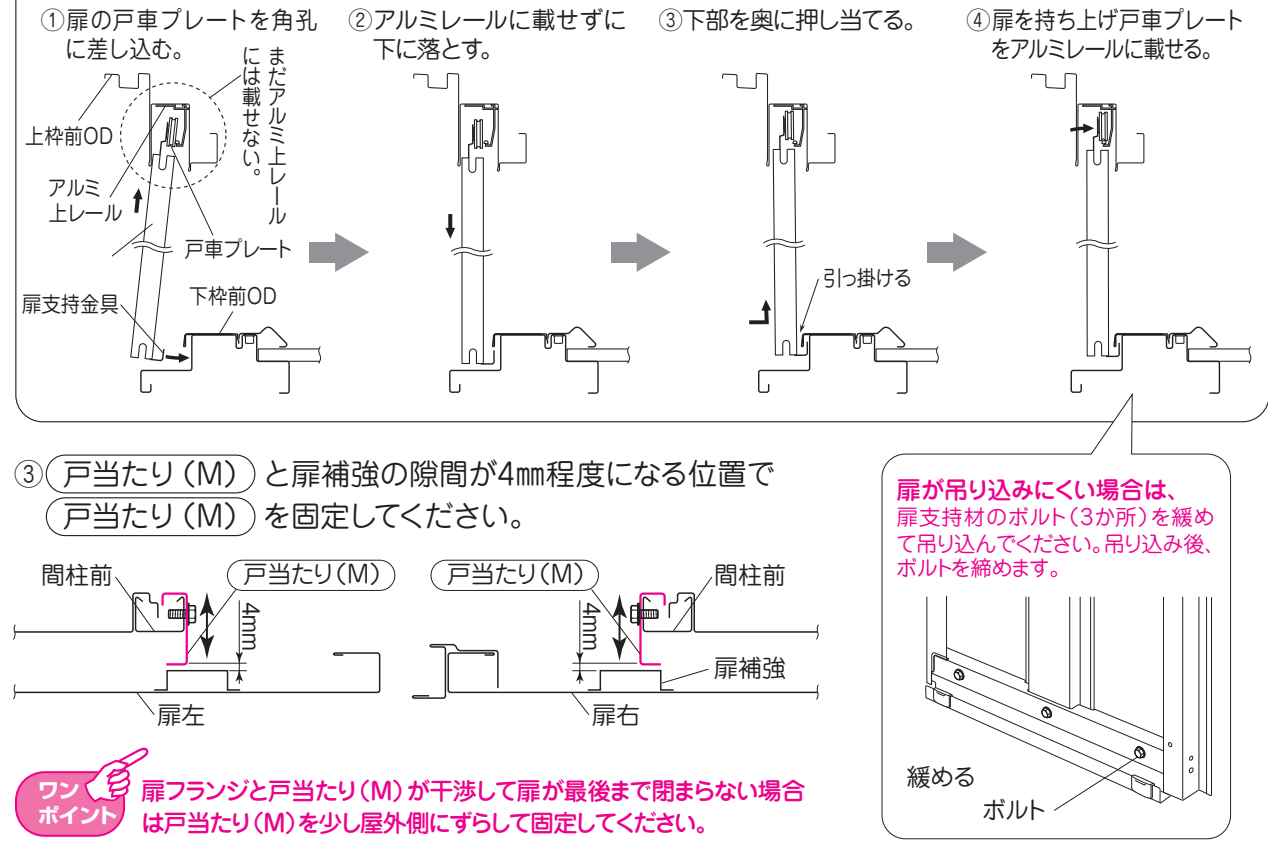


18 戸車上昇防止プレートの取付け

使用梱包	Lタイプ	LM5-1706
使用ボルト数	Hタイプ	LM5-1716

※ボルト(白)を使用します。

- ① 戸車上昇防止プレートOD を上枠前ODに取付けます。(4か所)**1**

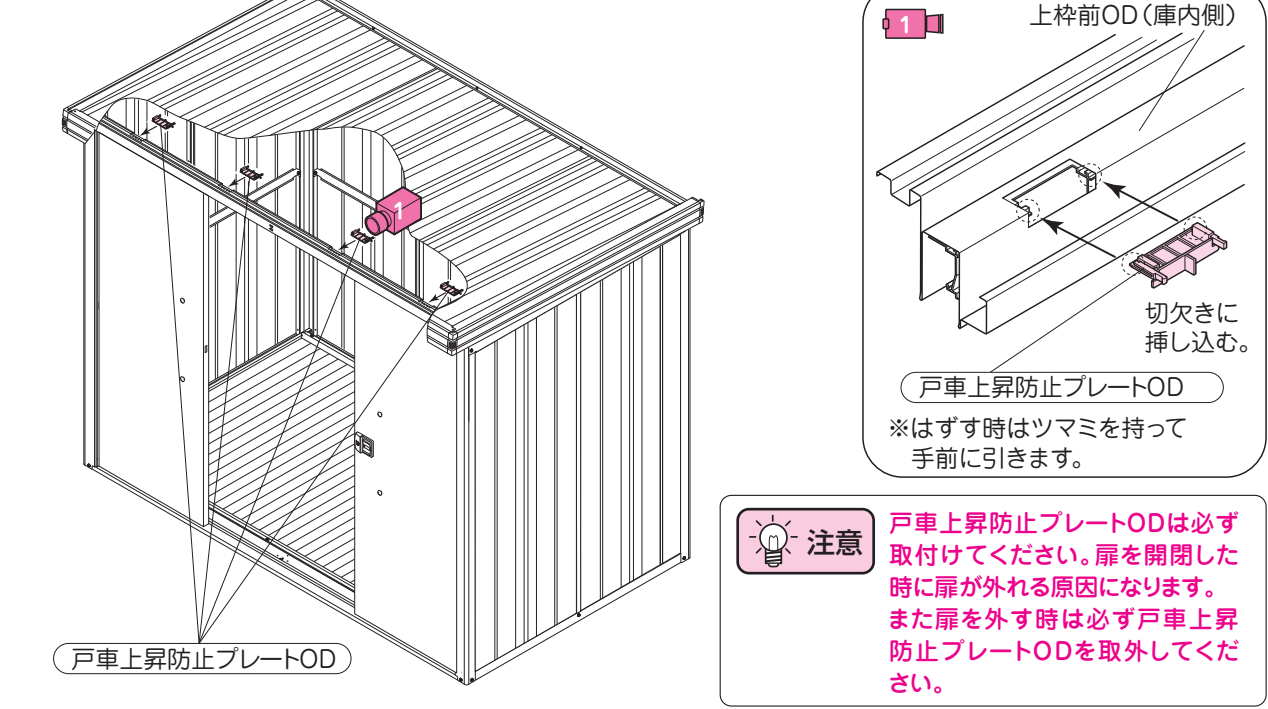


19 取手の取付け

使用梱包	Lタイプ	LM5-1706
使用ボルト数	Hタイプ	LM5-1716


※ボルト(白)を使用します。

- ① (取手) を扉右・扉左の取付け孔に差し込みます。※向きがありますのでご注意ください。
- ② 扉裏の(取手取付け材)を回して取手を固定します。

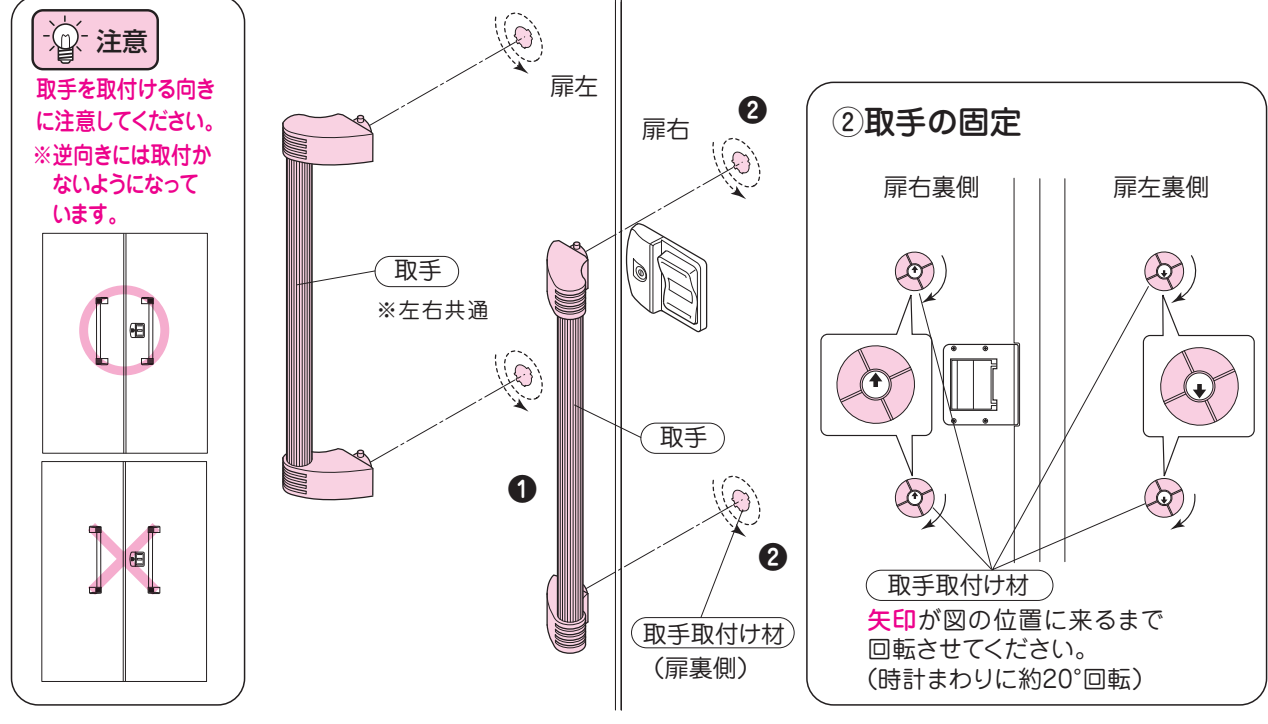

20 扉の建付け調整


- ① 扉を閉めて扉右と扉左の隙間を確認します。
隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、戸車を固定しているボルト(調整ボルト)をゆるめて調整します。

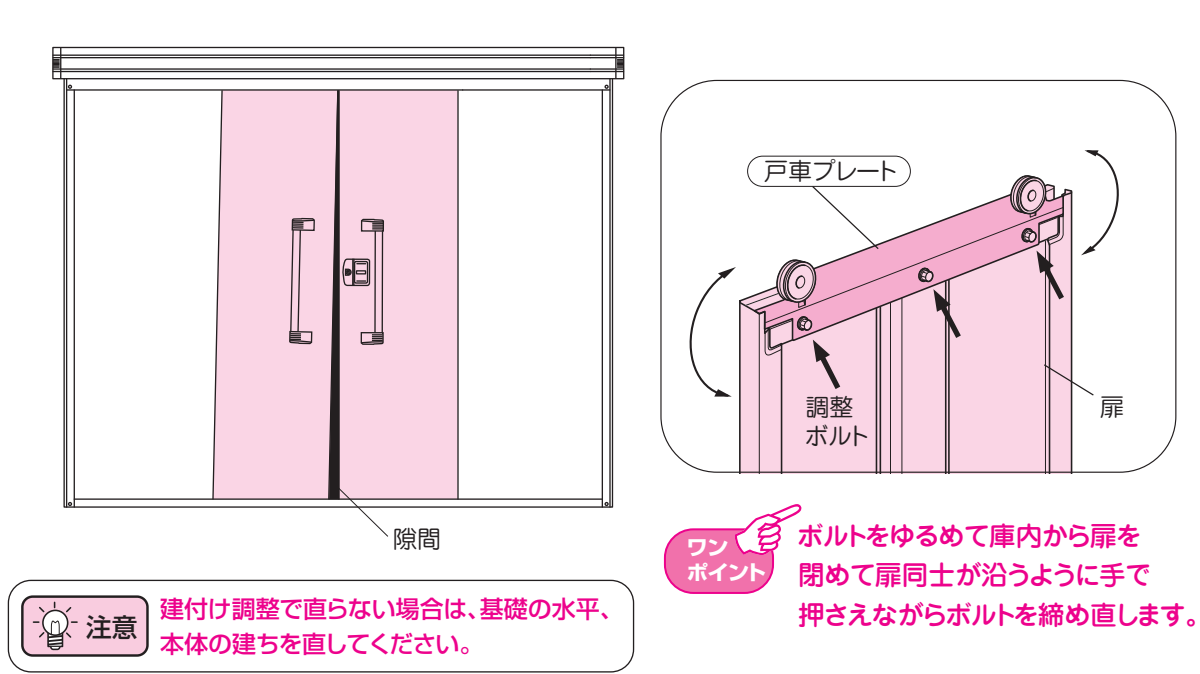

21 棚板の取付け

使用梱包	共通	LM5-1903
使用ボルト数	0本	


- ① 棚受 を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② 棚板 を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

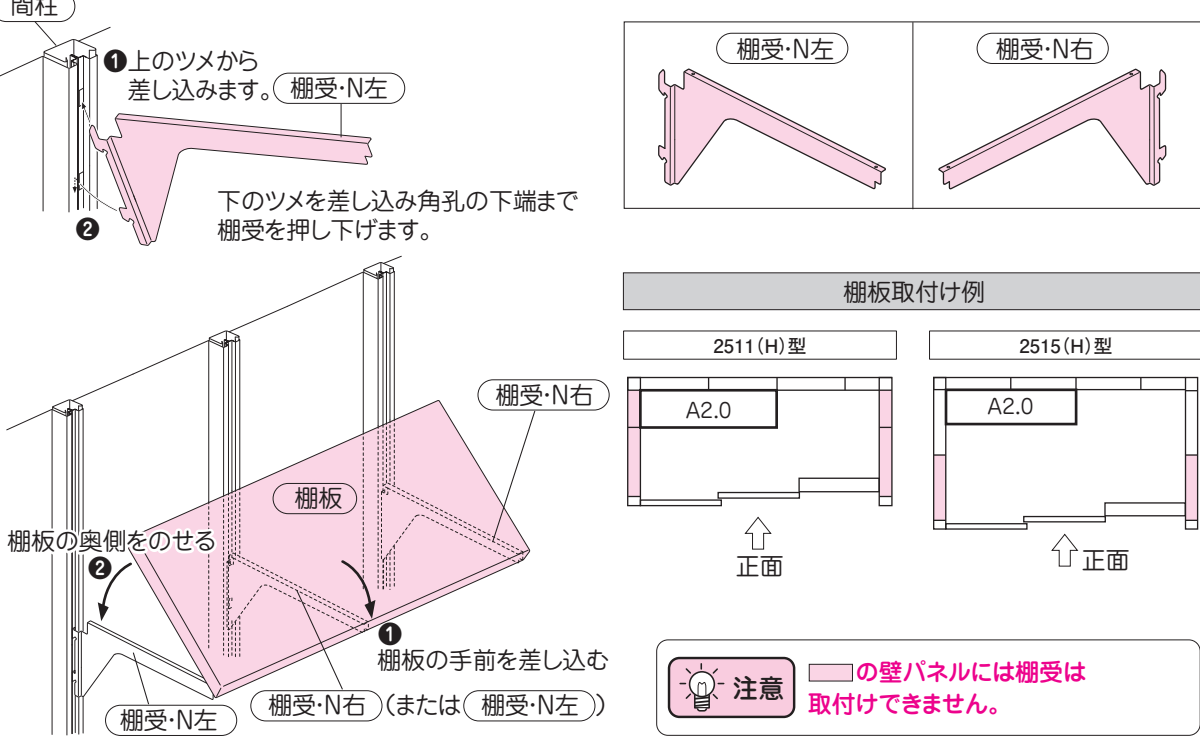


22 その他部品の取付け

使用梱包	共通	LM5-0152
使用ボルト数	0本	

- ① 扉裏面の注意・警告ラベルに機種名を記入します。
- ② 屋根隙間隠しA を上枠後の屋根の重ね部に、(屋根隙間隠しB)を上枠後の屋根と上枠右の重ね部に取付けます。**1**

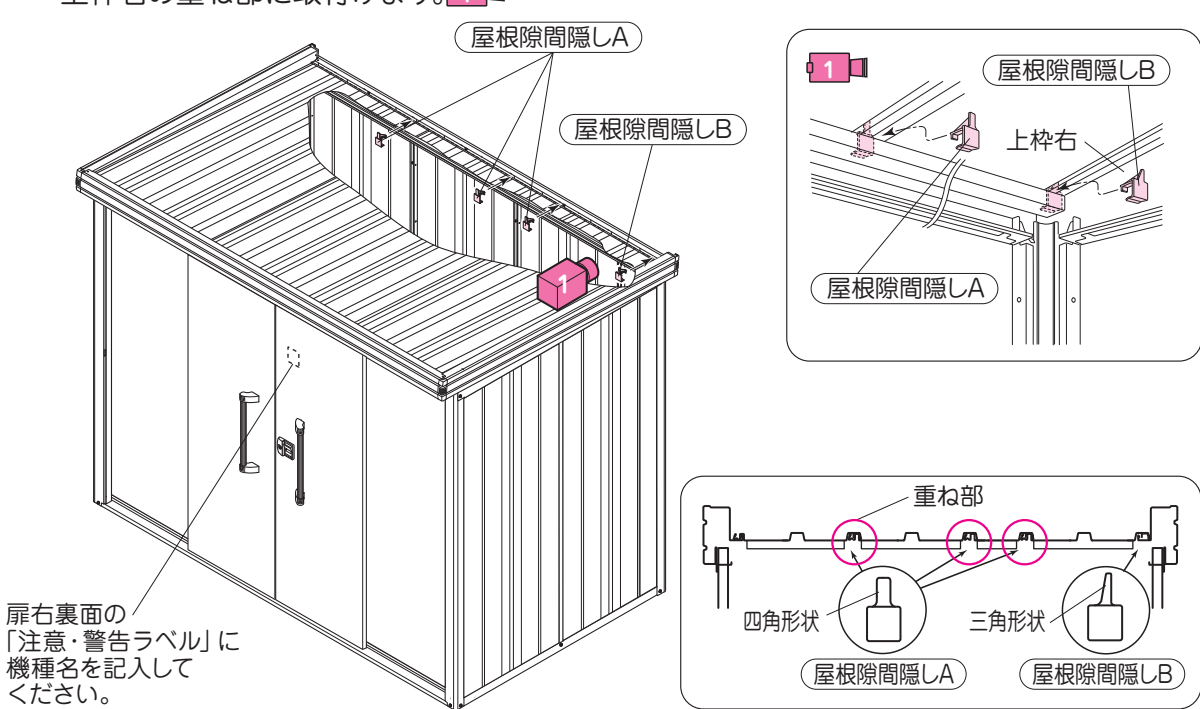

●錠操作方法について 取扱説明書「錠操作方法について」を必ずご参照ください。

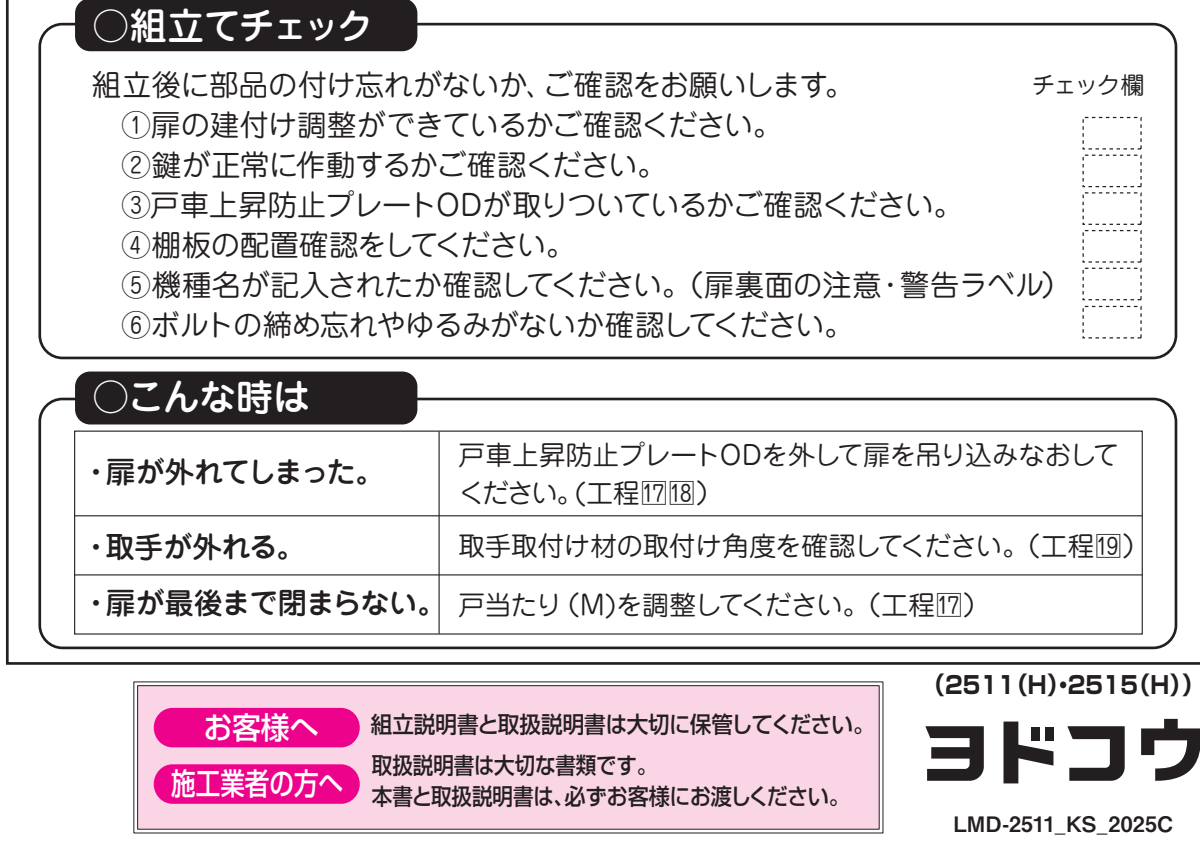

(2511(H)・2515(H))

ヨドコウ

LMD-2511_KS_2025C