

9) 屋根の取付け

① **「屋根」**を右端から順番に載せて上枠前・上枠後とボルト止めします。

※裏面に「⇒前 屋根」の印字がある方を前にします。

印字「前屋根」

屋根

※屋根には700mm幅と350mm幅の2種類ありますが載せる順番に制限はありません。

使用梱包	奥行き218	LM5-0934	奥行き222	LM5-0941	LM5-0944
使用ボルト数	28本				

△注意

屋根は正しく重ねてください。正しく重ねないとボルトの固定孔が合わずになります。また漏水の原因にもなります。

左側端部 重ね部 右側端部

上枠前 OD

上枠後

尾垂れが付いている方が後です。


ワンポイント

ボルトは仮止めにしておくと壁パネル(工程⑮)が入り易くなります。仮止めた場合は壁パネル取付け後(工程⑮)に本締めしてください。

10-A もやの取付け ●一般型の場合

使用梱包	共通	LM5-0543
使用ボルト数		36本


- ① もや を正面から間柱側に載せてボルト止めします。**1**
- ② もや と屋根をボルト止めします。

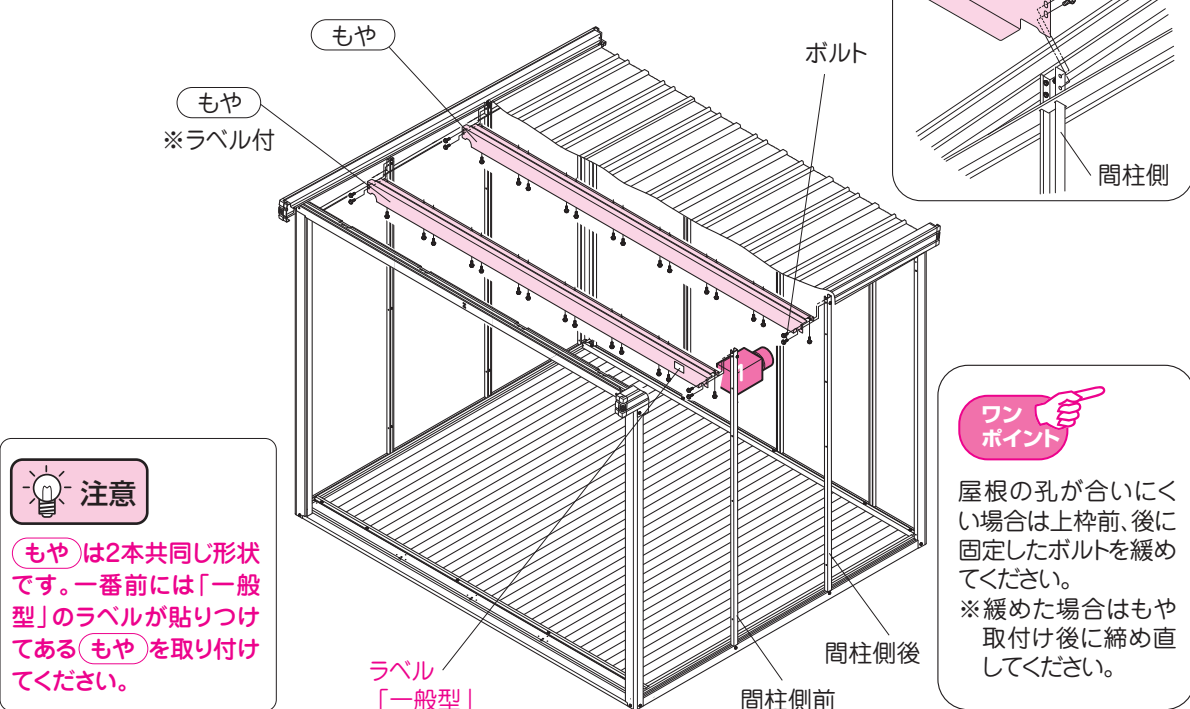

10-B もやの取付け ●積雪型・豪雪型の場合

使用梱包	積雪型 LM5-3541	LM5-3542
使用ボルト数	豪雪型 LM5-3543	LM5-3544
		36本


- ① もやS を正面から間柱側に載せて下側の穴をボルト止めします。**1**
- ② 正面から もやSW をもやS に落としこみボルト止めします。**1**
- ③ もやS と屋根をボルト止めします。

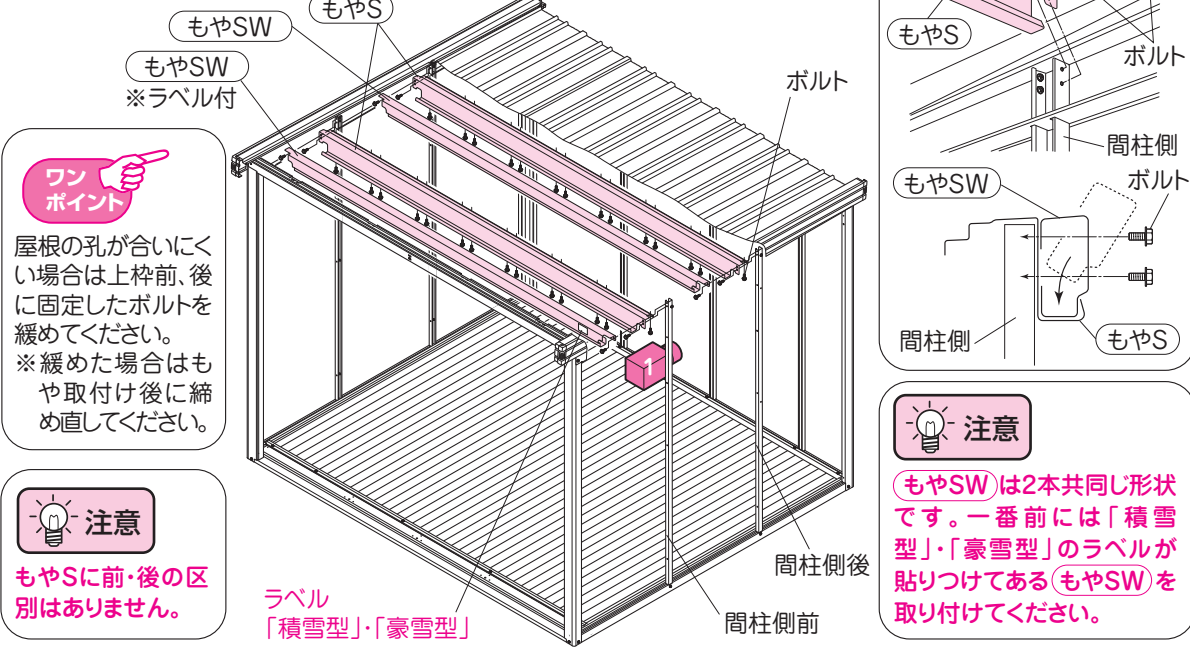

11 間柱前の取付け

機種	一般型・積雪型	豪雪型
使用梱包	Lタイプ LM5-1403 Hタイプ LM5-1406	LM5-1433 LM5-0153 LM5-1436
使用ボルト数		ボルト (スプリングワッシャー付) 8本


- ① 間柱固定金具 を上枠前OD、下枠前ODそれぞれに差し込みボルト止めします。**1** **2**
- ② 間柱前 の上側を先に入れて次に下側を入れて両端をボルト止めします。

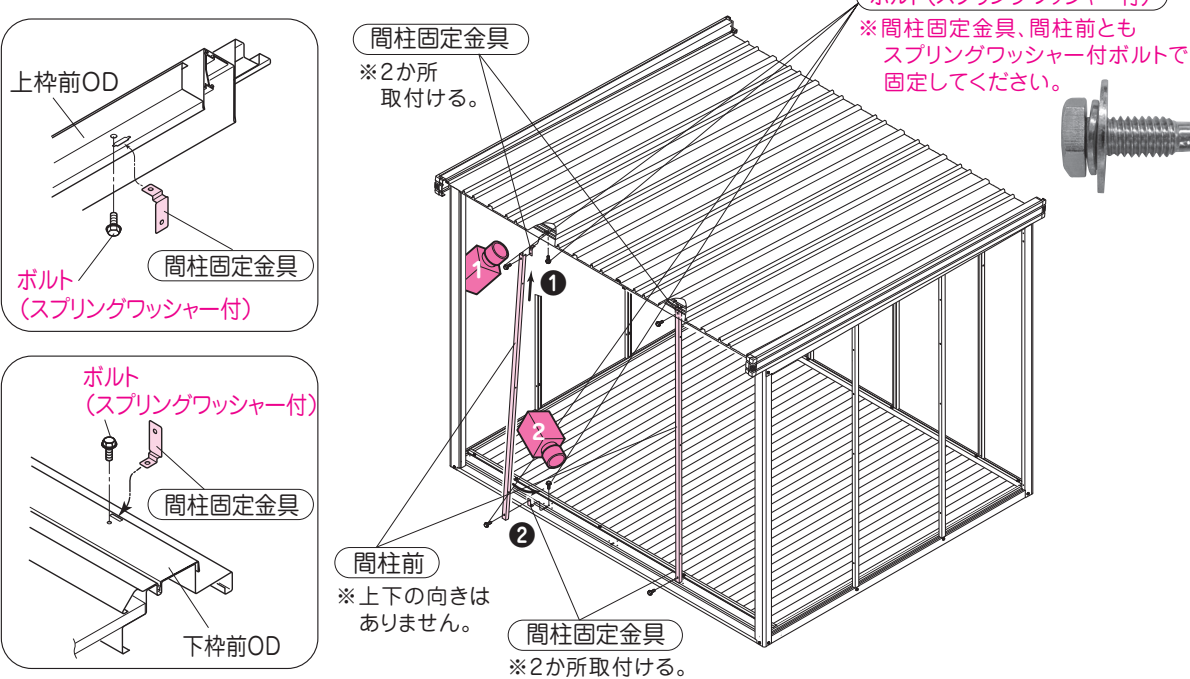

12 戸当たりの取付け

使用梱包	Lタイプ LM5-0413
使用ボルト数	Hタイプ LM5-0414
	6本


- ① 戸当たり (M) を間柱前に仮止めします。
※扉吊り込み後に扉に干渉しないように前後調整して固定してください。- 工程17参照

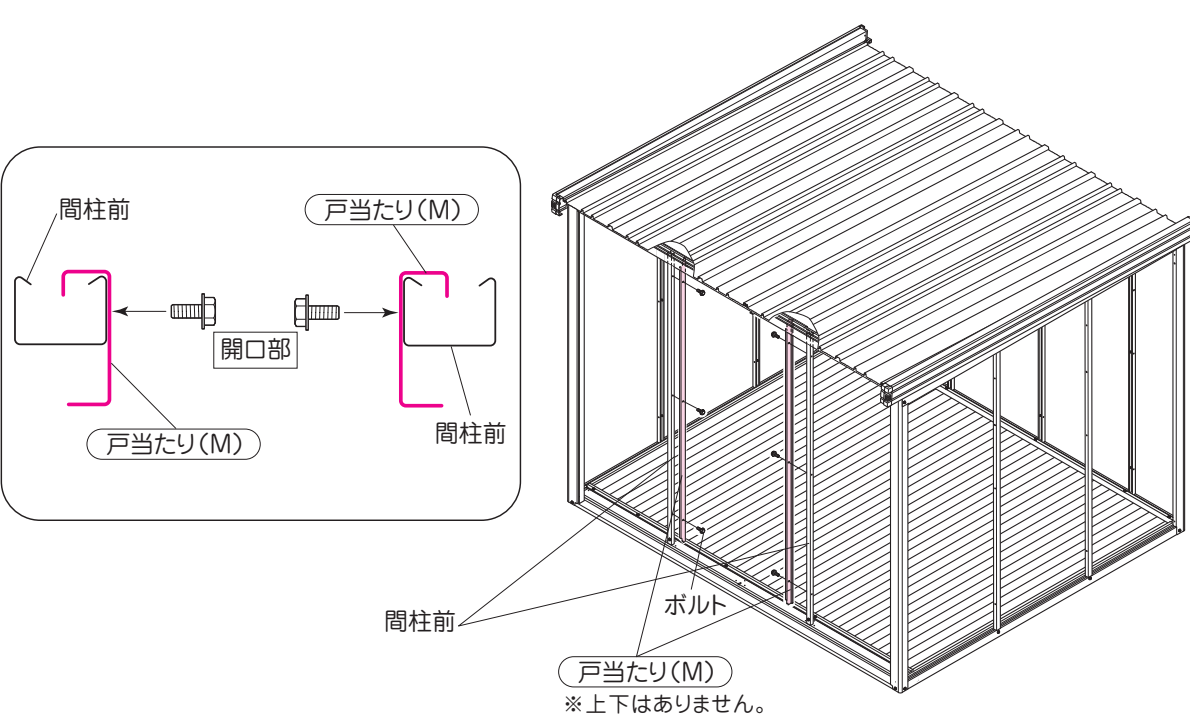

13 上枠補強の取付け (積雪型・豪雪型のみ)

使用梱包	LM5-0153
使用ボルト数	LM5-3576
	3本


- ① 上枠補強 を上枠前ODに 屋根止結金具KN とボルトで固定します。**1**

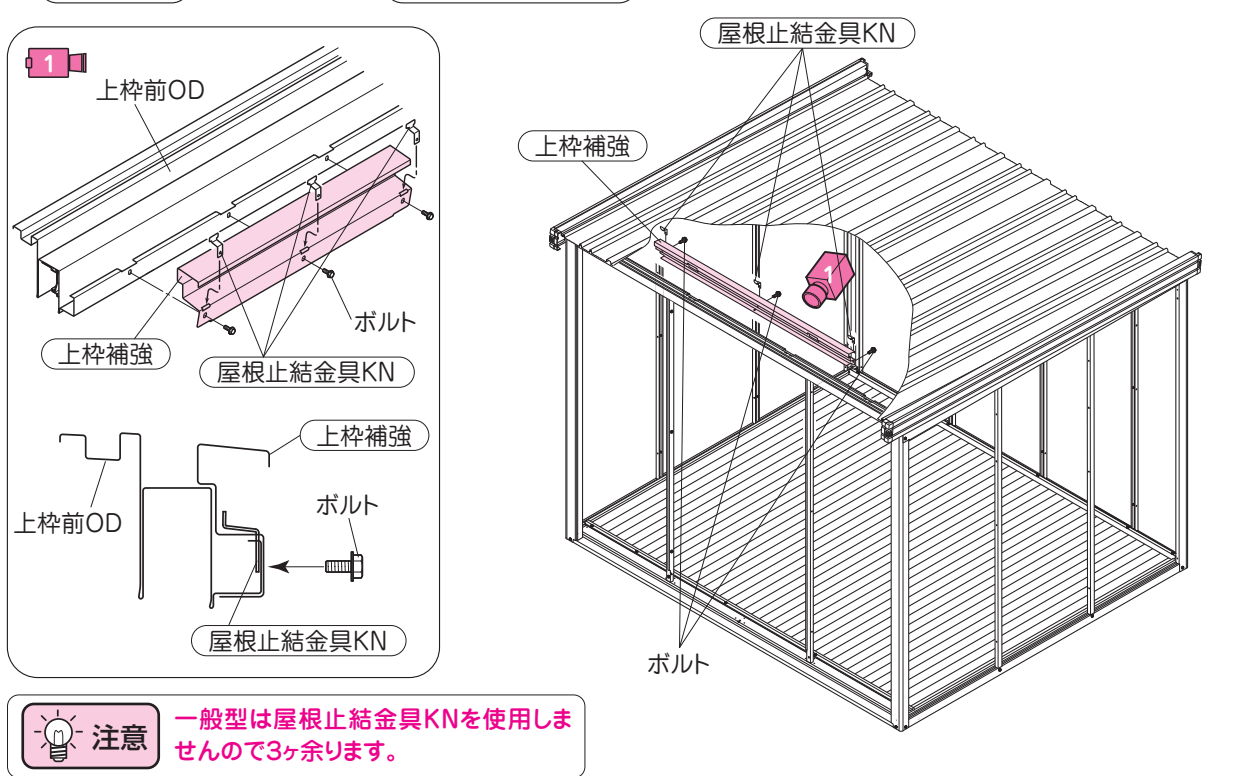

14 上枠前連結金具の取付け

使用梱包	LM5-0153
使用ボルト数	2本


- ① 上枠前連結金具 を上枠前ODの中央に差し込み、床押え金具③ とボルトで固定します。**1**

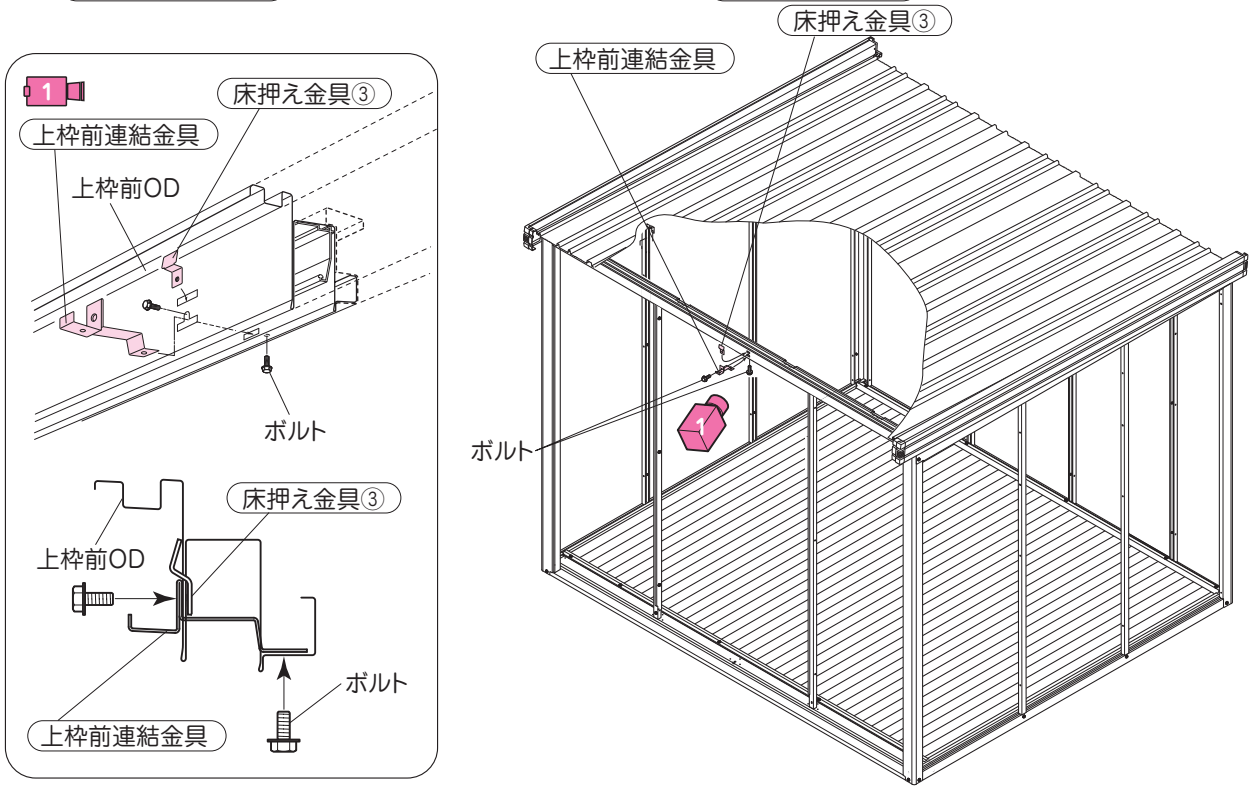

15 壁パネル・袖壁の取付け

使用梱包	2518 (H)型 LM5-1003 LM5-1004 LM5-1021 LM5-1022 LM5-1056
使用ボルト数	2518 (H)型 LM5-1013 LM5-1014 LM5-1031 LM5-1032 LM5-1056
	2522 (H)型 LM5-1001 LM5-1004 LM5-1021 LM5-1056
	2522 (H)型 LM5-1011 LM5-1014 LM5-1031 LM5-1032 LM5-1056
	2本


- ① 室内から 壁パネル・袖壁パネル をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。**1**

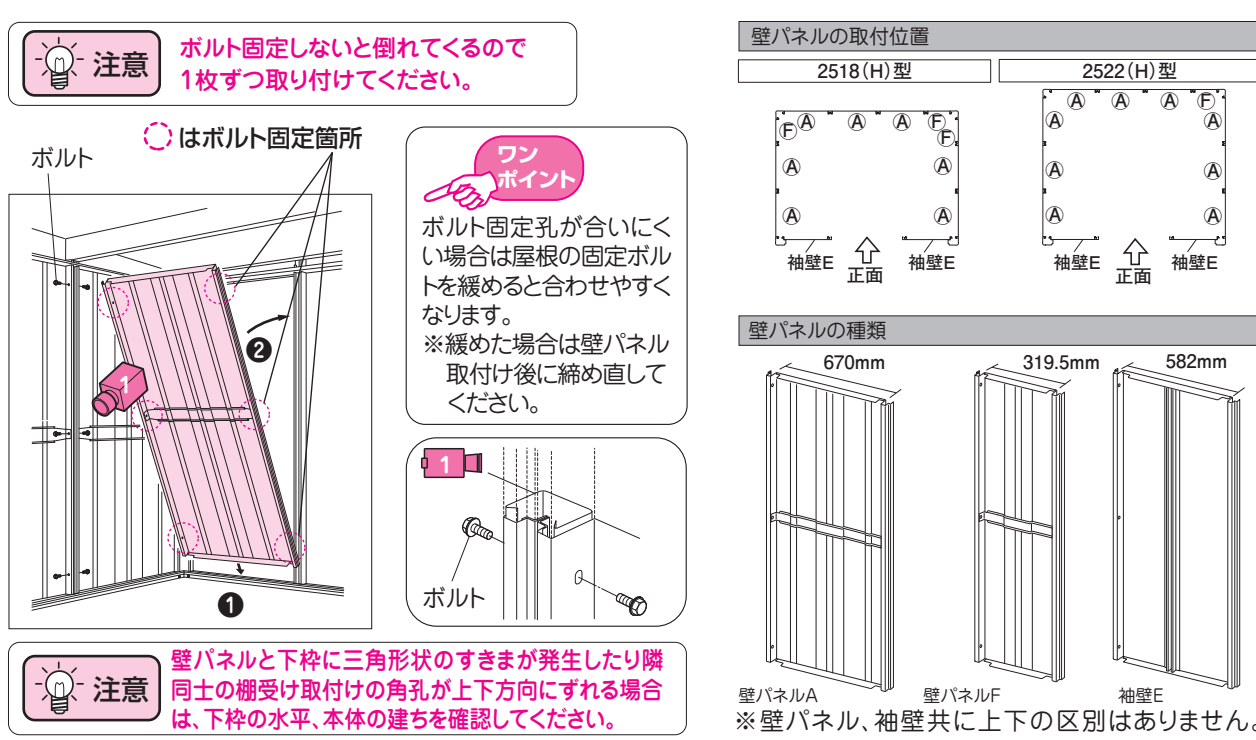

16 鼻隠しの取付け

使用梱包	共通	LM5-1106
使用ボルト数		13本

- ① 鼻隠し前・鼻隠し後 を上枠左右のコーナー樹脂にかぶせるようにして取付けてボルト止めします。
- ② 鼻隠し前 の中央を上枠前連結金具にボルト止めします。**1**
- ③ 鼻隠し後 と屋根をボルト止めします。**2**

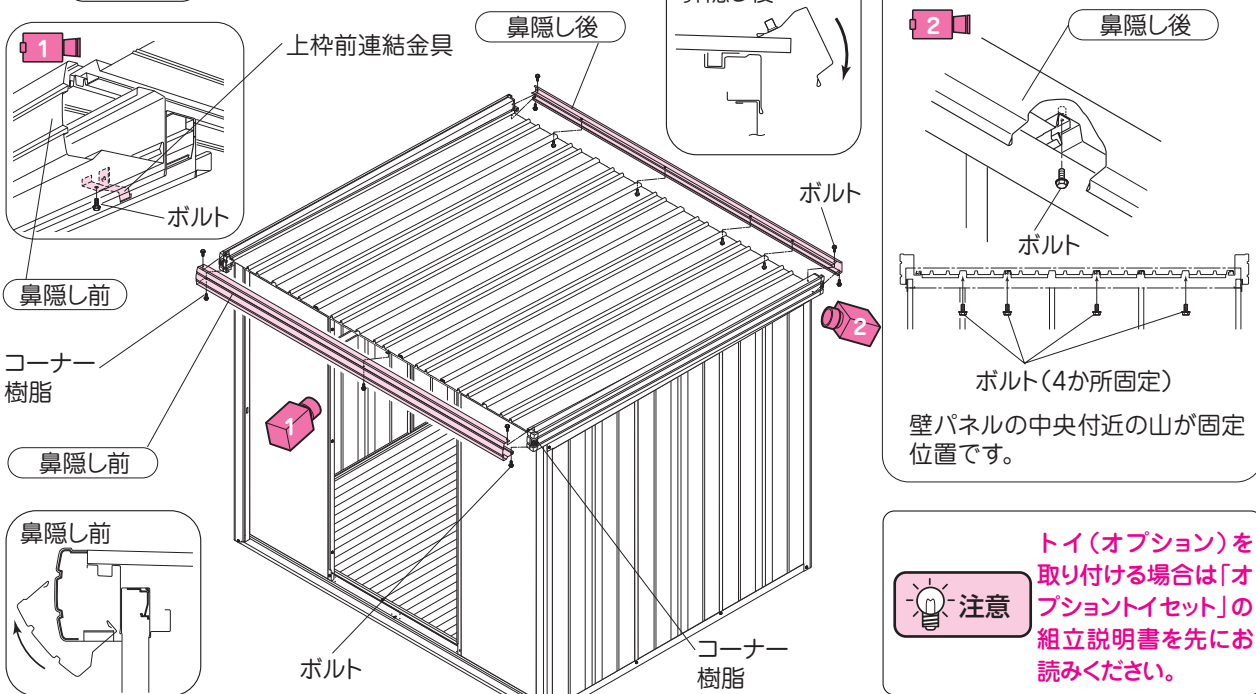


17 扉の吊り込み


注意	扉を吊り込む際は下枠前ODの上面に砂埃が無いことを確認してください。
----	------------------------------------

使用梱包	Lタイプ LM5-1706
使用ボルト数	Hタイプ LM5-1716
	6本

- ① 扉支持材OD を 扉右・扉左 に取付けます。

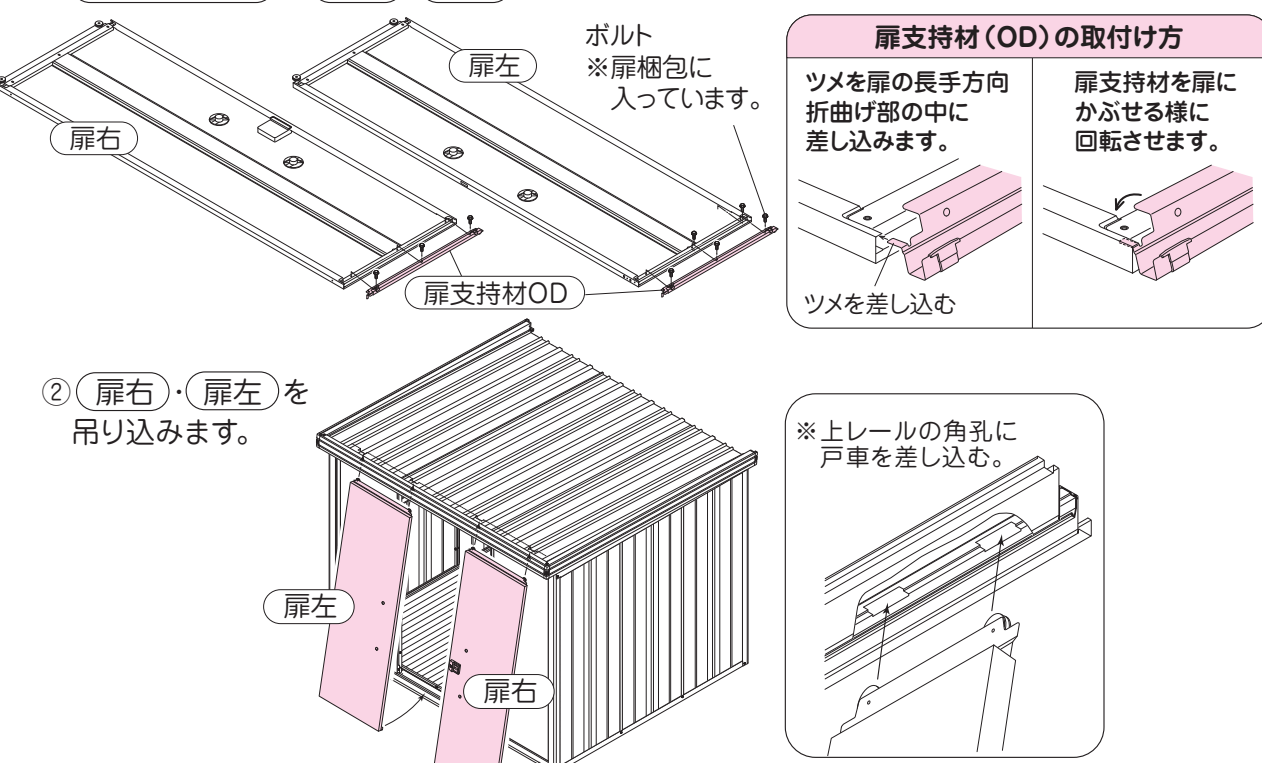


扉の吊り込み手順

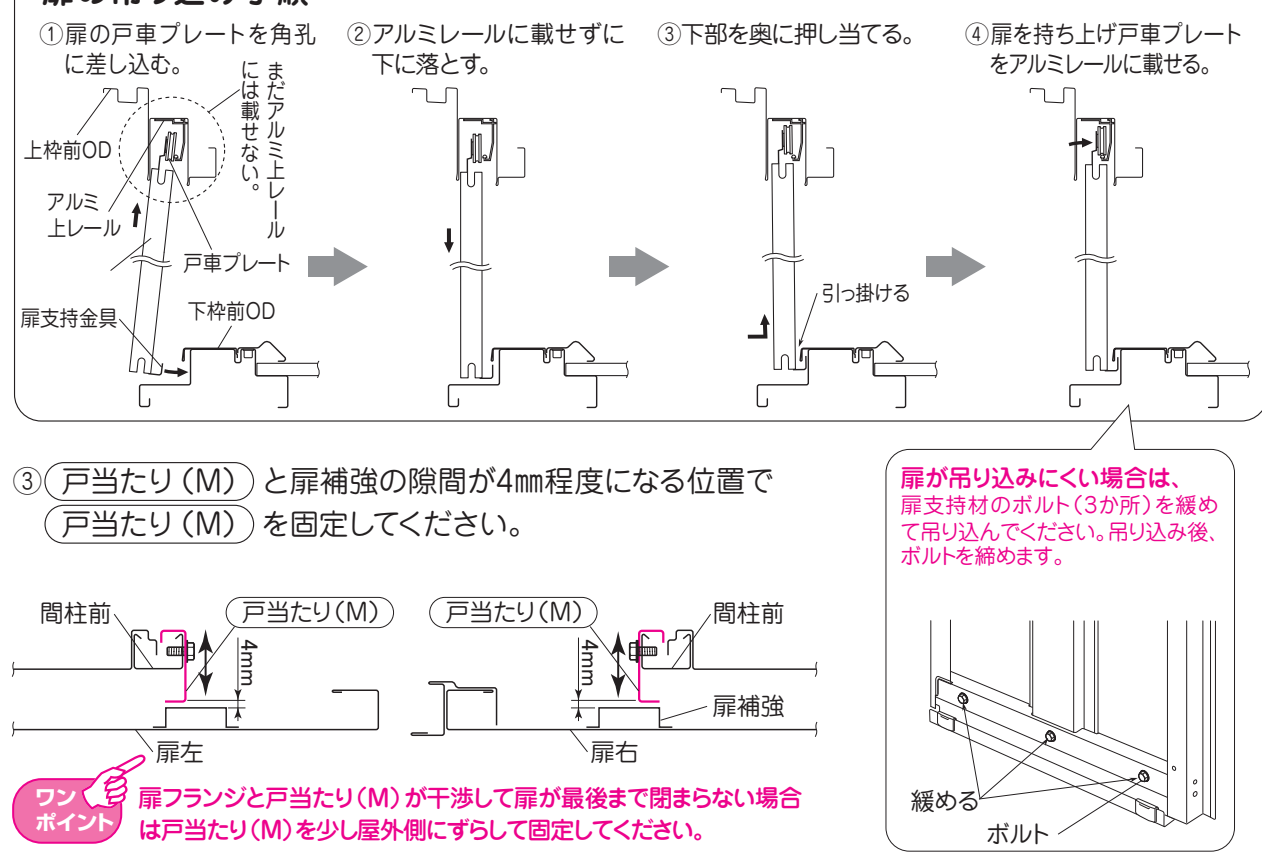

18 戸車上昇防止 プレートの取付け

使用梱包	Lタイプ LM5-1706
使用ボルト数	Hタイプ LM5-1716
	0本


- ① 戸車上昇防止プレートOD を上枠前ODに取付けます。(4か所)**1**

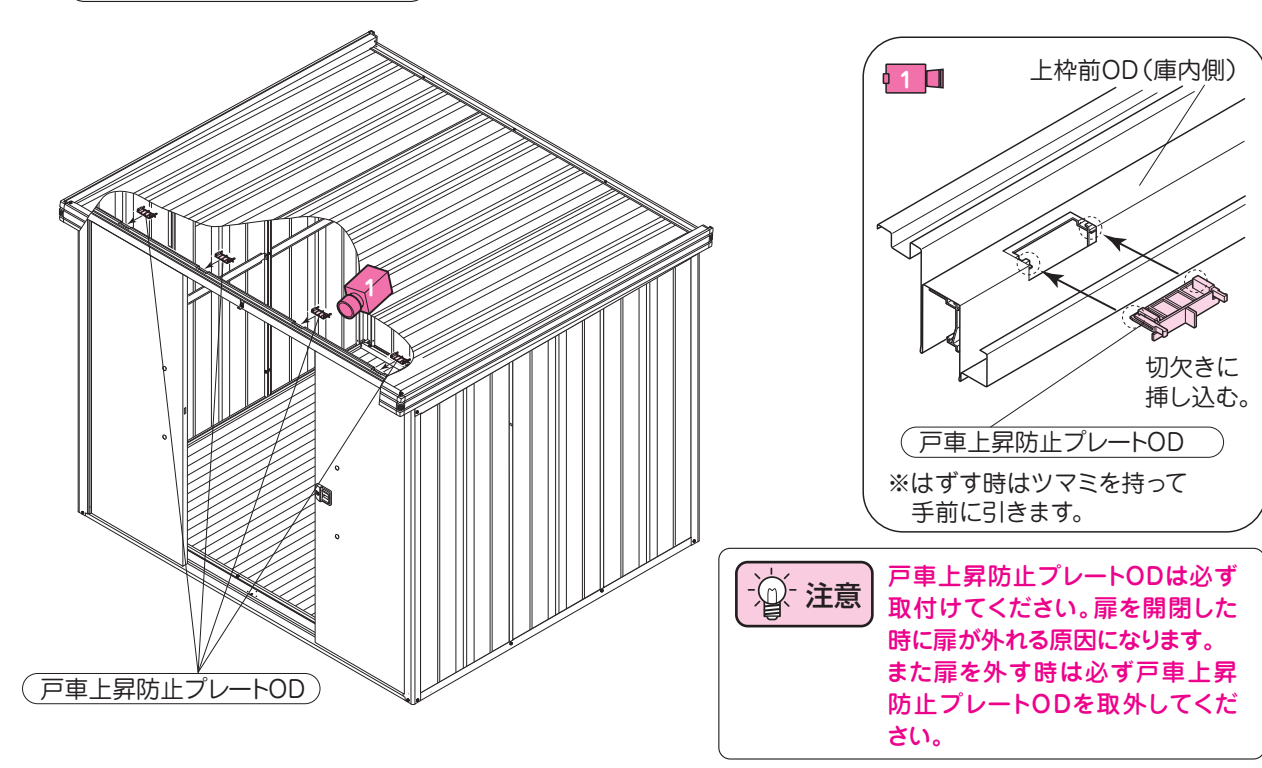

19 取手の取付け


使用梱包	Lタイプ LM5-1706
使用ボルト数	Hタイプ LM5-1716
	0本

- ① 取手 を扉右・扉左の取付け穴に差し込みます。※向きがありますので注意してください。
- ② 扉裏の (取手取付け材) を回して取手を固定します。

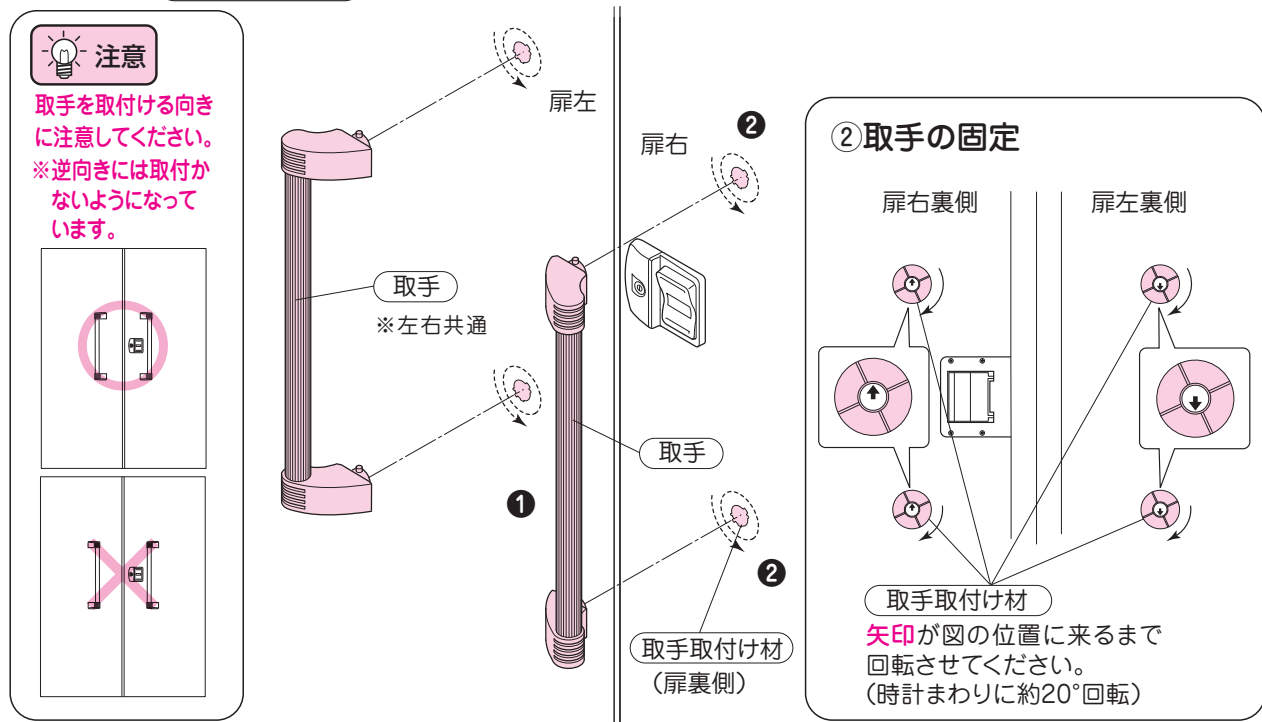

20 扉の建付け調整


- ① 扉を開けて扉右と扉左の隙間を確認します。
- 隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、戸車を固定しているボルト (調整ボルト) をゆるめて調整します。

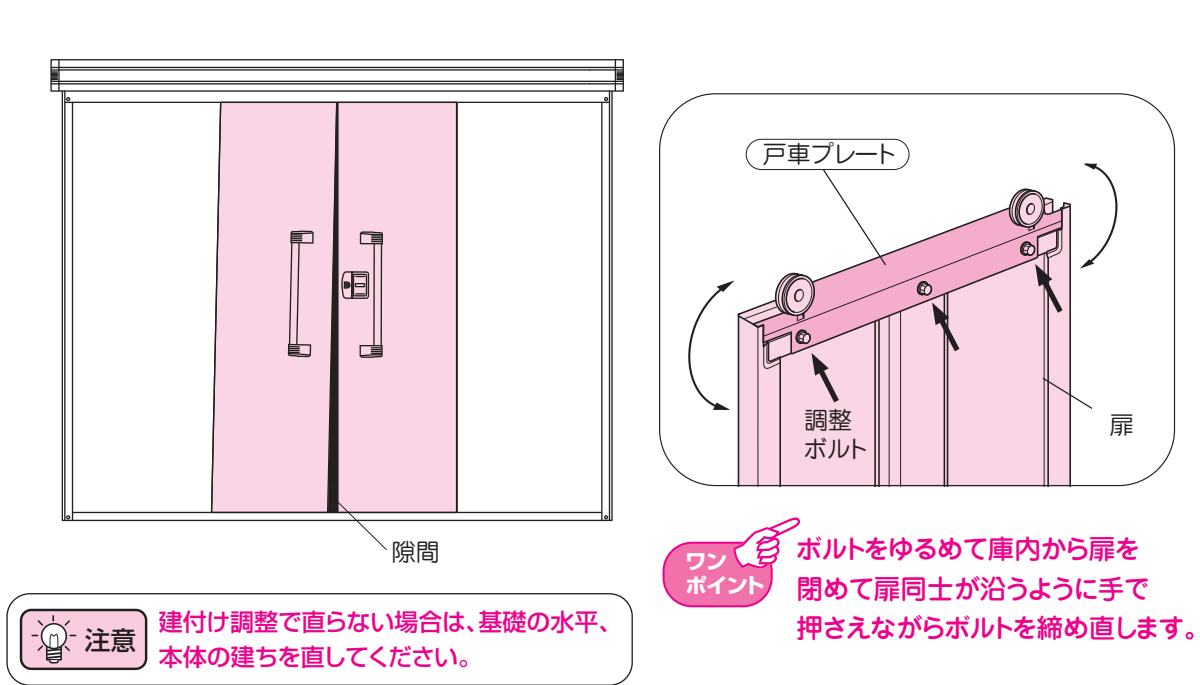

21 棚板の取付け

使用梱包	共通	LM5-1903
使用ボルト数		0本


- ① 棚受 を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② 棚板 を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

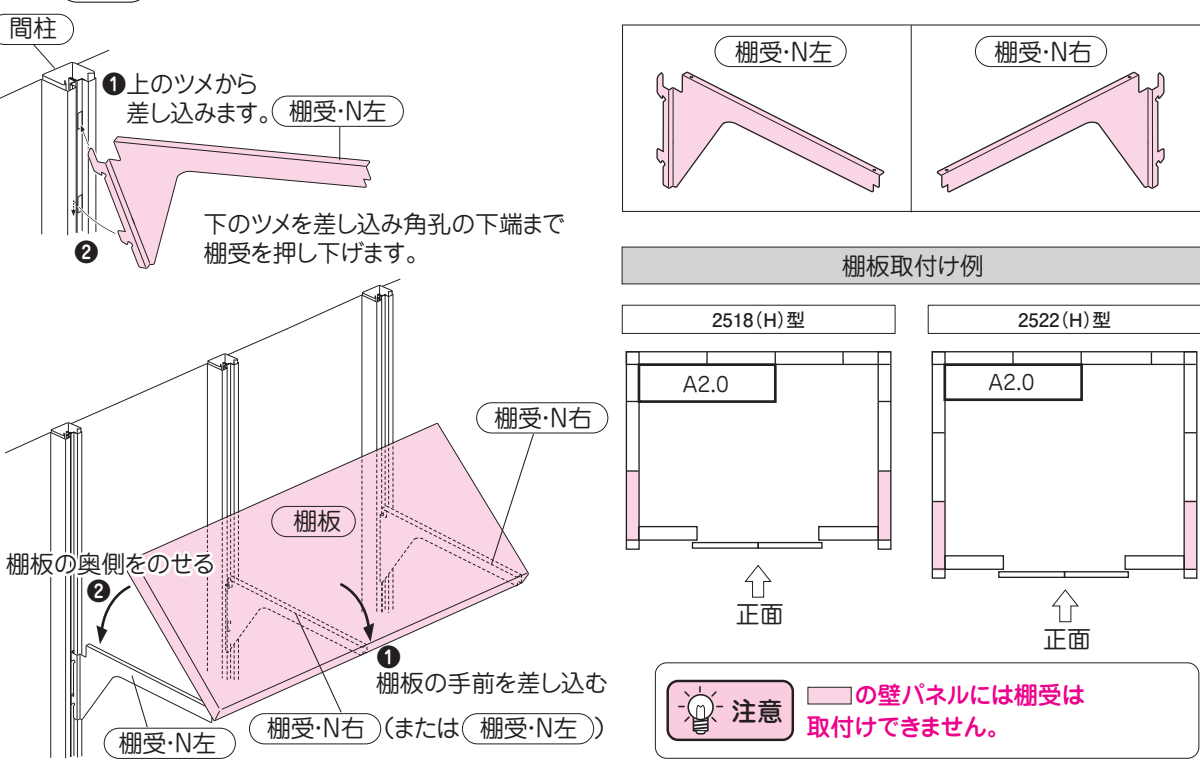

22 その他部品の取付け

使用梱包	共通	LM5-0153
使用ボルト数		0本

- ① 扉裏面の注意・警告ラベルに 機種名 を記入します。
- ② 屋根隙間隠しA) を上枠後の屋根の重ね部に、(屋根隙間隠しB) を上枠後の屋根と上枠右の重ね部に取付けます。**1**

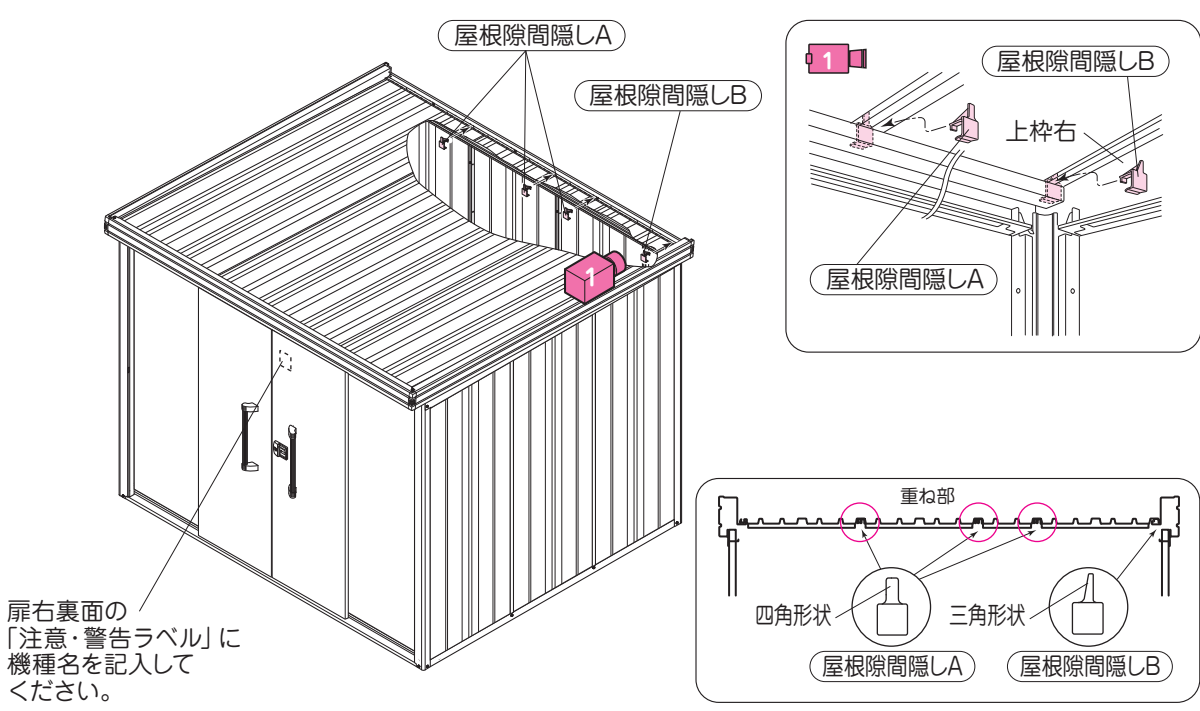

●錠操作方法について 取扱い説明書「錠操作方法について」を必ずご参照ください。

