


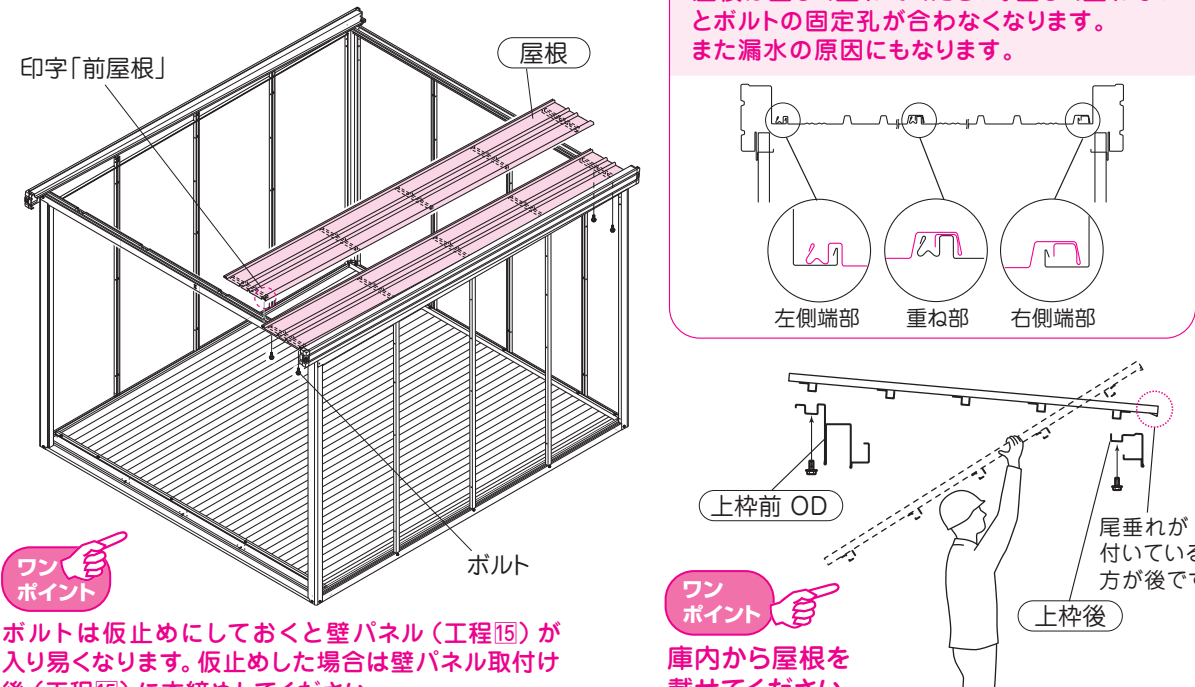

10-A もやの取付け ●一般型の場合

使用梱包	共通	LM5-0541	LM5-0544
使用ボルト数		54本	

- ① もや を正面から間柱側に載せてボルト止めします。 **1**
- ② もや と屋根をボルト止めします。

ワンポイント

屋根の孔が合いにくい場合は上枠前、後に固定したボルトを緩めてください。
※緩めた場合はもや取付け後に締め直してください。

注意

もや は3本共同し形状です。一番前には「一般型」のラベルが貼り付けてあるもや を取付けてください

10-B もやの取付け ●積雪型・豪雪型の場合

使用梱包	積雪型	LM5-3541	LM5-3542
使用ボルト数	豪雪型	LM5-3543	LM5-3544
		54本	

- ① もやS を正面から間柱側に載せて下側の穴をボルト止めします。
- ② 正面から もやSW をもやS に落としこみボルト止めします。
- ③ もやS と屋根をボルト止めします。 **1**

ワンポイント

屋根の孔が合いにくい場合は上枠前、後に固定したボルトを緩めてください。
※緩めた場合はもや取付け後に締め直してください。


注意

もやSに前・中・後の区別はありません。

11 間柱前の取付け

機種	一般型・積雪型	豪雪型
使用梱包	Lタイプ LM5-1403 Hタイプ LM5-1406	LM5-0154 LM5-1436
使用ボルト数		ボルト(スプリングワッシャー付) 8本


- ① 間柱固定金具 を上枠前OD、下枠前ODそれぞれに差し込みボルト止めします。 **1** **2**
- ② 間柱前 の上側を先に入れて次に下側を入れて両端をボルト止めします。

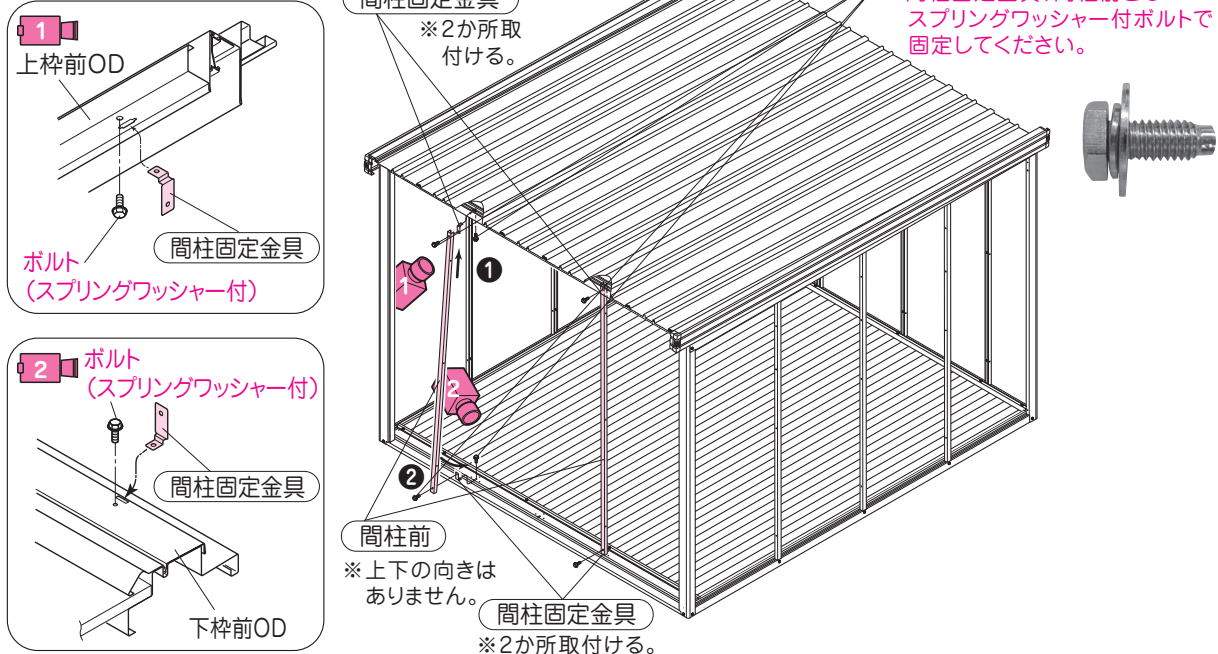

12 戸当たりの取付け

使用梱包	Lタイプ	LM5-0413
使用ボルト数	Hタイプ	LM5-0414
		6本


- ① 戸当たり(M) を間柱前に仮止めします。
※扉吊り込み後に扉に干渉しないように前後調整して固定してください。-工程17参照

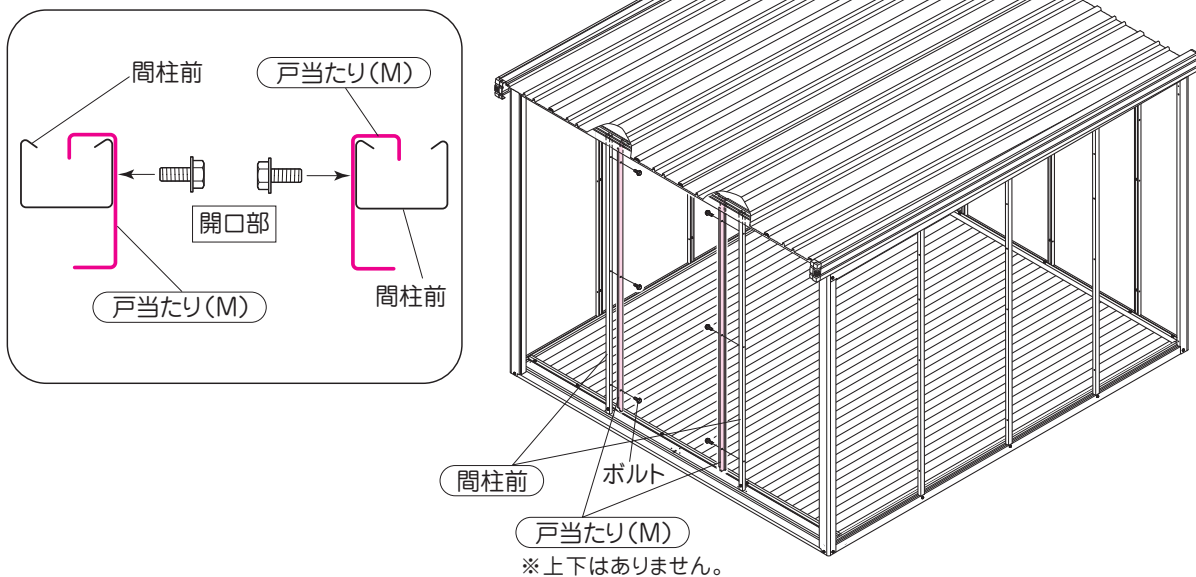

13 上枠補強の取付け(積雪型・豪雪型のみ)

使用梱包	LM5-0154
使用ボルト数	3本


- ① 上枠補強 を上枠前ODに 屋根止結金具KN とボルトで固定します。 **1**

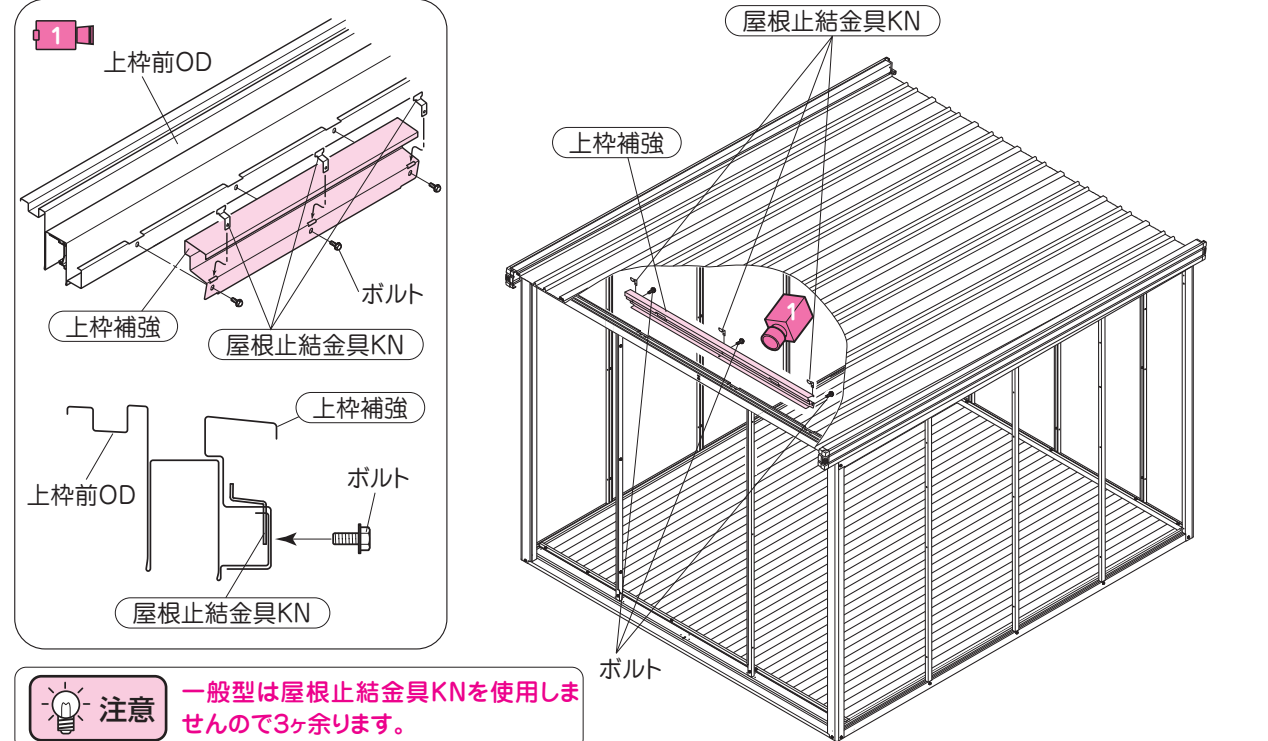

14 上枠前連結金具の取付け

使用梱包	LM5-0154
使用ボルト数	2本


- ① 上枠前連結金具 を上枠前ODの中央に差し込み、床押え金具③ とボルトで固定します。 **1**

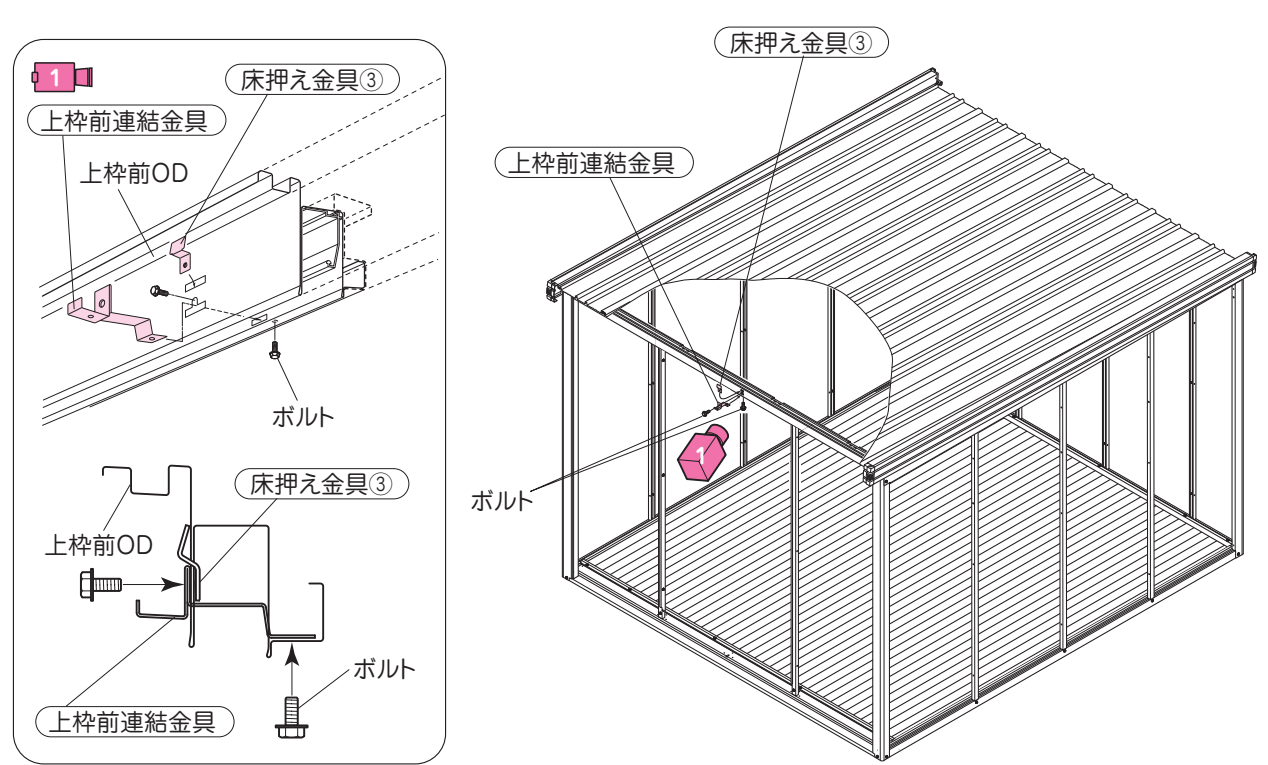

15 壁パネル・袖壁の取付け

使用梱包	2525 LM5-1011 LM5-1004 LM5-1021 LM5-1032 LM5-1066 2529 LM5-1011 LM5-1014 LM5-1031 LM5-1032 LM5-1066 2529 LM5-1031 LM5-1004 LM5-1021 LM5-1031 LM5-1066 2529 LM5-1031 LM5-1014 LM5-1031 LM5-1066
使用ボルト数	84本


- ① 室内から 壁パネル・袖壁パネル をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。 **1**

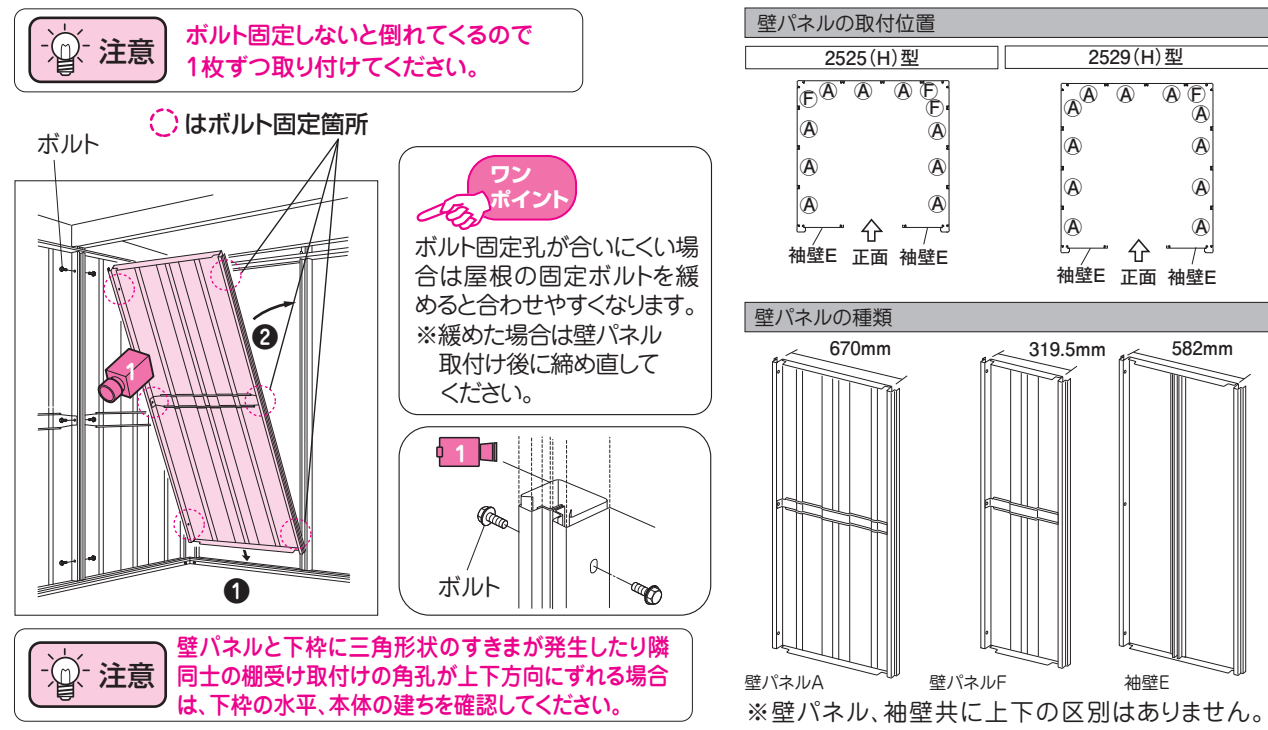

16 鼻隠しの取付け

使用梱包	共通	LM5-1106
使用ボルト数		13本

- ① 鼻隠し前・鼻隠し後 を上枠左右のコーナー樹脂にかがせるようにして取付けてボルト止めします。
- ② 鼻隠し前 の中央を上枠前連結金具にボルト止めします。 **1**
- ③ 鼻隠し後 と屋根をボルト止めします。 **2**

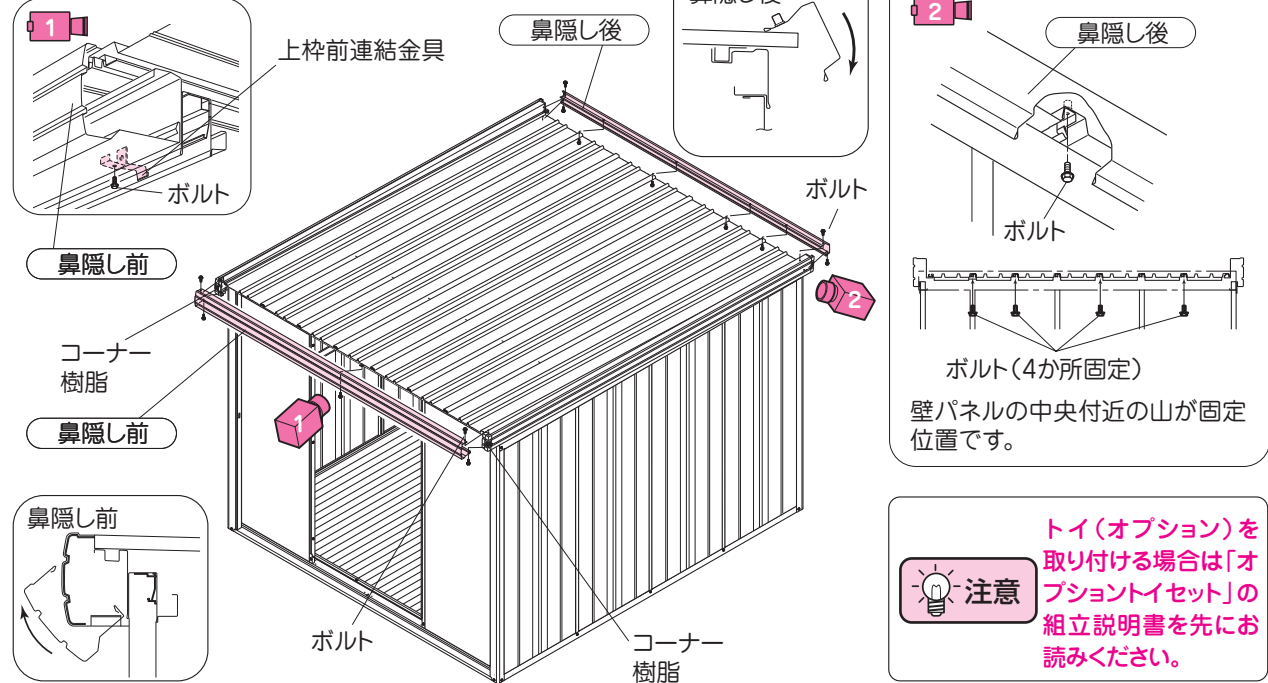


17 扉の吊り込み


注意	扉を吊り込む際は下枠前ODの上面に砂埃が無いことを確認してください。
----	------------------------------------

使用梱包	Lタイプ	LM5-1706
使用ボルト数	Hタイプ	LM5-1716
		6本

- ① 扉支持材OD を 扉右・扉左 に取付けます。

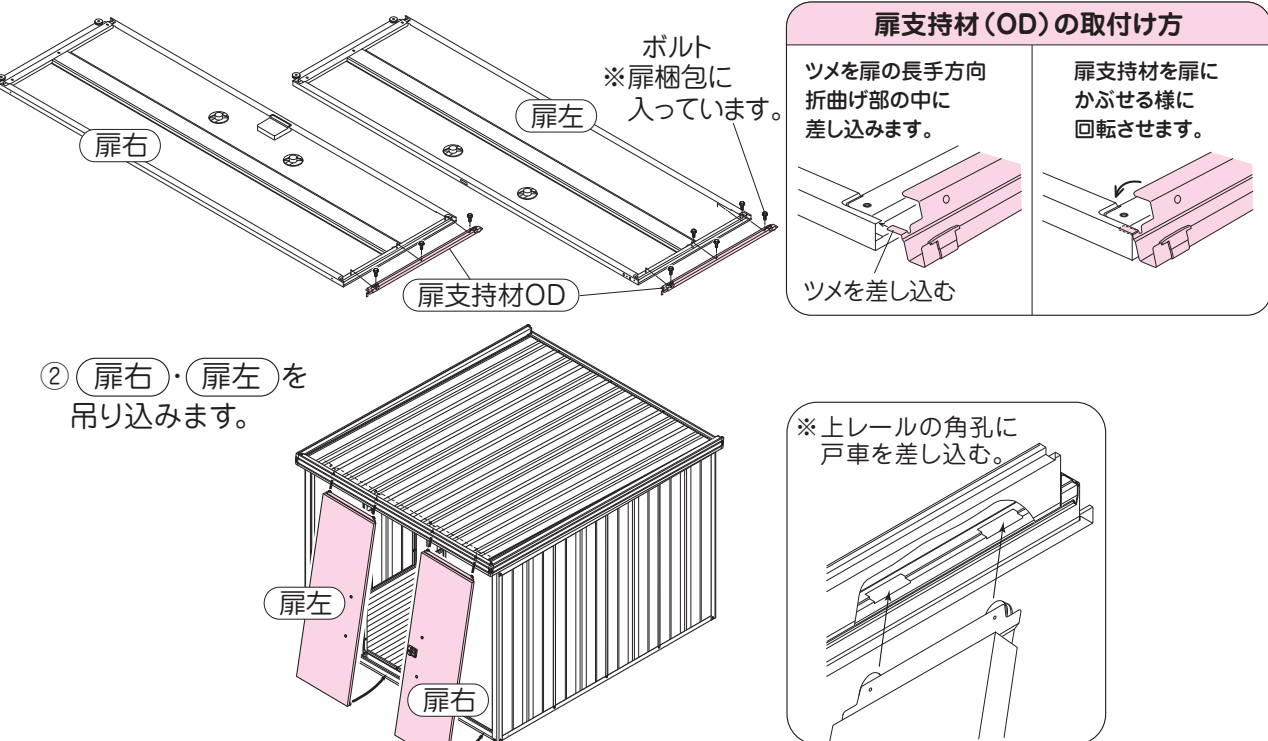


扉の吊り込み手順

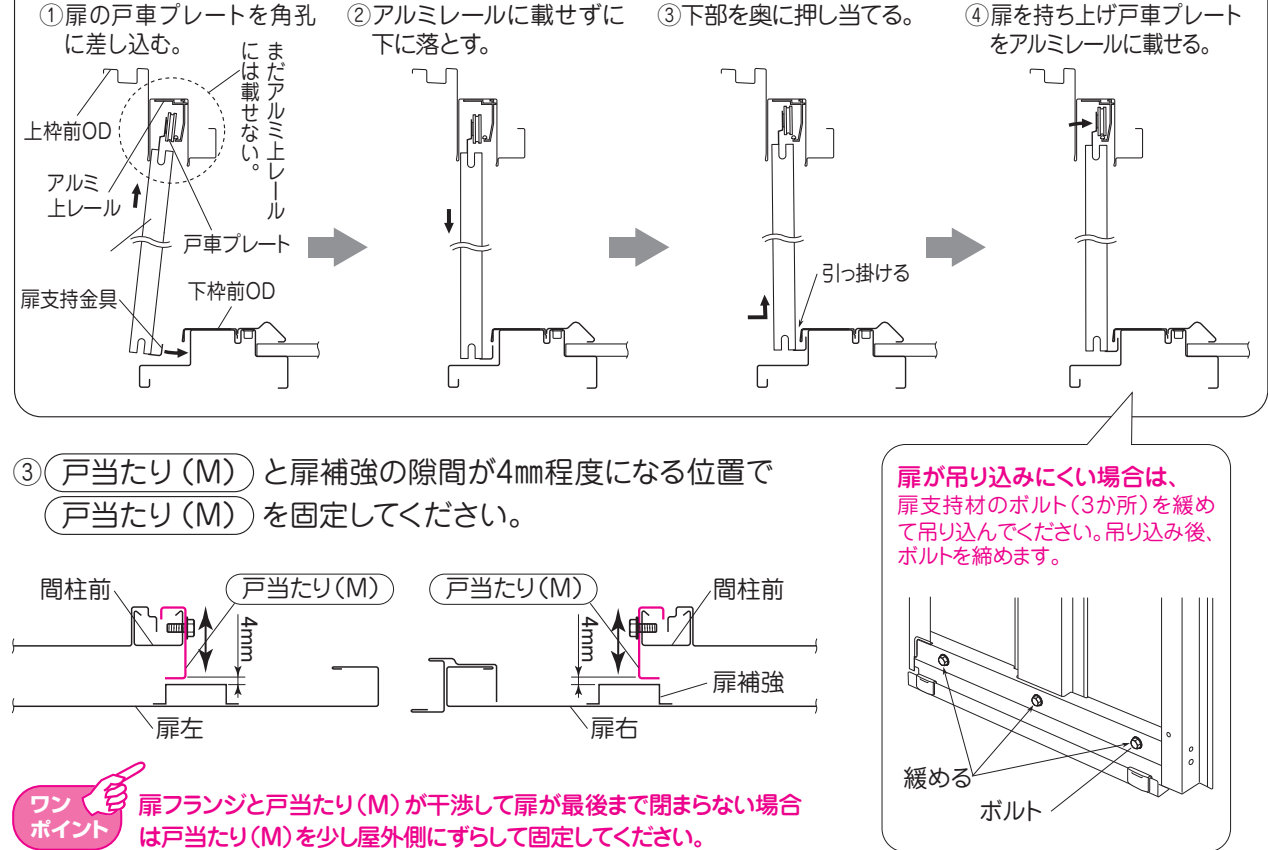

18 戸車上昇防止プレートの取付け

使用梱包	Lタイプ	LM5-1706
使用ボルト数	Hタイプ	LM5-1716
		0本


- ① 戸車上昇防止プレートOD を上枠前ODに取付けます。(4か所) **1**

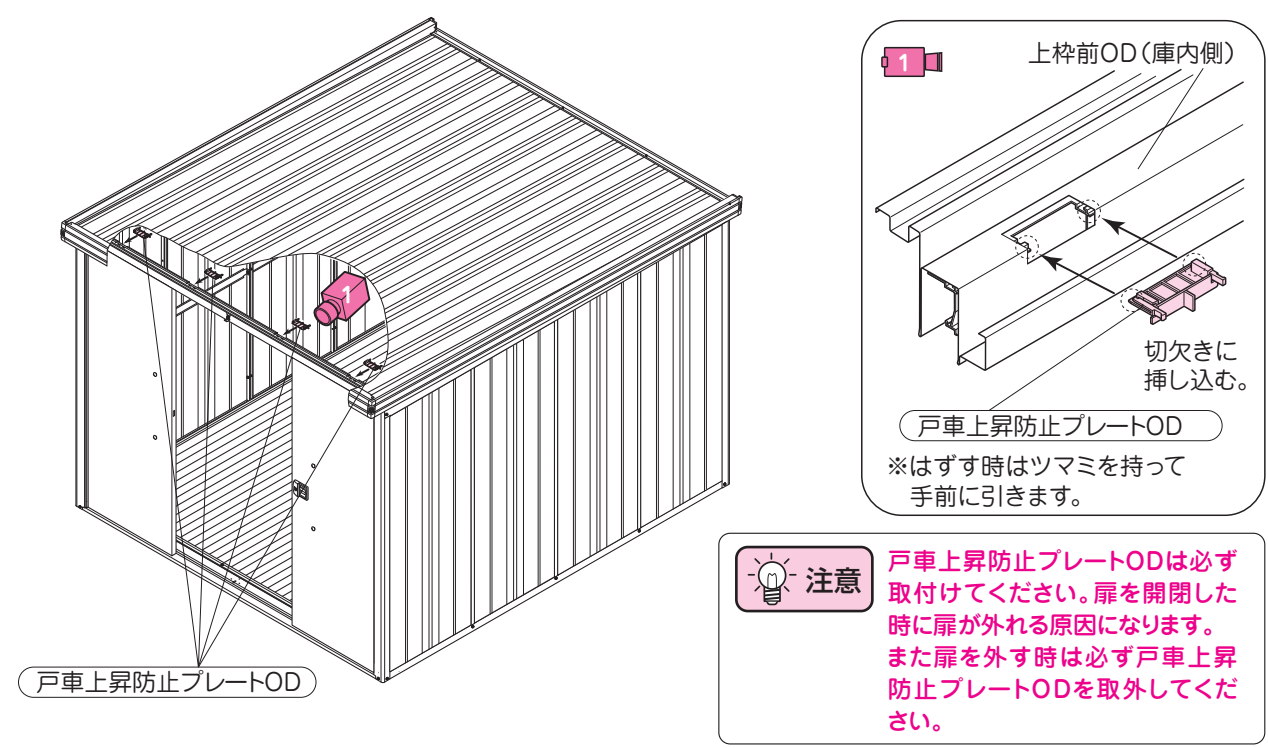

19 取手の取付け


使用梱包	Lタイプ	LM5-1706
使用ボルト数	Hタイプ	LM5-1716
		0本

- ① 取手 を扉右・扉左の取付け孔に差し込みます。※向きがありますのでご注意ください。
- ② 扉裏の(取手取付け材)を回して取手を固定します。

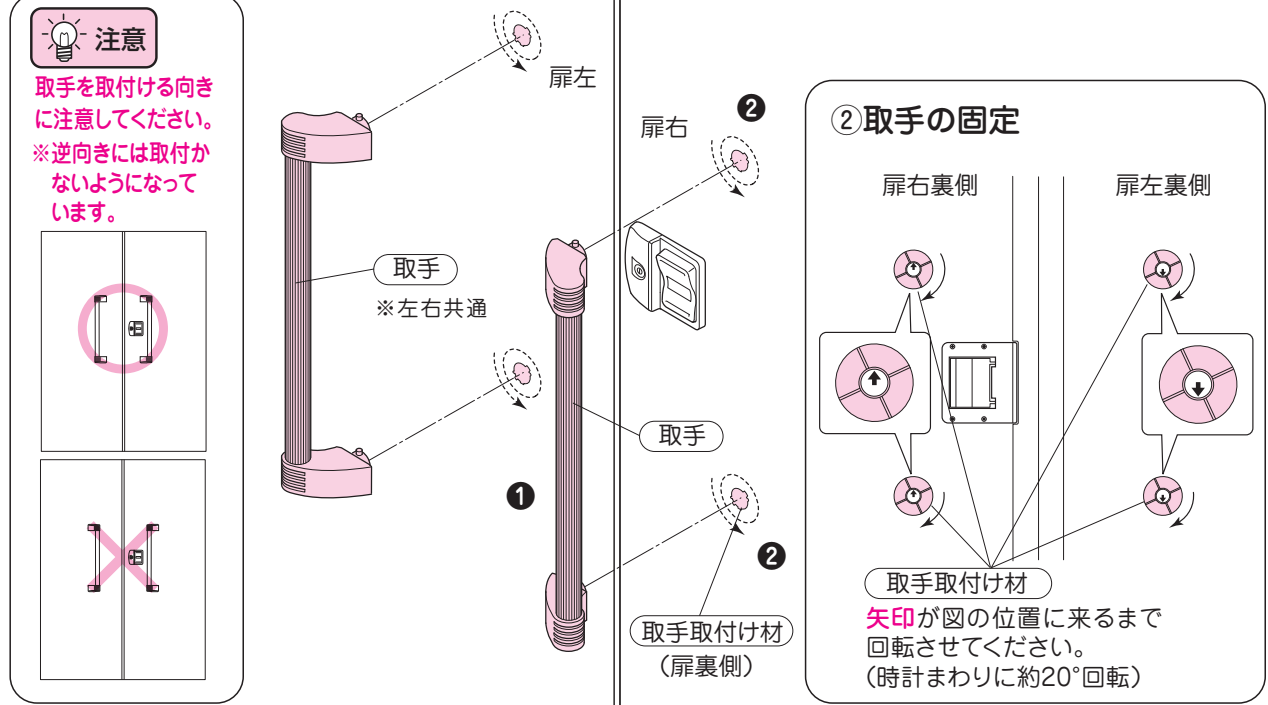


20 扉の建付け調整

- ① 扉を開けて扉右と扉左の隙間を確認します。
隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、戸車を固定しているボルト(調整ボルト)をゆるめて調整します。

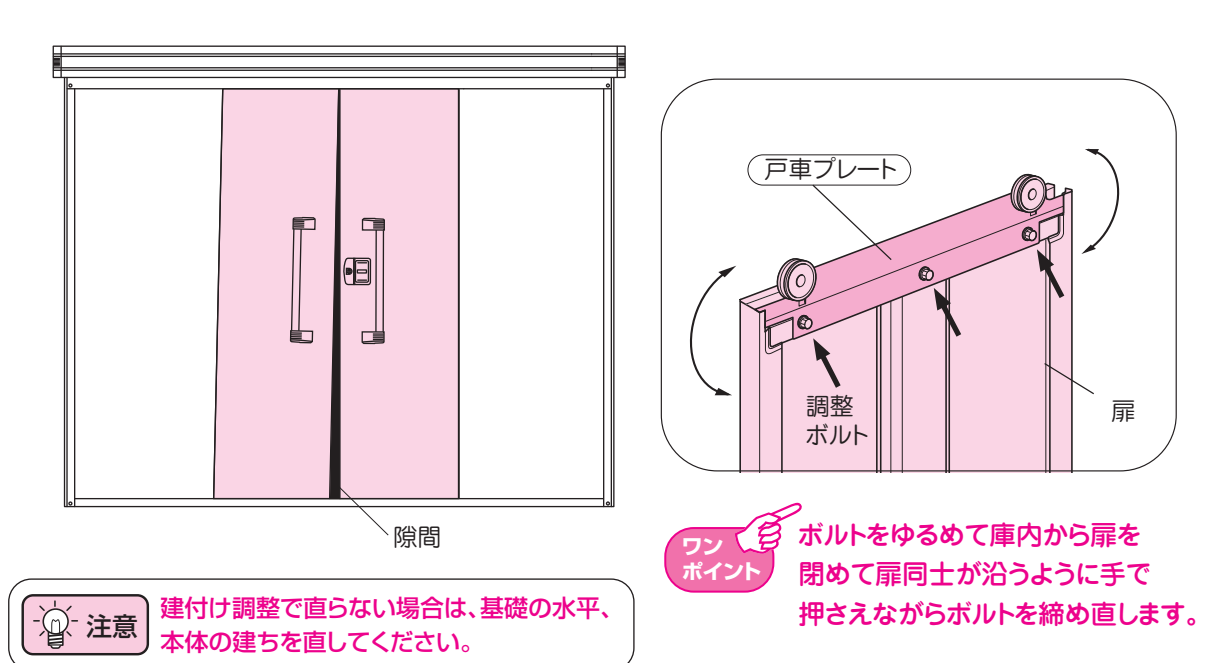


21 棚板の取付け

使用梱包	共通	LM5-1902	LM5-1903
使用ボルト数		0本	

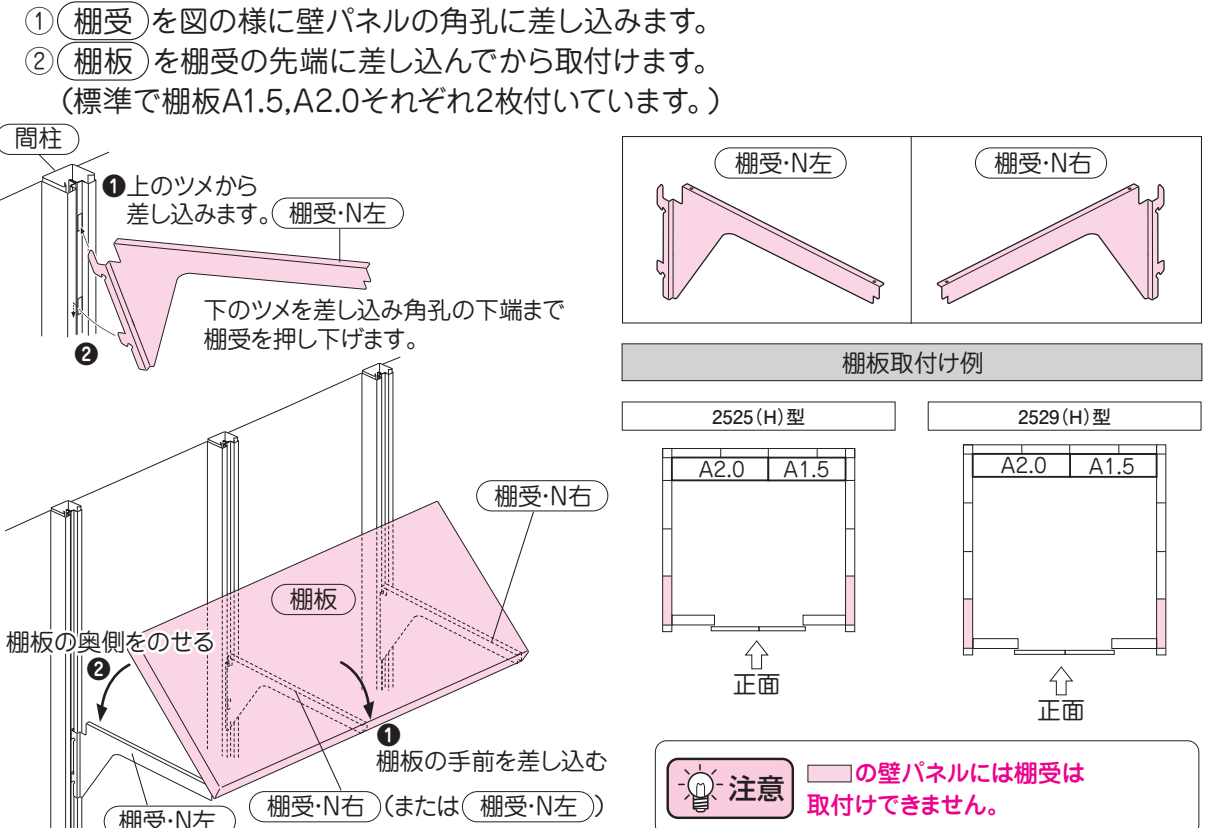

22 その他部品の取付け

使用梱包	共通	LM5-0154
使用ボルト数		0本

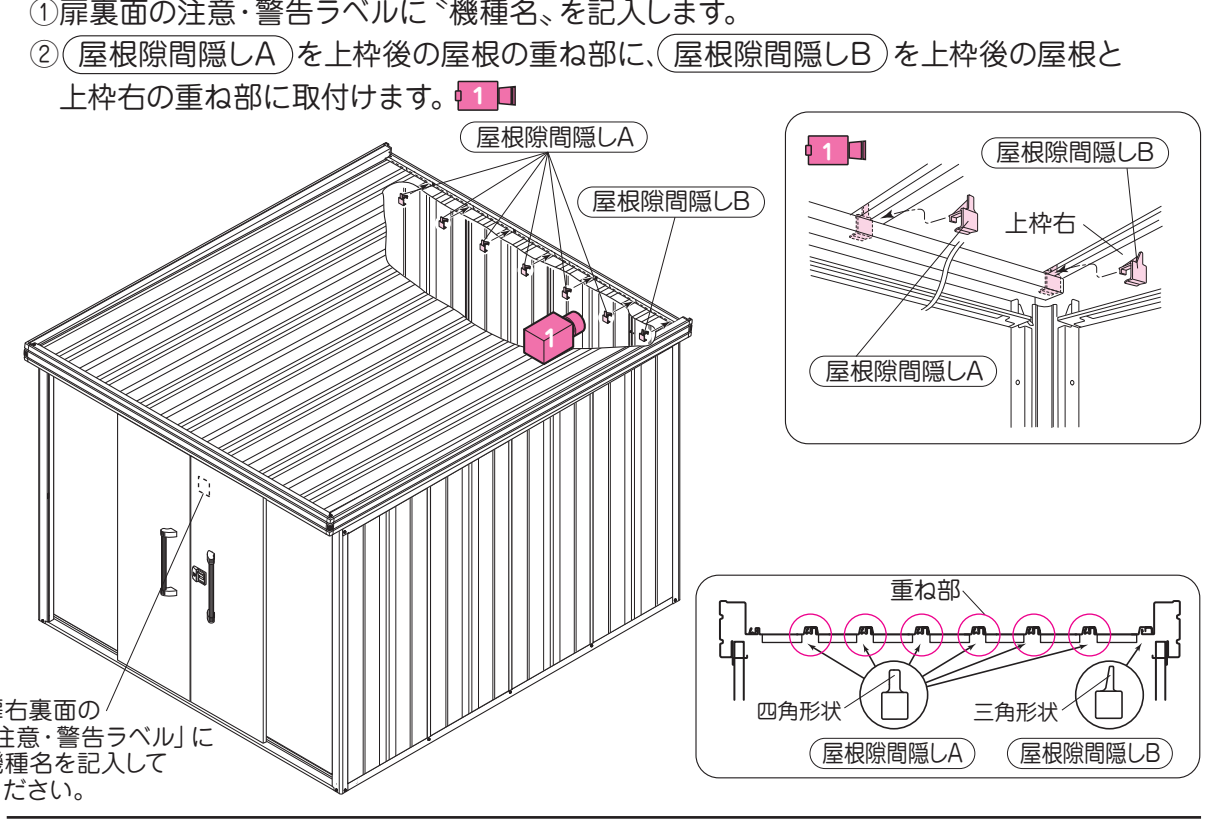

●錠操作方法について 取扱い説明書「錠操作方法について」を必ずご参照ください。

組立てチェック

組立後に部品の付け忘れがないか、ご確認をお願いします。

①扉の建て付け調整ができていないかご確認ください。	チェック欄
②鍵が正常に作動するかご確認ください。	
③戸車上昇防止プレートODが取り付けられているかご確認ください。	
④棚板の配置確認をしてください。	
⑤機種名が記入されたか確認してください。(扉裏面の注意・警告ラベル)	
⑥ボルトの締め忘れやゆるみがないか確認してください。	

こんな時は

・扉が外れてしまった。	戸車上昇防止プレートODを外して扉を吊り込みなおしてください。(工程17/18)
・取手が外れる。	取手取付け材の取付け角度を確認してください。(工程19)
・扉が最後まで閉まらない。	戸当たり(M)を調整してください。(工程17)

お客様へ 組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。

施工業者の方へ 取扱説明書は大切な書類です。本書と取扱説明書は、必ずお客様にお渡ください。

(2525(H)・2529(H))

ヨドコ

淀川製鋼

(2025年A制作)