



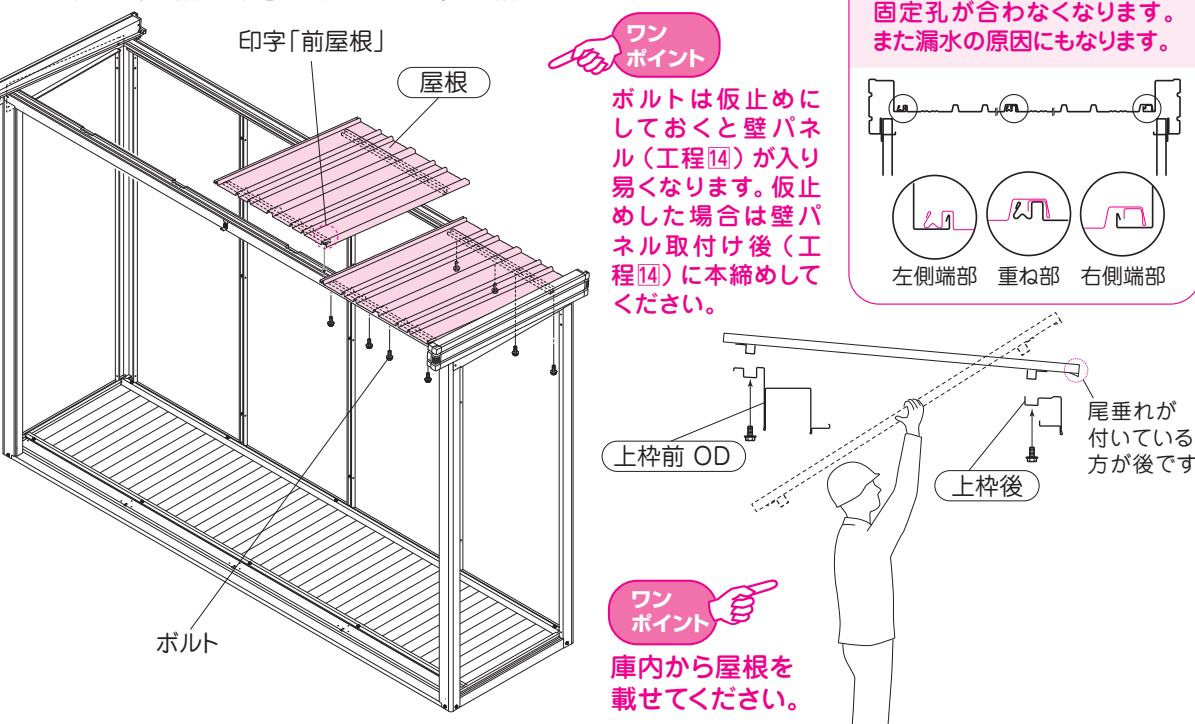


## 10 間柱前の取付け

- ① 間柱固定金具を上枠前OD、下枠前ODそれぞれに差し込みボルト止めします。**1** **2**
- ② 間柱前の上側を先に入れ次に下側を入れて両端をボルト止めします。

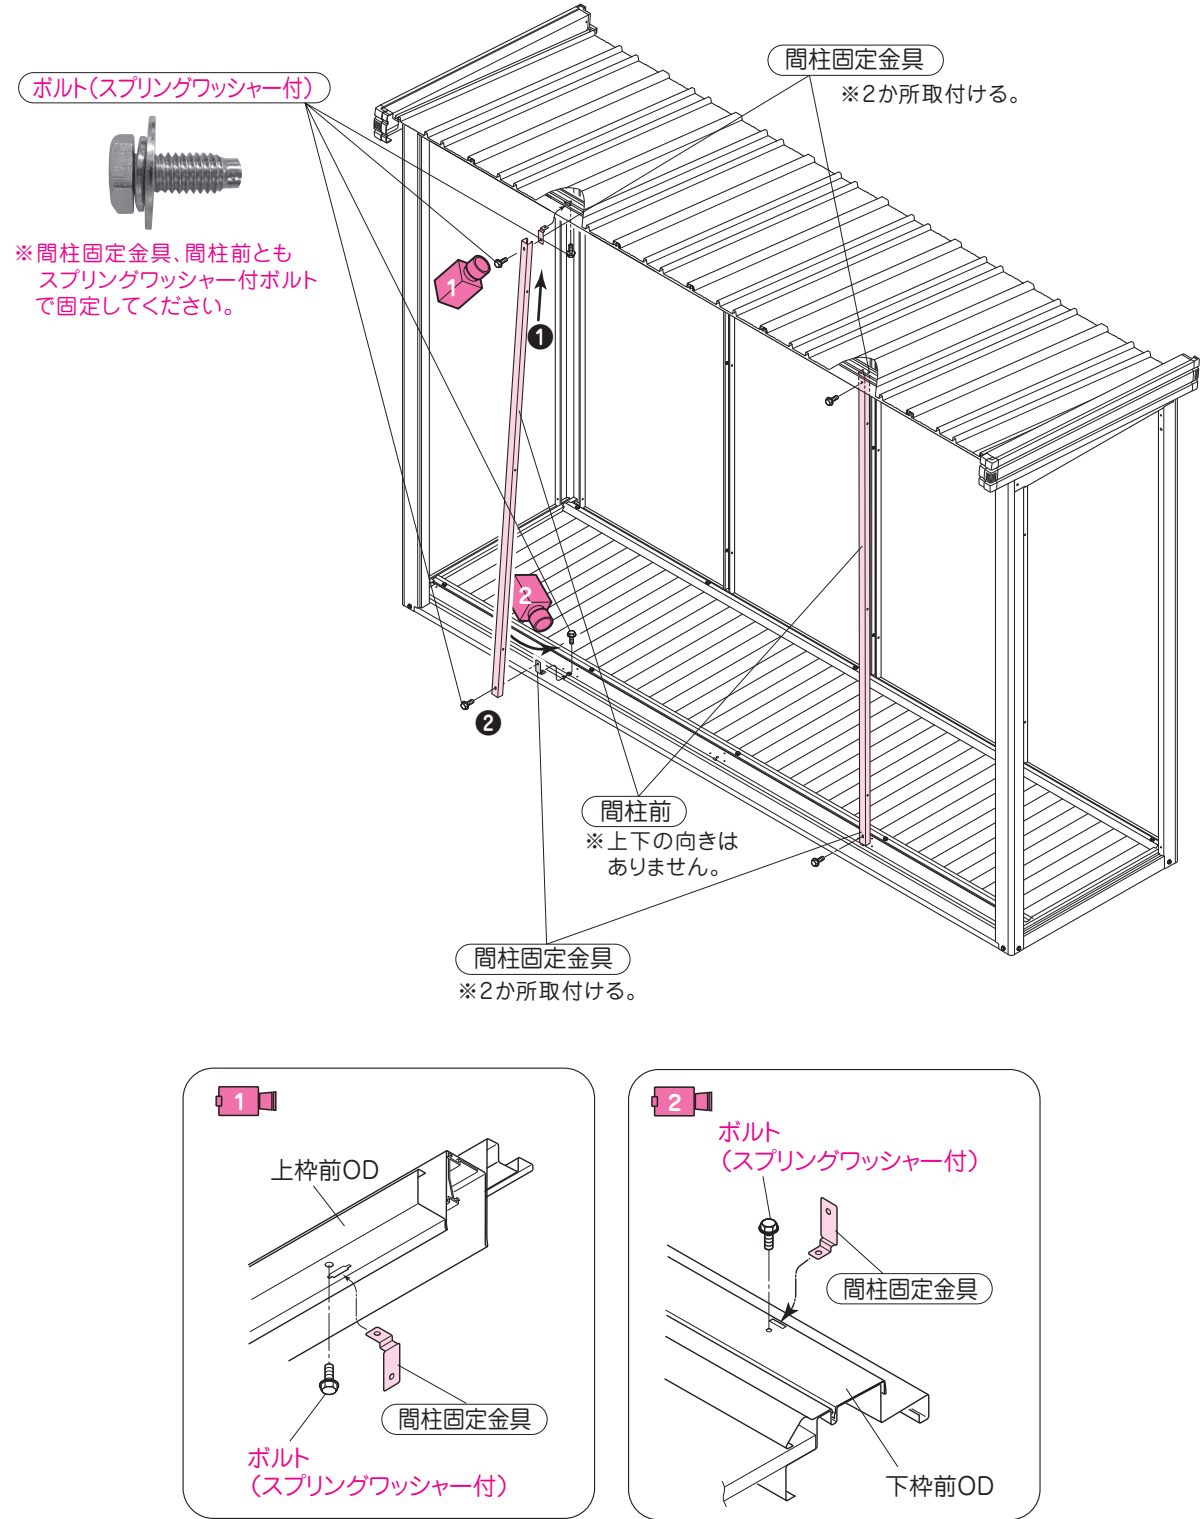


## 11 戸当たりの取付け

- ① 戸当たり(M)を間柱前に仮止めします。  
※扉吊り込み後に扉に干渉しないように前後調整して固定してください。-工程16参照

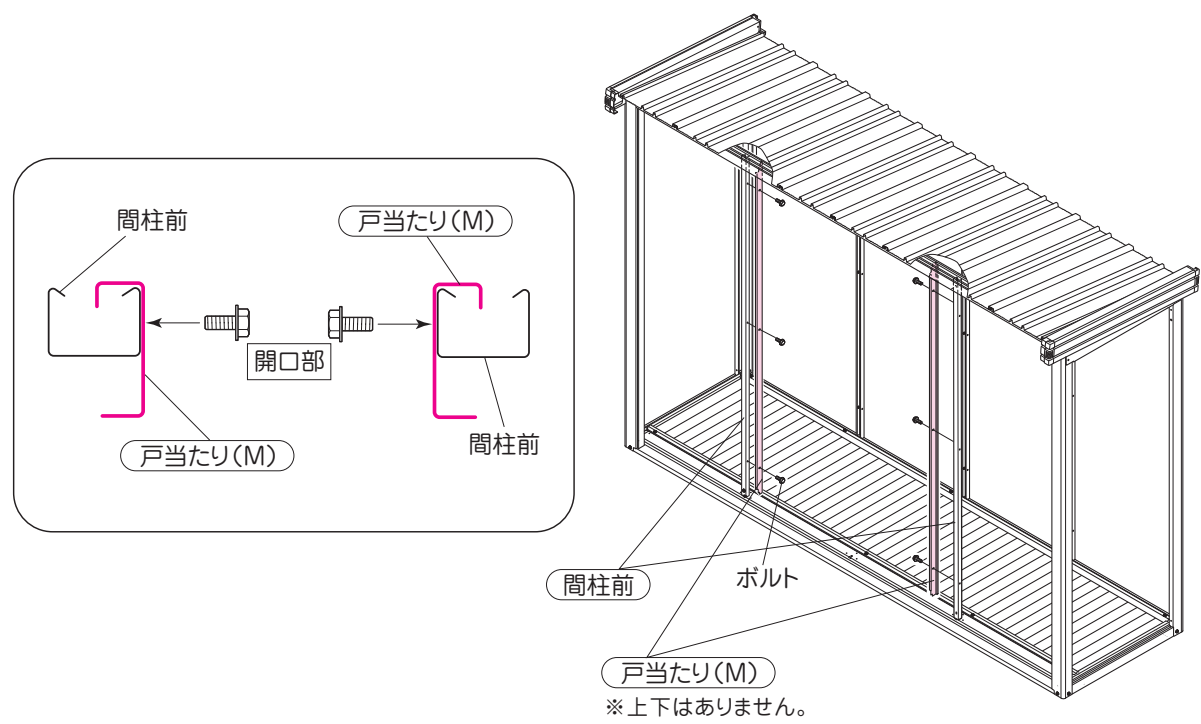


## 12 上枠補強の取付け(積雪型・豪雪型のみ)

- ① 上枠補強を上枠前ODに「屋根止結金具KN」とボルトで固定します。**1**

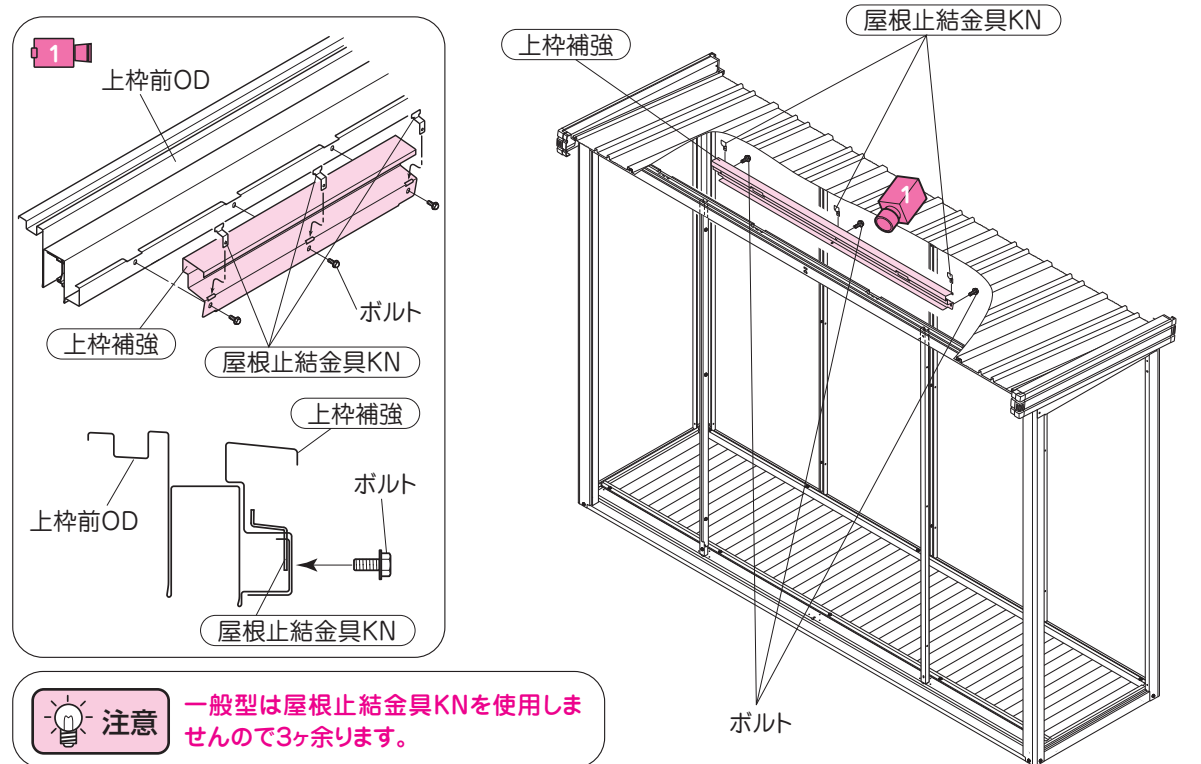


## 13 上枠前連結金具の取付け

- ① 上枠前連結金具を上枠前ODの中央に差し込み、床押え金具③とボルトで固定します。**1**

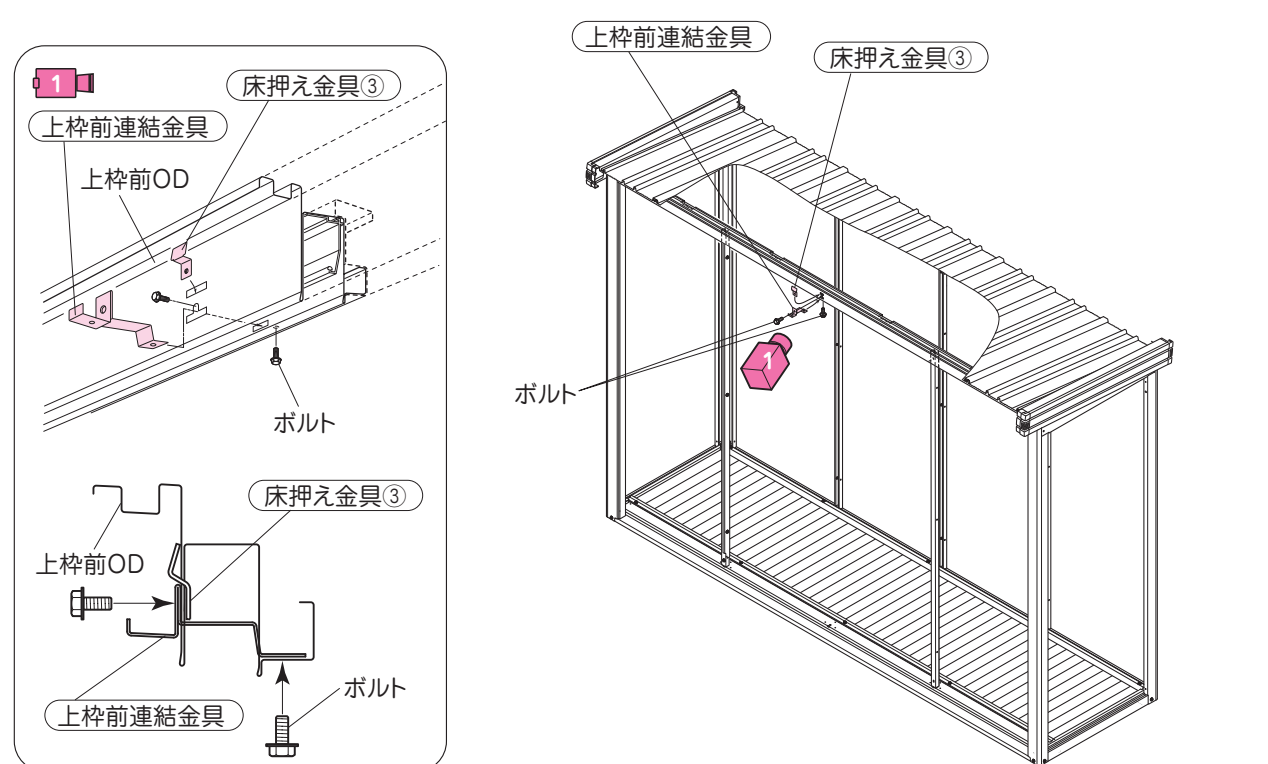


## 14 壁パネル・袖壁の取付け

- ① 室内から「壁パネル」・「袖壁パネル」をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。**1**

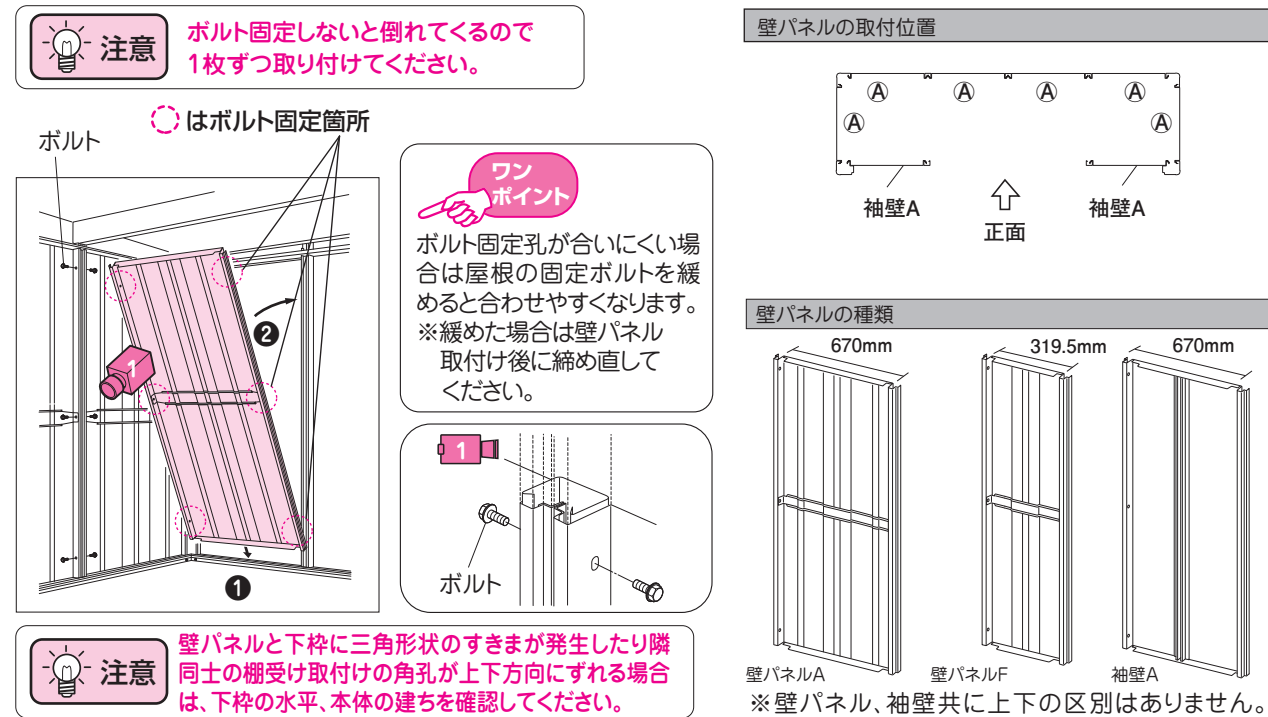


## 15 鼻隠しの取付け

- ① 鼻隠し前・鼻隠し後を上枠左右のコーナー樹脂にかぶせるようにして取付けてボルト止めします。
- ② 鼻隠し前の中央を上枠前連結金具にボルト止めします。**1**
- ③ 鼻隠し後と屋根をボルト止めします。**2**

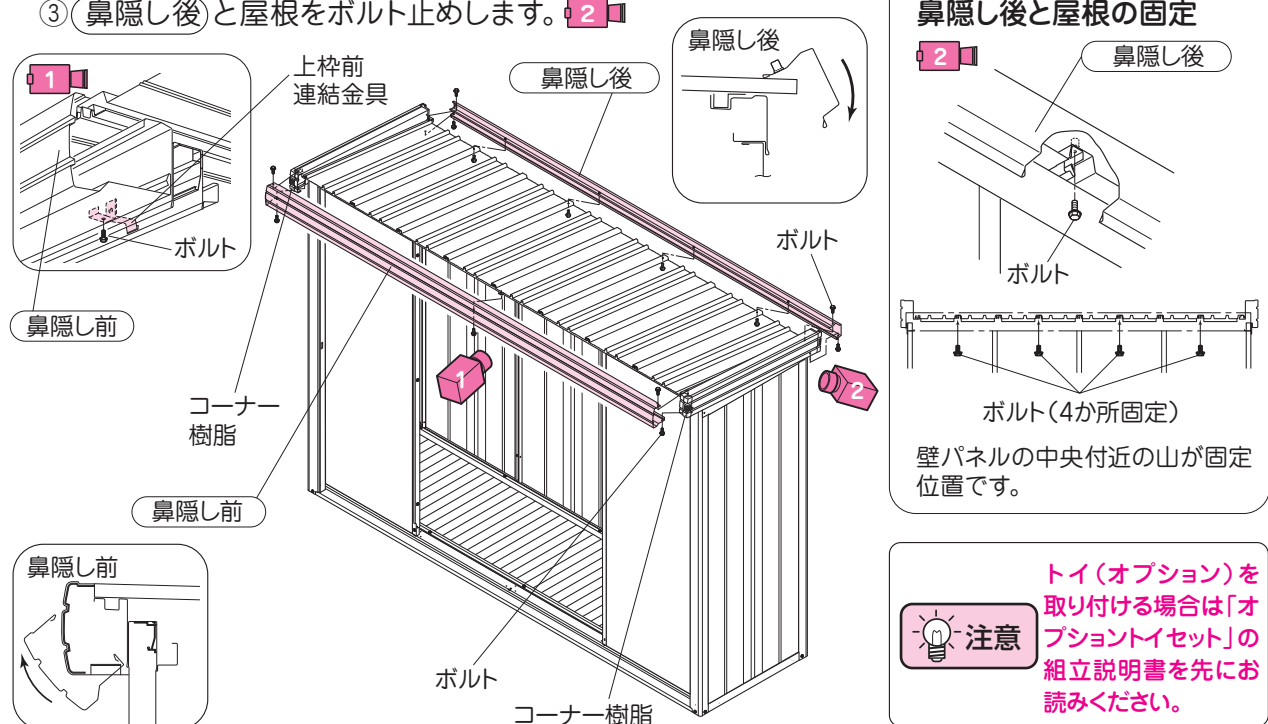


## 16 扉の吊り込み(1)

- ① 扉支持材ODを「扉右」・「扉左」に取付けます。

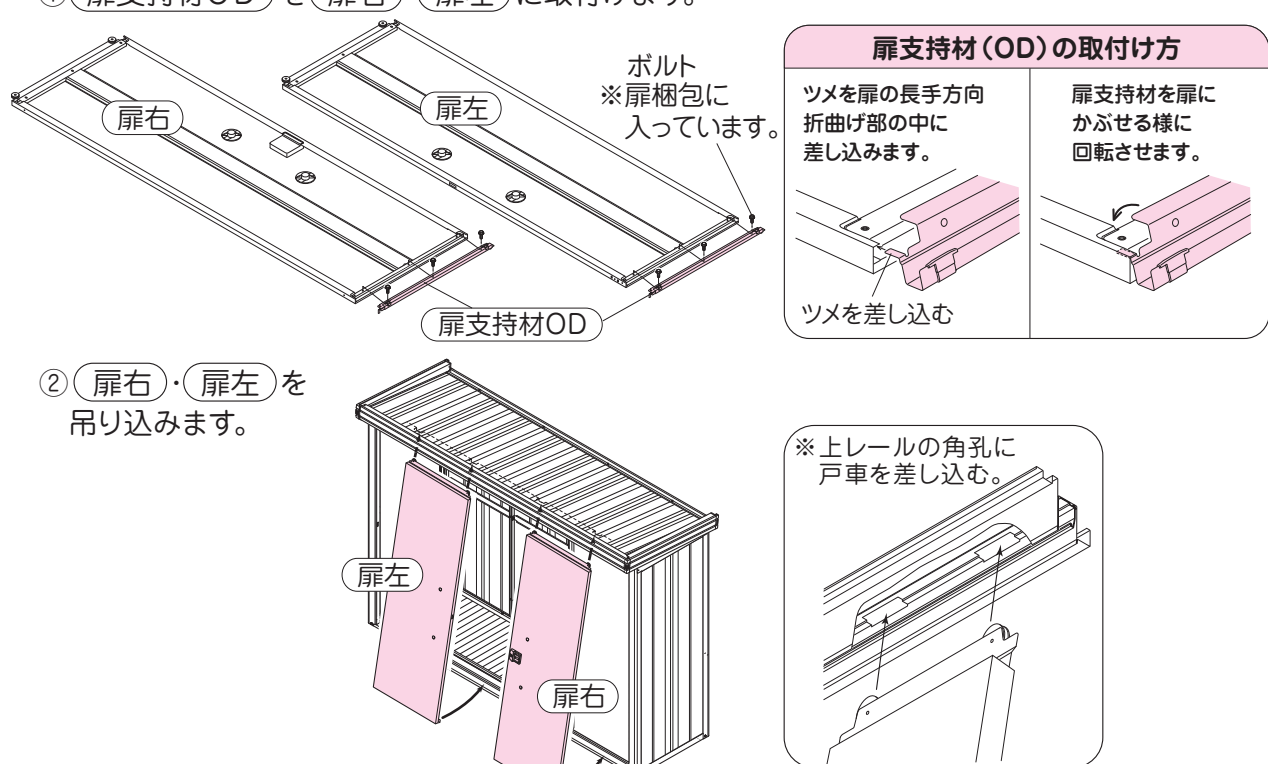


## 16 扉吊り込み(2)

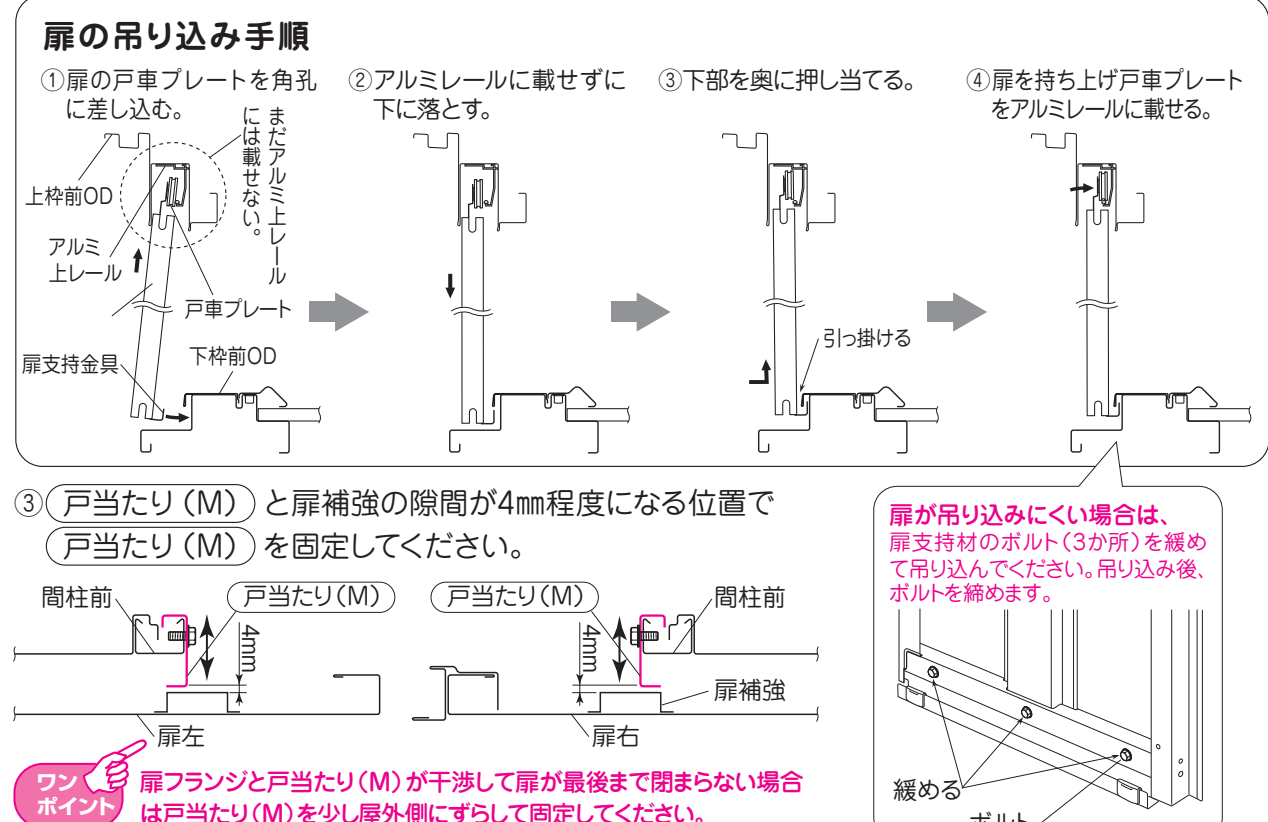


## 17 戸車上昇防止プレートの取付け

- ① 戸車上昇防止プレートODを上枠前ODに取付けます。(4か所) **1**

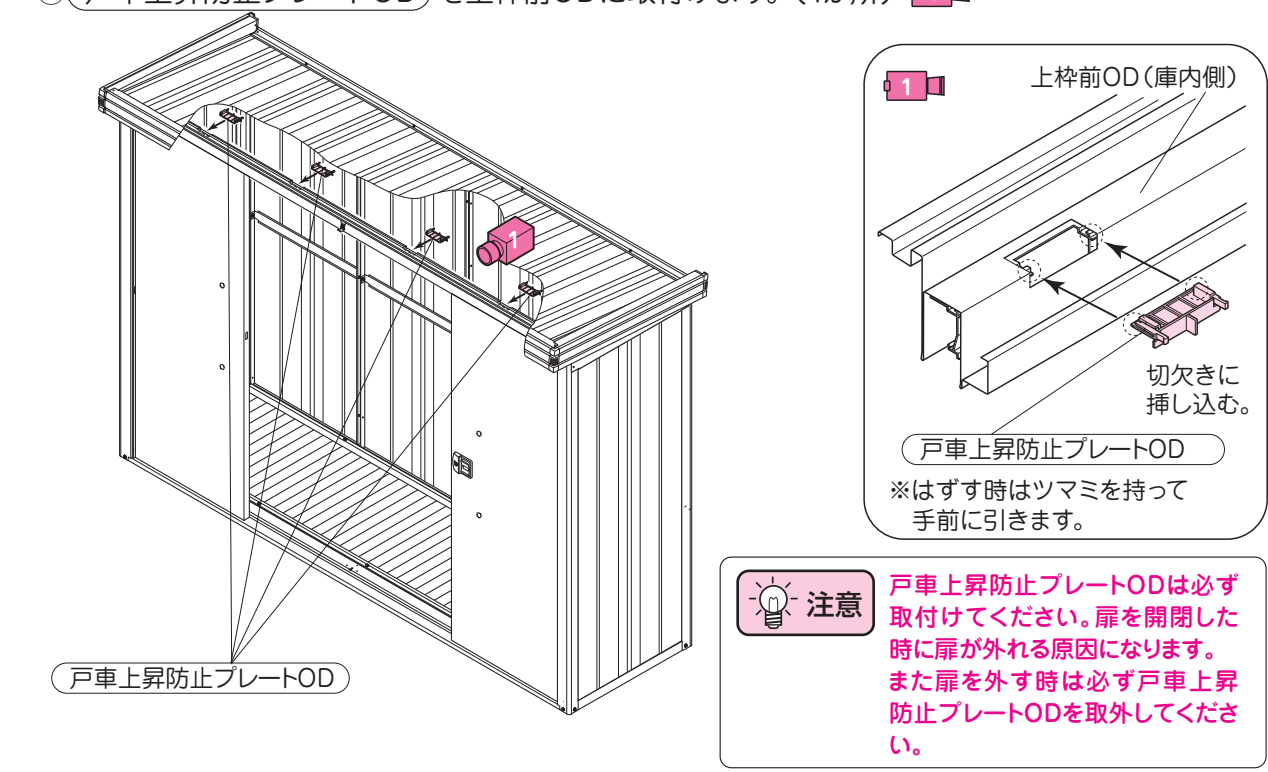


## 18 取手の取付け

- ① 取手を扉右・扉左の取付け孔に差し込みます。※向きがありますので注意してください。
- ② 扉裏の「取手取付け材」を回して取手を固定します。

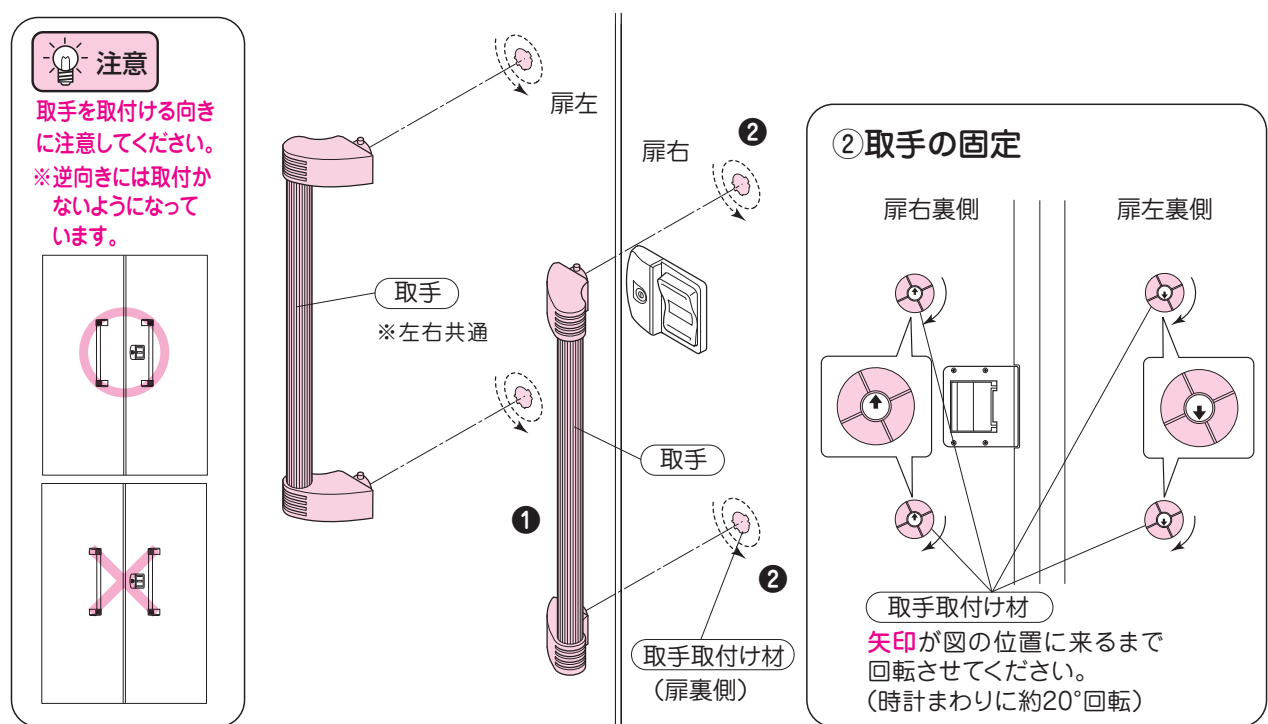


## 19 扉の建付け調整

- ① 扉を閉めて扉右と扉左の隙間を確認します。  
隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、戸車を固定しているボルト(調整ボルト)をゆるめて調整します。

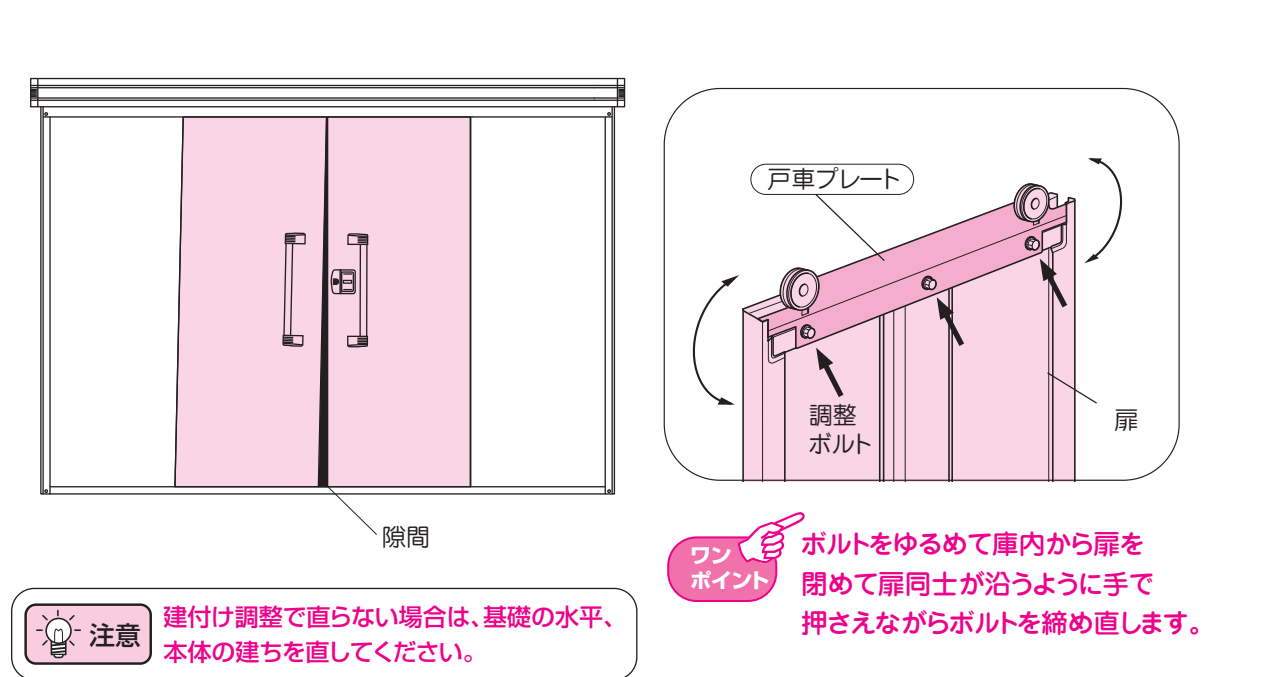


## 20 棚板の取付け

- ① 棚受を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② 棚板を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A1.0が2枚付いています。)

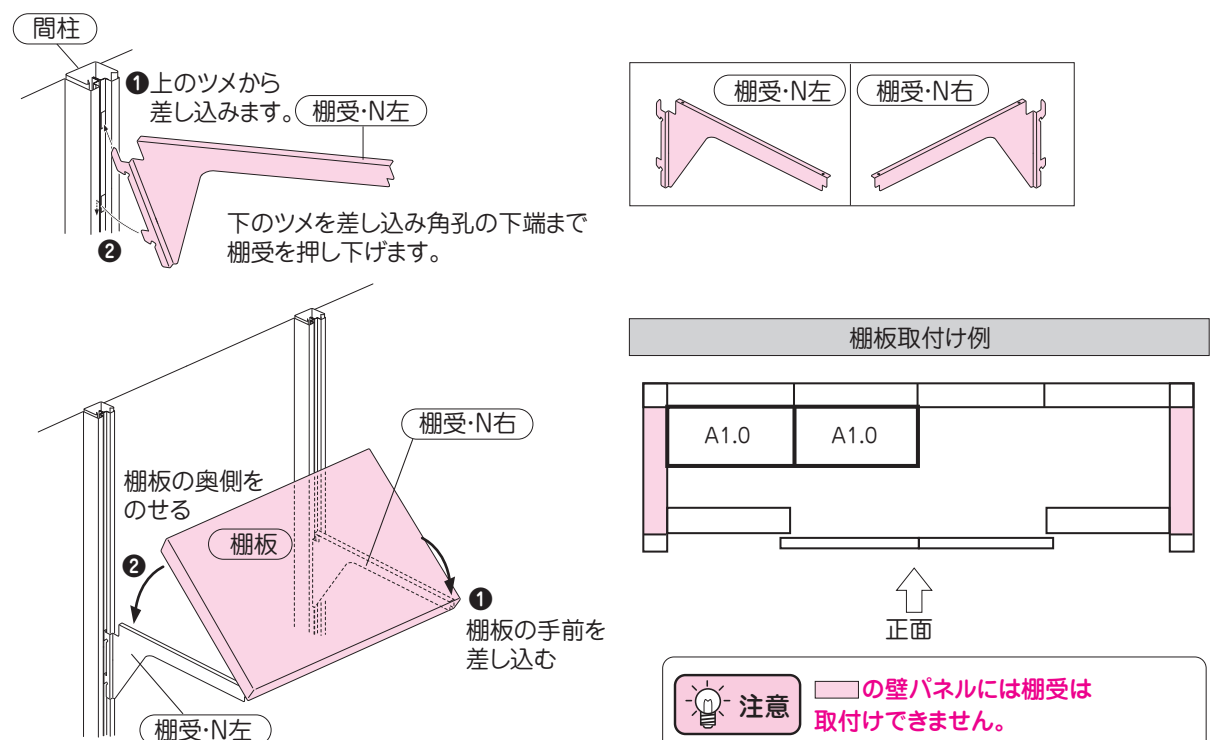


## 21 その他部品の取付け

- ① 扉裏面の注意・警告ラベルに「機種名」を記入します。
- ② 屋根隙間隠しAを上枠後の屋根の重ね部に、「屋根隙間隠しB」を上枠後の屋根と上枠右の重ね部に取付けます。**1**

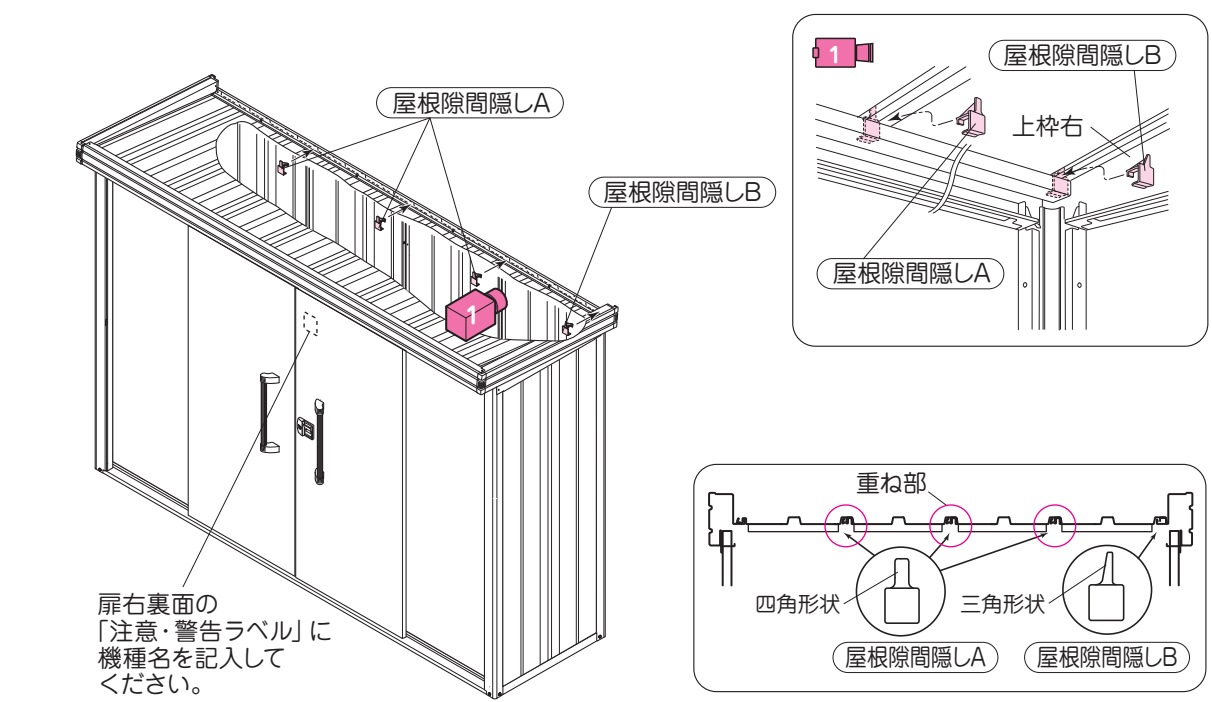

## ◆錠操作方法について

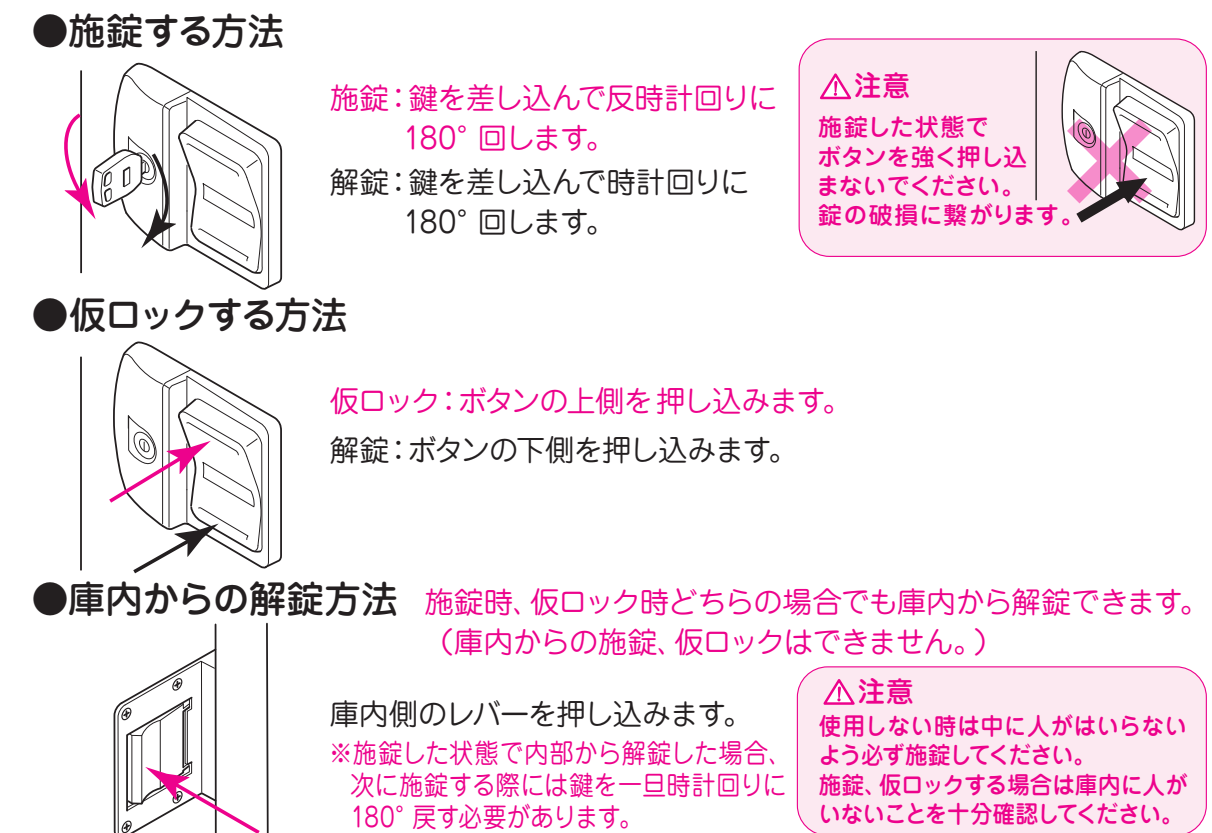

## ○組立てチェック

- 組立後に部品の付け忘れがないか、ご確認をお願いします。
- ① 扉の建て付け調整ができているかご確認ください。
- ② 鍵が正常に作動するかご確認ください。
- ③ 戸車上昇防止プレートODが取り付けられているかご確認ください。
- ④ 棚板の配置確認をしてください。
- ⑤ 機種名が記入されたが確認してください。(扉裏面の注意・警告ラベル)
- ⑥ ボルトの締め忘れやゆるみがないか確認してください。

## ○こんな時は

- ・扉が外れてしまった。戸車上昇防止プレートODを外して扉を吊り込みなおしてください。(工程16参照)
- ・取手が外れる。取手取付け材の取付け角度を確認してください。(工程18)
- ・扉が最後まで閉まらない。戸当たり(M)を調整してください。(工程16)