



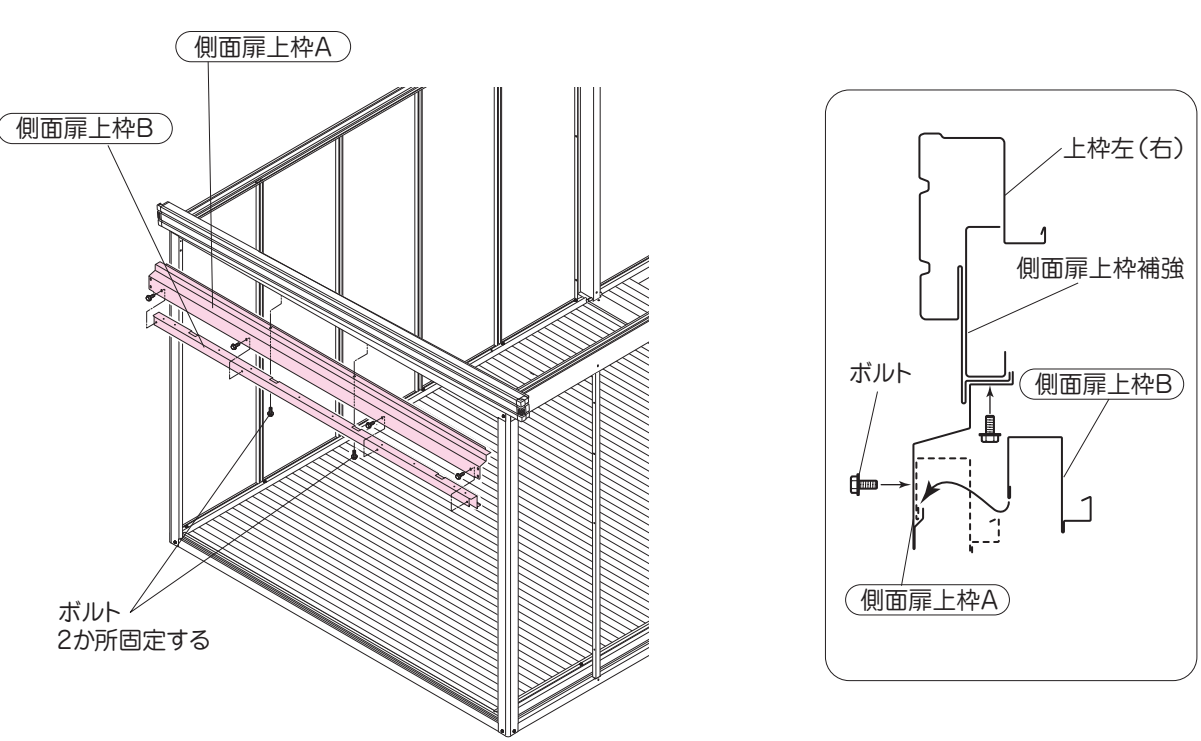


12 下レールの取付け

- ① 側面扉下枠取付金具、引戸下枠取付金具を下枠側に取付けます。**2**
- ② 縦枠固定金具を隅柱前、柱後に取付けます。**1**
- ③ 側面扉下レールを引戸下枠取付金具に取付けます。

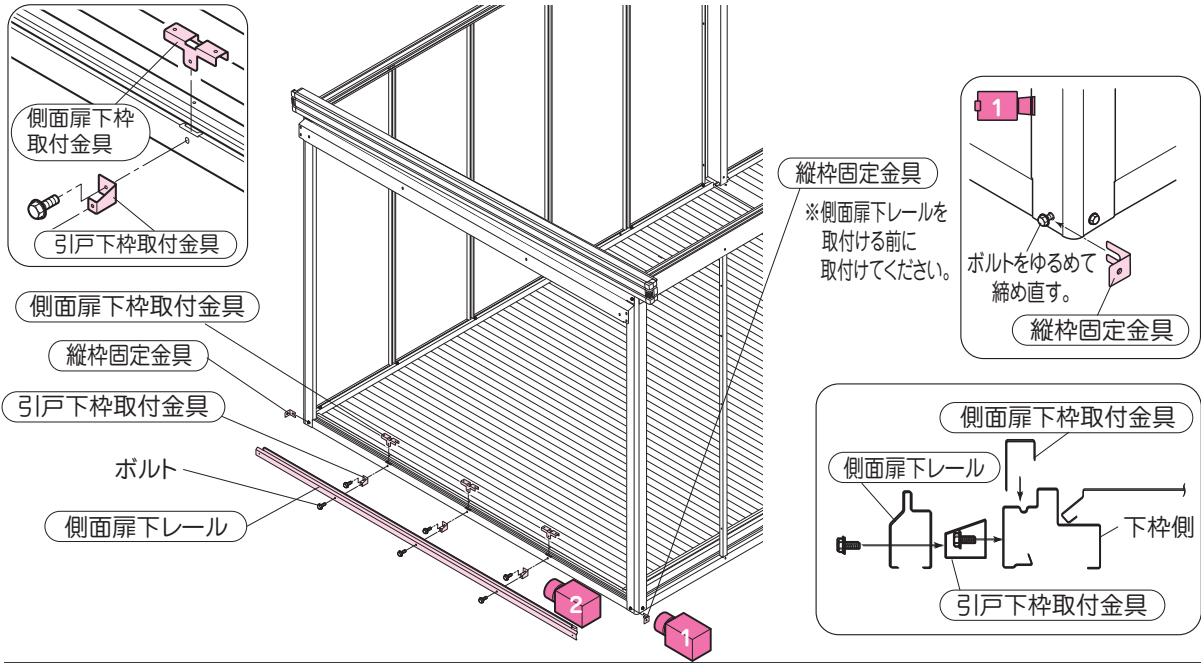


13 下枠、床押さえの取付け

- ① 側面扉下枠を側面扉下枠取付金具にボルト止めします。
- ② 側面扉床押さえを側面扉下枠にボルト止めします。

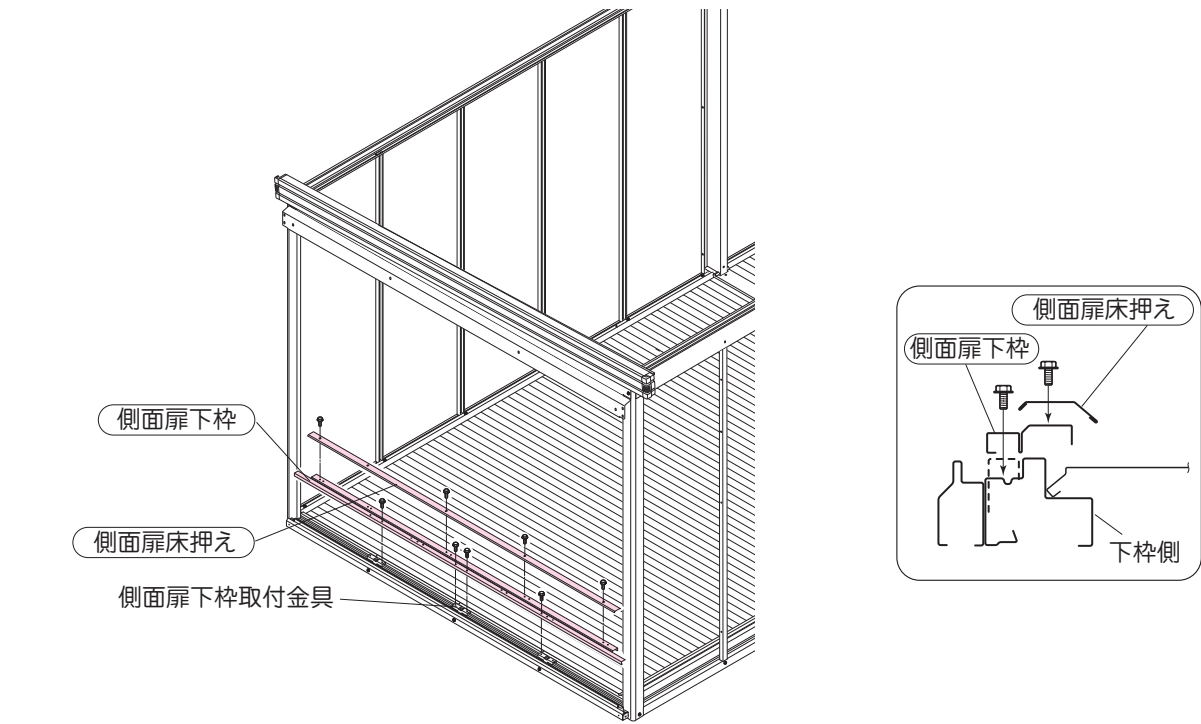


14 縦枠の取付け

- ① 側面扉縦枠を側面扉上枠A、側面扉下レール、縦枠固定金具に取付けます。**1** **2**

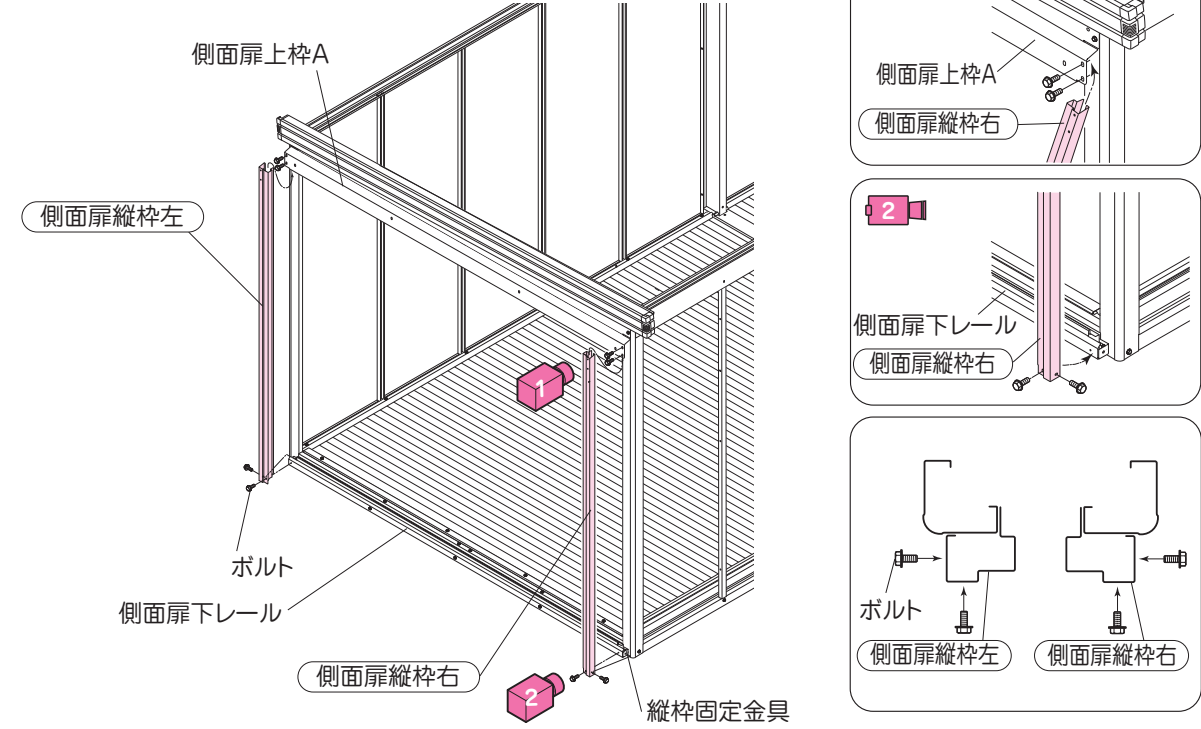


15 間柱の取付け

- ① 側面扉間柱金具を側面扉上枠Bに取付けます。**1**
- ② 間柱固定金具を側面扉下枠に取付けます。**2**
- ③ 側面扉間柱を間柱固定金具、側面扉上枠にボルト止めします。

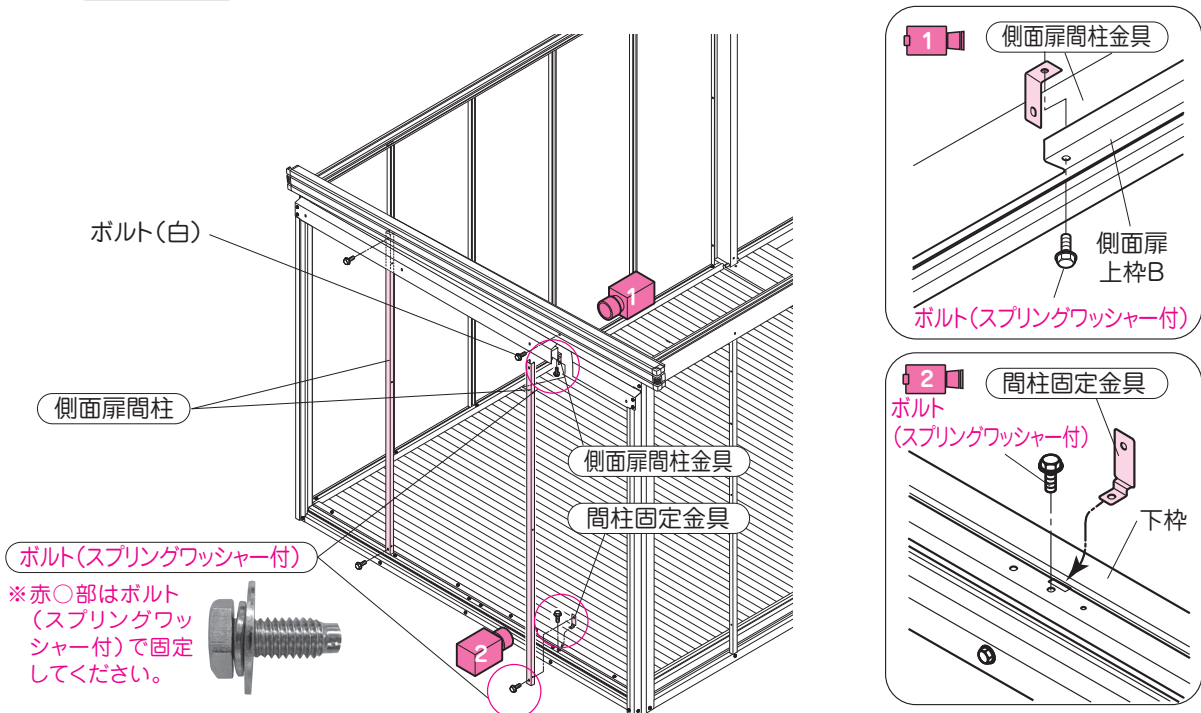


16 屋根連結材の取付け

- ① 屋根連結材を上枠中に取付けます。

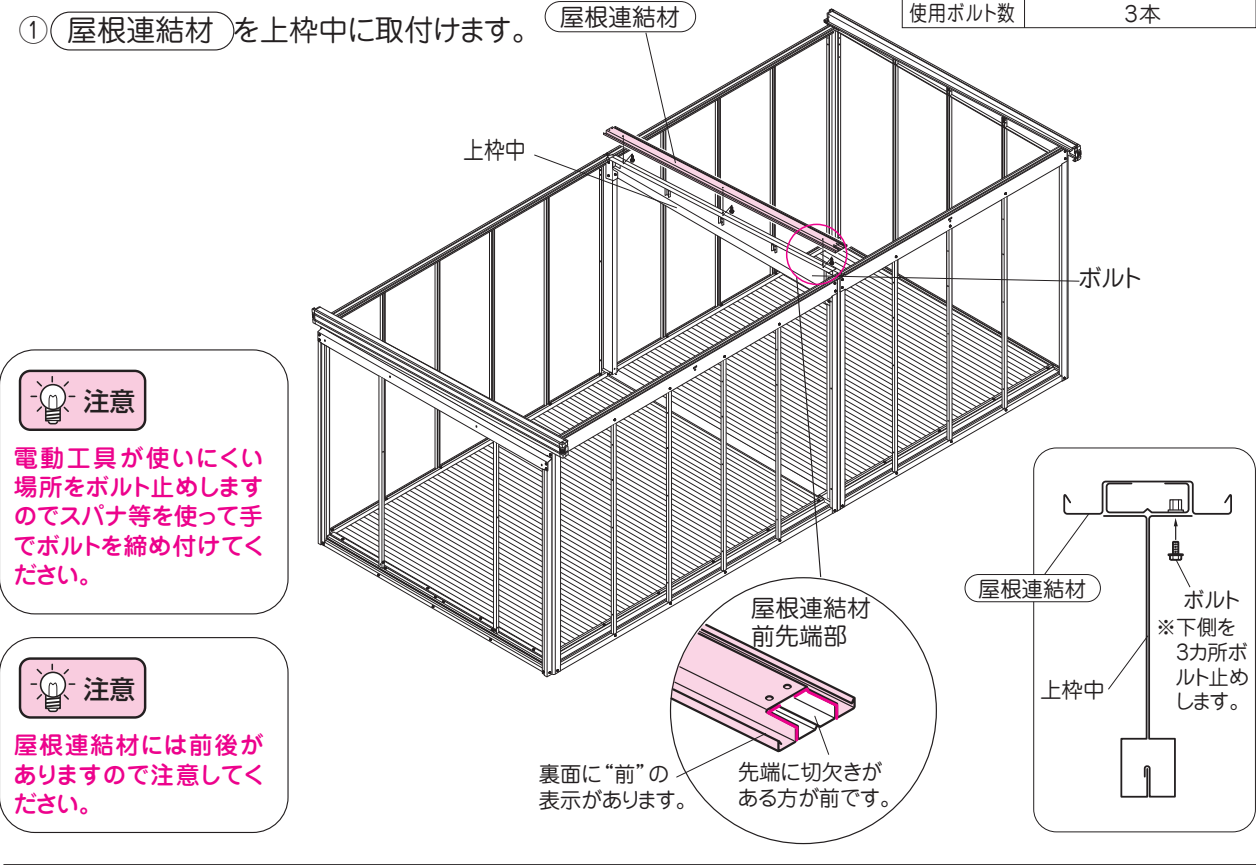


17 屋根の取付け

- ① 屋根を連結部の右側、左側それぞれ右端から順番に載せて桁前、上枠前、上枠後にボルト止めします。
- ※裏面に「前屋根」の印字がある方を前にします。

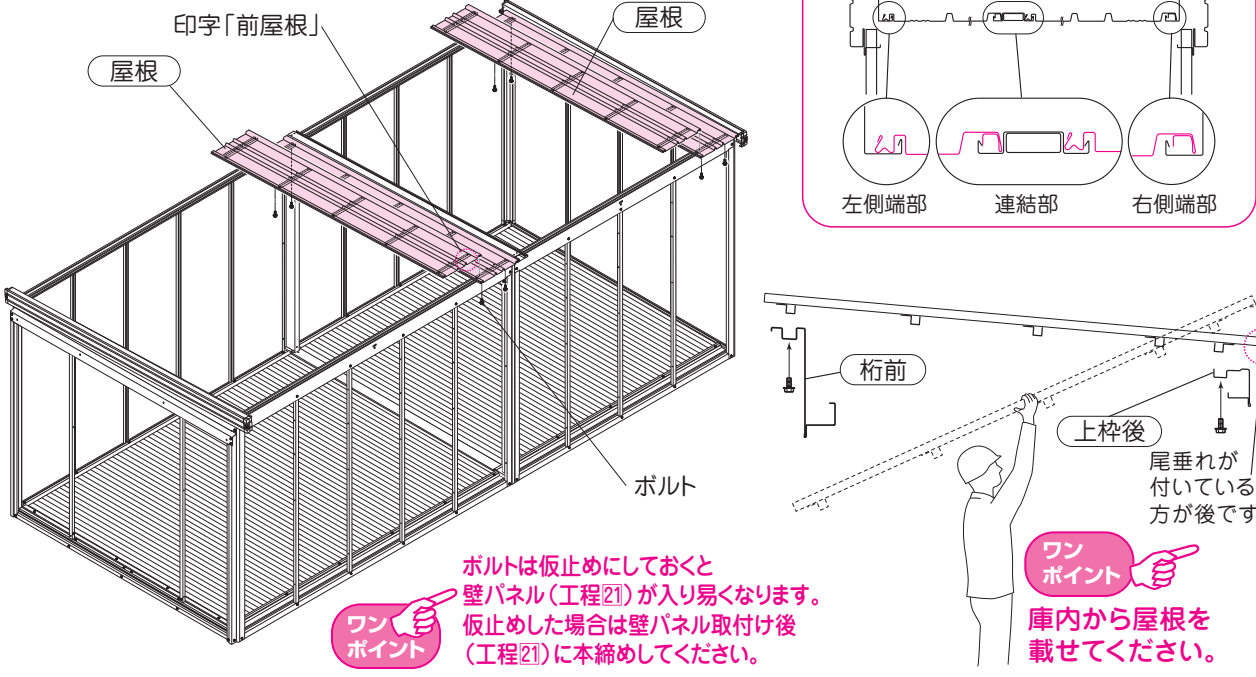


18 もやの取付け ●一般型の場合

- ① 間口A4.0側にもやCを正面から間柱側、もや取付金具に載せてボルト止めします。**2**
- ② 間口A5.0側にもやDを正面から間柱側、もや取付金具に載せてボルト止めします。**1**
- ③ 間口A5.0側にもやWをもやDに落とし込みボルト止めします。**3**
- ④ 間口A4.0側、A5.0側とももやと屋根をボルト止めします。

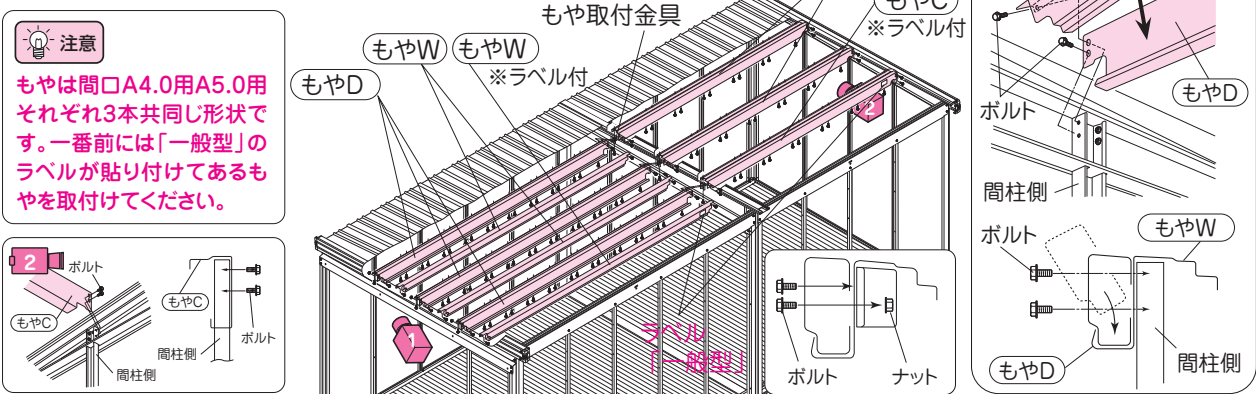


19 もやの取付け ●積雪型の場合

- ① もやSを正面から間柱側、もや取付金具に載せて下側の孔をボルト止めします。**1**
- ② 正面からもやSWをもやSに落とし込みボルト止めします。**2**
- ③ もやSと屋根をボルト止めします。**3**

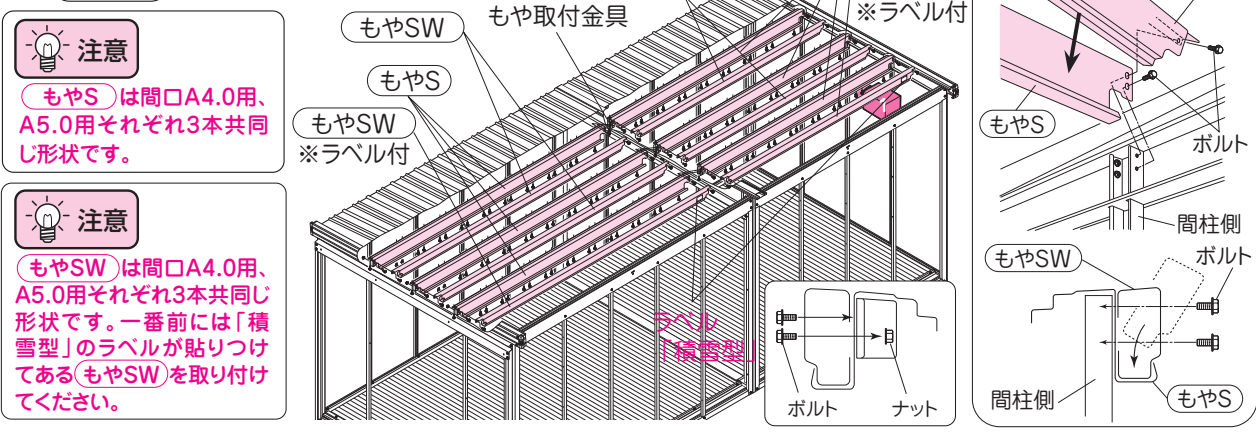


20 桁前連結金具の取付け

- ① 桁前連結金具を桁前の中央に差し込み、ボルトで固定します。**1**

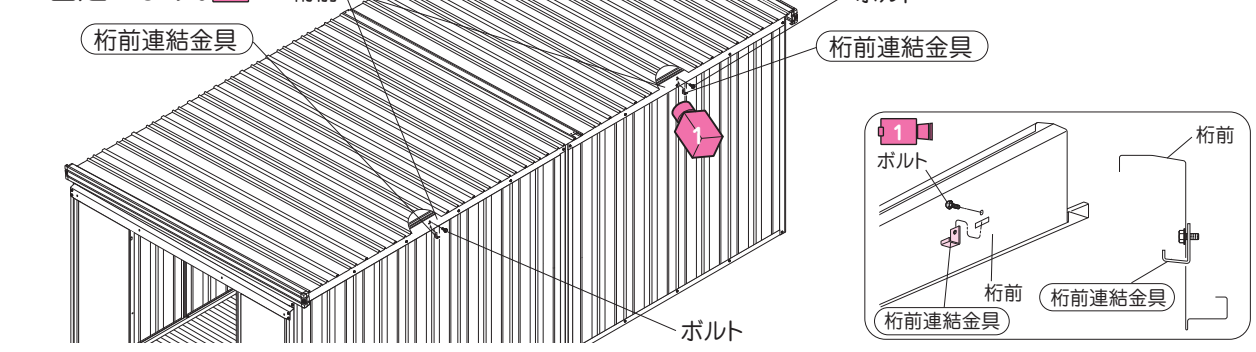


21 壁パネル・袖壁の取付け

- ① 室内から壁パネル・袖壁パネルをはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。

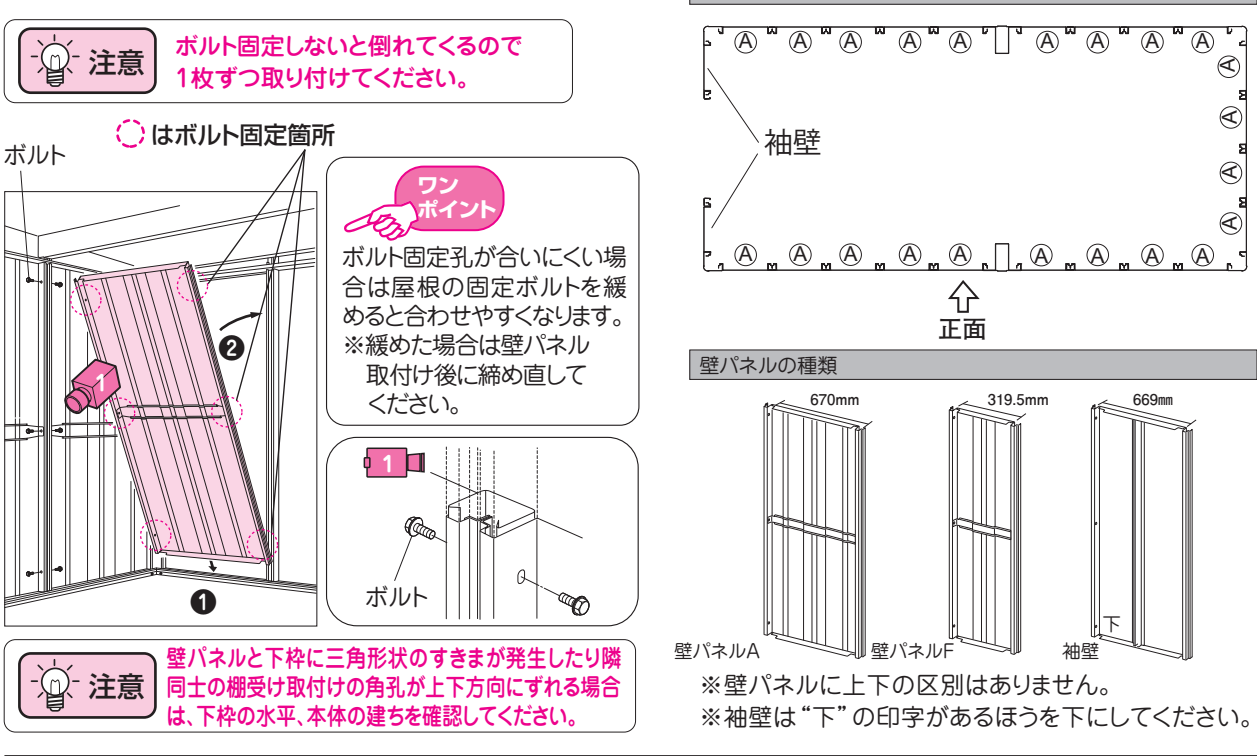


22 鼻隠し接続金具の取付け

- ① 鼻隠し前接続金具を屋根連結材の前端部に桁前にボルト止めします。桁前のボルトは一旦ゆるめて鼻隠し前接続金具の下部切欠きをひっかけてボルトを締め直します。**2**
- ② 鼻隠し後接続金具を屋根連結材の後端部にボルト止めします。**1**

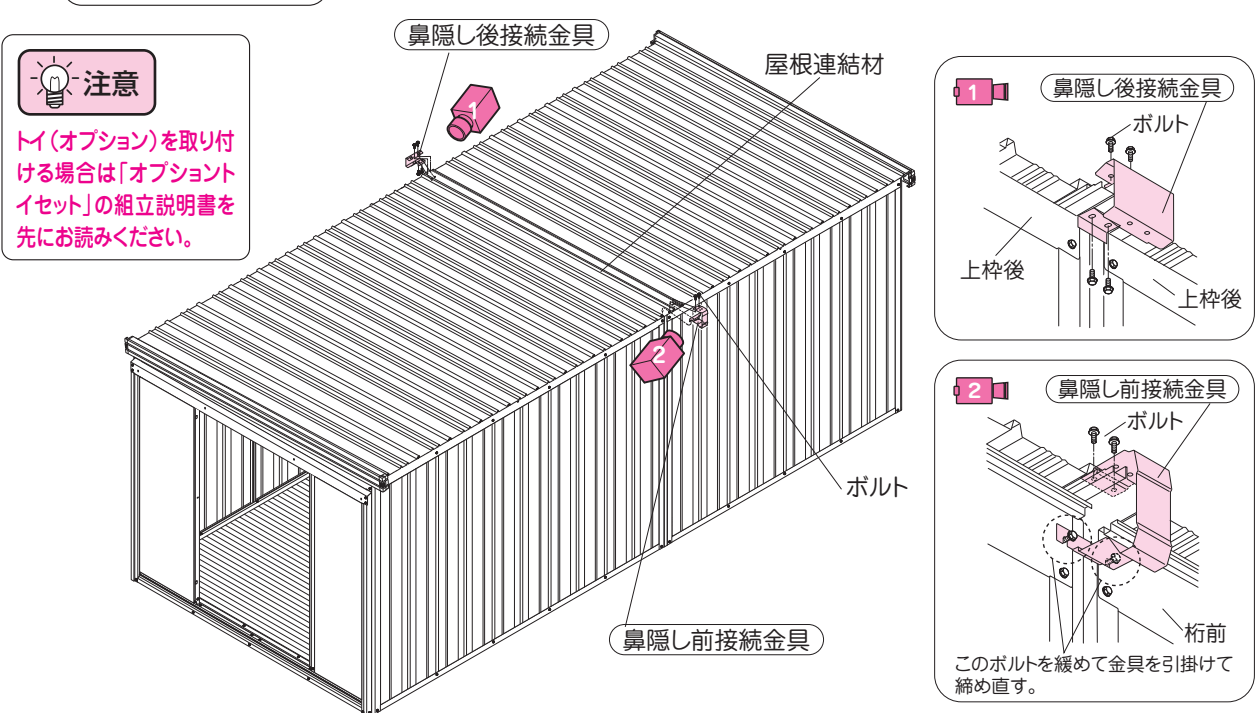


23 鼻隠しの取付け

- ① 鼻隠し前をコーナー樹脂、鼻隠し前接続金具にかぶせるように取付けボルト止めします。連結部分は鼻隠し前連結化粧樹脂を上からかぶせてボルト止めします。**2** **3**
- ② 鼻隠し後をコーナー樹脂、鼻隠し後接続金具にかぶせるように取付けボルト止めします。
- ③ 鼻隠し後と屋根をボルト止めします。**1**

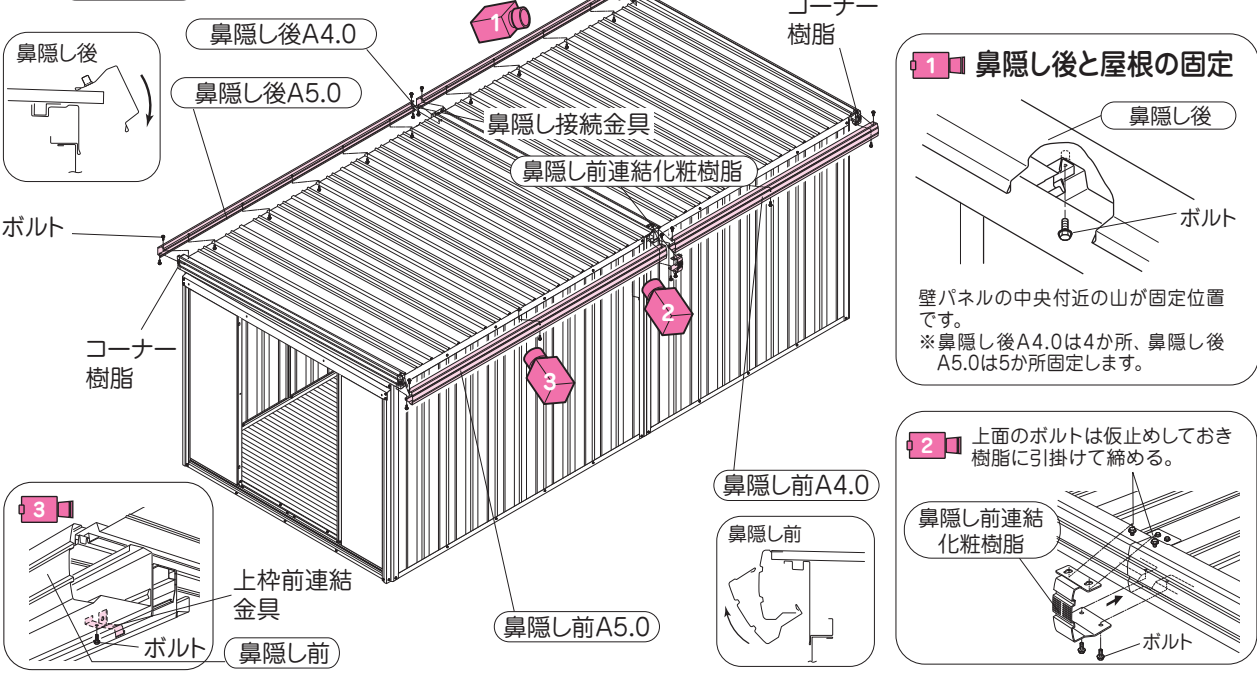


24 扉の吊り込み

- ① 扉右を開口部の中央から吊り込み、右側にスライドします。**1**
- ② 同様に扉左を吊り込み左側にスライドします。
- ③ 戸車上昇防止プレートODを側面扉上枠Bに取付けます。**2**

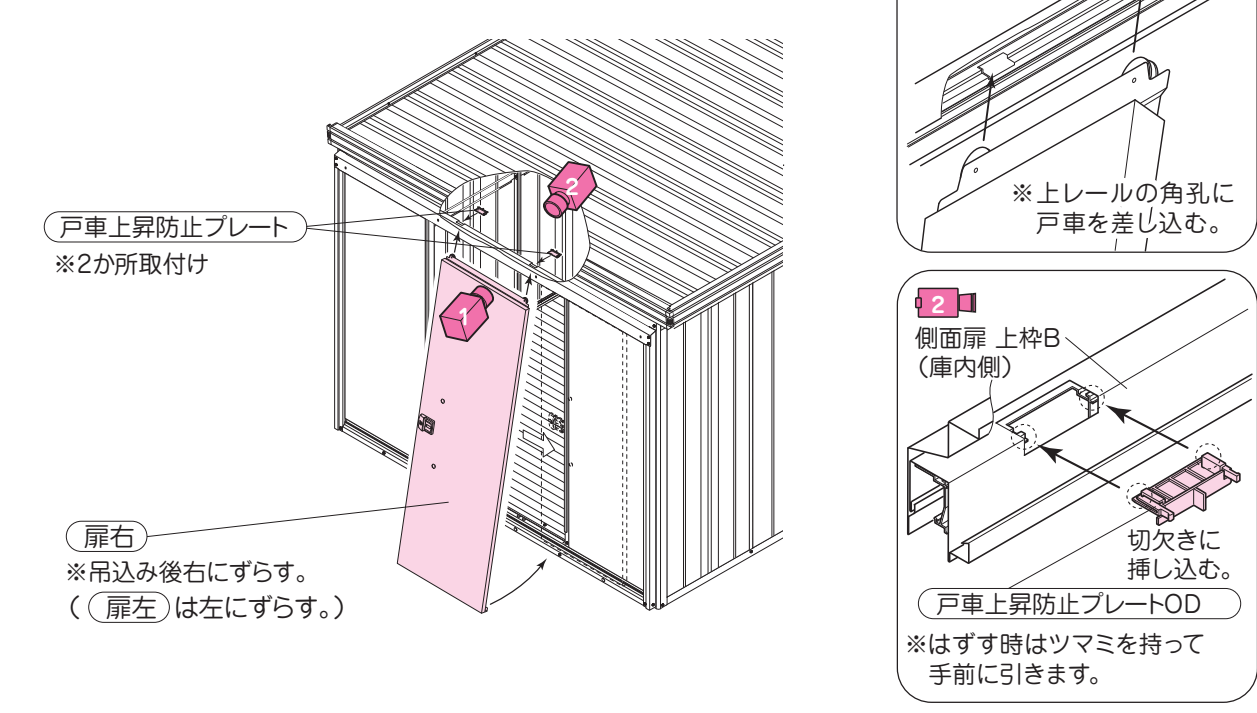


25 戸当りの取付け、扉の建付け調整

- ① 側面扉戸当たりを側面扉間柱に取付けます。
- ② 扉を閉めて扉と扉の隙間を確認します。隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、戸車を固定しているボルト(調整ボルト)をゆるめて調整します。

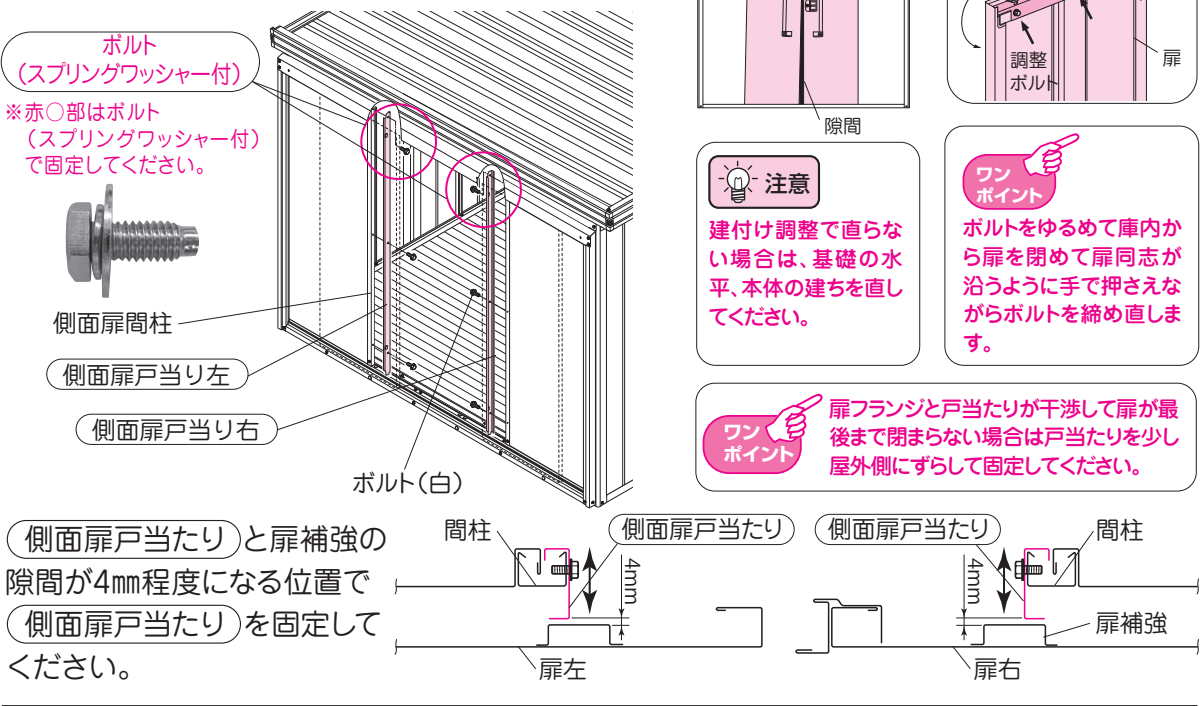


26 取手の取付け

- ① 取手を扉右・扉左の取付け孔に差し込みます。※向きがありますので注意してください。
- ② 扉裏の取手取付け材を回して取手を固定します。

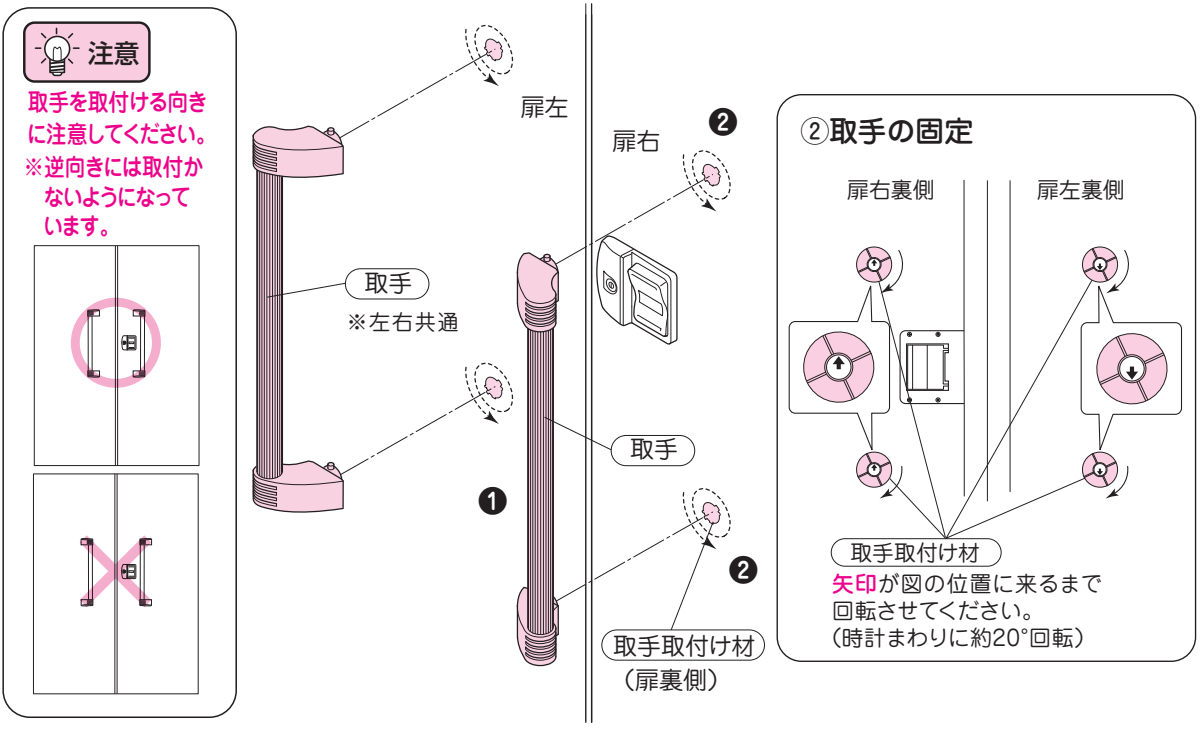

27 その他部品の取付け

- ① 扉裏面の注意・警告ラベルに機種名を記入します。
- ② 屋根隙間隠しAを上枠後の屋根の重ね部に、屋根隙間隠しBを上枠後の屋根と上枠右の重ね部に取付けます。**1**

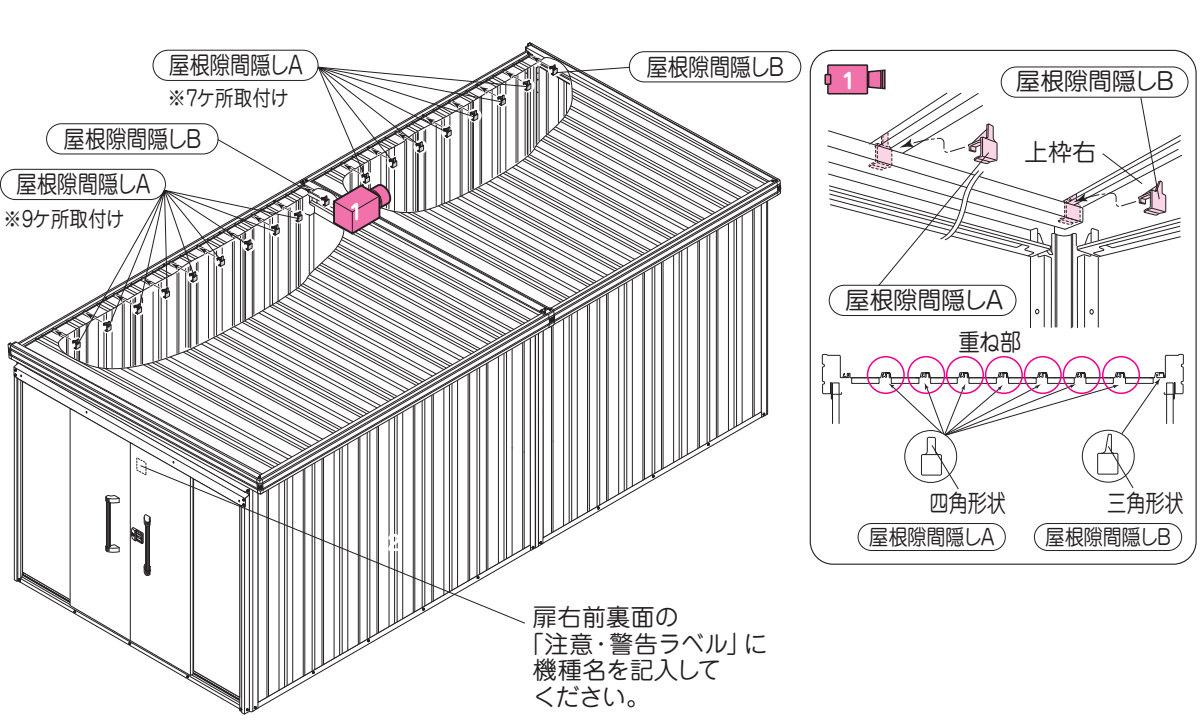

●錠操作方法について 取扱い説明書「錠操作方法について」を必ずご参照ください。

組立てチェック

- 組立後に部品の付け忘れがないか、ご確認をお願いします。
- ① 扉の建付け調整ができていないかご確認ください。
- ② 鍵が正常に作動するかご確認ください。
- ③ 戸車上昇防止プレートODが取り付けられているかご確認ください。
- ④ 機種名が記入されたか確認してください。(扉裏面の注意・警告ラベル)
- ⑤ ボルトの締め忘れやゆるみがないか確認してください。

こんな時は

- ・扉が外れてしまった。 戸車上昇防止プレートODを外して扉を吊り込みなおしてください。(工程24)
- ・取手が外れる。 取手取付け材の取付け角度を確認してください。(工程25)
- ・扉が最後まで閉まらない。 戸当たり(M)を調整してください。(工程25)