



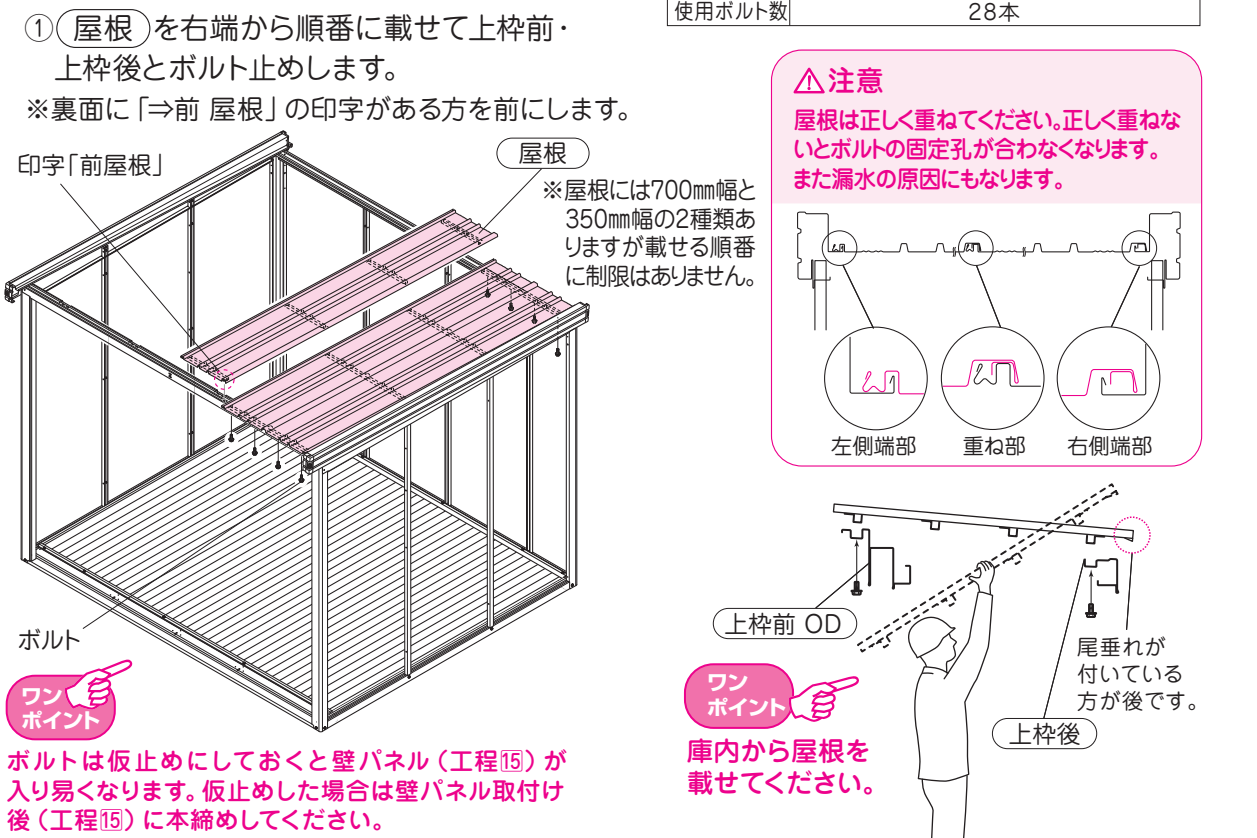

10-A もやの取付け ●一般型の場合

使用梱包	共通	LM5-0543
使用ボルト数		36本


- ① もや を正面から間柱側に載せてボルト止めします。**1**
- ② もや と屋根をボルト止めします。

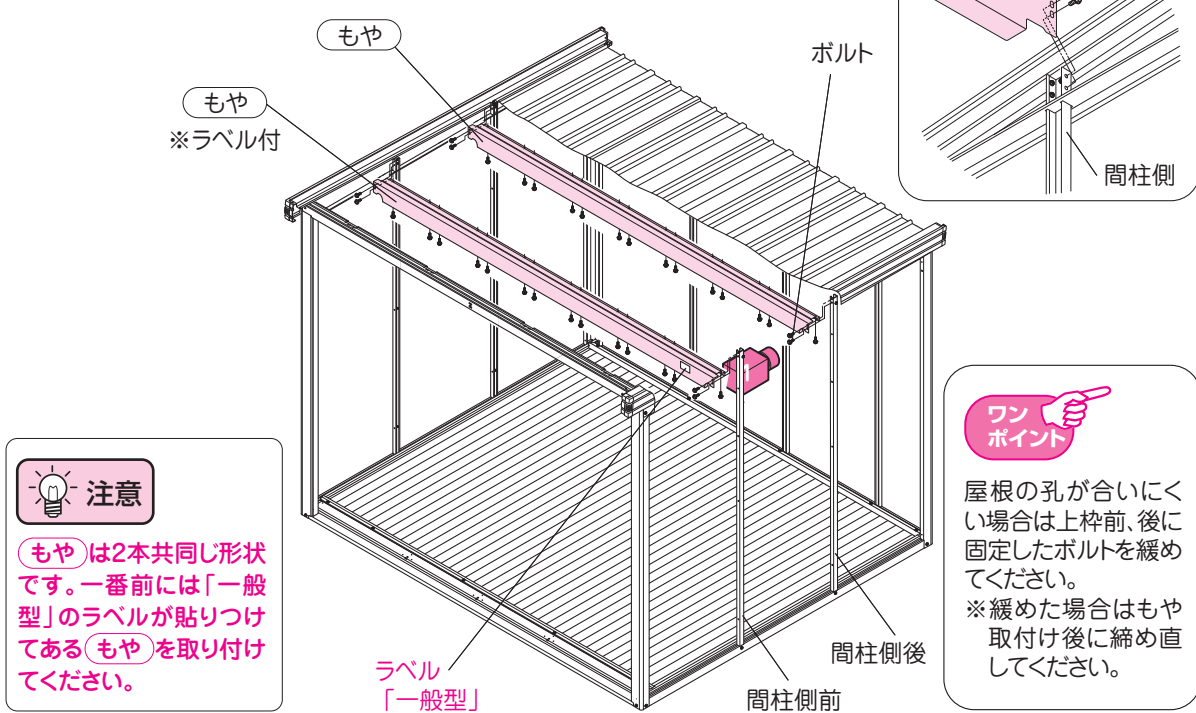

10-B もやの取付け ●積雪型の場合

使用梱包	共通	LM5-3541	LM5-3542
使用ボルト数		36本	


- ① もやS を正面から間柱側に載せて下側の穴をボルト止めします。**1**
- ② 正面から もやSW (もやS) に落としこみボルト止めします。**1**
- ③ もやS と屋根をボルト止めします。

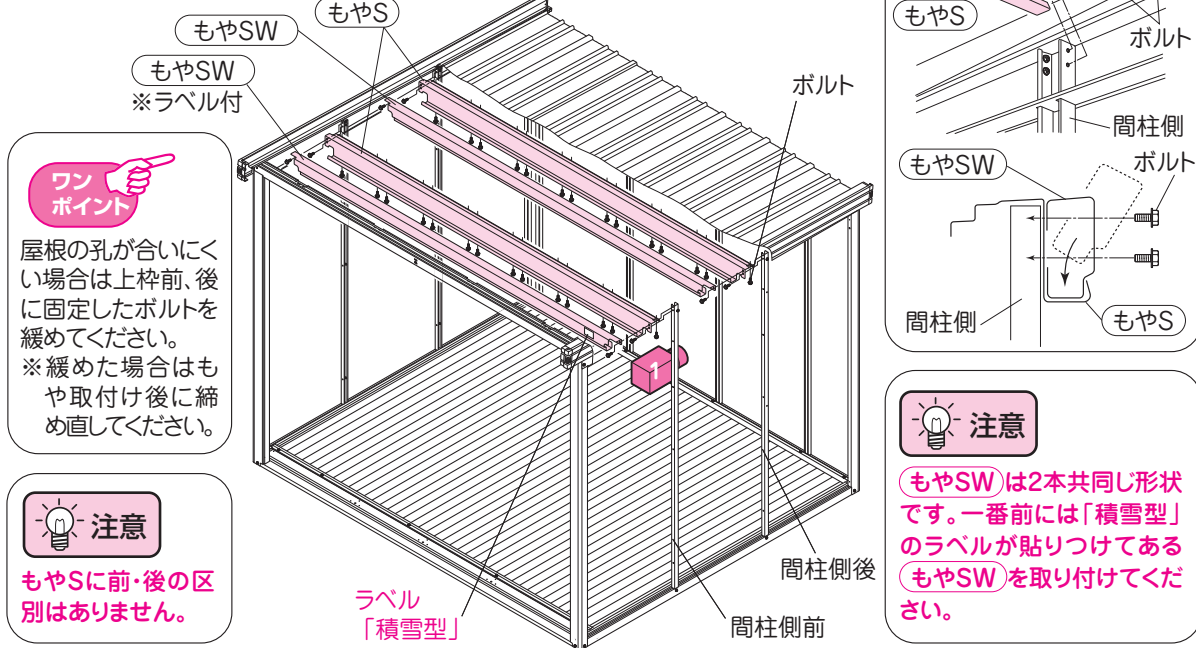

11 間柱前の取付け

使用梱包	共通	LM5-0153
	Lタイプ	LM5-1403
	Hタイプ	LM5-1406
使用ボルト数	ボルト(スプリングワッシャー付)	8本


- ① 間柱固定金具 を上枠前OD、下枠前ODそれぞれに差し込みボルト止めします。**1** **2**
- ② 間柱前 の上側を先に入れて次に下側を入れて両端をボルト止めします。

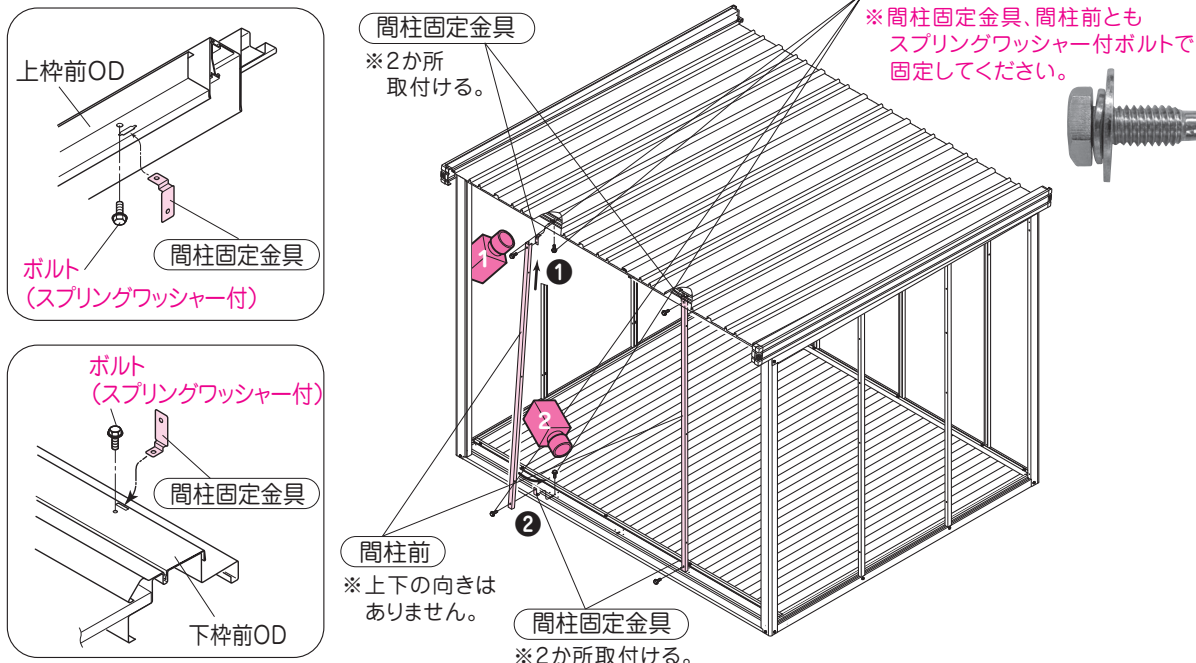

12 戸当たりの取付け

使用梱包	Lタイプ	LM5-0413
	Hタイプ	LM5-0414
使用ボルト数		6本


- ① 戸当たり(M) を間柱前に仮止めします。
※扉吊り込み後に扉に干渉しないように前後調整して固定してください。- 工程17参照

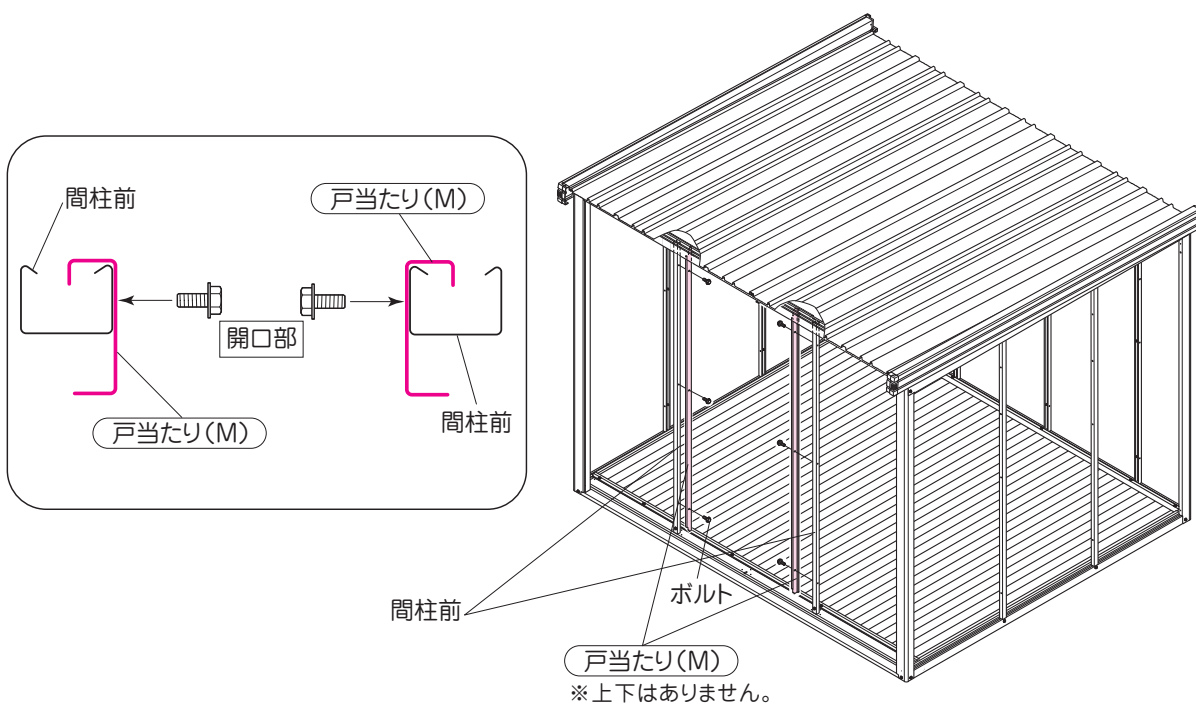

13 上枠補強の取付け (積雪型のみ)

使用梱包	LM5-0153
使用ボルト数	3本


- ① 上枠補強 を上枠前ODに 屋根止結金具KN とボルトで固定します。**1**

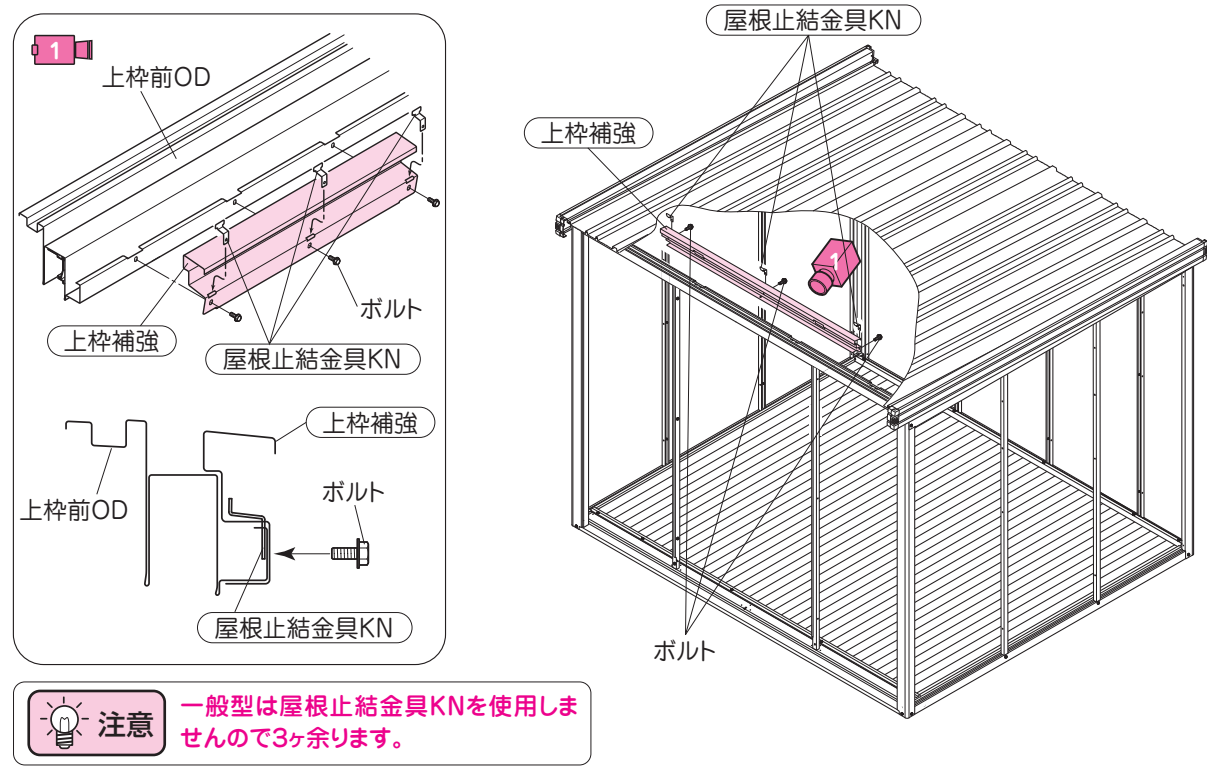

14 上枠前連結金具の取付け

使用梱包	LM5-0153
使用ボルト数	2本


- ① 上枠前連結金具 を上枠前ODの中央に差し込み、床押え金具③ とボルトで固定します。**1**

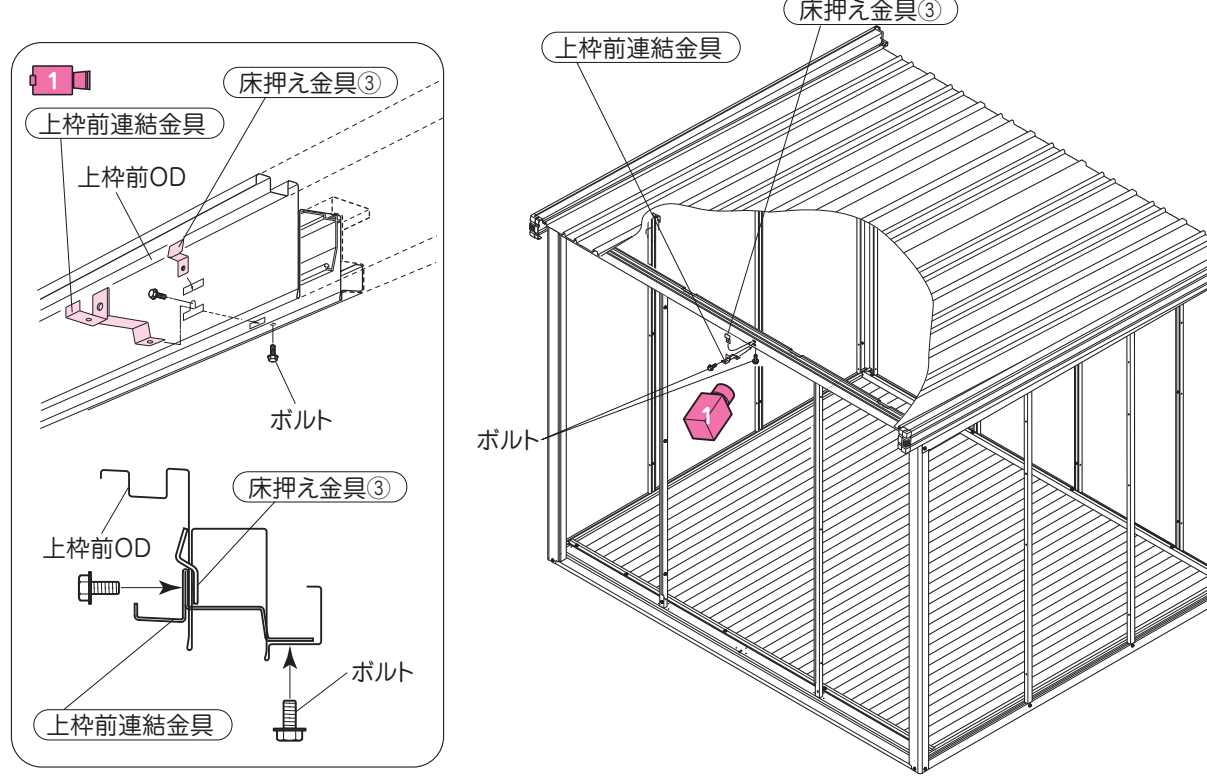

15 壁パネル・袖壁の取付け

使用梱包	2518 LM5-1003 LM5-1004 LM5-1021 LM5-1022 LM5-1026
	2518 LM5-1013 LM5-1014 LM5-1031 LM5-1032 LM5-1066
	2522 LM5-1001 LM5-1004 LM5-1021 LM5-1026
	2522 LM5-1013 LM5-1014 LM5-1031 LM5-1032 LM5-1066
使用ボルト数	92本


- ① 室内から 壁パネル・袖壁パネル をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。**1**

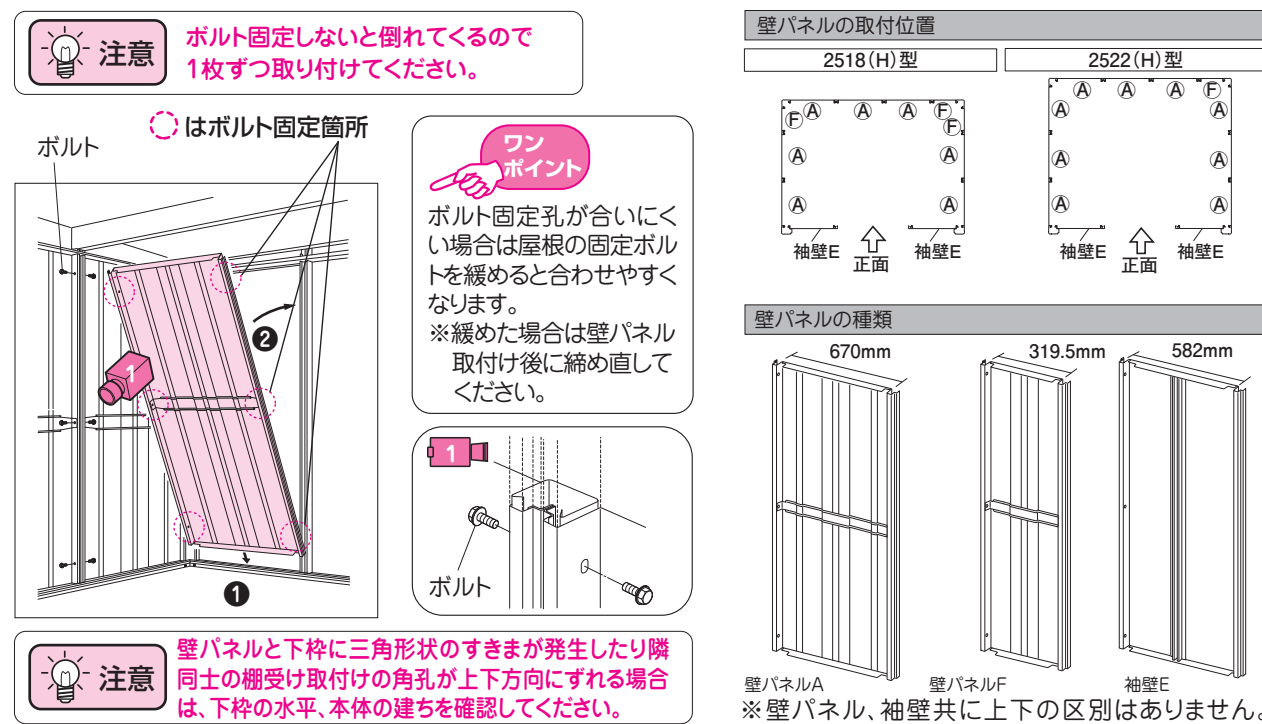

16 鼻隠しの取付け

使用梱包	共通	LM5-1106
使用ボルト数		13本


- ① (鼻隠し前・鼻隠し後) を上枠左右のコーナー樹脂にかぶせるようにして取付けてボルト止めします。
- ② 鼻隠し前 の中央を上枠前連結金具にボルト止めします。**1**
- ③ 鼻隠し後 と屋根をボルト止めします。**2**

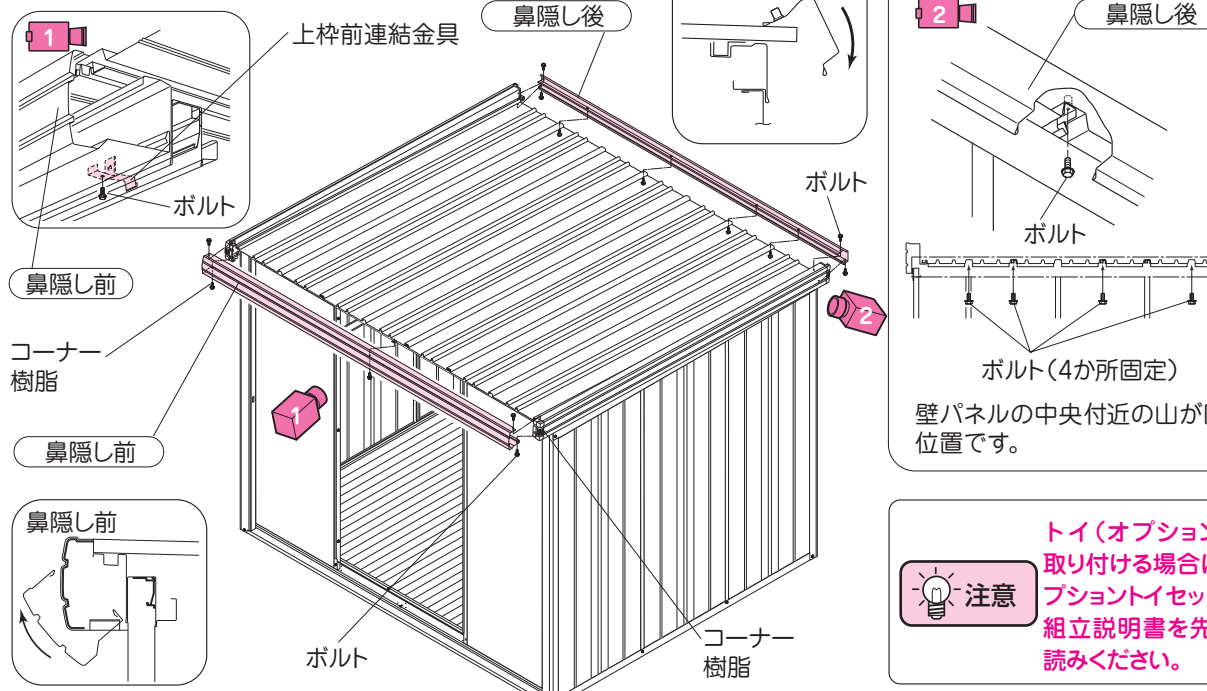


17 扉の吊り込み

使用梱包	Lタイプ	LM5-1706
	Hタイプ	LM5-1716
使用ボルト数		6本

- ① 扉支持材OD を 扉右・扉左 に取付けます。

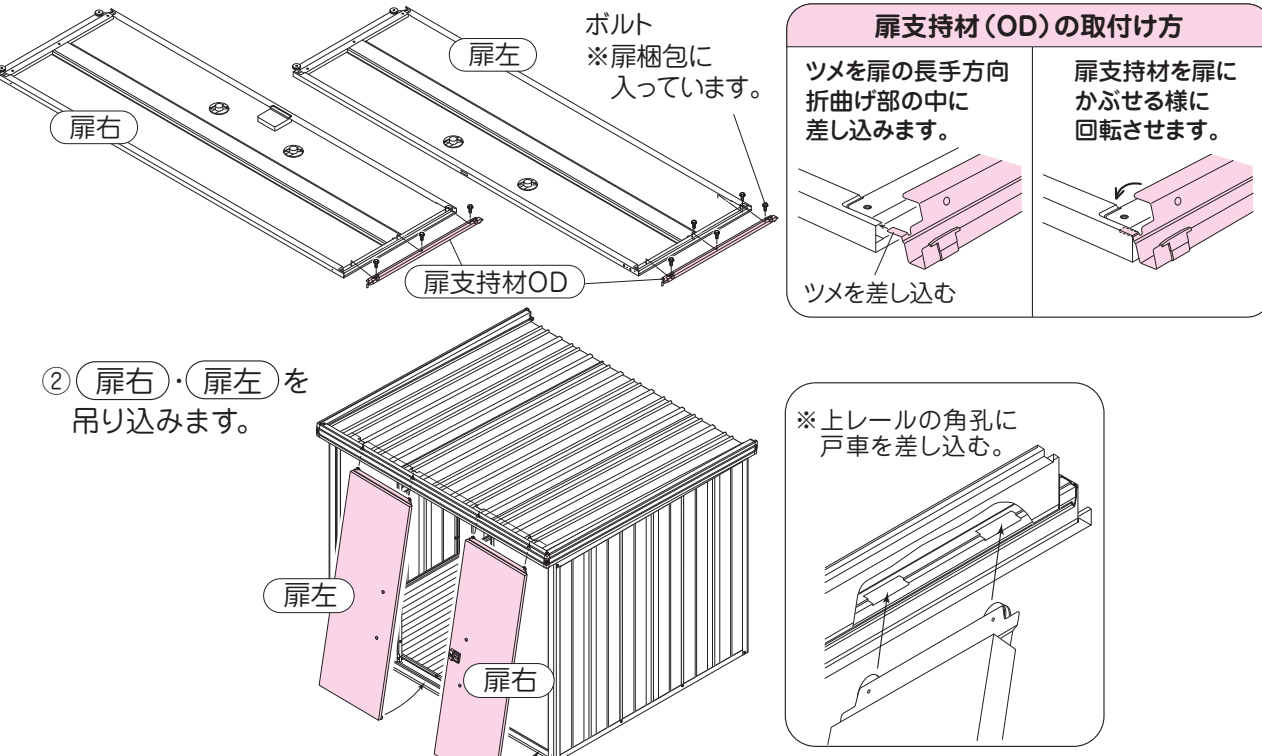


扉の吊り込み手順

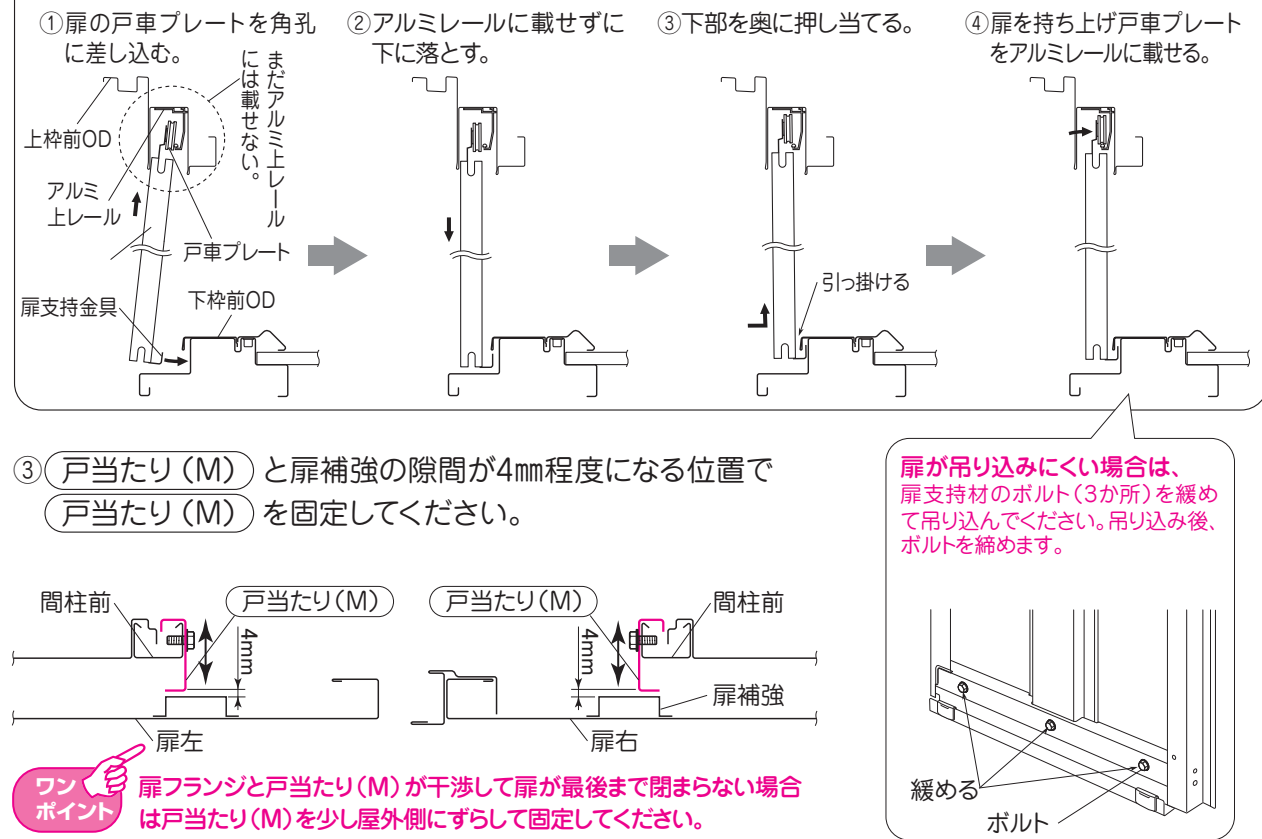

18 戸車上昇防止 プレートの取付け

使用梱包	Lタイプ	LM5-1706
	Hタイプ	LM5-1716
使用ボルト数		0本


- ① 戸車上昇防止プレートOD を上枠前ODに取付けます。(4か所)**1**

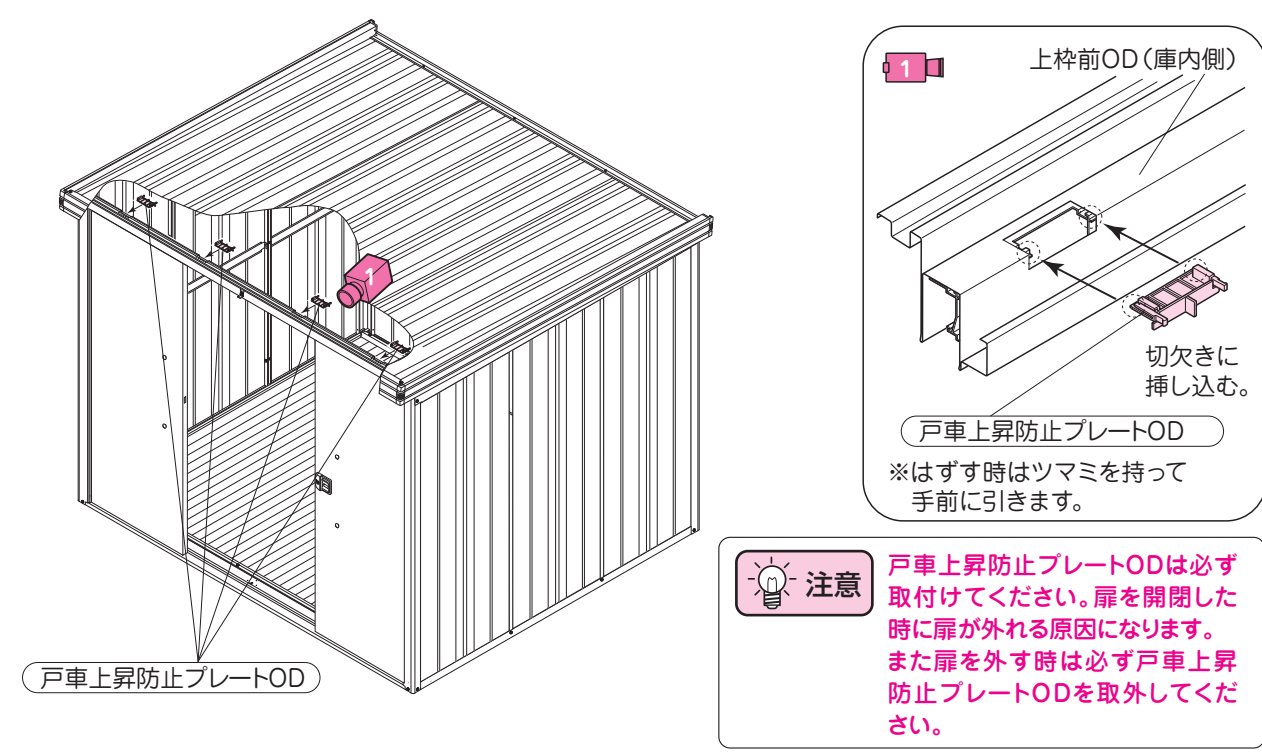

19 取手の取付け


使用梱包	Lタイプ	LM5-1706
	Hタイプ	LM5-1716
使用ボルト数		0本

- ① (取手) を扉右・扉左の取付け穴に差し込みます。※向きがありますので注意してください。
- ② 扉裏の (取手取付け材) を回して取手を固定します。

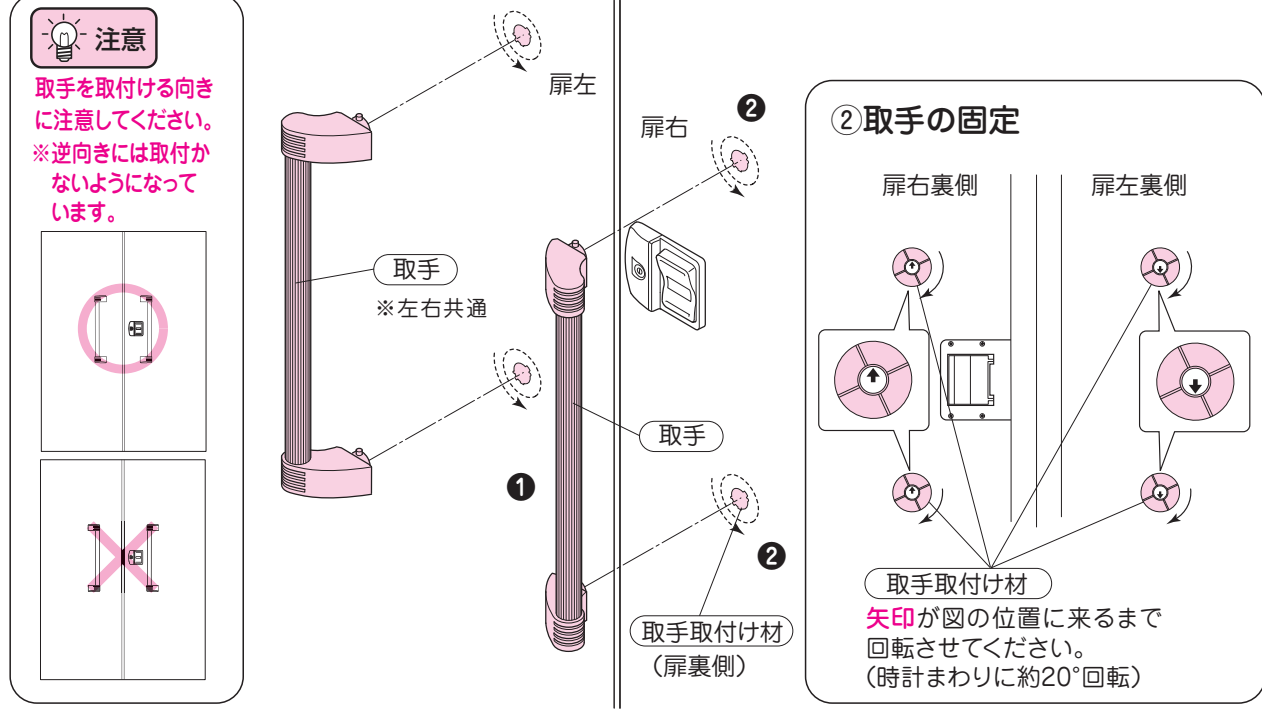

20 扉の建付け調整


- ① 扉を開けて扉右と扉左の隙間を確認します。
- 隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、戸車を固定しているボルト (調整ボルト) をゆるめて調整します。

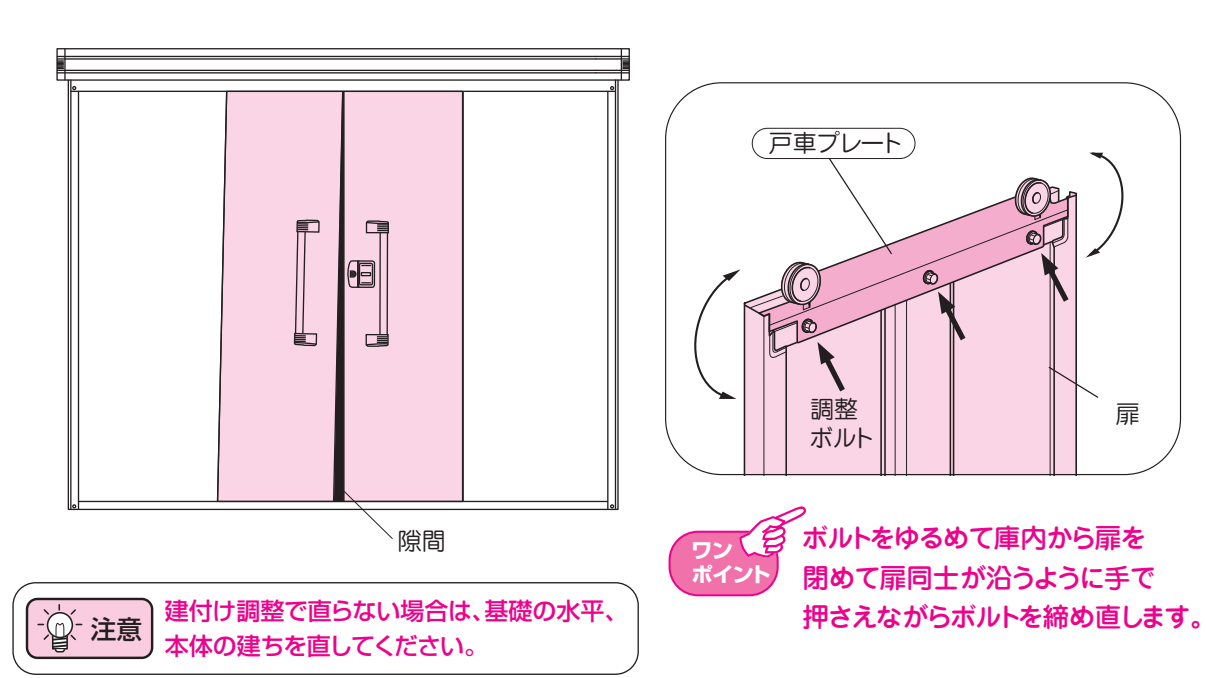

21 棚板の取付け

使用梱包	共通	LM5-1903
使用ボルト数		0本


- ① 棚受 を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② 棚板 を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

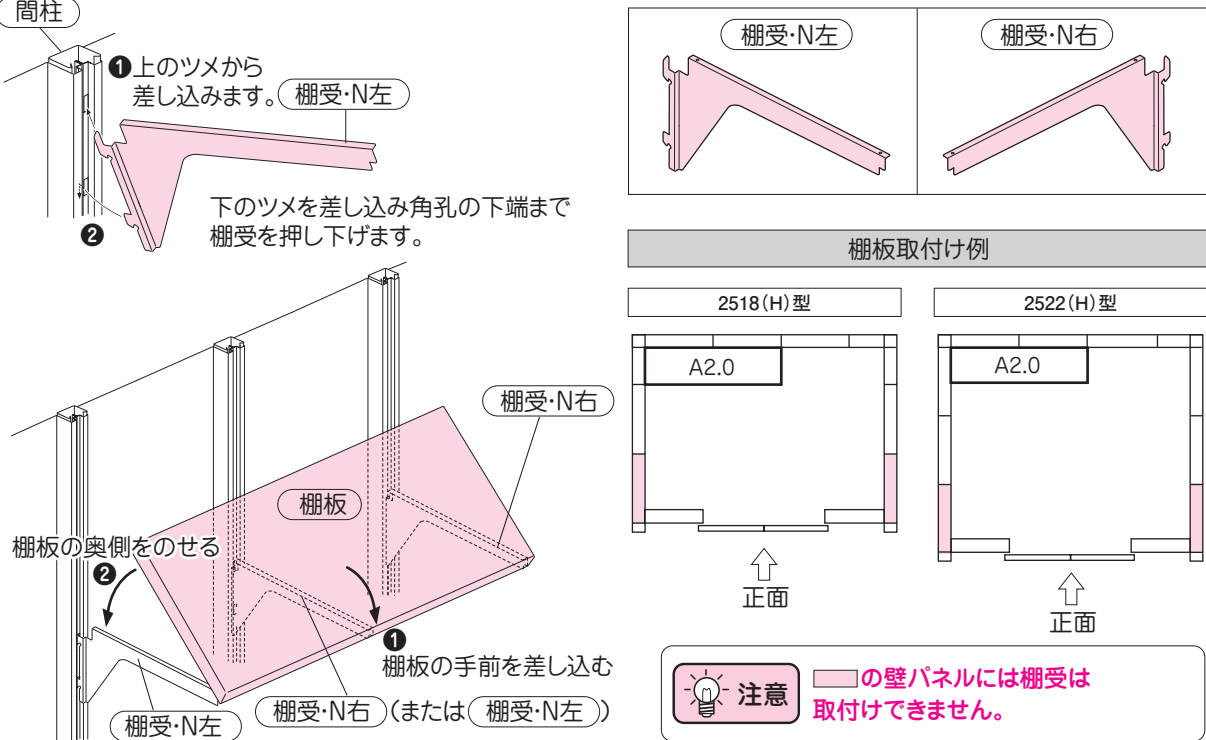

22 その他部品の取付け

使用梱包	共通	LM5-0153
使用ボルト数		0本

- ① 扉裏面の注意・警告ラベルに「機種名」を記入します。
- ② 屋根隙間隠し(A) を上枠後の屋根の重ね部に、(屋根隙間隠しB) を上枠後の屋根と上枠右の重ね部に取付けます。**1**

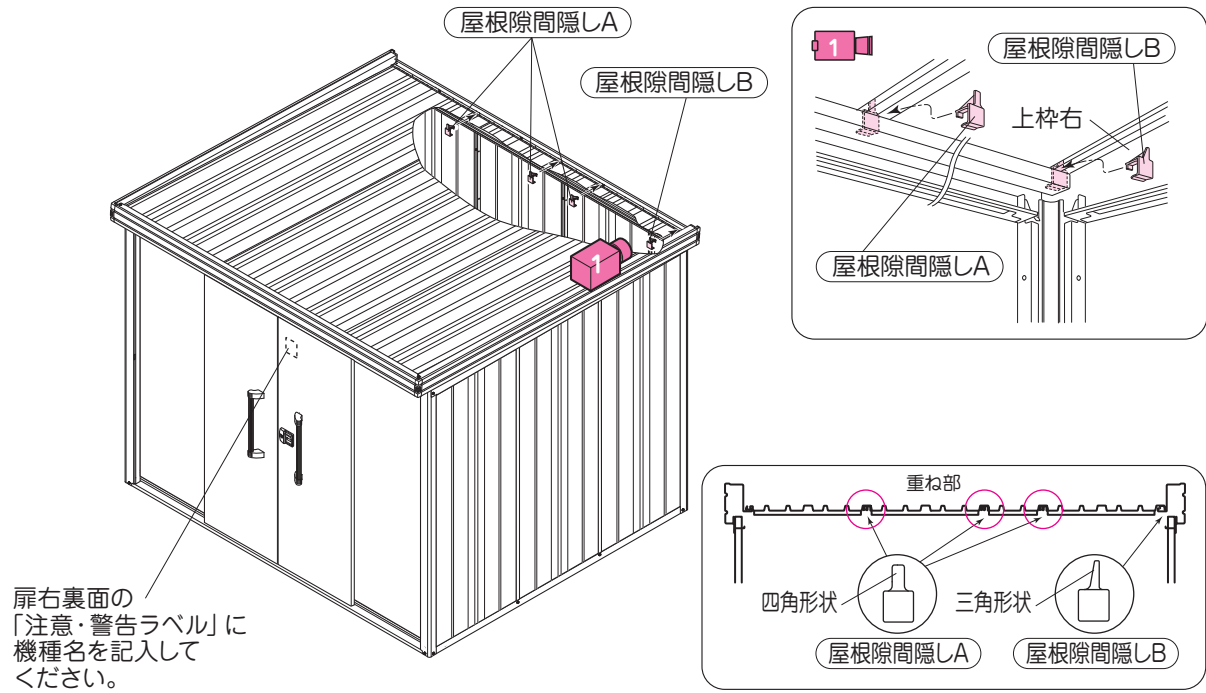

●錠操作方法について 取扱い説明書「錠操作方法について」を必ずご参照ください。

