

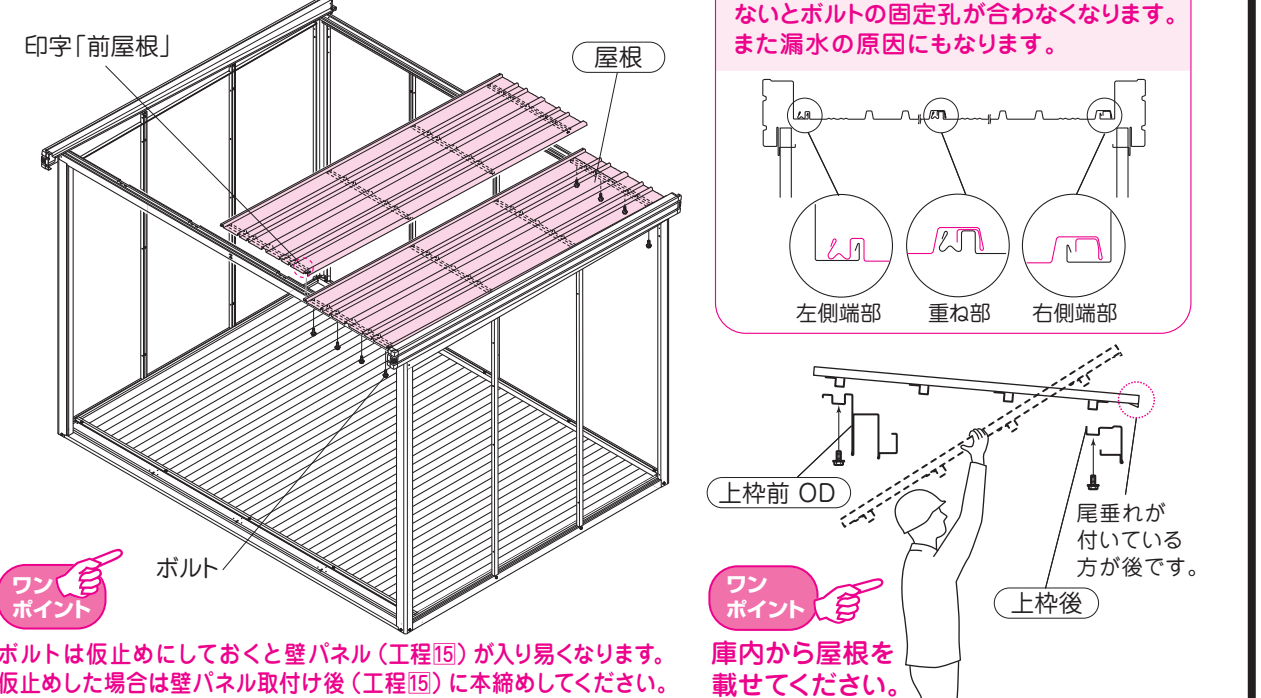
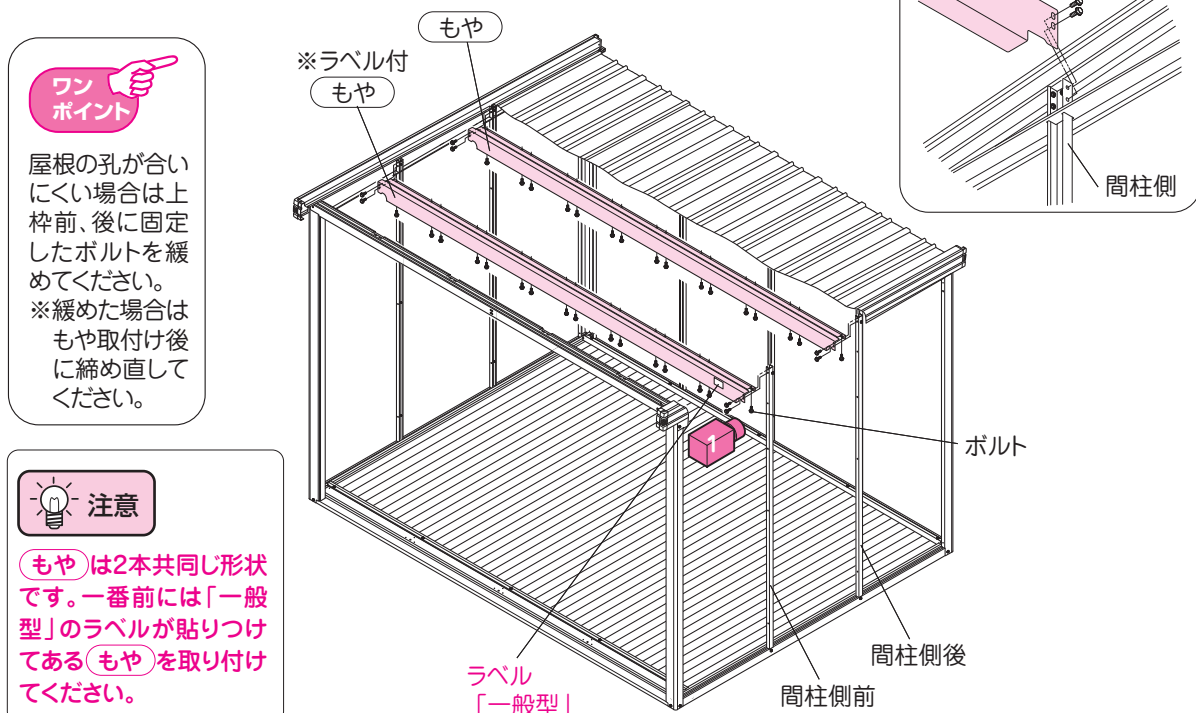


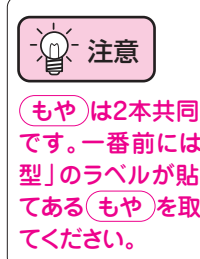

10-A もやの取付け ●一般型の場合

使用梱包	共通	LM5-0551	LM5-0552
使用ボルト数		40本	



- ① もや を正面から間柱側に載せてボルト止めします。
- ② もや と屋根をボルト止めします。

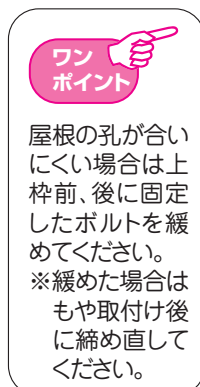

10-B もやの取付け ●積雪(豪雪)型の場合

使用梱包	積雪型	LM5-3551	LM5-3552
使用ボルト数	豪雪型	LM5-3554	LM5-3555
		40本	


- ① もやS を正面から間柱側に載せて下側の穴をボルト止めします。
- ② 正面から もやSW をもやS に落としこみボルト止めします。
- ③ もやS と屋根をボルト止めします。

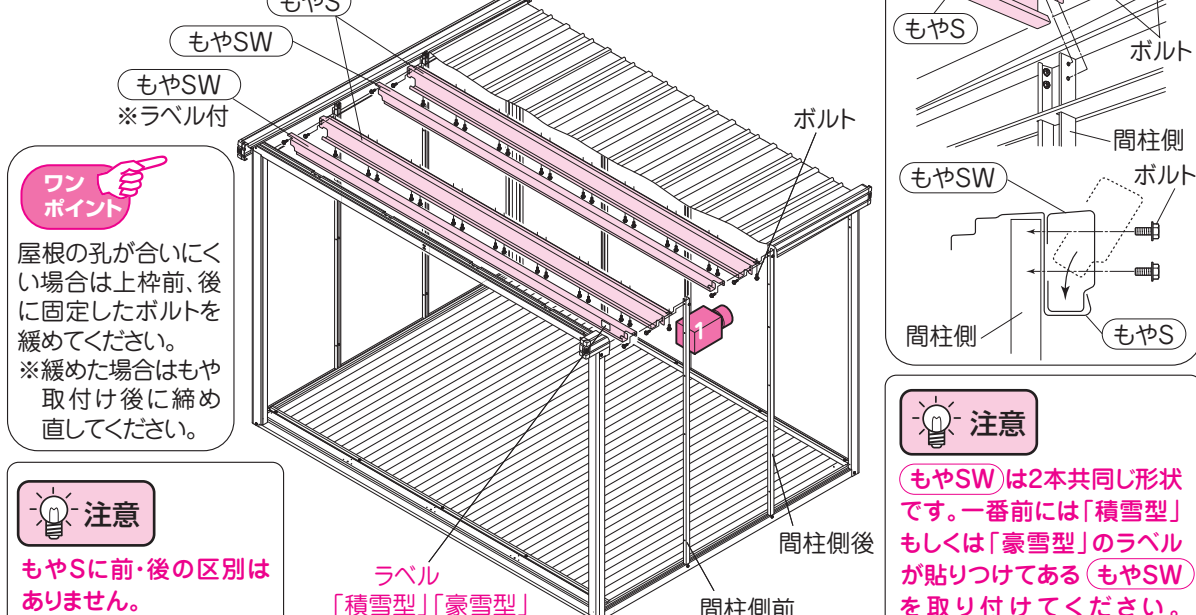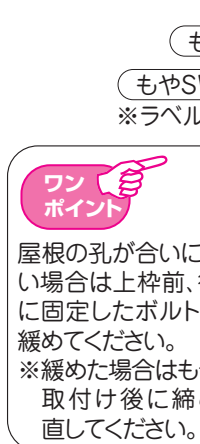

11 間柱前の取付け

使用梱包	共通	LM5-0163
	Lタイプ	LM5-1403
	Hタイプ	LM5-1406
使用ボルト数	ボルト(スプリングワッシャー付)8本	


- ① 間柱固定金具 を上枠前、下枠前それぞれに差し込みボルト止めします。
- ② 間柱前 の上側を先に入れて次に下側を入れて両端をボルト止めします。

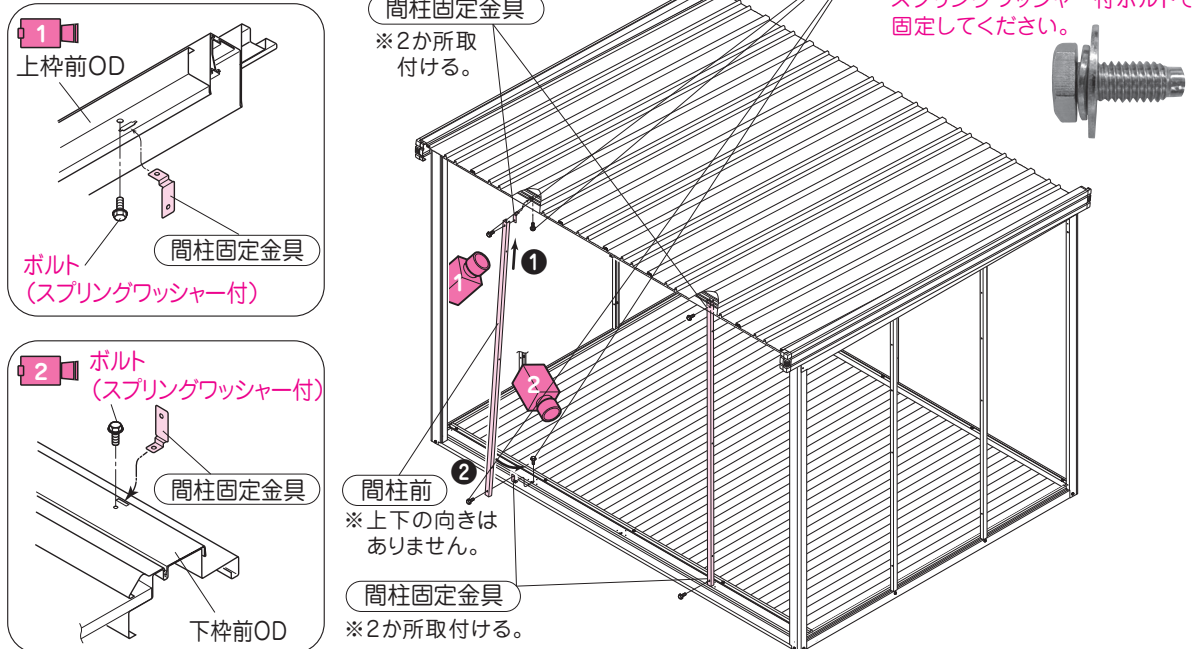

12 戸当たりの取付け

使用梱包	Lタイプ	LM5-0413
	Hタイプ	LM5-0414
使用ボルト数		6本



- ① 戸当たり(M) を間柱前に仮止めします。
※扉吊り込み後に扉に干渉しないように前後調整して固定してください。-工程17参照

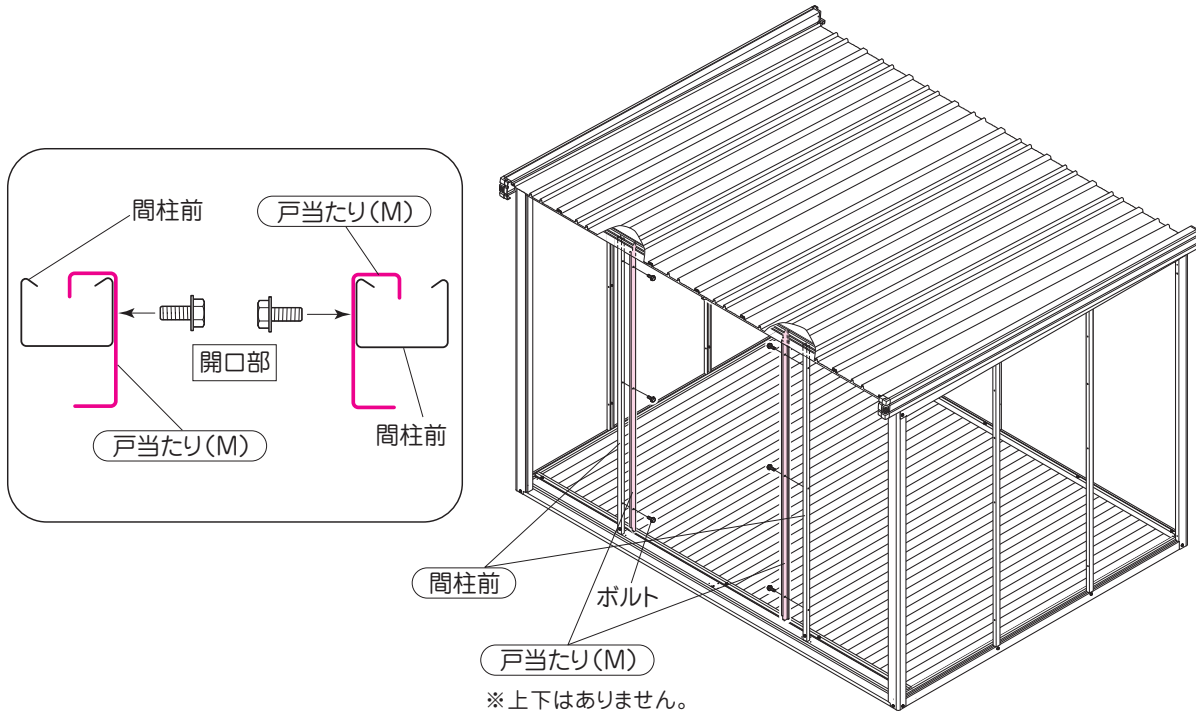

13 上枠補強の取付け(積雪・豪雪型のみ)

使用梱包	LM5-0163
使用ボルト数	3本


- ① 上枠補強 を上枠前ODに 屋根止結金具KN とボルトで固定します。

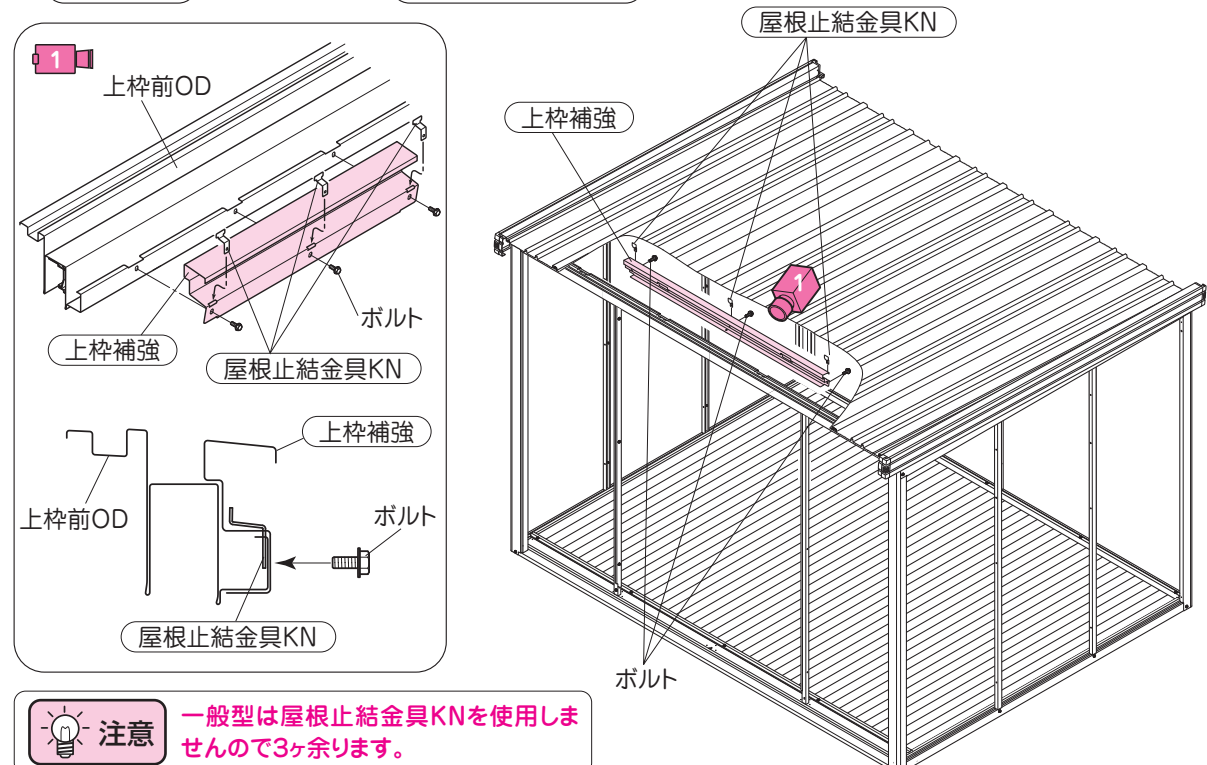

14 上枠前連結金具の取付け

使用梱包	LM5-0163
使用ボルト数	2本



- ① 上枠前連結金具 を上枠前ODの中央に差し込み、床押え金具③ とボルトで固定します。

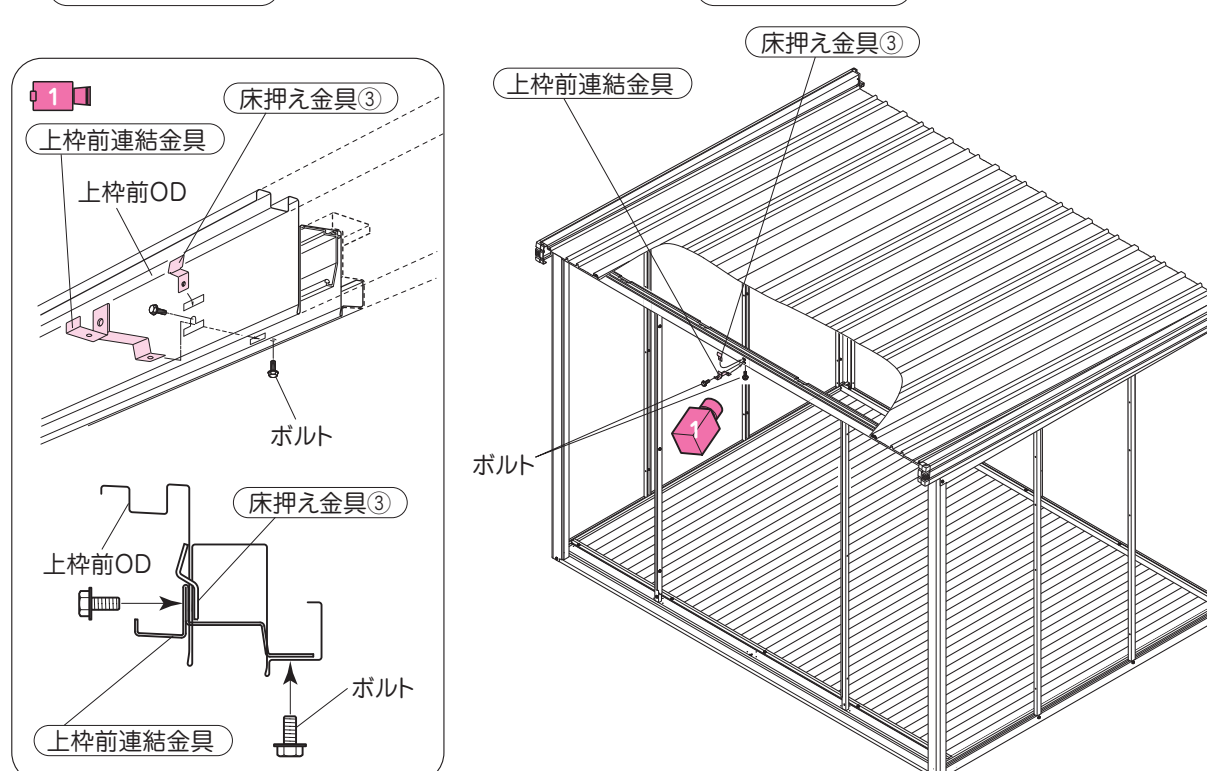

15 壁パネル・袖壁の取付け

使用梱包	2918	LM5-1004	LM5-1002	LM5-1007
	2918H	LM5-1014	LM5-1032	LM5-1007
	2922	LM5-1003	LM5-1004	LM5-1007
	2922H	LM5-1013	LM5-1014	LM5-1007
使用ボルト数	72本			



- ① 室内から 壁パネル・袖壁パネル をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。

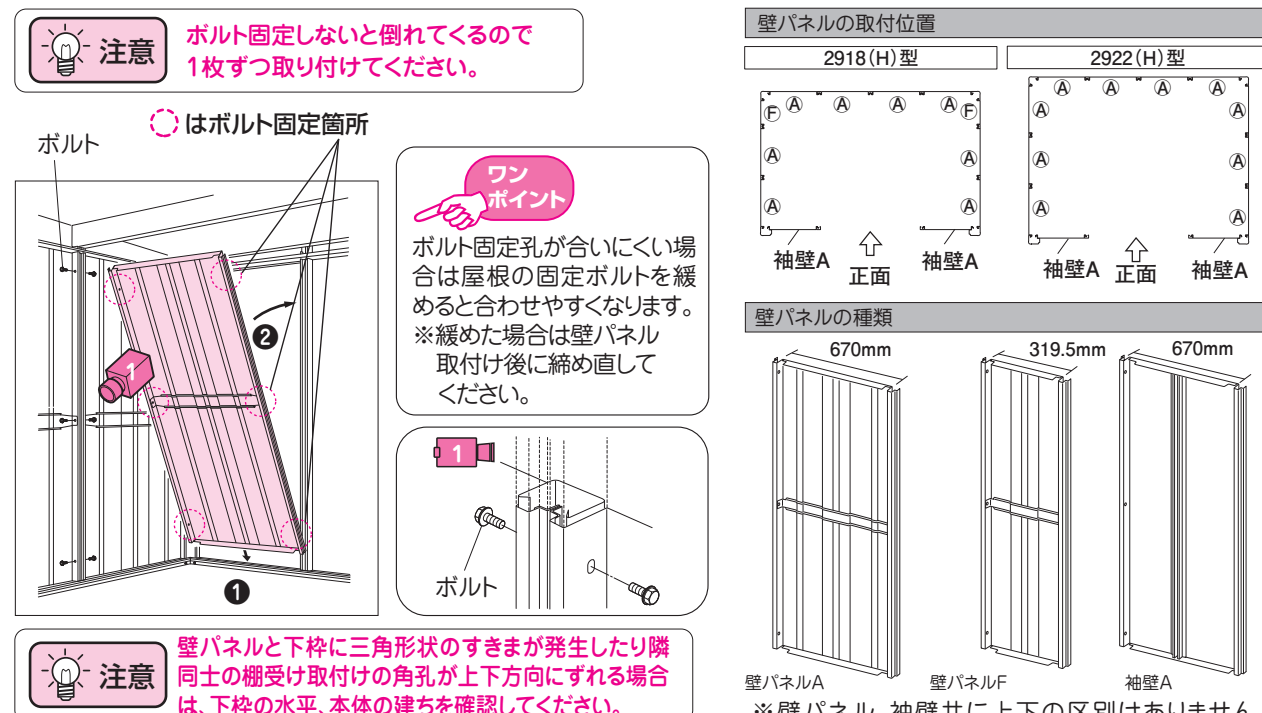

16 鼻隠しの取付け

使用梱包	共通	LM5-1107
使用ボルト数		13本

- ① 鼻隠し前・鼻隠し後 を上枠左右のコーナー樹脂にかがせるようにして取付けてボルト止めします。
- ② 鼻隠し前 の中央を上枠前連結金具にボルト止めします。
- ③ 鼻隠し後 と屋根をボルト止めします。

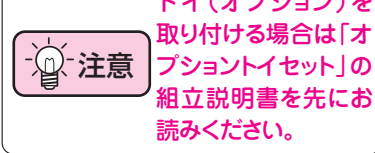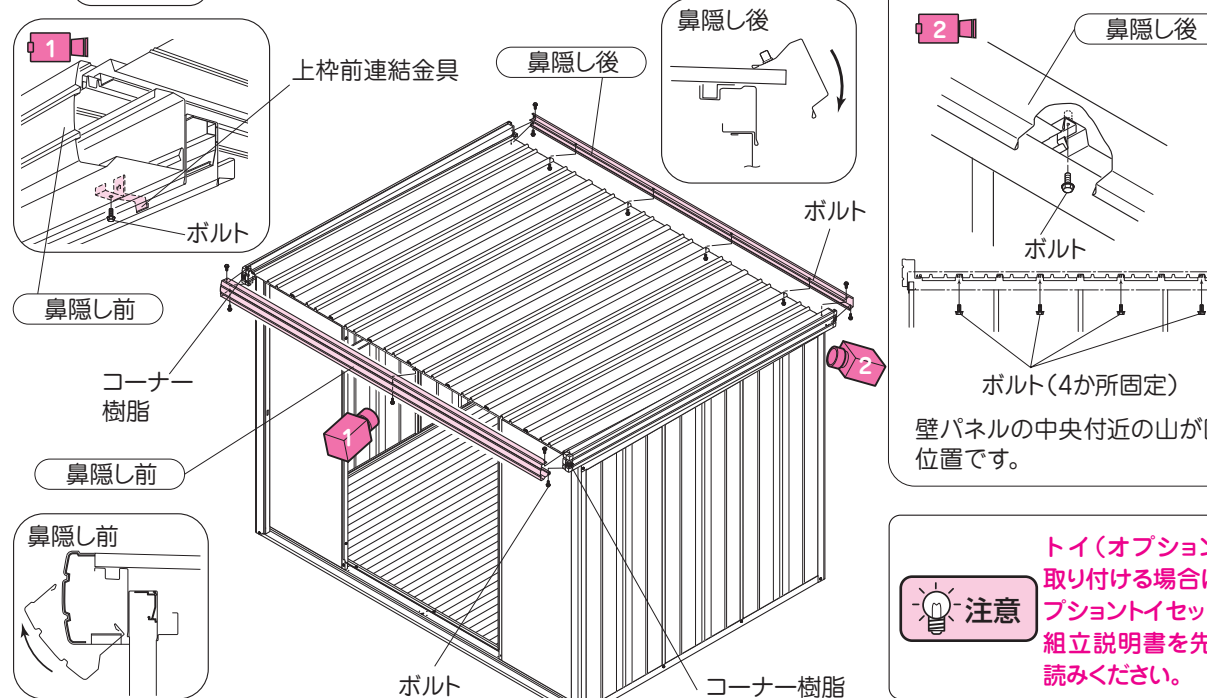


17 扉の吊り込み





使用梱包	Lタイプ	LM5-1707
	Hタイプ	LM5-1717
使用ボルト数		6本

- ① 扉支持材OD を 扉右・扉左 に取付けます。

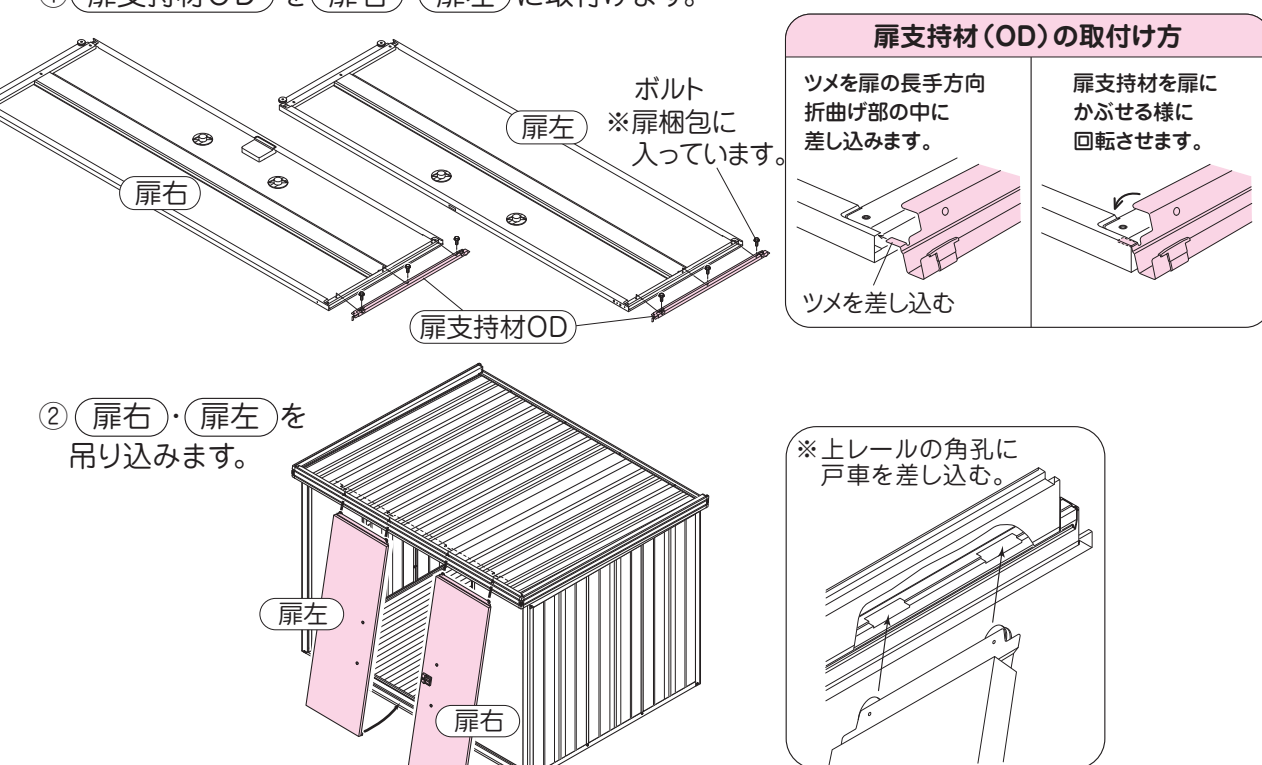

- ② 扉右・扉左 を吊り込みます。


扉の吊り込み手順

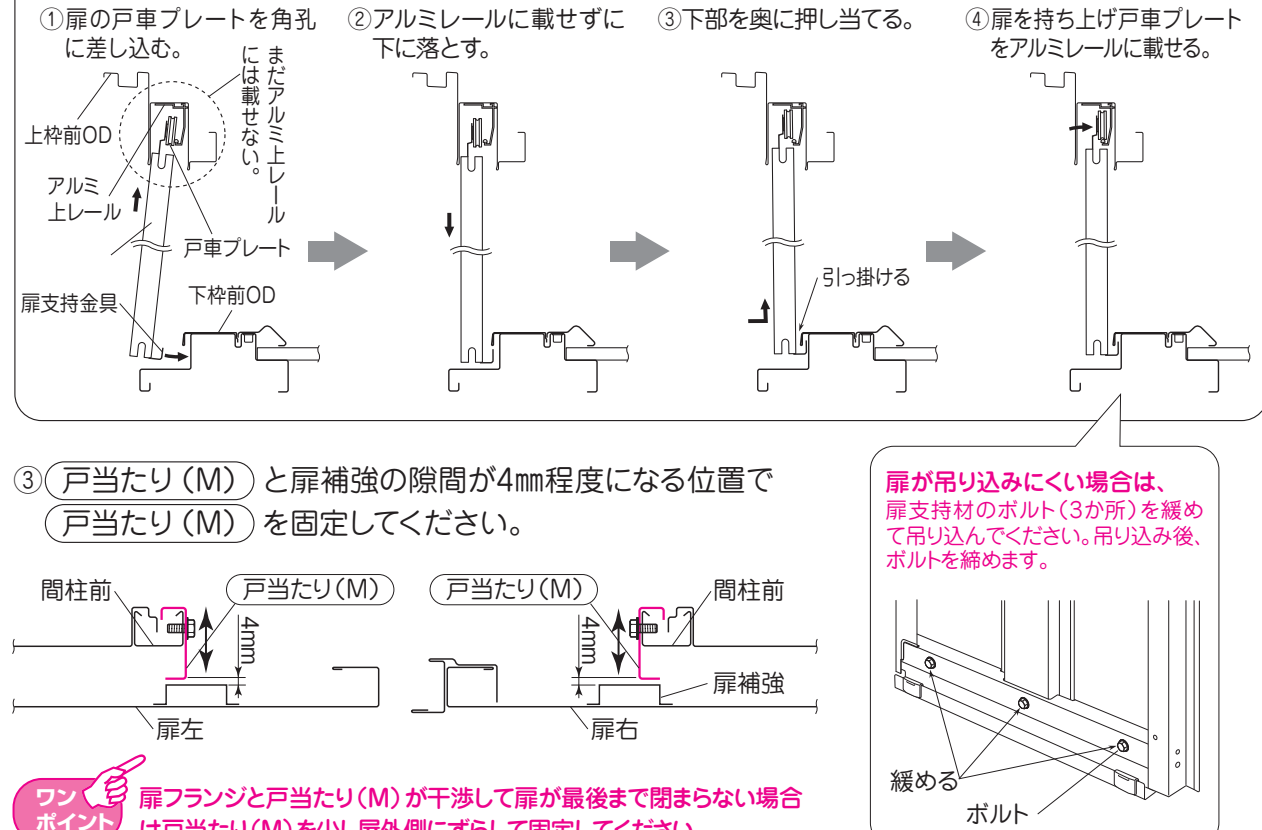

18 戸車上昇防止プレートの取付け

使用梱包	Lタイプ	LM5-1707
	Hタイプ	LM5-1717
使用ボルト数		0本


- ① 戸車上昇防止プレートOD を上枠前ODに取付けます。(4か所)

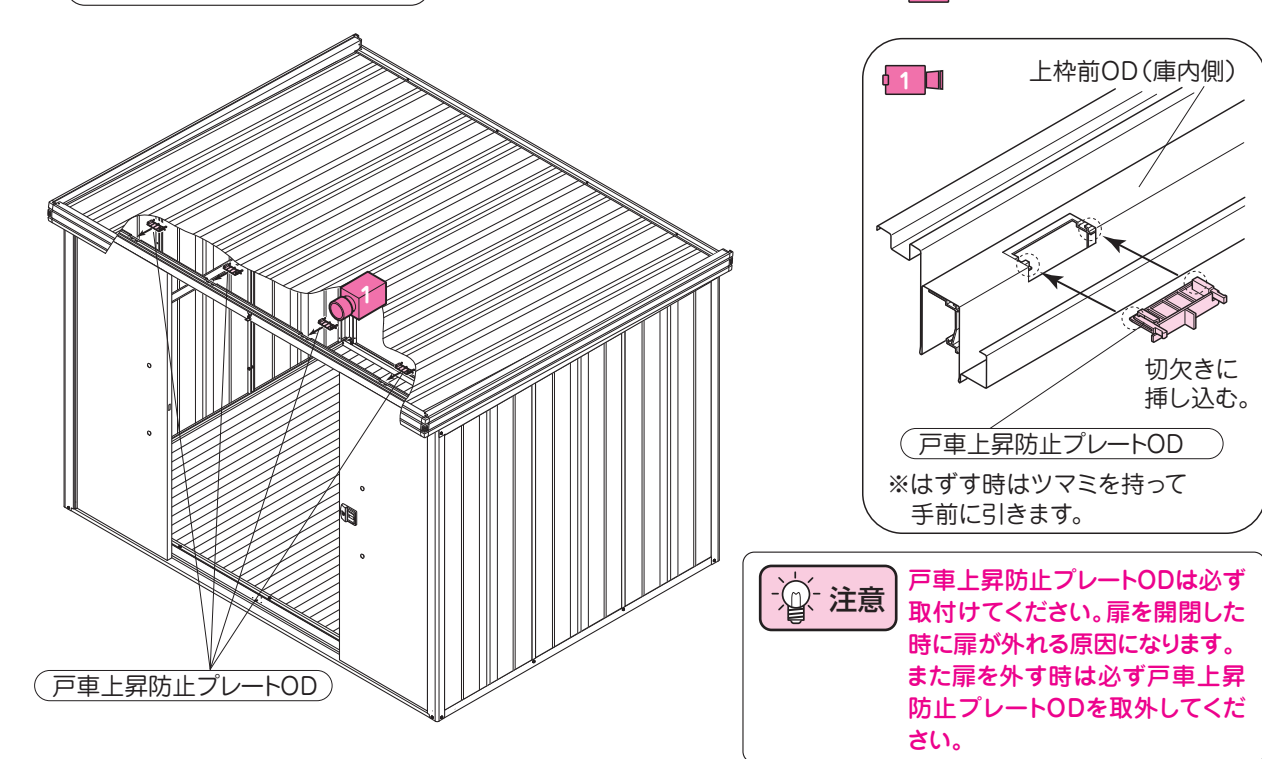

19 取手の取付け




使用梱包	Lタイプ	LM5-1707
	Hタイプ	LM5-1717
使用ボルト数		0本

- ① 取手 を扉右・扉左の取付け孔に差し込みます。※向きがありますので注意してください。
- ② 扉裏の(取手取付け材)を回して取手を固定します。

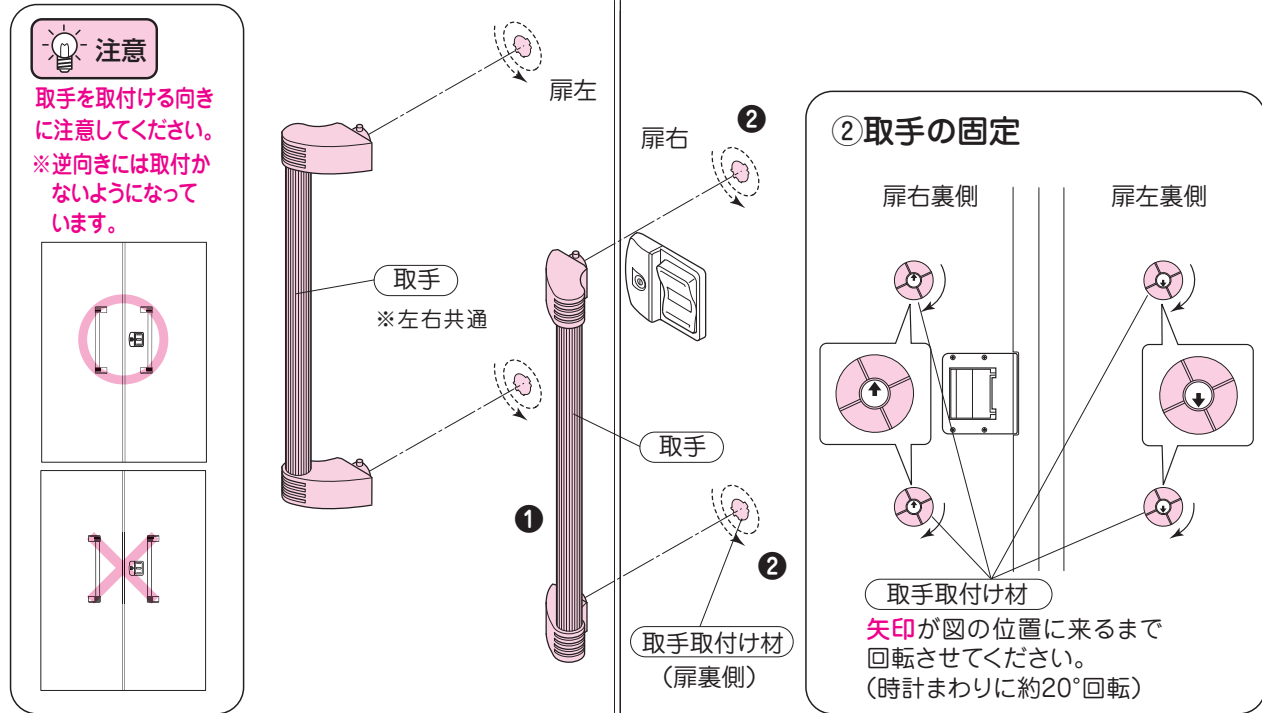

20 扉の建付け調整



- ① 扉を閉めて扉右と扉左の隙間を確認します。
隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、戸車を固定しているボルト(調整ボルト)をゆるめて調整します。

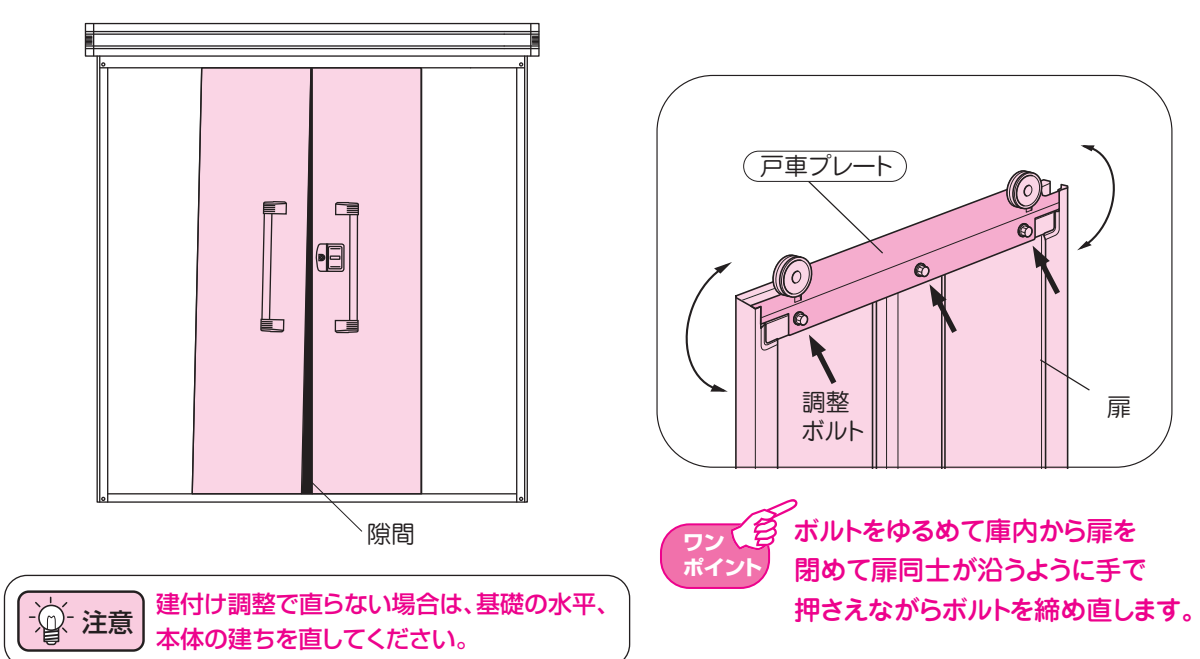

21 棚板の取付け

使用梱包	共通	LM5-1903
使用ボルト数		0本


- ① 棚受 を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② 棚板 を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

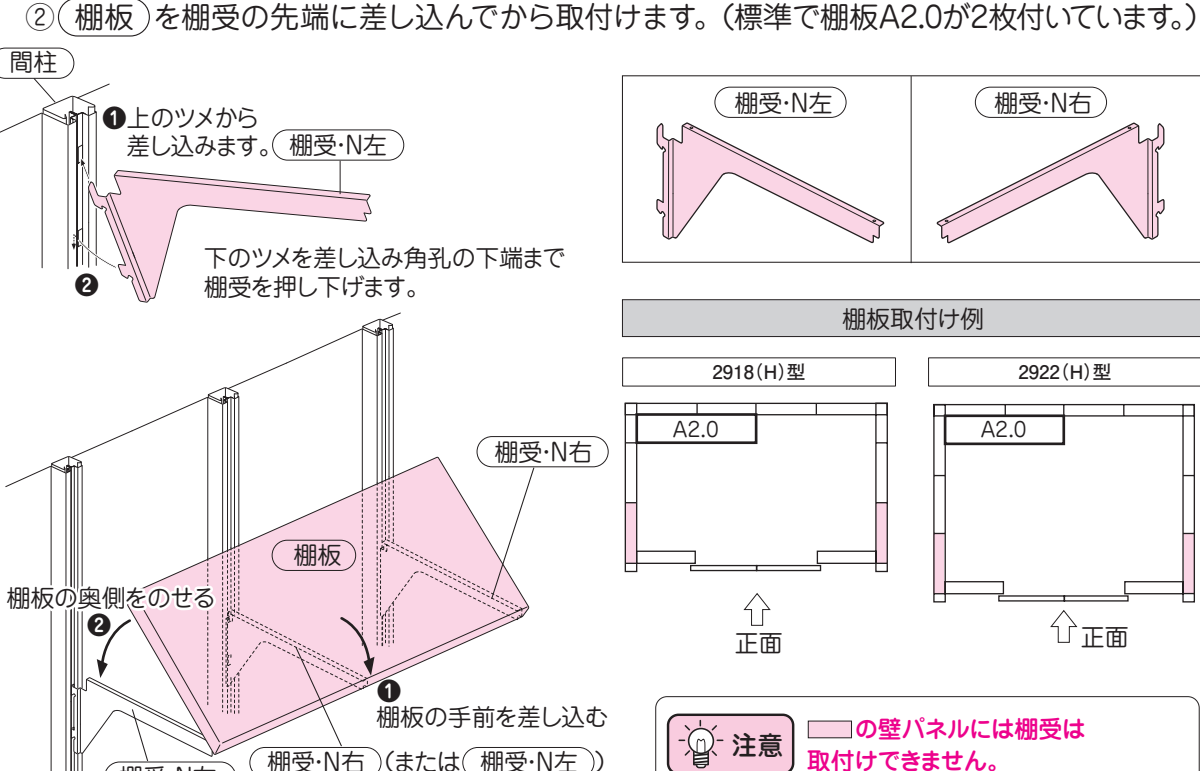

22 その他部品の取付け

使用梱包	共通	LM5-0163
使用ボルト数		0本

- ① 扉裏面の注意・警告ラベルに機種名を記入します。
- ② 屋根隙間隔しA を上枠後の屋根の重ね部に、(屋根隙間隔しB)を上枠後の屋根と上枠の重ね部に取付けます。

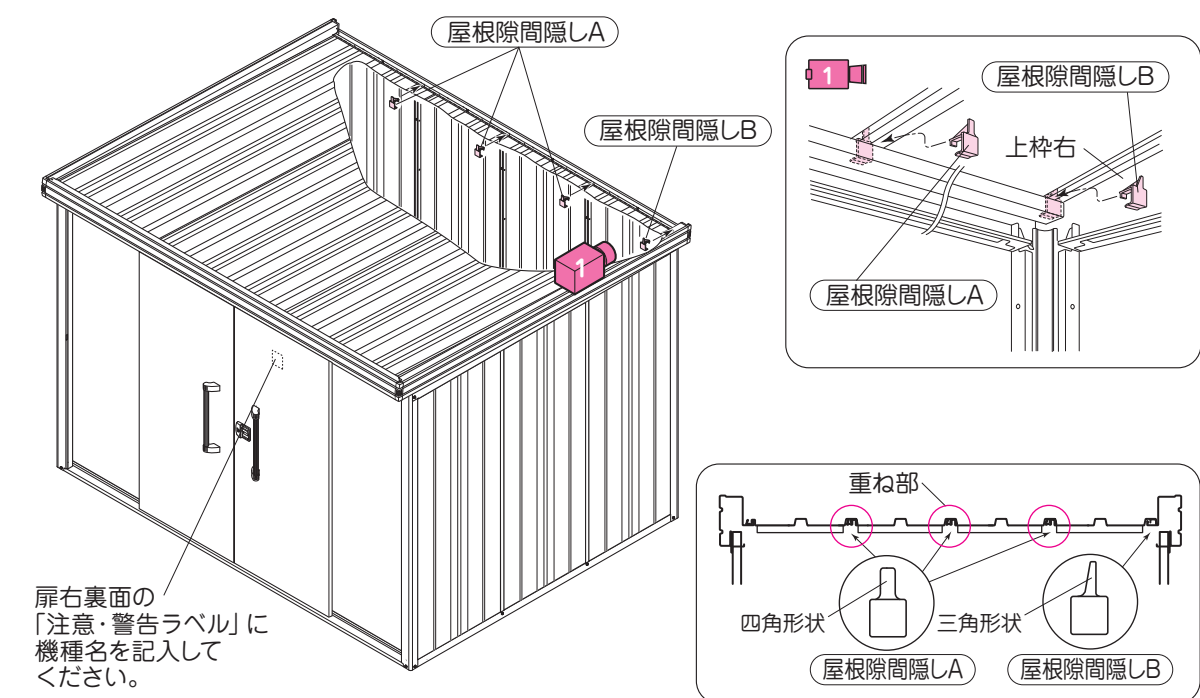

●錠操作方法について 取扱説明書「錠操作方法について」を必ずご参照ください。

組立てチェック

- 組立後に部品の付け忘れがないか、ご確認をお願いします。
- ① 扉の建て付け調整ができていますかご確認ください。
 - ② 鍵が正常に作動するかご確認ください。
 - ③ 戸車上昇防止プレートODが取り付いているかご確認ください。
 - ④ 棚板の配置確認をしてください。
 - ⑤ 機種名が記入されたか確認してください。(扉裏面の注意・警告ラベル)
 - ⑥ ボルトの締め忘れやゆるみがないか確認してください。

こんな時は

- | | |
|---------------|---|
| ・扉が外れてしまった。 | 戸車上昇防止プレートODを外して扉を吊り込みなおしてください。(工程17参照) |
| ・取手が外れる。 | 取手取付け材の取付け角度を確認してください。(工程19) |
| ・扉が最後まで閉まらない。 | 戸当たり(M)を調整してください。(工程17) |

