




## 10 〈オープン部〉上枠左右の取付け

|        |          |    |
|--------|----------|----|
| 使用ボルト数 | ボルトM6×15 | 2本 |
|        | ナット      | 1ヶ |


- ① 上枠右を柱前・柱後に取付けます。**1**・**2**  
※オープン部が左に取付く場合は「上枠左」を取付けてください。

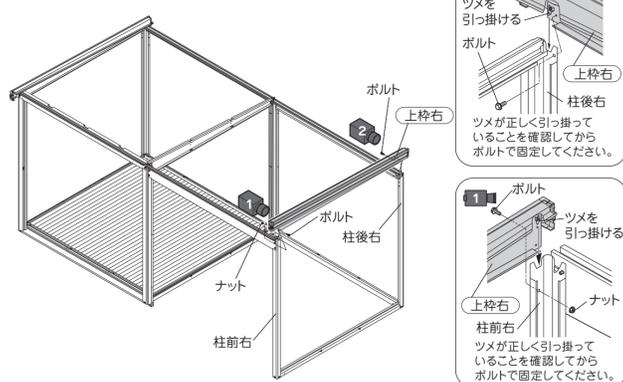

## 11 間柱側・後の取付け

|        |             |   |
|--------|-------------|---|
| 使用ボルト数 | ボルトM6×15    | ※ |
|        | ※エルモ組立説明書参照 |   |


- ① 間柱後を〈物置部〉後面に取付けます。  
間柱の上側を上枠後に差し込み、次に下側を下枠後に差し込んでボルト止めします。
- ② 同様に「間柱側」を〈物置部〉(オープン部)の側面に取付けます。

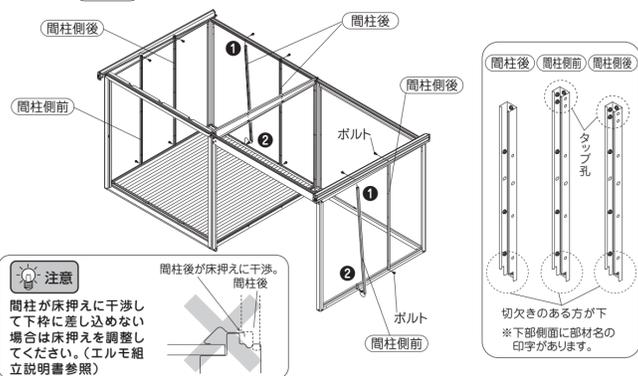

## 12 間仕切り間柱の取付け

|          |    |
|----------|----|
| ボルトM6×15 | 2本 |
| ボルトM6×18 | 4本 |
| ナット      | 4ヶ |


- ① 間柱側の上側を上枠中の角孔に差し込み、下側を下枠中に差し込んで下端をボルト止めします。**1**
- ② 上枠中隙間隠し・(もや取付金具)を上枠中にオープンスペース側からボルト(M6×18)・ナットで固定します。  
(ボルトはもや取付金具と一緒に袋詰めされているボルトM6×18をお使いください。)

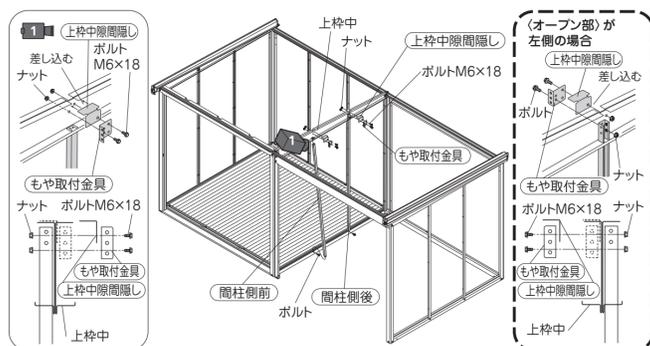

## 13 屋根連結材の取付け

|        |          |    |
|--------|----------|----|
| 使用ボルト数 | ボルトM6×15 | 3本 |
|--------|----------|----|


- ① 屋根連結材を上枠中にボルト止めします。**注意** 電動工具が使えない場所をボルト固定しますのでスパナ等を使って手でボルトを締め付けてください。

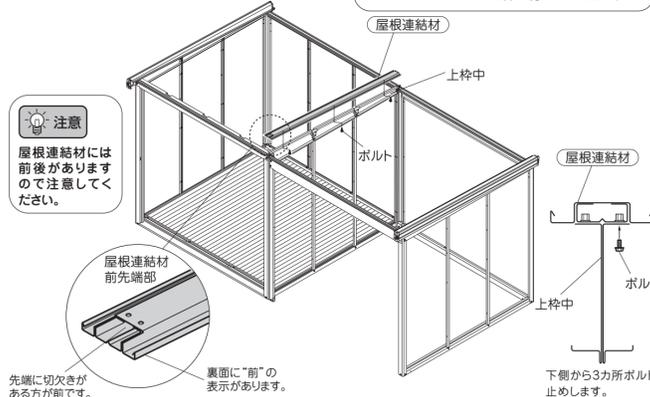

## 14 屋根の取付け

|        |                 |          |      |
|--------|-----------------|----------|------|
| 使用ボルト数 | 間口15タイプ         | ボルトM6×15 | ※16本 |
|        | 間口18タイプ         | ボルトM6×15 | ※20本 |
|        | 間口22タイプ         | ボルトM6×15 | ※24本 |
|        | ※物置部はエルモ組立説明書参照 |          |      |


- ① 屋根を〈オープン部〉の右端から順番に載せて上枠前、上枠後とボルト止めします。
- ② 屋根を〈物置部〉の右端から順番に載せて上枠前、上枠後とボルト止めします。

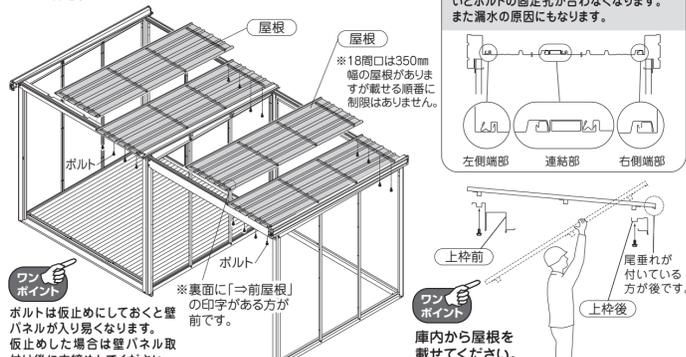

## 15 〈オープン部〉もやの取付け ●一般型の場合

|        |         |          |     |
|--------|---------|----------|-----|
| 使用ボルト数 | 間口15タイプ | ボルトM6×15 | 24本 |
|        | 間口18タイプ | ボルトM6×15 | 28本 |
|        | 間口22タイプ | ボルトM6×15 | 32本 |


- ① (もや)を〈オープン部〉の間柱側、もや取付金具に載せてボルト止めします。**1**
- ② (もや)と屋根をボルト止めします。

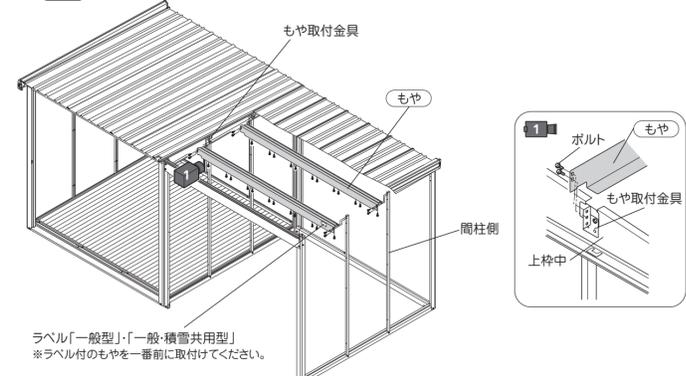

## 16 〈オープン部〉もやの取付け ●積雪型の場合

|        |         |          |     |
|--------|---------|----------|-----|
| 使用ボルト数 | 間口18タイプ | ボルトM6×15 | 28本 |
|        | 間口22タイプ | ボルトM6×15 | 32本 |


- ① (もやS)を正面から〈オープン部〉の間柱側、間仕切り間柱に載せてボルト止めします。**1**
- ② 正面から「もやSW」を落とすこみまをボルト止めします。**1**
- ③ (もやS)と屋根をボルト止めします。

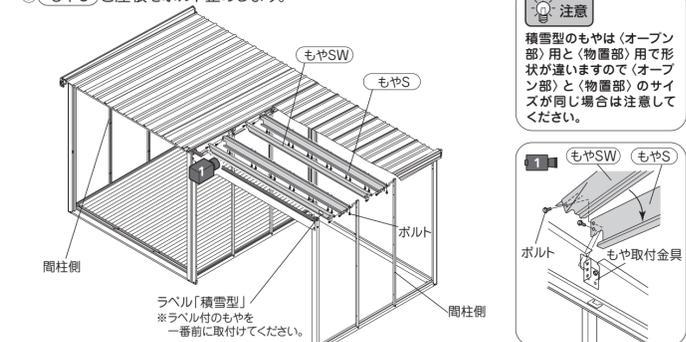

## 18 壁パネル・袖壁の取付け

|        |                 |      |
|--------|-----------------|------|
| 使用ボルト数 | ボルトM6×15        | ※18本 |
|        | ※物置部はエルモ組立説明書参照 |      |


- ① 壁パネル・(袖壁パネル)・(柱前補強金具)を〈物置部〉に取付けます。  
取付け手順はエルモ組立説明書(袖壁・壁パネルの組立)の手順を参照してください。
- ③ 壁パネルを〈オープン部〉の側面に取付けます。

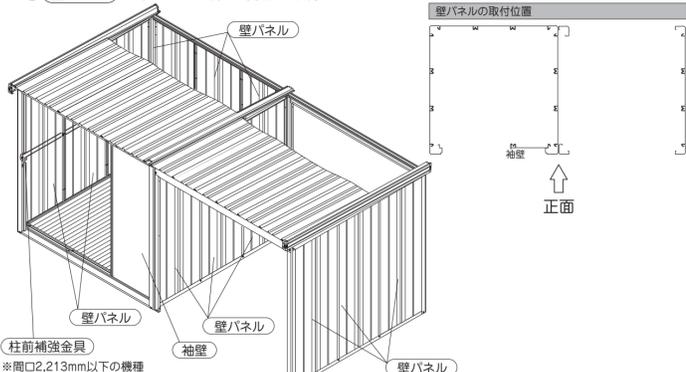

## 19 柱前カバーの取付け

|        |          |    |
|--------|----------|----|
| 使用ボルト数 | ボルトM6×15 | 6本 |
|--------|----------|----|


- ① (柱前カバー-B)を柱前左にボルト止めします。

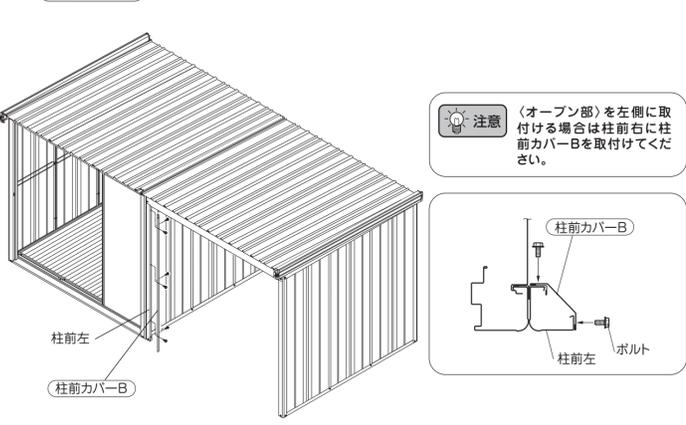

## 20 〈オープン部〉胴縁の取付け

|        |         |          |     |
|--------|---------|----------|-----|
| 使用ボルト数 | 間口15タイプ | ボルトM6×15 | 8本  |
|        | 間口18タイプ | ボルトM6×15 | 10本 |
|        | 共通      | ナット      | 2ヶ  |


- ① 胴縁取付金具を柱後右・左にボルト・ナットで取付けます。**1**
- ② (胴縁A)を(胴縁取付金具)の上から引っ掛けボルト止めします。
- ③ (間柱後)の上側を(胴縁A)の角孔に差し込み、次に下枠後に差し込み上下をボルト止めします。

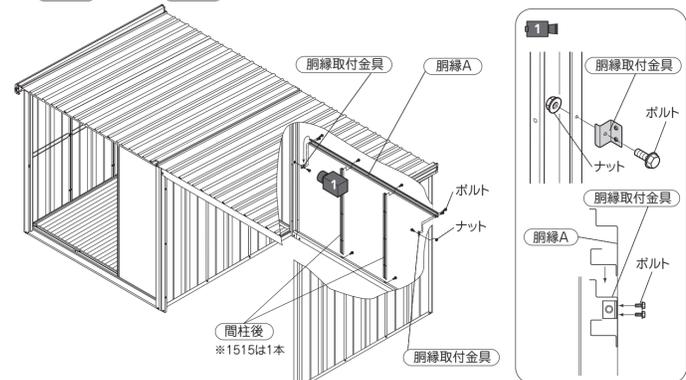

## 21 〈オープン部〉腰壁の取付け

|        |         |          |     |
|--------|---------|----------|-----|
| 使用ボルト数 | 間口15タイプ | ボルトM6×15 | 18本 |
|        | 間口18タイプ | ボルトM6×15 | 24本 |
|        | 間口22タイプ | ボルトM6×15 | 25本 |


- ① 腰壁を〈オープン部〉の後面に壁パネルと同様に取付けます。
- ② (胴縁B)を柱後の中に回し入れ、胴縁Aにかがせてボルト止めします。

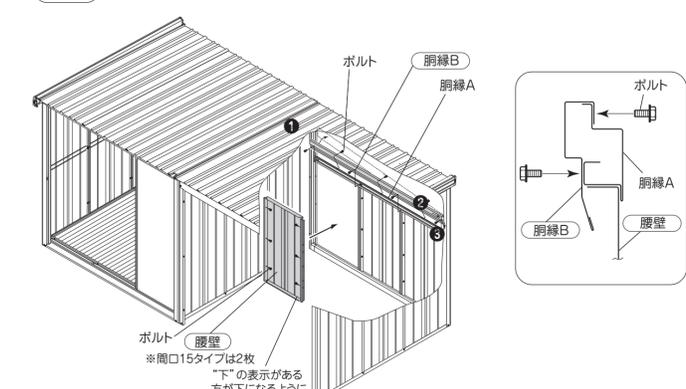

## 22 鼻隠し接続金具の取付け

|        |          |    |
|--------|----------|----|
| 使用ボルト数 | ボルトM6×15 | 6本 |
|--------|----------|----|


- ① (鼻隠し前接続金具)を屋根連結材の前端部と上枠前にボルト止めします。上枠前のボルトは一旦ゆるめて鼻隠し前接続金具の下部切欠きをひっかけボルトを締め直します。**1**
- ② (鼻隠し後接続金具)を屋根連結材の後端部にボルト止めします。**2**

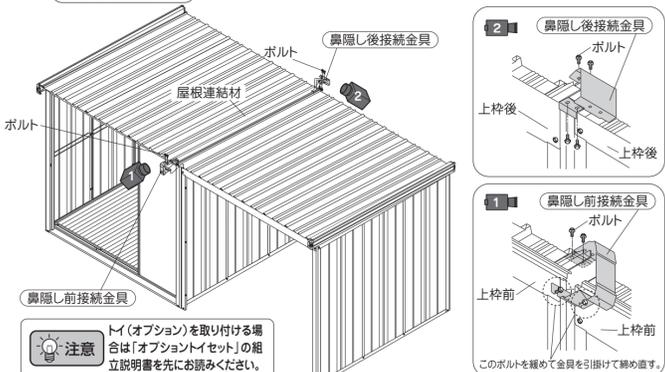

## 23 鼻隠しの取付け

|        |         |          |     |
|--------|---------|----------|-----|
| 使用ボルト数 | 間口15タイプ | ボルトM6×15 | 10本 |
|        | 間口18タイプ | ボルトM6×15 | 11本 |


- ① (鼻隠し前)をコーナー樹脂、鼻隠し前接続金具にかがせるように取付けボルト止めします。  
連結部分は(鼻隠し前連結化粧樹脂)を上からかがせてボルト止めします。**1**
- ② (鼻隠し後)をコーナー樹脂、鼻隠し後接続金具にかがせるように取付けボルト止めします。
- ③ (鼻隠し後)と屋根をボルト止めします。(物置部はエルモ組立説明書(鼻隠しの取付け)を参照してください。)

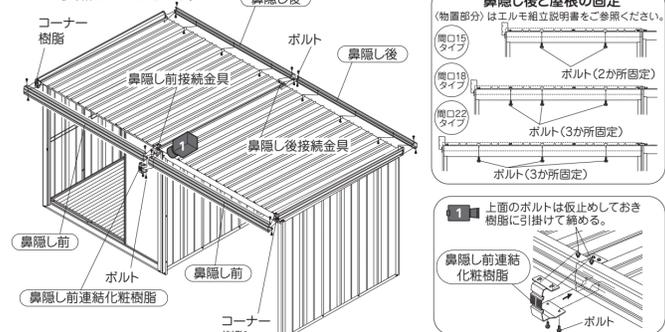

## 24 物置部の組立


(エルモ組立説明書を参照して完成させてください。)

- ① 扉の取付け
- ② 棚板の取付け
- ③ その他の部品の取付け

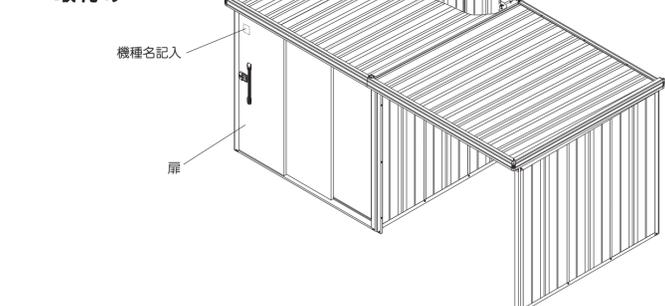

## 25 その他

- ① 扉裏面の「注意・警告ラベル」に「機種名」を記入します。
- ② 孔フサギシールを上枠中の間柱差し込み孔に貼り付けます。**1**  
(シールは3枚綴りになっています。)

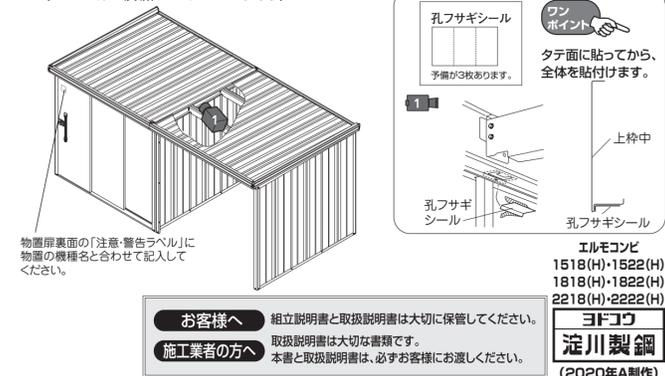

お客様へ 組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。  
 施工業者の方へ 取扱説明書は大切な書類です。  
 本書と取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。  
**エルモコンビ**  
 1518(H)・1522(H)  
 1818(H)・1822(H)  
 2218(H)・2222(H)  
**ヨドコ**  
**淀川製鋼**  
 (2020年A制作)