

ヨド物置 エルモコンビ

OPS車止め 組立説明書

お願い

- 組立部材には長尺で重い物もありますので、振り回したり落したりしないよう注意してください。
- 組立の際には手袋を着用ください。
- 組立後、各部のボルト・金具の付け忘れやゆるみがないか確認してください。

梱包内容表

15間口

梱包番号	部材名	数量
LM5-K211	OPS車止めパイプ(15)	1
	OPS車止めパイプ固定金具A(左)(右)	左右各1
	OPS車止めパイプ固定金具B	1
	フランジボルト M6×45	3
	フランジナット M6	3
	組立説明書(車止めパイプ)	1

18間口



梱包番号	部材名	数量
LM5-K212	OPS車止めパイプ(18)	1
	OPS車止めパイプ固定金具A(左)(右)	左右各1
	OPS車止めパイプ固定金具B	2
	フランジボルト M6×45	4
	フランジナット M6	4
	組立説明書(車止めパイプ)	1

22間口

梱包番号	部材名	数量
LM5-K213	OPS車止めパイプ(22)	1
	OPS車止めパイプ固定金具A(左)(右)	左右各1
	OPS車止めパイプ固定金具B	2
	フランジボルト M6×45	4
	フランジナット M6	4
	組立説明書(車止めパイプ)	1


1 OPS車止めパイプ固定金具の取付け

- ① オープンスペース部後面の左右隅柱下部のボルトを2ヶ所共ゆるめます。そこにOPS車止めパイプ固定金具Aを差し込み、ボルトを締め直します。
※OPS車止めパイプ固定金具Aには左右があるので注意して取り付けてください。
- ② OPS間柱後下部の正面向かって右側のボルトを外し、OPS車止めパイプ固定金具Bを取り付けます。
※OPS車止めパイプ固定金具Bには左右はありません。

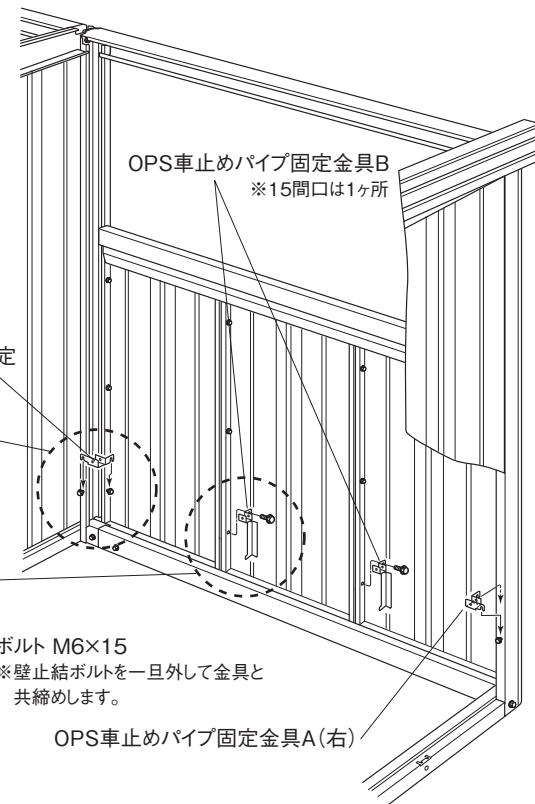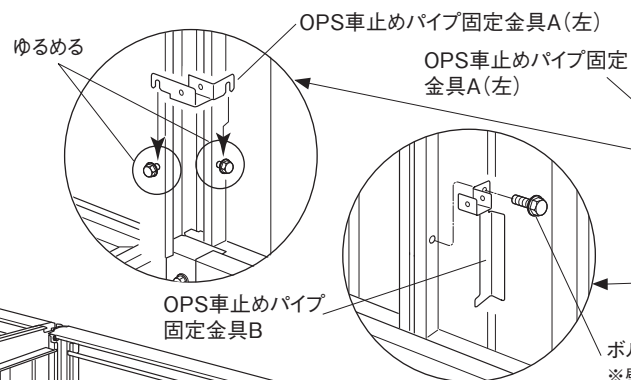


ボルト M6×15
※壁止結ボルトを一旦外して金具と共締めします。

2 OPS車止めパイプの取付け

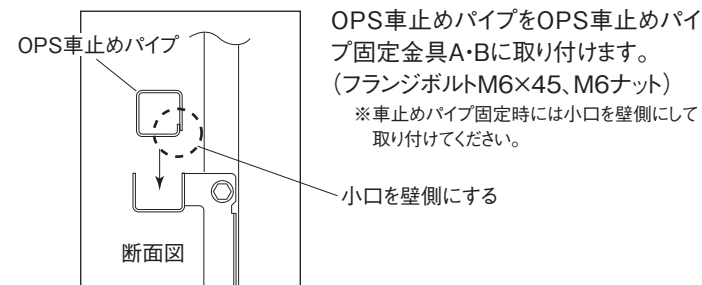

OPS車止めパイプをOPS車止めパイプ固定金具A・Bに取り付けます。
(フランジボルトM6×45、M6ナット)
※車止めパイプ固定時には小口を壁側にして取り付けてください。

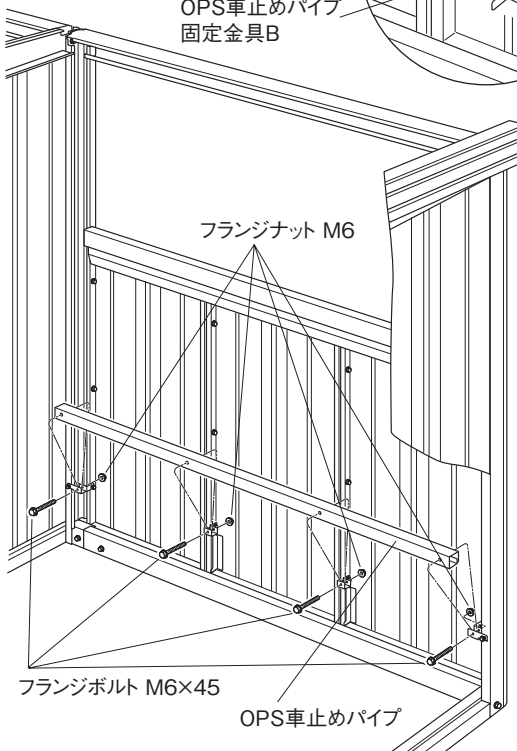

この組立説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています

ヨドコウ

LKD_OP01_KS_2025A